



Bedienungselemente:

- 1) Lautstärke Regler
- 2) Bass Regler
- 3) Netzschalter
- 4) Betriebsanzeige
- 5) Anschluss linker vorderer Lautsprecher
- 6) Anschluss rechter vorderer Lautsprecher
- 7) Anschluss linker hinterer Lautsprecher
- 8) Anschluss rechter hinterer Lautsprecher
- 9) Anschluss Mittellautsprecher
- 10) Anschluss der 5.1 Soundquelle
- 11) Netzkabel

Anschließen der Lautsprecher:

- Schliessen Sie die fünf Satelliten mit ihren Anschlusskabeln an die mit AUDIO OUTPUT gekennzeichneten Ausgänge des Subwoofers an.
- Verbinden Sie nun Ihr SoundSystem mit den beiliegenden Kabel über die mit AUDIO INPUT gekennzeichneten Ausgänge des Subwoofers mit der entsprechenden Soundquelle.
- Nun schliessen Sie Ihr SoundSystem an die Stromversorgung an. Schalten Sie an der Subwoofer Rückseite den Schalter auf ON.
- Fertig - Das System ist nun einsatzbereit!
- Die Lautstärkereglung des gesamten Systems sowie der einzelnen Satelliten erfolgt durch die an der Vorderseite angebrachten Regler.
- Die Klangstärke des Basses können Sie separat an der Vorderseite des Subwoofers angebrachten Regler einstellen.

Fehlerbehebung:

- | Fehler | mögl. Ursache |
|----------------|--|
| keine Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Lautsprecher nicht eingeschaltet • Lautstärke auf null geregelt • Lautsprecher nicht richtig angeschlossen • Netzsteckdose ohne Spannung • falsche Softwareeinstellung |
| Tonverzerrung | • Lautstärkereglung ist zu hoch |

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des PC, etc. beachten!

- Transport der Lautsprecher nur in der Originalverpackung oder in einer anderen geeigneten Verpackung, die Schutz gegen Stoß und Schlag gewährt.
- Wenn die Lautsprecher aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht werden, kann Betauung auftreten. Lautsprecher erst in Betrieb nehmen wenn sie temperatur angeglichen und absolut trocken sind.
- Sicherstellen, daß die örtliche Netzspannung bei 230 V; 50 Hz liegt.
- Sicherstellen, daß die Steckdose der Hausinstallation frei zugänglich ist.
- Der Ein-/Aus-Schalter trennt die Lautsprecher nicht von der Netzspannung. Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung muß der Netzstecker gezogen werden.

- Lautsprecher nur in trockenen Räumen anschließen.
- Leitungen so verlegen, daß sie keine Gefahrenquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden. Beim Anschließen der Lautsprecher die entsprechenden Hinweise in dieser Betriebsanleitung beachten.
- Darauf achten, daß keine Gegenstände (z.B. Büroklammern, etc.) oder Flüssigkeiten in das Innere der Lautsprecher gelangen (elektrischer Schlag, Kurzschluß).
- In Notfällen (z.B. bei Beschädigung von Gehäuse, Bedienungselementen oder Netzleitung, bei Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern) die Lautsprecher sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor dem Reinigen die Lautsprecher ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Die Gehäuseoberfläche der Lautsprecher kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann ein feuchtes Tuch verwendet werden, das in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen wurde.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230V; 50Hz
Leistung P.M.P.O.:	800 Watt
Frequenzbereich:	80Hz - 18kHz



Abmessungen und Gewicht:

Abmessungen der Lautsprecher:
(BxHxT) 8 x 8 x 10,5 cm

Abmessungen des Subwoofers:
(BxHxT) 16,5 x 25,5 x 35 cm

Garantiebedingungen

Hama-Produkte sind von höchster Qualität und nach strengsten internationalen Qualitätsnormen geprüft. Die Garantiezeit beginnt am Kauftag. Die Garantie gilt ausschließlich für Material- und Verarbeitungsmängel und ist auf den reinen Produktwert beschränkt, nicht auf Folgeschäden etc. der Garantieanspruch muß unter Vorlage der Verkaufsquittung und einer Kurzbeschreibung des Fehlers geltend gemacht werden. Das Gerät ist sorgfältig verpackt, sowie porto- und frachtfrei einzusenden. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die Garantiezeit weder verlängert, noch wird eine Neue Garantiefrist für das Produkt in Lauf gesetzt.

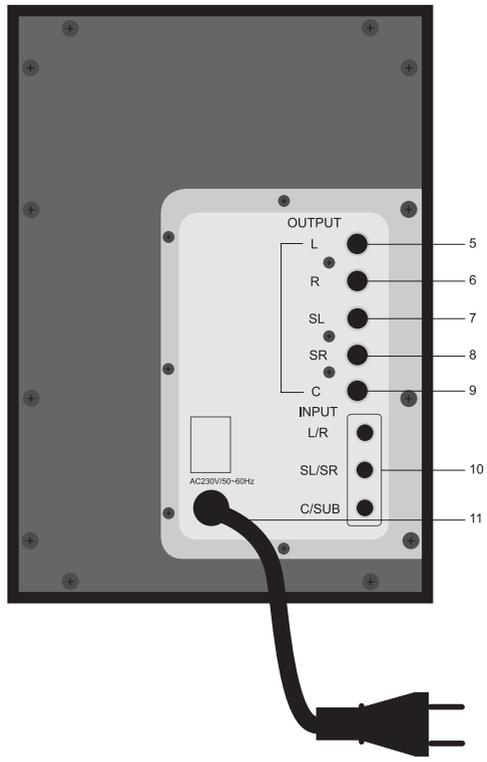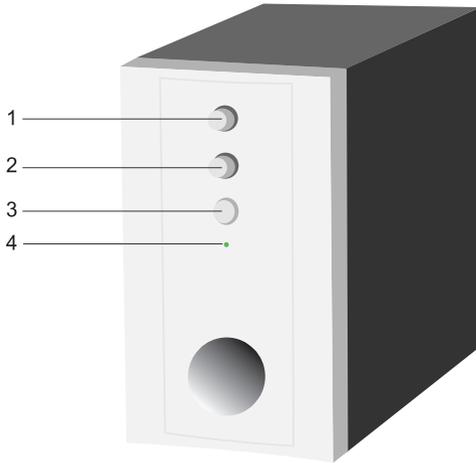

Controls:

- 1) Volume control
- 2) Bass control
- 3) Power switch
- 4) Operating signal
- 5) Connection for left front speaker
- 6) Connection for right front speaker
- 7) Connection for left rear speaker
- 8) Connection for right rear speaker
- 9) Connection for centre speaker
- 10) Connection for 5.1 sound source
- 11) Power cable

Connecting the speakers:

- Connect the five satellites with their connecting cables to the subwoofer's outputs identified by AUDIO OUTPUT.
- Connect the SoundSystem with the supplied cable to the corresponding sound source via the subwoofer's outputs identified by AUDIO INPUT.
- Then connect the SoundSystem to the power supply. Set the switch on the back of the subwoofer to ON.
- The system is now ready for use!
- The controls at the front are used to control the volume of the entire system and of the individual satellites.
- The bass tone is separately controlled by a control on the front of the subwoofer.

Remedying faults:

Fault

No function

Possible Cause

- Speaker not switched on
- Speaker set at null
- Speaker not correctly connected
- No mains socket power
- Incorrect software setting
- Volume setting too high

Distorted sound

Safety instructions

Please observe the safety remarks in the operating instructions for the PC!

- The speakers should only be transported in their original packaging, or in other suitable packaging which protects them from jolts and knocks.
- Condensation can arise when speakers are transferred from a cold environment into a warm room. Allow the speakers to climatise to the ambient temperature, and ensure that they are absolutely dry, before they are used.
- Ensure that the local mains voltage is 230 V/50 Hz.
- Ensure that the mains socket is freely accessible.
- The speakers' ON/OFF switch does NOT disconnect the speakers from the mains!
The mains plug has to be withdrawn from the mains socket to disconnect the speakers.
- Do not use the speakers in moist rooms.

- Conduct the cables in such a manner that they cannot become a hazard (tripping) or be damaged.
Observe the corresponding remarks in the instructions when connecting the speakers.
- Ensure that no objects (e.g. metal paper clips, etc.) or liquids can enter the interior of the speakers (electric shock, short circuit).
- Immediately switch off the speakers and disconnect them from the mains in emergencies (e.g. damage to speaker case, controls or power supply line, or in the event of foreign bodies or liquids entering the speakers).
- Any repair work must be carried out only by qualified and authorized technicians.
- Always switch off the speakers and disconnect them from the mains before cleaning them.
The speaker case surface should be cleaned with a dry cloth.
Grime can be removed with a moist cloth that has been dipped into water with a mild detergent and then thoroughly wrung out.

Technical data:

Power supply: 230 V / 50 Hz
P.M.P.O.: 800 watt
Frequency response: 80 Hz - 18 kHz

Dimensions and weight:

Dimensions of the speakers:

W/H/D 8 x 8 x 10.5 cm

Dimensions of the subwoofer:

W/H/D 16.5 x 25.5 x 35 cm

Guarantee conditions:

Hama products are of highest quality and are tested according to the strict and international quality norms. The guarantee starts from the date of purchase. The guarantee is exclusively valid for defective material and faulty manufacture and is limited to the pure value of product, not due to damages, etc. The guarantee claim must be asserted under presentation of purchase invoice and a short description of the defect. The unit is carefully packed and has to be sent portage- and freight free. The guarantee period will not be extended, a new one will not be granted for this product.