


USB-Reise-Ladegerät »Globalk«

USB Travel Charger



00014093

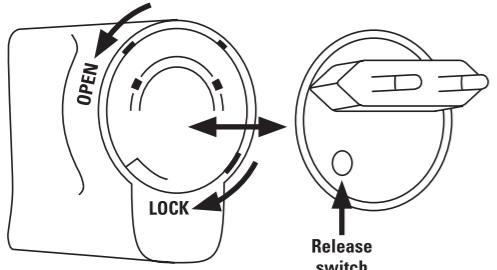

E Instrucciones de uso

Cargador USB para viajes

Esta fuente de alimentación ha sido diseñado especialmente para reproductores MP3 cuya alimentación de corriente se realiza mediante un conector USB. Con esta fuente de alimentación se pueden cargar cómodamente estos sticks USB sin necesidad de PC o de ordenador portátil.

Antes de la puesta en funcionamiento, recuerde que la corriente de salida máxima no debe superar los 5 V, 1000 mA. Todos los demás consumidores USB de hasta 1000 mA se pueden operar también con la fuente de alimentación.

Gracias a su amplio margen de entradas de 100–240 V, 50/60 Hz, se puede utilizar en los viajes. Dependiendo del continente o del país donde se encuentre, es posible que haya que utilizar adaptadores de viaje para garantizar una conexión correcta a los enchufes específicos de los países.

Antes de poner en funcionamiento su stick USB con la fuente de alimentación Hama, observe los datos sobre alimentación de corriente en las instrucciones de manejo de su stick USB.

Si en esas instrucciones de manejo no se dan expresamente otros datos, proceda del siguiente modo:

1. Elija el conector apropiado para el país y colóquelo correctamente en el cargador (la pestana de retención del conector debe entrar en el casquillo de retención del cargador).
2. Gire a la derecha el conector el país hasta que encaje.
3. Pulsando la tecla de desbloqueo, el conector se suelta y se puede sustituir por otro conector adecuado en otro país (para ello, mantenga pulsada la tecla de desbloqueo mientras gira el conector hacia la izquierda).
4. Enchufe el reproductor MP3 apagado a la fuente de alimentación teniendo en cuenta la polaridad correcta.
5. Conecte entonces la fuente de alimentación a la toma de corriente.
6. Encienda ahora su reproductor MP3 para utilizarlo.

Para la carga de pilas recargables en el reproductor MP3, observe los tiempos máximos de carga de aquéllas.

Observe también las instrucciones de seguridad y de desecheo adjuntas.

GR Οδηγίες χρήσης

Φορτιστής ταξιδιού με σύνδεση USB

Aυτό το τροφοδοτικό σχεδιάστηκε ειδικά για MP3-Player που τροφοδοτούνται με ρεύμα μέσω ενός βύσματος USB.

Μέσα αυτού του τροφοδοτικού μπορείτε εύκολα να φορτίσετε και να λειτουργήσετε αυτά τα USB stick ακόμη και χωρίς Η/Υ.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας λάβετε υπόψη πως δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος έξω από 5 V/1000 mA. Φυσικά μπορείτε επίσης να τροφοδοτήσετε με το τροφοδοτικό και άλλους καταναλώτες USB μέχρι 1000 mA.

Χάρη στην είσοδο μεγάλου εύρους από 100–240 V, 50/60 Hz μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ταξίδι. Ανάλογα με την ήπειρο και τη χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ενδιάμεσο προσαρμογέα ώστε να μπορεί να γίνει ο σωστή σύνδεση στην πρίζα της κάθε χώρας.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας του USB stick με χρήση του τροφοδοτικού Hama προσέξτε οπωρόποτε τα στοιχεία για την ηλεκτρική τροφοδοσία στο εγχειρίδιο του USB stick.

Αν στο εγχειρίδιο λειτουργίας δεν αναφέρονται ρητά άλλες οδηγίες, ενεργήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε το κατάλληλο φις και συνδέστε το σωστά στο φορτιστή (η μύτη ασφάλισης του βύσματος να είναι πάνω από τις υποδοχές ασφάλισης του φορτιστή).
2. Στη συνέχεια στρέψτε το βύσμα προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσεται.
3. Πιέζοντας το πλήκτρο ασφάλισης μπορείτε να βγάλετε πάλι το φις και να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο κατάλληλο για την εκάστοτε χώρα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ασφάλισης και στρέψτε το βύσμα προς τα αριστερά).
4. Συνδέστε την απενεργοποίηση συσκευή MP3 στο τροφοδοτικό με τους σωστούς πόλους.
5. Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
6. Για να συνεχίσετε ενεργοποιήστε τώρα πρώτα τη συσκευή MP3.

Κατά τη φόρτωση των μπαταριών της συσκευής MP3 τηρείτε το μέγιστο χρόνο φόρτωσης για τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες!

Προσέξτε επίσης τις συνημένες υποδειξεις ασφάλειας και απόρριψης!

USB-Reise-Ladegerät

Dieses Netzgerät wurde speziell für MP3-Player entwickelt, die ihre Stromversorgung über einen USB-Stecker erhalten.
Über dieses Netzgerät lassen sich MP3-Player auch ohne PC oder Laptop bequem laden.
Beachten Sie vor Inbetriebnahme, dass der maximale Ausgangstrom von 5 V, 1000 mA nicht überschritten wird. Natürlich können auch alle anderen USB-Verbraucher bis 1000 mA an dem Netzteil betrieben werden.

Durch den Weitbereichseingang von 100–240 V, 50/60 Hz weltweit auch auf Reisen einsetzbar. Je nach Kontinent und Land müssen eventuell noch Reiseadapter zwischen gesteckt werden, um einen korrekten Anschluss an der landestypischen Steckdose zu gewährleisten.

Vor Inbetriebnahme Ihres MP3-Players mit dem Hama Netzgerät beachten Sie unbedingt die Angaben zur Stromversorgung in der Bedienungsanleitung Ihres MP3-Players.

Sollten nicht ausdrücklich andere Angaben in Ihrer Bedienungsanleitung gemacht werden, verfahren Sie wie folgt:

1. Wählen Sie den passenden Länderstecker aus und setzen Sie diesen passend (Arretierungs-nasen des Steckers über die Arretierungsbuchsen des Ladegerätes) in das Ladegerät ein.
2. Drehen Sie anschließend den Länderstecker nach rechts bis er einrastet.
3. Durch Drücken der Entriegelungstaste kann der Stecker wieder gelöst und durch einen anderen Länderstecker ersetzt werden (dazu die Entriegelungstaste gedrückt halten und den Stecker nach links drehen).
4. Stecken Sie Ihren ausgeschalteten MP3-Player polrichtig am Netzgerät an.
5. Dann das Netzgerät in die Steckdose einstecken.
6. Schalten Sie erst jetzt Ihren MP3-Player zur weiteren Bedienung ein.

Beachten Sie bei der Aufladung von Akkus im MP3-Player die max. Ladezeiten für die eingebauten Akkus!

Beachten Sie ferner die beiliegenden Sicherheits- und Entsorgungshinweise!

USB Travel Charger

This power supply unit was designed specifically for MP3 players that are powered via a USB connector.
Using the power supply unit, USB sticks can also be charged or operated without a PC or laptop.
Before using the charger, please ensure that the maximum output current of 5 V, 1000 mA is not exceeded.
Of course, all other USB consumers of up to 1000 mA can also be operated with this power supply unit.

The wide range input of 100–240 V, 50/60 Hz allows you to use it all over the world.
Depending on the continent and country, a travel adapter may possibly be required to ensure a proper connection to the country-specific power socket.

Before using your USB stick with a Hama power supply unit, please observe the information regarding the power supply in the operating instructions of your USB stick.

Unless your operating instructions explicitly inform you otherwise, proceed as follows:

1. Select the appropriate country plug and attach it to the charger properly (the plug's locking catch above the charger's locking socket).
2. Then turn the country plug to the right until it locks into position.
3. You can release the plug and replace it with another country plug (keep the release switch pressed down and turn the plug to the left).
4. While it is switched off, connect the MP3 player to the power supply unit in the correct direction.
5. Plug the power supply unit into the power outlet.
6. Only now should you switch your MP3 player on for further use.

When charging batteries within the MP3 player, pay attention to the maximum charging times for the built-in batteries!

When recharging, please also observe the enclosed safety and disposal instructions!

Chargeur USB de voyage

Cet appareil d'alimentation a été spécialement conçu pour les lecteurs MP3 alimentés en électricité via un port USB.
Avec ce bloc secteur, ces sticks sont rechargeables et opérationnels sans PC ou ordinateur portable.
Avant la mise en marche, veuillez ne pas dépasser le courant de sortie maximal de 5 V, 1000 mA.
Bien sûr, il est possible de faire fonctionner n'importe quel autre consommateur USB de 1000 mA max. avec ce bloc secteur.

Grâce à l'entrée à longue portée de 100–240 V, 50/60 Hz, il est utilisable lors de voyages dans le monde entier. Selon le continent et le pays il se peut qu'il faille mettre un adaptateur de voyage afin de garantir un branchement correct à la prise usuelle du pays.

Avant d'utiliser votre stick USB avec le bloc secteur d'Hama, veuillez absolument consulter les indications sur l'alimentation en courant dans le manuel d'emploi de votre stick USB.

Si le mode d'emploi ne donne pas d'autres indications explicites, procédez comme suit:

1. Sélectionnez la fiche correspondant au pays et adaptez-la au chargeur (insérez les ergots de fixation de la fiche dans les orifices du chargeur).
2. Faites ensuite tourner la fiche vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit bien encliquetée.
3. Il est possible de desserrer la fiche en appuyant sur la touche de déverrouillage et de la remplacer avec une autre fiche (maintenez la pression sur la touche de déverrouillage et faites tourner la fiche vers la gauche).
4. Insérez votre lecteur MP3 hors tension dans l'appareil d'alimentation en respectant la polarité.
5. Branchez ensuite l'appareil d'alimentation à une prise de courant.
6. Mettez alors votre lecteur MP3 sous tension afin de l'utiliser.

Veuillez respecter le temps de recharge maximal de la batterie de votre lecteur MP3 lors de la procédure de recharge !
De plus, suivez les instructions de sûreté et d'élimination ci-jointes !

NL Gebruiksaanwijzing

USB-reislader

Deze voedingsadapter is speciaal voor MP3-spelers ontwikkeld die van stroom voorzien worden via een USB-stekker.
Met deze voedingsadapter kunnen MP3-spelers ook zonder pc of laptop makkelijk opladen of gebruik worden.

Controleer voor gebruik of de maximale uitgangsstroom van 5 V, 1000 mA niet overschreden wordt. Uiteraard kan ook andere USB-apparatuur tot 1000 mA op de voedingsadapter aangesloten worden.

Dankzij de universele ingang van 100–240 V, 50/60 Hz kan de adapter wel eldwijs, ook op reis gebruikt worden. Afhankelijk van het continent en het land, moeten er eventueel nog reisadapters tussen geplaatst worden om de voedingsadapter op de landspecifieke contactdoos aan te kunnen sluiten.

Lees voor dat u de MP3-speler op de voedingsadapter van Hama aansluit altijd de gegevens over de stroomvoorziening in de gebruiksaanwijzing van uw MP3-speler.

Indien er geen andere gegevens in uw gebruiksaanwijzing staan, gaat u als volgt te werk:

1. Kies de passende landenstekker uit en zet hem passend (vergrendelnok van de stekker over de vergrendeling van de oplader) in de oplader.
2. Draai vervolgens de landenstekker naar rechts tot hij vastklikt.
3. Door de ontgrendelknop in te drukken komt de stekker weer los en kan hij door een andere vervangen worden (daarvoor de ontgrendelknop ingedrukt houden en de stekker naar links draaien).
4. Sluit de uitgeschakelde MP3-speler met de stick in de juiste richting op de voedingsadapter aan.
5. Steek dan de voedingsadapter in de contactdoos.
6. Schakel dan pas de MP3-speler in.

Let bij het opladen van accu's in de MP3-speler op de maximale oplaadtijden voor de ingebouwde accu's!

Lees bovenindien de bij de verpakking inbegrepen veiligheids- en afvoerinstructies!

S Bruksanvisning

USB-reseladdare

Denna adapter har konstruerats speciellt för MP3-spelare som får ström via en USB-kontakt.
Via denna nätdel kan dessa USB minnen bekvämt laddas eller användas även utan stationär eller bärbar dator.

Före i bruktagandet måste beaktas att den maximala utgångsstrommen på 5 V, 1000 mA inte överskrider. Givetvis kan även alla andra USB apparater upp till 1000 mA drivas med nätdelen.

Även globalt användbar på resor genom det vida inmatningsområdet på 100–240 V, 50/60 Hz.
Beroende på kontinent och land måste eventuellt reseadapter användas för korrekt anslutning till landspecifika eluttag.

Före i bruktagning av USB minnet tillsammans med Hama nätdelen måste de uppgifter beträffande strömförslöjning, som finns i bruksanvisningen till USB minnet, ovillkorligen beaktas.

Gör på följande sätt, om inte annat uttryckligen anges i bruksanvisningen:

1. Välj den kontakt som passar i det aktuella landet och sätt in den i laddaren (kontaktenens stift sätts i öppningarna på laddaren).
2. Vrid sedan kontaktten åt höger, tills den hakar fast.
3. Om spärren trycks in kan kontaktens lossas och bytas ut mot en kontakt för ett annat land (håll då knappen intryckt och vrid kontaktten åt vänster).
4. Anslut din avståndsgående MP3-spelare, med rätt polning, till nätdaptern.
5. Sätt sedan nätdaptern i eluttaget.
6. Nu kan du starta din MP3-spelare och använda den.

Beakta batteriernas maximala laddningstid när de laddas i MP3-spelaren!

Beakta även bifogade hävnisningar beträffande säkerhet och avfallshantering!

FIN Pistokelaturi

USB-matkalaturi

Tämä verkkolaite on kehitetty erityisesti MP3-soittimille, jotka saavat virtansa USB-liittimen kautta.

Tämän verkkolaitteen avulla USB-tikkuja lataaminen tai käyttö onnistuu helposti myös ilman pöytä- tai kannettavaa tietokonetta.

Varmista ennen käyttöönottoa, ettei 5 V:n, 1000 mA:n maksimilähtövirta ylitä.
Verkkolaitteella voidaan luonnollisesti käyttää myös muidakin USB-laitteita 1000 mA:in saakka.

Koska laitteen käyttöalue on laaja: 100–240 V, 50/60 Hz, sitä voi käyttää matkoilla ympäri maailmaa.

Maanosasta ja maasta riippuen voidaan tarvita vielä matkamuuntajat kyseisessä maassa käytettäväin pistorasioihin tehtäväin oikealaisten kytkeytävän varmistamiseksi.

Ennen kuin alat käyttää USB-tikkuja Haman verkkolaitteen avulla, tarkista ehdottamasi USB-tikun kä

Ładowarka USB, zestaw podrózny**USB-töltőkészülék utazáshoz****USB cestovní nabíječka****00014093****Ładowarka USB, zestaw podrózny**

Zasilacz przeznaczony do odtwarzaczy MP3, zasilanych przez USB. Przed podłączeniem ładowarki należy uwzględnić fakt, że ładowarka przeznaczona jest do urządzeń o maks. poborze mocy do 1000 mA/5 V. Ładowarka posiada możliwość zmiany napięcia 100–240V 50/60 Hz, dzięki czemu można ją stosować na całym świecie. W zależności od kraju lub kontynentu należy użyć odpowiedniego adaptera sieciowego 230V.

Przed użyciem ładowarki należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi danego odtwarzacza MP3.

Jeżeli w instrukcji odtwarzacza nie podano szczegółowych informacji dotyczących ładowania akumulatora odtwarzacza należy postępować następująco:

1. Wybrać odpowiedni wtyk sieciowy, w zależności od odwiedzanego kraju (Adapter skierowany otworami w dół odpowiednio do ząbków na ładowarce).
2. Ostatecznie przekręcić wtyk ładowarki w prawo aż zaskoczy.
3. Po naciśnięciu specjalnego przycisku zwalniającego, można ponownie wyjąć adapter. Przytrzymując przycisk zwalniający przekręcić wtyk w lewo.
4. Włączony odtwarzacz MP3 zgodnie z polaryzacją do zasilacza
5. Następnie zasilacz należy podłączyć do sieci 230 V
6. Teraz można włączyć odtwarzacz MP3

Przy ładowaniu należy uwzględnić maks. czas ładowania akumulatora!

Uwzględnij wszystkie środki ostrożności podane w instrukcji obsługi danego urządzenia USB.

USB-töltőkészülék utazáshoz

Ez a tápegység speciálisan MP3-lejátszóhoz készült, amelynél a tápáram-ellátás USB-dugaszon keresztül biztosított.

Ez a tápegység lehetővé teszi, hogy az USB-tár PC nélkül és Laptop nélkül is feltölthető vagy üzemeltethető legyen – leginkább utazás közben.

A külön tápforráshoz való csatlakoztatáskor vegye figyelembe, hogy a maximális kimeneti áram 5 V-nál 1000 mA - tehát a tápforrás terhelhetőségeknek legalább ilyen kapacitásúnak kell lennie. Természetesen, minden további USB-eszköz további 1000 mA tápáramot igényel. A tápegység hálózati áramról minden működtetve, 100-240 V, 50/60 Hz háztartási áramhálózatra csatlakoztatatható. Kontinensténkent és országoknkt eltérő lehet a hálózati csatlakozó dugasz szabványa, ezért előfordulhat, hogy a megfelelő csatlakoztatáshoz egy másik dugasz kell választani a tápegységhöz.

Ha az Ön használatában lévő USB adattárat a Hama tápegységgel akarja üzemeltetni, előzetesen győződjék meg róla, hogy megfelel-e a készüléke számára a tápegység által szolgáltatott elegendő. Az tápáram-szükségletről az adattár használati utmutatójában találhat megfelelő adatot. Addig ne kapcsolja rá a készülékre a tápegységet, amíg nem bizonyosodik a következő feltételekről:

1. Válassza ki az adott országban használt hálózati konnektorhoz illéskedő dugasz-feltétet, amely a töltőkészülék működtetéséhez szükséges (a reteszél rögzítővel ellátott dugasz a reteszelle csatlakozó fejre tolja rá a töltőkészüléket).
2. Ezután a kiválasztott feltét-dugaszt fordítsa el jobb felé ütközésig.
3. Ha le akarja venni a már feltett dugaszat a csatlakozó fejról, nyomja meg a reteszél gombot és a feltét-dugaszt lehúzható (miután megnyomta a reteszél gombot, a feltét-dugaszt fordítsa el bal felé és úgy húzza le).
4. Dugaszolja be polaritás helyesen a kikapcsolt MP3-lejátszó egynáramú bemenetére a tápegység kimenetét.
5. Ezután dugaszolja be a tápegység hálózati dugaszát a fali konnektora.
6. Ha elvégezte a leírt csatlakoztatási műveleteket, kapcsolja be az MP3-lejátszót és használja tovább. Vegye figyelembe, hogy az MP3-lejátszóban használt akkumulátor a max. töltési időn át kell feltölteni!

A töltés során tartsa be a biztonsági követelményeket!

USB cestovní nabíječka

Tento síťový zdroj byl vyvinut speciálně pro MP3 přehrávače, které jsou napájeny přes USB vidlice.

Před připojením zařízení dbejte, aby nebylo překročeno maximální výstupní napětí 5 V/1000 mA. Pomocí této nabíječky můžete nabíjet i ostatní USB zařízení do max. výše odběru 1000 mA. Rozsah vstupního napětí 100–240 V 50/60 Hz, vhodné pro použití po celém světě. Při použití nabíječky v jiném státě použijte popř. cestovní adaptér.


Před uvedením do provozu Vašeho MP3 přehrávače s nabíječkou Hama dbejte bezpodmínečně údajů pro napájení v návodu k použití Vašeho MP3 přehrávače.

Není-li uveden v návodu k použití jiný postup, postupujte takto:

1. zvolte vidlici príslušnej zeme a zapojte ji do nabíječky (aretovanie vidlice cez aretačnú zásuvku nabíjačky)
2. otôčte vidlicu vpravo, pokiaľ nezapadne
3. odblokovacím tlačidlom môže byť vidlica vyhodená a nahradená inou (stlačené odblokovacie tlačidlo a vidlica sa otáča doleva)
4. Zapojte Vás vypnutý MP3 prehrávač správnym pôlem do sietového zdroja.
5. Potom zapojte sietový zdroj do zásuvky.
6. Až teraz zapnite váš MP3 prehrávač a ďalej používajte

Pri nabíjaní akumulátorov v MP3 prehrávači dodržujte prosím max. nabíjacie časy!

Dbejte dalších priložených bezpečnostních pokynů!

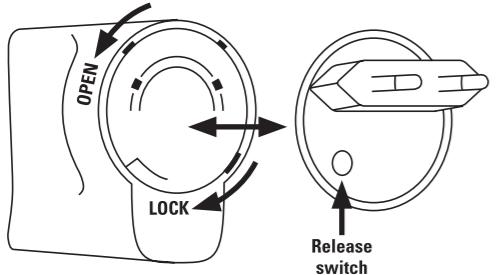(SK) Návod na použitie**USB Cestovná nabíjačka**

Tento sieťový zdroj bol vyvinutý špeciálne pre MP3 prehrávače, ktoré sú napájané cez USB vidlicu. Pred pripojením zariadenia dbejte, aby nebol prieskročený maximálne vstupné napäť 5 V a vstupný prúd 1000 mA. Ke tejto nabíjačke je možné pripojiť viaceré USB zariadenia, ktoré vyžadujú napájanie do maximálnej spoločnej výšky odberu 1000 mA.

Rozsah vstupného napäť 100–240 V 50/60 Hz, vhodné na použitie po celom svete.

Pri prevádzke nabíjačky v inom štáte použite príp. cestovný adaptér.

Pred uvedením do prevádzky Vášho USB zariadenia s nabíjačkou Hama dbejte na bezpečnostné údaje po napájanie v návode na použitie Vášho USB zariadenia.

Ak nie je v návode uvedené inač, postupujte takto:

1. zvolte vidlicu príslušnej zeme a zapojte ju do nabíjačky (aretovanie vidlice cez aretačnú zásuvku nabíjačky)
2. otôčte vidlicu vpravo, pokiaľ nezapadne
3. odblokovacím tlačidlom môže byť vidlica vyhodená a nahradená inou (stlačené odblokovacie tlačidlo a vidlica sa otáča doleva)
4. Zapojte Vás vypnutý MP3 prehrávač správnym pôlem do sietového zdroja.
5. Potom zapojte sietový zdroj do zásuvky.
6. Až teraz zapnite váš MP3 prehrávač a ďalej používajte

Pri nabíjaní akumulátorov v MP3 prehrávači dodržujte prosím max. nabíjacie časy!

Dbejte na ďalšie priložené bezpečnostné pokyny!

(P) Manual de instruções**Carregador de viagem USB**

Esta fonte de alimentação foi desenvolvida especialmente para leitores de MP3 que sejam alimentados com corrente através de uma ficha USB.

Através desta fonte de alimentação, estas USB Sticks podem ser carregadas ou utilizadas comodamente sem PC ou portátil.

Antes da colocação em funcionamento preste atenção para que a corrente máxima de saída de 5V, 1000 mA não seja ultrapassada. Naturalmente, todos os outros consumidores USB podem ser operados com uma tensão até 1000 mA na fonte de alimentação.

Através da entrada de longo alcance de 100–240 V, 50/60 Hz, este pode ser utilizado em qualquer parte do mundo durante as viagens.

Dependendo do continente e do país, pode ser eventualmente necessário utilizar um adaptador de viagem para garantir uma ligação correcta à tomada específica do país.

Antes da colocação em funcionamento da sua USB Sticks à fonte de alimentação da Hama, tenha em atenção impreterivelmente as indicações para a alimentação de corrente no manual de instruções da sua USB Stick.

Se não houver outras indicações em contrário no seu manual de instruções, proceda da seguinte forma:

1. Selecione a respectiva ficha do país e insira-a (ressaltos de retenção da ficha sobre os casquilhos de retenção do carregador) no carregador.
2. De seguida, rode a ficha para a direita até encaixar.
3. Ao premir a tecla de desbloqueio, é possível voltar a soltar a ficha e substituí-la por uma ficha de outro país (para tal, manter a tecla de desbloqueio premida e rodar a ficha para a esquerda).
4. Encaixe o seu leitor de MP3 desligado na fonte de alimentação, com a polaridade correcta.
5. Ligue a fonte de alimentação à tomada.
6. Ligue agora o seu leitor de MP3 para continuar a operação.

Ao efectuar o carregamento de baterias no seu leitor de MP3, tenham atenção aos tempos máximos de carregamento para as respectivas baterias!

Para além disso, tenha em atenção as indicações de segurança e de eliminação fornecidas!

(RUS) Руководство по эксплуатации**Портативное зарядное устройство, USB**

Зарядное устройство предназначено для проигрывателей MP3 с питанием от USB. С помощью этого прибора переносные устройства USB можно заряжать и питать без ПК и ноутбука.

Выходное напряжение и ток не должны превышать значений 5 В и 1000 мА. Блок питания может применяться для любых других USB-приборов с входным током до 1000 мА.

Блок питания разработан для электросетей различных стран мира: от 100 до 240 В, 50/60 Гц. В зависимости от страны пребывания необходимо дополнительно вставить переходник, соответствующий местному стандарту розеток электросети.

Перед включением блока питания проверьте требования электроснабжения переносного устройства USB (см. руководство по эксплуатации устройства).

Если, согласно руководству по эксплуатации, блок питания соответствует необходимым характеристикам, выполните следующее:

1. Выберите соответствующую электросеть вилку и вставьте ее в зарядное устройство так, чтобы оно вошло в зацепление с замком.
2. Поверните вилку по часовой стрелке до щелчка.
3. Чтобы заменить вилку, нажмите на кнопку замка, вытащите вилку, а затем вставьте другую вилку (удерживайте кнопку фиксатора и поверните штекер против часовой стрелки).
4. Выключите проигрыватель MP3 и подсоедините его к блоку питания, соблюдая полярность.
5. Вставьте блок питания в розетку электросети.
6. Включите проигрыватель MP3.

Заряжая аккумуляторы проигрывателя MP3, не превышайте максимальное время заряда!

Соблюдайте инструкции по технике безопасности и утилизации!

(TR) Kullanma kılavuzu**USB seyyar şarj cihazı**

Bu şebeke adaptörü elektrik akımını doğrudan USB fisı üzerinden alan MP3-player için geliştirilmiştir.

Bu şebeke adaptörü üzerinden burada sayılan USB stick'ler PC veya notebook olmadan da rahatça şarj edilip kullanılabılır.

Devreye almadan önce maksimum çıkış akımının 5 V, 1000 mA değerini geçmemesine dikkat edilmelidir. Bu şebeke adaptöründe 1000 mA'ya kadar olan diğer USB tüketiciler de bağlanabilir.

100–240 V, 50/60 Hz geniş giriş aralığı sayesinde seyahatlerde de kullanılabilir.

Kitalar ve ülkelerde göre değişik prizlere bağlanılabilmek için araya ayrıca bir seyyar adaptör takılması gereklidir.

Hama şebeke adaptörünü kullanılan USB stick'lerin kullanımına önce, USB stick'in kullanma kılavuzundaki elektrik akımı beslemesi ile ilgili bilgileri mutlaka okuyunuz.

Kullanma kılavuzunda aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

1. İlgili ülkeye ait fişi seçin ve şarj cihazına yerleştirin (fişin kilit mandalları şarj cihazının kilitleme soketleri üzerine gelmelidir).
2. Fişi sonra da yerine oturana kadar sağa döndürün.
3. Kilit açma tuşuna basarak fişi tekrar çıkartıp başka ülkeye ait bir fişi takabilsiniz (bunun için kilit açma tuşunu basılı olarak tutun ve fişi sola döndürün).
4. MP3 çalarını kapalı durumda, kutupları doğru olarak şebeke adaptörüne bağlayın.
5. Sonra da şebeke adaptörünü prizde takın.
6. Şimdi MP3 çalarınızı充满mak için açabilirsınız.

MP3 çalarındaki akülerin şarj ederken verilen maksimum akü şarj süresine dikkat ediniz!

Birlikte verilen emniyet ve atık bertaraf uyarılarını göz önünde bulundurunuz!