



FM-zender met Bluetooth®-functie

FM-zender met Bluetooth®-functie

Gebruiksaanwijzing **NL**

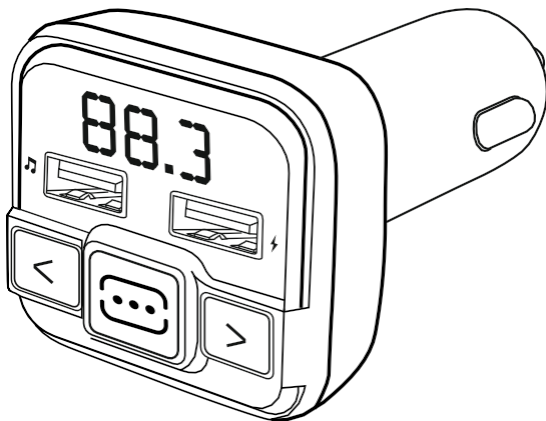

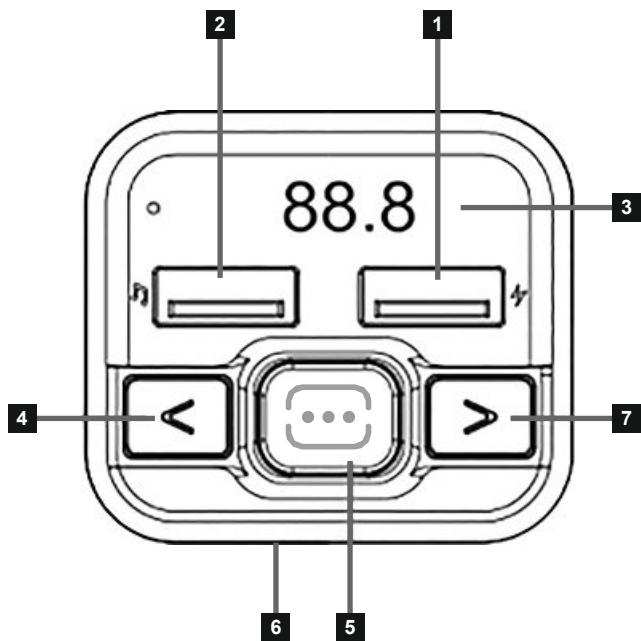

Bedieningsinstructie

1. Bedieningselementen en displays

1. USB-oplaadaansluiting, 5V / 2,4 A
2. Aansluiting voor USB-stick
3. Display / frequentie-indicator
4. Vorige track/ volume omlaag/ lagere frequentie
5. Frequentie afspelen/starten/pauzeren activeren
6. microSD-kaartsleuf
7. Volgende nummer/ volume omhoog/ hogere frequentie

Bedankt voor het kiezen van een Hama product.

Neem de tijd en lees de volgende instructies en informatie volledig door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat verkoopt, geef deze gebruiksaanwijzing dan door aan de nieuwe eigenaar.

2. Verklaring van waarschuwingsymbolen en opmerkingen

Risico op elektrische schokken



Dit symbool geeft aan dat op onderdelen van het product een gevaarlijke spanning staat die hoog genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen.

Waarschuwing



Dit symbool wordt gebruikt om veiligheidsinstructies aan te geven of om uw aandacht te vestigen op specifieke gevaren en risico's.

Opmerking



Dit symbool wordt gebruikt om aanvullende informatie of belangrijke opmerkingen aan te geven.

3. Inhoud verpakking

- FM-zender met Bluetooth® functie
- Deze gebruiksaanwijzing

4. Veiligheidsaanwijzingen

- Het product is alleen bedoeld voor particulier, niet-commercieel gebruik.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties worden aangegeven.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Gebruik het product niet in vochtige omgevingen en vermijd spatten.
- Buig of plet de kabel niet.
- Trek altijd direct aan de stekker als u de kabel loskoppelt, nooit aan de kabel zelf.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

- Breng geen wijzigingen aan in het product. Anders vervalt de garantie.
- Gebruik het product niet in de onmiddellijke nabijheid van verwarmingstoestellen of andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik het product alleen in gematigde klimaatomstandigheden.
- Houd dit product, net als alle andere elektrische producten, buiten het bereik van kinderen!
- * Gebruik het product niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan.



Opmerking

- Neem bij het gebruik van dit product de geldende lokale verkeerswetten en -regels in acht.
- Zorg ervoor dat onderdelen zoals airbags, veiligheidszones, bedieningselementen, instrumenten enz. en het zicht niet worden geblokkeerd of belemmerd.
- Controleer of het product veilig gemonteerd is voordat je aan je reis begint.
- Laat u niet afleiden door het product tijdens het besturen van een voertuig. Let altijd op het omringende verkeer en uw omgeving.

Risico op elektrische schokken



- Open het apparaat niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Gebruik het product niet als de oplaadkabel, adapterkabel of voedingskabel beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf te repareren of onderhouden. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerde experts.

5. Producteigenschappen

De FM-zender wordt gebruikt om muziek of spraak van een mobiel apparaat (smartphone, tablet, enz.) in hoge kwaliteit over te brengen naar een FM-afspeelapparaat (zoals een autoradio) in een auto, caravan of boot. Tegelijkertijd kunnen maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd worden opgeladen via de USB-aansluitingen. De FM-zender is compatibel met alle eindapparaten met een Bluetooth®-functie. De FM-zender kan ook rechtstreeks muziek of spraak verzenden vanaf een USB-stick (maximaal 32 GB) of een microSD-kaart (maximaal 32 GB).

6. Aan de slag en bediening

- Sluit de FM-zender aan op een stopcontact van het elektrische systeem van uw auto en breng vervolgens de Bluetooth®-verbinding tot stand tussen het mobiele apparaat en de FM-zender zoals hieronder beschreven.
- Je kunt ook audiobestanden rechtstreeks overzetten vanaf een USB-stick of microSD-kaart.

Opmerking



- Bij sommige voertuigtypes moet het contact ingeschakeld zijn om de 12 V autostekker van stroom te voorzien. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw voertuig.
- Ontkoppel alle kabels en aansluitingen aan boord na gebruik.

6.1 Bluetooth®-koppeling

Opmerking



- Controleer of uw mobiele apparaat (MP3-speler, mobiele telefoon, enz.) geschikt is voor Bluetooth®.
- Zo niet, dan kun je de FM-zender alleen gebruiken om af te spelen met een USB-stick of microSD-kaart.
- Merk op dat het maximale bereik voor Bluetooth® 10 meter is zonder obstakels zoals muren, mensen, enz.
- Zorg ervoor dat uw eindapparaat dat Bluetooth® ondersteunt ingeschakeld is en dat Bluetooth® geactiveerd is.
- Steek de FM-zender in een autoaansluiting in de buurt van de autoradio.
- Zorg ervoor dat de FM-zender zich binnen de maximale Bluetooth® bereik van 10 meter.
- Open de Bluetooth®-instellingen op uw eindapparaat en wacht tot **BT21M** verschijnt in de lijst met gevonden Bluetooth®-apparaten.
- Selecteer **BT21M** en wacht tot de FM-zender wordt weergegeven als verbonden in de Bluetooth®-instellingen op uw eindapparaat. Er wordt nu een zendfrequentie weergegeven op het display.

Opmerking - Bluetooth®-wachtwoord



Sommige eindapparaten vereisen een wachtwoord om verbinding te maken met een ander Bluetooth®-apparaat.

- Als je eindapparaat om een wachtwoord vraagt voor verbinding met de luidspreker, voer dan **0000** in.

Opmerking - Aansluiting beschadigd



Nadat de FM-zender en het eindapparaat zijn gekoppeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht. Als de Bluetooth®-verbinding niet automatisch tot stand komt, controleer dan het volgende:

- Controleer de Bluetooth®-instellingen van uw eindapparaat om te zien of **BT21M** verbonden is. Als dit niet het geval is, herhaalt u de stappen onder Bluetooth® koppelen.
- Controleer of uw eindapparaat en de FM-zender minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Zo niet, zet de apparaten dan dicht bij elkaar.
- Controleer of obstakels het bereik belemmeren. Zo ja, zet de apparaten dan dicht bij elkaar.

6.2 Afspelen van audio (via Bluetooth®)

Start en regel de audioweergave op het aangesloten eindapparaat. Als alternatief kan audioweergave ook worden geregeld op de FM-zender (als het aangesloten apparaat deze functie ondersteunt).

- Druk op de functietoets om het afspelen van audio te pauzeren of te starten.
- Druk op de functietoets om één titel vooruit te springen.
- Druk op de functietoets om één titel terug te gaan.

6.3 Audio afspelen (via USB-stick of microSD-kaart)

- Steek de USB-stick in de USB-aansluiting gemarkeerd met (2); het afspelen start automatisch.
- Plaats een microSD-kaart in de kaartsleuf (6) op de FM-zender; het afspelen start automatisch.

Opmerking



- De capaciteit van de USB-stick of microSD-kaart mag niet groter zijn dan 32 GB.
- De volgende formaten worden ondersteund voor het afspelen van audio: MP3.

6.4 Handmatig zenders zoeken

- Zoek naar een beschikbare frequentie op je autoradio (statisch zonder gedeeltelijke signalen).
- Stel dezelfde frequentie in op de FM-zender. Druk hiervoor op en houd de knop (5) 2 seconden ingedrukt totdat de frequentie-indicator op het display (3) begint te knipperen.
- Druk vervolgens op de knop of om de gewenste frequentie in te stellen.
- De FM-zender slaat altijd de laatst ingestelde frequentie op.

Opmerking - Automatische stand-by



- Na 50 tot 60 seconden zonder muzieksignaal of zonder dat er op een knop is gedrukt, schakelt de FM-zender over op stand-by.
- Als er een muzieksignaal wordt ontvangen of als er op een knop wordt gedrukt, wordt de FM-zender weer geactiveerd.

6.5 Oplaadfundingie

De FM-zender heeft een USB-laadaansluiting. Deze levert de oplaadstroom die in punt 7. 'Technische specificaties' worden gespecificeerd. 'Technische specificaties'.



Opmerking - Eindapparaten aansluiten

- Controleer voordat u een eindapparaat aansluit of de stroomuitgang van de lader voldoende stroom kan leveren voor het apparaat.
- Zorg ervoor dat het totale stroomverbruik van alle aangesloten eindapparaten niet hoger is dan 2400 mA.
- Raadpleeg de instructies in de handleiding van uw eindapparaat.
- Koppel alle kabel- en netaansluitingen los na gebruik.



Opmerking - Autobatterij

Bij sommige voertuigen kan het voorkomen dat er stroom blijft worden geleverd, ook al is het contact uitgeschakeld. Koppel het product daarom los van de stroomvoorziening als je het niet gebruikt, om de accu van je auto te beschermen tegen ontlading.

7. Verzorging en onderhoud

Reinig dit product alleen met een licht vochtige, pluisvrije doek en doe het niet in een vochtige doek. gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.



Opmerking

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

8. Garantie disclaimer

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk en geeft geen garantie voor schade die ontstaat door ondeskundige installatie/montage, ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsvoorschriften.

9. Technische gegevens

	FM-zender met Bluetooth®-functie
Bluetooth®-technologie	Bluetooth® v4.2
Ingangsspanning	12 - 16 V
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning en -stroom op USB 1 (gemarkeerd met symbol)	5V 2.4 A
Uitgangsstroom, USB 2 (gemarkeerd met symbol)	Geen oplaadfunctie; alleen geschikt voor USB-sticks

10. Informatie over recycling

Opmerking over milieubescherming:



Na de implementatie van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationale rechtssysteem geldt het volgende:

Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Consumenten

zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten en batterijen aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de daarvoor bestemde openbare inzamelpunten of verkooppunten. De details worden bepaald door de nationale wetgeving van het betreffende land.

Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft aan dat een product onder deze regelgeving valt.

Door oude apparaten/batterijen te recyclen, de materialen te hergebruiken of op een andere manier te gebruiken, lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

11. Conformiteitsverklaring



Hama GmbH & Co KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type [00014164] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.hama.com/000141654/Downloads.

Frequentie voor de Bluetooth® overdrachten	2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Bluetooth® zendvermogen	max. 4 dBm
FM-frequentiebereik	87,6 - 107,9 MHz
Zendvermogen	max. -43 dBm

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Duitsland

Service en ondersteuning

🌐 www.hama.com

☎ +49 9091 502-0



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Hama GmbH & Co KG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Alle vermelde merken zijn handelsmerken van de desbetreffende bedrijven. Fouten en omissies