

hama[®]

H O M E E N T E R T A I N M E N T

Универсальный пульт дистанционного управления «4 в 1»



hama[®]


Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.



00040084/09.14

00040084

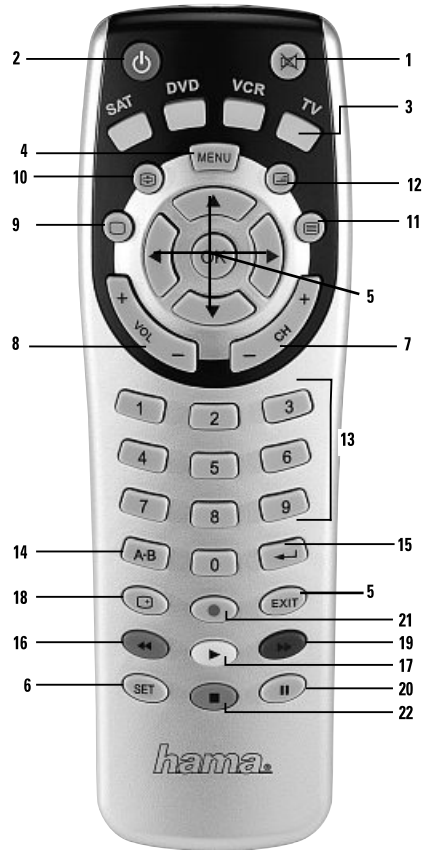

Кнопки

1. Выключатель звука: включение и выключение звука устройства.
2. Включение/выключение устройства.
3. TV, DVD, SAT(/CBL), VCR: выбор управляемого устройства.
4. MENU: вызов интерфейса меню или информации кнопкой стандартного пульта управления.
5. Соответствует функциям следующих кнопок стандартного пульта управления: ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ОК, ЗАКРЫТЬ.
6. SET: настройка пульта дистанционного управления.
7. CH± : соответствует селектору программ стандартного пульта управления.
8. VOL±: соответствует кнопке УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ стандартного пульта управления.
9. TV/Video
10. Зафиксировать страницу
11. Режим телетекста
12. TV/Text
13. 0-9: соответствуют функциям кнопок с цифрами стандартного пульта управления.
14. A/B: переключение между двумя кадрами фильма или DVD.
15. Немедленное переключение выбранного канала (менее трех разрядов).
16. REV (быстрая перемотка назад)
17. PLAY (воспроизведение дисков DVD/CD)
18. Индикация рабочего состояния
19. FWD (быстрая перемотка вперед)
20. PAUSE (приостановка воспроизведения)
21. REC (запись)
22. STOP (остановка воспроизведения)

Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки: быстрый текст.

Описание

Благодарим за покупку универсального пульта дистанционного управления «4 в 1» фирмы Hama. Пульт предназначен для управления макс. четырьмя устройствами. В памяти пульта сохранена обширная база кодов для большого количества изготавливаемых в настоящее время телеприемников, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD и приемников спутникового телевидения. На пульте имеется контрольная лампа индикации, облегчающая процедуру программирования. Пульт включает в себя наиболее важные функции управления приборами. Перед началом эксплуатации пульта внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Загрузка батарей

- Для питания пульта требуется 2 батареи типоразмера AAA (в комплект не входят).
1. Откройте заднюю крышку пульта.
 2. Вставьте батареи, соблюдая полярность (см. маркировку отсека «+» и «-»).
 3. Закройте крышку.

Универсальный пульт дистанционного управления «4 в 1» является новой разработкой, предназначенной для европейского рынка. Он отличается высоким качеством, наличием множеством полезных функций и большой базой кодов устройств. Функции пульта

- A. 4 режима управления: TV [телеприемник], VCR [видеомагнитофон], SAT [аналоговое и цифровое спутниковое телевидение, кабельное телевидение], DVD

[проигрыватель DVD]

- B. 4 режима работы: режим настройки, ручной поиск, автоматический поиск и режим индикации.
- V. Встроенное запоминающее устройство для сохранения данных.
- G. Светодиодная лампа индикации передачи данных.
- D. Светодиодная лампа индикации программирования.
- E. Функция телетекста и быстрого текста.
- Ж. Функция «сквозных команд» (Punch Through).
3. Функция блокировки регулирования громкости и включения/выключения звука.
- И. Блокировка устройства.
- К. Справка меню.

Установка кодов

A. Программирование с помощью кодов марок устройств

- В прилагаемом списке кодов найдите код марки устройства, которое будет управляться с помощью пульта. Коды телеприемников фирмы Сони, например, выглядят следующим образом: 010, 011, 028, 030 и др. Порядок программирования:
- а. Нажмите кнопку [SET] и удерживайте ее. Нажмите кнопку соответствующего режима управления ([TV], [VCR], [SAT] и т.д.).
 - б. Когда загорится лампа индикации, отпустите обе кнопки.
 - в. Введите трехразрядный код устройства, например, «010» для телевизора Сони.
 - г. Если код введен правильно, лампа индикации погаснет. Продолжите процедуру программирования,

перейдя к следующему пункту. Если код неверный, лампа дважды загорится, а пульт управления продолжит работать в режиме индикации. В этом случае повторите предыдущую операцию.

- д. Проверьте работу кнопок пульта управления. Если устройство не реагирует на нажатие кнопок или реагирует лишь на некоторые из них, попробуйте применить другой код этой же марки, например, «028», «030» и др. для телевизора Сони. Повторяйте пункты а-д, пока не обнаружите правильно функционирующий код.

Примечание Чтобы выйти из режима настройки, во время программирования нажмите кнопку режима управления. Режим настройки выключается автоматически, если нажатий на кнопки не производилось в течение 10 секунд.

Б. Программирование с помощью функции ручного поиска

- Если, используя функцию ручного ввода кодов, не удалось добиться удовлетворительной работы пульта (или в списке кодов отсутствует код нужной марки), воспользуйтесь ручным поиском кода, на который реагирует управляемое устройство.
- а. Включите управляемое устройство. Видеомагнитофоны можно включить только при наличии кассеты в отсеке.
 - б. Нажмите кнопку [SET] и удерживайте ее. Нажмите кнопку соответствующего режима управления ([TV], [VCR], [SAT] и т.д.).

- в. Когда загорится светодиодная лампа индикации, отпустите обе кнопки.
- г. Направьте пульт на управляемое устройство и нажмите кнопку [POWER]. Для видеоустройств и проигрывателей DVD можно также нажать кнопку [PLAY]. Пульт перейдет в режим поиска, что подтверждается мигающей лампой индикации.
- д. Проверьте, реагирует ли управляемое устройство. Если да, перейдите к пункту «е». Если нет, повторите операцию «г» с промежутком в 1 секунду.
- е. Проверьте другие кнопки. Если кнопки функционируют правильно, нажмите кнопку режима управления, чтобы выйти из режима поиска. В противном случае повторите операции «г-е», чтобы найти более подходящий код.

Примечание

- а. Чтобы выйти из режима поиска, нажмите кнопку режима управления. В этом случае режим поиска выключится, а лампа индикации погаснет.
- б. В режиме поиска можно проверять работу всех кнопок, кроме кнопки [POWER] (для видеоустройств и проигрывателей DVD, кроме кнопок [POWER] и [PLAY]). То есть нажатие других кнопок не вызовет отключение режима поиска. Режим поиска выключается автоматически, если нажатий на кнопки не производилось в течение 30 секунд.
- в. Чтобы изменить направление поиска, нажмите кнопку [SET].

В. Программирование с помощью функции автоматического поиска

- Функция автоматического поиска отличается от ручного поиска тем, что подача сигнала переключения осуществляется не нажатием кнопки [POWER], а автоматически.
- а. Включите управляемое устройство. Видеомагнитофоны можно включить только при наличии кассеты в отсеке.
 - б. Нажмите кнопку [SET] и, не отпуская ее, нажмите и удерживайте не менее 3 секунд кнопку режима управления (TV и т.д.). Чтобы начать поиск, отпустите кнопки. Пульт перейдет в режим автоматического поиска. Лампа индикации мигает, а пульт каждые две секунды передает сигнал переключения.
 - в. Следите за моментом, когда управляемое устройство отреагирует на сигнал. Как только это произошло, нажмите любую кнопку (кроме кнопки SET), чтобы остановить поиск.
 - г. Проверьте работу остальных кнопок пульта управления. Если большинство кнопок не работают, повторите автоматический поиск, пока не будет найден наиболее подходящий код.

Примечание

- а. Во время процесса автоматического поиска пульт должен быть направлен на управляемое устройство.
- б. Поиск можно остановить в любой момент путем нажатия любой кнопки, кроме кнопки SET. В этом случае режим поиска выключится, а лампа индикации погаснет.
- в. Функция автопоиска также отключается

по окончании прогона всей базы кодов (ок. 10 минут).

- г. Если во время автопоиска был пропущен код, на который отреагировало управляемое устройство, то можно перейти в режим ручного поиска и вернуться к данному коду.

Г. Индикация кодов устройств

Код устройства представляет собой трехразрядный номер.

1. Нажмите кнопку режима управления устройства, код которого требуется отобразить.
2. Удерживая кнопку [SET], нажмите кнопку требуемого разряда (1, 2 или 3).
3. Отпустите обе кнопки.
4. Посчитайте, сколько раз загорится лампа индикации. Это количество раз означает цифру выбранного разряда. Если лампа не загорится ни разу, значит данная цифра - „0“. Код 138, например, будет представлен следующим образом:

SET+1 (первый разряд):

лампа загорелась один раз

SET+2 (второй разряд):

лампа загорелась три раза

SET+3 (третий разряд):

лампа загорелась восемь раз

Дополнительные функции

А. Блокировка регулирования громкости и включения/выключения звука

Данная функция полезна, когда требуется регулировать громкость только через управляемое устройство. Например, если громкость регулируется централизованно

через усилитель, то можно заблокировать регулировку громкости и включение/выключение звука телеприемника (проигрывателя DVD, видеомагнитофона и т.д.) с тем, чтобы этими функциями телеприемника можно было управлять с помощью кнопок пульта.

- а. Нажмите кнопку режима управления устройства, которое требуется настроить ([TV], [SAT] и т.д.).
- б. Удерживая кнопку [SET], нажмите [5]. Отпустите обе кнопки. Лампа индикации загорится дважды, а затем погаснет. Кнопки регулировки громкости и включения/выключения звука теперь заблокированы.
- в. Чтобы снова разблокировать регулировку громкости и включение/выключение звука текущего устройства, удерживая кнопку [SET] нажмите кнопку [6]. Отпустите обе кнопки. Лампа индикации загорится дважды, а затем погаснет. Блокировка кнопок регулировки громкости и включения/выключения звука теперь снята.

Б. Блокировка устройства.

Функция предназначена для защиты текущего кода устройства от перезаписи во время программирования или поиска кодов. Блокировку устройства можно впоследствии отменить.

- а. Нажмите кнопку режима управления устройства, которое требуется заблокировать ([TV], [VCR], [SAT] и т.д.).
- б. Удерживая кнопку [SET], нажмите кнопку [7]. Отпустите обе кнопки. Лампа индикации загорится дважды, а затем погаснет.

Код устройства теперь защищен от перезаписи.

- в. Чтобы снять защиту, удерживая кнопку [SET] нажмите кнопку [8]. Отпустите обе кнопки. Лампа индикации загорится дважды, а затем погаснет. Теперь код снова разблокирован.

Примечание: данную функцию можно применять только для одного устройства.

В. Функция «сквозных команд» (Punch Through)

Функция позволяет регулировать громкостью телеприемника, даже если пульт находится в режиме управления, например, видеомагнитофоном, проигрывателем DVD и др.

Г. Сброс в исходное состояние

1. Функция предназначена для удаления всех запрограммированных данных. Нажмите кнопку [SET] и удерживайте ее.
2. Нажмите кнопку [0] и удерживайте ее более 3 секунд.
3. Отпустите обе кнопки. Лампа индикации загорится дважды, а затем погаснет. Все ранее запрограммированные данные теперь удалены.

Прочее

- а. Чтобы начать эксплуатацию пульта, по окончании настройки нажмите кнопку того устройства, которым будет управлять пульт (TV, VCR и т.д.).
- б. Лампа индикации показывает управляемое в настоящий момент устройство. Иногда индикация пульта будет показывать другое управляемое устройство или последнюю нажатую кнопку режима управления. Это означает, что работают функция «сквозных команд» или функция «блокировки регулирования громкости».