

hama[®]

H O M E E N T E R T A I N M E N T


Универсальный пульт дистанционного управления «2 в 1»

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com



00040085

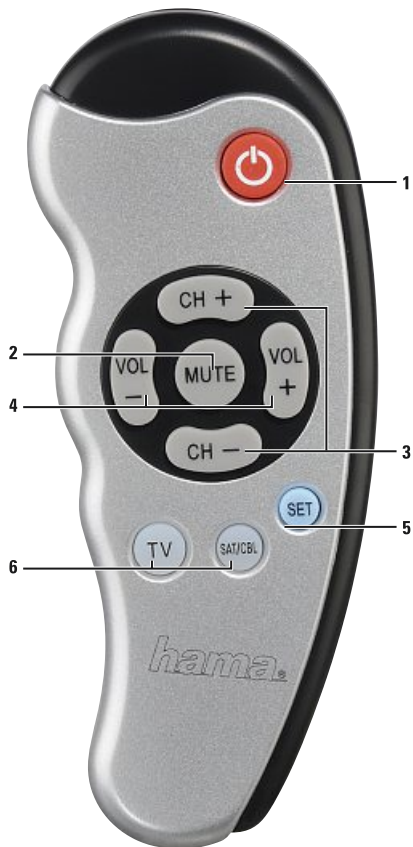

Универсальный пульт дистанционного управления

Кнопки

1. Включение и выключение звука прибора.
2. Выключатель звука
3. CH± : соответствует селектору программ стандартного пульта управления.
4. VOL±: соответствует кнопке УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ стандартного пульта управления.
5. SET: настройка пульта дистанционного управления.
6. TV, SAT(/CBL): выбор управляемого прибора (телевизора, приемника спутникового и кабельного телевидения).

Описание

Благодарим за покупку универсального пульта дистанционного управления „2 в 1“ фирмы Hama. Пульт предназначен для управления макс. двумя устройствами. В памяти пульта сохранена обширная база кодов для большого количества изготавливаемых в настоящее время телевизоров и приемников спутникового и кабельного телевидения. На пульте имеется контрольная лампа индикации, облегчающая процедуру программирования. Пульт включает в себя наиболее важные функции управления приборами. Перед началом эксплуатации пульта внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Загрузка батарей

- Для питания пульта требуется 2 батареи типоразмера AAA (в комплект не входят).
1. Откройте заднюю стенку пульта.
 2. Вставьте батареи, соблюдая полярность (см. маркировку отсека «+» и «-»).
 3. Закройте крышку.

Универсальный пульт дистанционного управления «2 в 1» является новой разработкой, предназначенной для европейского рынка. Он отличается высоким качеством, наличием полезных функций и большой базой кодов устройств. Функции пульта

- А. 2 режима управления: TV [телевизор], SAT [аналоговое и цифровое спутниковое телевидение, кабельное телевидение]
- Б. 3 режима работы: режим настройки, автоматический поиск и ручной поиск.
- В. Встроенное запоминающее устройство для сохранения данных.
- Г. Светодиодная лампа индикации передачи данных.
- Д. Светодиодная лампа индикации программирования.
- Е. Функция сквозных команд (Punch Through)

Установка кодов

А. Программирование с помощью функции ручного поиска

- а. Включите управляемое устройство.
- б. Нажмите кнопку [SET] и удерживайте ее. Нажмите кнопку управляемого устройства ([TV] или [SAT]).
- в. Когда загорится светодиодная лампа индикации, отпустите обе кнопки.
- г. Направьте пульт на управляемое устройство и нажмите кнопку [POWER]. Пульт перейдет в режим поиска, что подтверждается мигающей лампой индикации.
- д. Проверьте, реагирует ли управляемое устройство. Если да, перейдите к пункту «е». Если нет, повторите пункт «г» с промежутком в 1 секунду.
- е. Проверьте другие кнопки. Если кнопки

функционируют правильно, нажмите кнопку режима управления, чтобы выйти из режима поиска. В противном случае повторите операции «г-е», чтобы найти более подходящий код.

Примечание

- а. Чтобы выйти из режима поиска, нажмите кнопку режима управления. В этом случае режим поиска выключится, а лампа индикации погаснет.
- б. В режиме ручного поиска можно проверить работу всех кнопок, кроме кнопки [POWER]. То есть нажатие других кнопок не вызовет отключение режима поиска. Режим поиска выключается автоматически, если нажатий на кнопки не производилось в течение 30 секунд.
- в. Чтобы изменить направление поиска, нажмите кнопку [SET].

Б. Программирование с помощью функции автоматического поиска

- Функция автоматического поиска отличается от ручного поиска тем, что подача сигнала управления осуществляется не нажатием кнопки [POWER], а автоматически.
- а. Включите управляемое устройство.
 - б. Нажмите кнопку [SET] и, не отпуская ее, нажмите и удерживайте не менее 3 секунд кнопку режима управления (TV и т.д.). Чтобы начать поиск, отпустите кнопки. Пульт перейдет в режим автоматического поиска. Лампа индикации мигает, а пульт каждые две секунды передает сигнал переключения.
 - в. Проверьте, реагирует ли управляемое устройство. Как только это произошло, нажмите любую кнопку (кроме кнопки SET), чтобы остановить поиск.
 - г. Проверьте работу остальных кнопок пульта управления. Если большинство кнопок

не работают, повторите автоматический поиск, пока не будет найден наиболее подходящий код.

Примечание

- а. Во время процесса автоматического поиска пульт должен быть направлен на управляемое устройство.
- б. Поиск можно остановить в любой момент путем нажатия любой кнопки, кроме кнопки SET. В этом случае режим поиска выключится, а лампа индикации погаснет. Пульт выйдет из режима поиска.
- в. Как только список кодов закончится (прибл. через 10 минут) режим автоматического поиска будет завершен.
- г. Если во время автопоиска был пропущен код, на который отреагировало управляемое устройство, то можно перейти в режим ручного поиска и вернуться к данному коду.

Дополнительные функции

Функция Punch Through

Функция позволяет регулировать громкость телевизора, даже если пульт находится в режиме управления SAT.

Прочее

- а. По окончании настройки нажмите кнопку режима управления устройства, которым будет управлять пульт (TV, SAT). Теперь пульт готов к работе.
- б. Лампа индикации показывает управляемое в настоящий момент устройство. Иногда индикация пульта будет показывать другое управляемое устройство или последнюю нажатую кнопку режима управления. Это означает, что работает функция «сквозных команд».