

www.hama.de


**hama**<sup>®</sup>

Hama GmbH & Co KG  
Postfach 80  
D-86651 Monheim/Bay.  
Tel. +49 (0)9091/502-0  
Fax +49 (0)9091/502-274  
hama@hama.de  
www.hama.de

47119-09.01

**hama**<sup>®</sup>

47119

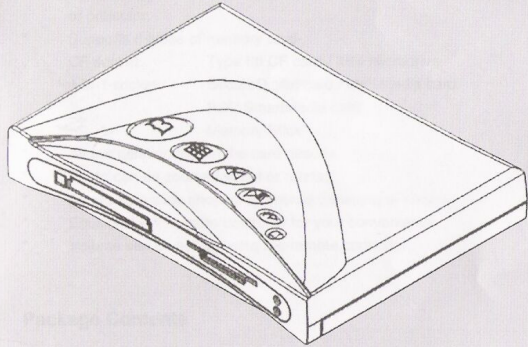

## Media Player 6-in-1

ENGLISH

### Media Player

#### User's Guide

#### Features



- \* Independent power input and AV output; allows directly browsing JPEG photos, MPEG1 format files, and MP3 files via TV set or projector.
- \* Supports 6 types of memory card-  
CF socket: Type I/II CF card / IBM Microdrive  
4-in-1 socket: SecureDigital card / MultiMedia card  
3.3V SmartMedia card  
Memory Stick
- \* Allows deleting files in the card directly.
- \* Photo can be zoomed in/out or rotated.
- \* Allows auto slide show or thumbnail browsing of photos.
- \* Equipped with remote controller for your convenience.
- \* Volume can be set by using the remote controller.

#### Package Contents

* Media Player	x	1
* Remote Controller	x	1
* "AA" Battery	x	2
* A/V Cable	x	1
* Power Adapter	x	1
* User's Guide	x	1

E1


Overview of Panels & Keys

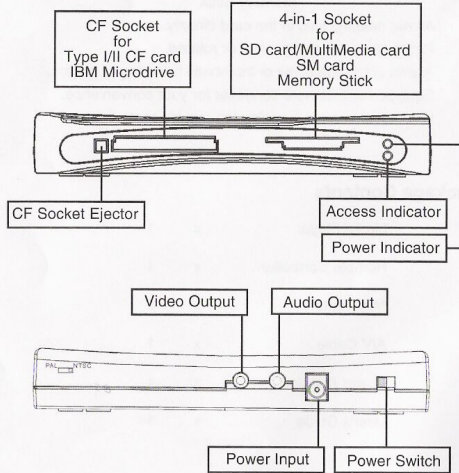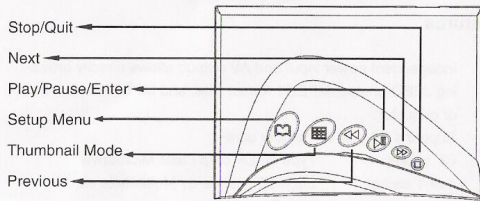

- 1 - Power ON/OFF
- 2 - Select socket
- 3 - Setup menu
- 4 - Delete file
- 5 - Repeat folder/one
- 6 - Mode of slide-show
- 7 - Thumbnail mode
- 8 - Zoom in
- 9 - Zoom ON/OFF
- 10 - Zoom out
- 11 - Next
- 12 - Previous
- 13 - Play/Enter
- 14 - Stop/Quit
- 15 - Pause
- 16 - Left/Rotate
- 17 - Right/Rotate
- 18 - Down
- 19 - Up
- 20 - Mute
- 21 - Volume down
- 22 - Volume up


Connecting Media Player

Connect the A/V cable from the A/V output of Media Player to the A/V input of TV set or projector, and then connect the power adapter from 100-240V power outlet to the power input of Media Player.

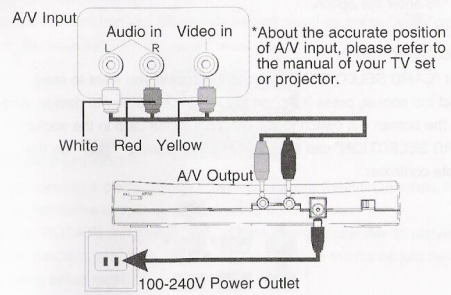


Power Media Player On/Off

Insert the card you want to view, and then power Media Player on. To power Media Player off, you can press the power switch on the back panel to position "Off", or press the "POWER" button on the remote controller. To use the remote controller is recommended.



Using Setup Menu

You can enter setup menu by pressing "MENU" on Media Player or "MENU" on remote controller in any condition when the power of Media Player is on.




Main Page

Entering the setup menu, the main page will show. Press "▲" and "▼" on the remote controller to move the task bar, and then press "▶" to enter the option.

Card Selection

Enter "CARD SELECTION" to select the socket you want to read. Select the socket, press "▶" on the remote controller to decide, and then the screen will switch to the contents of the card in the socket. "CARD SELECTION" can also be done by pressing "SELECT CARD" on the remote controller.



Slide Show Function

Media Player provides a function of auto slide show, and the time of changing files can be set.

Select the time, press "▶" on the remote controller to decide, and then the screen will switch to the frame just before entering setup menu.

Once the slide show is activated (default setting), every time you play a file, slide show will be automatically run. Besides, if the files in a folder have all been played, slide show will switch to the next folder and plays the files in it.


To stop the function of slide show, select "SINGLE PLAY" in the options of "SLIDE SHOW FUNCTION PAGE".

Zoom Function

When viewing a photo, Media Player provides a function to zoom the photo in or out. The zoom function can only be set in the frame of viewing a photo.

Select "ZOOM ON", press "▶" on the remote controller to decide, and then the screen will switch to the frame of viewing the photo. Press "▶" on the remote controller to zoom in, and press "◀" on the remote controller to zoom out.

The Zoom Function can be directly turned on/off by press "ZOOM ON/OFF" on the remote controller.

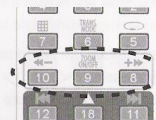

Rotate Function

When viewing a photo, Media Player provides a function to rotate the photo clockwise or counter-clockwise in 90 degrees.

Select "ROTATE 90", press "▶" on the remote controller to activate rotate function, and then the screen will switch to the frame just before entering setup menu.



## ENGLISH

When the rotate function is activated, you can rotate a photo by pressing " $\triangleleft$ " / " $\triangleright$ " on remote controller.  
You can rotate a photo just by pressing " $\triangleleft$ " / " $\triangleright$ " on remote controller while viewing it, without using setup menu. It is a default setting.


### Cautions

Once you zoom a photo in/out, you will not be able to rotate it; reverse is the same.

### Viewing Photos

Media Player supports JPEG format (.JPG) for viewing pictures in supported storage cards on TV set or projector.


### Viewing

In the contents of the inserted card, select a folder contains JPEG pictures, and then press " $\triangleright$ " on remote controller to enter the folder. Entering the folder, there would be a " icon in front of the name of supported JPEG file. Select a file and press " $\triangleright$ " on the remote controller to view it.

Press " $\triangleleft$ " / " $\triangleright$ " on the remote controller to switch to previous/next file. To quit the viewing frame, press " $\blacksquare$ " on the remote controller.

### Rotate

In the viewing frame, you can rotate the photo clockwise or counter-clockwise in 90 degrees by pressing " $\triangleleft$ " / " $\triangleright$ " on remote controller. The rotate function is a default setting of remote controller, but if the zoom function is activated, the rotate function would be disabled.



E6


## ENGLISH

### Zoom

In the viewing frame, you can zoom the photo in/out from 25% to 200%. In the viewing frame, pressing " $\text{ZOOM ON/OFF}$ " to activate zoom function(default is off); then press " $\text{+}$ " to zoom in or " $\text{-}$ " to zoom out.

When a photo is zoomed in, there must be some part of the photo out of the screen, so you can press " $\triangleleft$ " / " $\triangle$ " / " $\triangleright$ " / " $\nabla$ " moving the zoomed photo to watch the hidden part.

When the zoom function is activated, rotate function cannot work. Turn off zoom function by pressing " $\text{ZOOM ON/OFF}$ " again to activate rotate function.

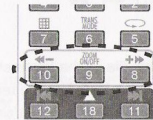


### Slide Show

Once entering a viewing frame, slide show would be performed automatically(default setting). While doing slide show, you can pause it by pressing " $\text{||}$ " on the remote controller.

There are 12 modes of changing photos while doing slide show. Press " $\text{TRANS MODE}$ " to activate it and select different modes. Using this function is recommended, because it makes the slide show more fluently.

To change the setting of slide show, please use the setup menu.




### Thumbnail Mode

Thumbnail mode let you browse 9 pictures at one time with small pictures. Thumbnail mode can be used on viewing frame or on the screen that shows the contents of a folder contains supported JPEG files.

E7

## ENGLISH



All the supported JPEG files in the folder will list in the frame of thumbnail mode; 9 files per frame, you can switch to previous/next frame by pressing " $\triangleleft$ " / " $\triangleright$ " on remote controller. In every single frame, you can select a file and press " $\triangleright$ " on the remote controller to view the file.



To quit the thumbnail mode, press " $\blacksquare$ ".

### Delete Photo

You can delete a single photo file on the frame shows the contents of the card. Select a file and press " $\text{X}$ " on the remote controller to delete it. Delete a folder is not allowed, only a single file. The deleted files cannot be recovered again, so please be careful while using this function.

### Playing MP3 & Movies


Media Player supports MPEG1 format(.MPG) and MP3 format(.MP3) to play music and movies. Refer to following instructions to know more about this function.

There would be a " icon represents supported MP3 file, and a " icon represents supported MPEG1 files. Select a file and press " $\triangleright$ " on the remote controller to play it. While playing, you can pause it by pressing " $\text{||}$ " on remote controller. You can switch to previous/next file by pressing " $\triangleleft$ " / " $\triangleright$ " on remote controller. You can also make a file fast-forward/ fast-rewind while playing it by pressing " $\text{FF}$ " / " $\text{REW}$ " on the remote controller.

E8

## ENGLISH

You can repeat playing a single file or all the files in the folder by using " $\text{REPEAT}$ " on the remote controller. While playing, press " $\text{REPEAT}$ " once to repeat the file; press it again to repeat all the files in the folder; press it once again to disable repeat function.




Of course, you can stop playing by pressing " $\blacksquare$ " on the remote controller.

### Adjust Volume

While playing, the volume can be adjust by pressing " $\text{VOL.}+$ " / " $\text{VOL.}$ " on the remote controller.

You can also shut all voice down by pressing " $\text{MUTE}$ " on the remote controller; press it again to recover voice.



### Delete File

The same with deleting JPEG file; see P.E8 for reference.

E9

NOTE

*[Faint, illegible text in the English note section]*

Media Player

Benutzerhandbuch






Eigenschaften

- \* Eigenständiger Stromanschluss und AV-Ausgang; ermöglicht direktes Abspielen von JPEG Fotos, MPEG1 und MP3 über Fernseher oder Projektor.
- \* Unterstützt 6 verschiedene Speicherkarten-  
 CF Steckplatz: Type I/II CF Karte / IBM Microdrive Karte  
 4-in-1 Steckplatz: SecureDigital Karte / MultiMedia Karte  
 3.3V SmartMedia Karte  
 Memory Stick
- \* Erlaubt direktes Löschen von Daten von der Karte.
- \* Fotos können ein- und ausgezoomt und gedreht werden.
- \* Ermöglicht die Einrichtung einer automatischen Diashow oder das Betrachten von Fotos in verkleinerter Vorschau.
- \* Ausgestattet mit einer Fernbedienung zur bequemen Bedienung.
- \* Lautstärke durch Fernbedienung regelbar.

Inhalt der Packung

* Media Player	x	1
* Fernbedienung	x	1
* "AA" Batterien	x	2
* AV Kabel	x	1
* Stromadapter	x	1
* Benutzerhandbuch	x	1


Überblick über Kontrollpult und Schalter

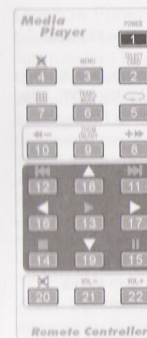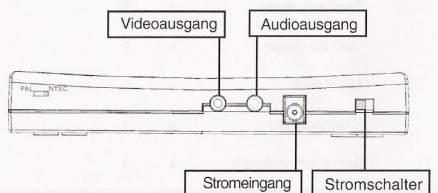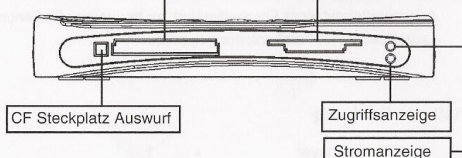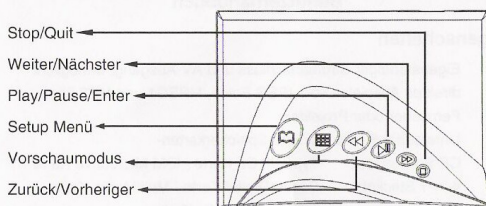

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1 - Strom EIN/AUS               | 2 - Steckplatzauswahl |
| 3 - Setup Menü                  | 4 - Daten löschen     |
| 5 - Wiederholung Ordner/Einzeln | 7 - Vorschaumodus     |
| 6 - Diashow-Modus               | 9 - Zoom EIN/AUS      |
| 8 - Einzoomen                   | 11 - Nächster         |
| 10 - Auszoomen                  | 13 - Play/Enter       |
| 12 - Vorheriger                 | 15 - Pause            |
| 14 - Stop/Quit                  | 17 - Rechts/Rotieren  |
| 16 - Links/Rotieren             | 19 - Auf              |
| 18 - Ab                         | 21 - Leiser           |
| 20 - Stummschaltung             |                       |
| 22 - Lauter                     |                       |

Anschluss des Media Players

Verbinden Sie den AV-Ausgang des Media Player per AV Kabel mit dem AV-Eingang des Fernsehers oder Projektors. Stellen Sie dann über den Stromadapter eine Verbindung zwischen einer 100-240V Stromquelle und dem Stromanschluss des Media Player.

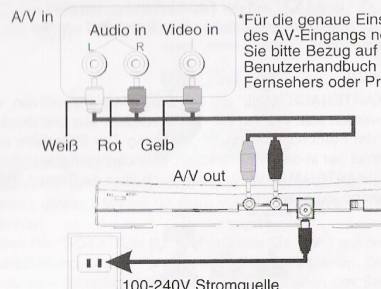


\*Für die genaue Einstellung des AV-Eingangs nehmen Sie bitte Bezug auf das Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers oder Projektors.




Stromspannung Media Player An/Aus

Legen Sie die gewünschte Speicherkarte ein und schalten Sie Ihren Media Player ein. Um die Stromzufuhr des Media Player auszuschalten, schalten Sie den Stromschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position "Off", oder drücken Sie den "POWER" Knopf auf der Fernbedienung. Die Verwendung der Fernbedienung ist empfohlen.



Benutzung des Setup Menüs

Sie können das Setup Menü jederzeit, wenn der Media Player eingeschaltet ist, durch drücken der "MENU" Taste auf dem Media Player oder der "MENU" Taste auf der Fernbedienung aufrufen.

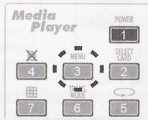

Hauptseite

Nach dem Aufrufen des Setup Menüs wird die Hauptseite erscheinen. Drücken Sie "▲" und "▼" auf der Fernbedienung, um die Auswahlleiste zu bewegen, und drücken Sie dann "▶" um die Auswahl zu bestätigen.

Kartenauswahl

Wählen Sie "KARTENAUSWAHL" um den Steckplatz anzuwählen, von dem gelesen werden soll. Wählen Sie den Steckplatz aus und drücken Sie "▶" auf der Fernbedienung zur Bestätigung. Der Bildschirm wird nun zu dem Inhalt der in diesem Steckplatz befindlichen Karte wechseln. Die "KARTENAUSWAHL" kann auch über die Taste "SELECT CARD" auf der Fernbedienung geschehen.



Diashow Funktion

Der Media Player bietet auch eine Funktion für die Einrichtung einer automatischen Diashow an, bei der auch die Zeit eingestellt werden kann, die zwischen dem Übergang zweier Bilder liegt. Wählen Sie die Zeit und drücken Sie "▶" auf der Fernbedienung zur Bestätigung. Die Anzeige wird zu dem Bildschirm direkt vor dem Einschalten des Setup Menüs wechseln. Sobald die Diashow aktiviert ist (Standardeinstellung), wird sie sich jedesmal wenn eine Datei abgespielt wird automatisch einschalten. Sobald alle Daten in einem Ordner abgespielt wurden, wird die Diashow automatisch in den nächsten Ordner wechseln und die darin enthaltenen Dateien abspielen. Um die Diashow Funktion auszuschalten, wählen Sie in den Optionen der "DIASHOW MENU" die Option "EINFACHES ABSPIELEN".

Zoom Funktion

Während der Betrachtung eines Fotos bietet der Media Player die Funktion, dieses Foto ein- oder auszuzoomen. Die Zoom Funktion kann nur während der Betrachtung eines Fotos verwendet werden. Wählen Sie "ZOOM EIN" und drücken Sie "▶" auf der Fernbedienung, um die Auswahl zu bestätigen. Die Anzeige wird nun zum Fotobetrachtungsbildschirm wechseln. Um näher einzuzoomen drücken Sie "▶▶" auf der Fernbedienung, zum weiter herauszoomen drücken Sie "◀◀" auf der Fernbedienung. Die Zoom Funktion kann direkt ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie den "ZOOM ON/OFF" Knopf auf der Fernbedienung drücken.



Rotationsfunktion

Während der Betrachtung eines Fotos bietet der Media Player die Funktion, dieses Foto um 90 Grad mit oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Wählen Sie "ROTATION 90" und drücken Sie "▶" auf der Fernbedienung, um die Rotationsfunktion zu aktivieren. Die Anzeige wird zu dem Bildschirm direkt vor dem Einschalten des Setup Menüs wechseln.

Während die Rotationsfunktion aktiviert ist, können Sie das Foto durch drücken der "◀" / "▶" Tasten auf der Fernbedienung drehen. Sie können ein Foto auch während der Betrachtung durch drücken der "◀" / "▶" Tasten auf der Fernbedienung drehen, ohne das Setup Menü aufrufen zu müssen.

Vorsicht

Während Sie ein Foto ein- oder ausgezoomt haben, können Sie es nicht drehen. Das gleiche ist auch umgekehrt der Fall.

Bildbetrachtung


Der Media Player unterstützt das JPEG Format (.JPG) für die Betrachtung von auf unterstützten Speicherkarten gespeicherten Bildern über einen Fernseher oder Projektor.

Bildbetrachtung

Wählen Sie einen Ordner, welcher JPEG Bilder enthält, aus der Inhaltsauswahl der Speicherkarte. Drücken Sie dann "▶" auf der Fernbedienung, um den Ordner zu öffnen. Nach dem Öffnen des Ordners sehen Sie ein "📁" Zeichen vor dem Namen der unterstützten JPEG Dateien. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie "▶" auf der Fernbedienung, um diese zu betrachten. Drücken Sie "◀◀" / "▶▶" auf der Fernbedienung um zu dem nächsten, bzw. vorherigen Bild zu wechseln. Um den Bildbetrachtungsmodus zu verlassen, drücken Sie "■" auf der Fernbedienung.


Rotation

Im Bildbetrachtungsmodus können Sie das Foto um 90 Grad mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Während die Rotationsfunktion aktiviert ist, können Sie das Foto durch drücken der "◀" / "▶" Tasten auf der Fernbedienung drehen. Die Rotationsfunktion gehört zu den Standardeinstellungen der Fernbedienung, sie wird jedoch deaktiviert, solange die Zoomfunktion eingeschaltet ist.



Zoom

Im Bildbetrachtungsmodus können Sie das Foto in einem Rahmen von 25% bis 200% ein- bzw. auszoomen. Um die Zoom Funktion zu aktivieren (Standardeinstellung ist Aus), drücken Sie "ZOOM ON/OFF" während Sie im Bildbetrachtungsmodus sind. Um näher einzuzoomen drücken Sie "▶▶" auf der Fernbedienung, zum weiter herauszoomen drücken Sie "◀◀" auf der Fernbedienung. Während ein Foto nahe herangezoomt wird, befindet sich ein Teil des Bildes außerhalb des Bildschirms. Durch drücken der Tasten "◀" / "▶" / "▲" / "▼" können Sie das herangezoomte Foto bewegen, um die verborgenen Abschnitte zu betrachten. Während die Zoom Funktion eingeschaltet ist, kann die Rotationsfunktion nicht genutzt werden. Durch drücken der Taste "ZOOM ON/OFF" wird die Zoom Funktion deaktiviert und die Rotationsfunktion wieder eingeschaltet.

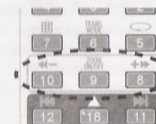


Diashow

Sobald der Bildbetrachtungsmodus eingeschaltet ist, wird die Diashow automatisch ausgeführt (Standardeinstellung). Während die Diashow ausgeführt wird, kann Sie durch drücken der "■" Taste auf der Fernbedienung angehalten werden. Es gibt 12 Modi des Bildwechsels während der Diashow. Drücken Sie "TRANS MODE" um die Diashow zu aktivieren und die verschiedenen Modi auszuwählen. Die Nutzung dieser Funktion wird empfohlen, da die Diashow hiermit flüssiger gestaltet werden kann. Für Veränderungen in den Einstellungen der Diashow sehen Sie bitte auch den Abschnitt Setup Menü.



**Vorschaumodus**

Der Vorschaumodus erlaubt die Betrachtung von bis zu 9 Bildern gleichzeitig, indem verkleinerte Vorschaubilder angezeigt werden. Der Vorschaumodus kann sowohl im Bildbetrachtungsmodus als auch in dem Bildschirm, in welchem man den Inhalt der Ordner, welche unterstützte JPEG Dateien enthalten, betrachten kann, genutzt werden.



Alle unterstützten JPEG Dateien des Ordners werden in dem Bildschirm des Vorschaumodus angezeigt, 9 Dateien pro Bildschirm. Durch drücken von "◀"/"▶" auf der Fernbedienung können Sie zum nächsten/vorherigen Bildschirm gelangen. In jedem Bildschirm können Sie eine Datei auswählen und durch drücken der "▶" Taste auf der Fernbedienung diese betrachten.

Um den Vorschaumodus zu beenden, drücken Sie "■".

**Fotos löschen**

In dem Bildschirm, welcher den Inhalt der Karte anzeigt, können Sie einzelne Bilddateien löschen. Wählen Sie die entsprechende Datei aus und drücken Sie "✕" auf der Fernbedienung um diese zu löschen. Seien Sie vorsichtig in der Verwendung dieser Funktion, da diese nicht rückgängig gemacht werden kann.

**MP3 & Spielfilme abspielen**


Der Media Player unterstützt das MPEG1 Format (.MPG) und das MP3 Format (.MP3) um Musik und Filme abzuspielen. Folgen Sie den nächstehenden Anweisungen, um mehr über diese Möglichkeit zu erfahren.

Ein "MP3" Zeichen kennzeichnet unterstützte MP3 Dateien, ein "MPEG" Zeichen kennzeichnet unterstützte MPEG1 Dateien. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie die "▶" Taste auf der Fernbedienung, um diese abzuspielen.

Während des Abspielens können Sie durch drücken der "||" Taste auf der Fernbedienung die Wiedergabe anhalten. Durch drücken der "◀"/"▶" Taste auf der Fernbedienung kann die nächste/vorherige Datei ausgewählt werden.

Durch drücken der "◀◀"/"▶▶" Taste auf der Fernbedienung kann die Schneller-Vortlauf- bzw. Schneller-Rücklauf-Funktion aktiviert werden.


Einzelne Dateien oder alle Dateien eines Ordners können durch drücken der "⏮" Taste auf der Fernbedienung wiederholt werden. Zur Wiederholung einer einzelnen Datei drücken Sie einmal die "⏮" Taste; zur Wiederholung aller Dateien in diesem Ordner drücken Sie die selbe Taste erneut; wiederum erneutes Drücken dieser Taste schaltet die Wiederholungsfunktion aus.



Die Wiedergabe kann natürlich durch drücken der "■" Taste auf der Fernbedienung gestoppt werden.

**Lautstärkeregelung**

Während der Wiedergabe kann die Lautstärke durch drücken der "VOL.+" / "VOL.-" Tasten auf der Fernbedienung eingestellt werden. Durch drücken der "✕" Taste auf der Fernbedienung kann der Ton auch ganz ausgeschaltet werden. Zum Wiedereinschalten muss der selbe Knopf erneut gedrückt werden.

**Dateien löschen**

Das Löschen von Dateien funktioniert auf die selbe Weise wie das Löschen von JPEG Bildern. Für weitere Informationen siehe Seite G8.