


**Wireless Keyboard & Touchpad 8 BOARD**

Bedienungsanleitung **D**

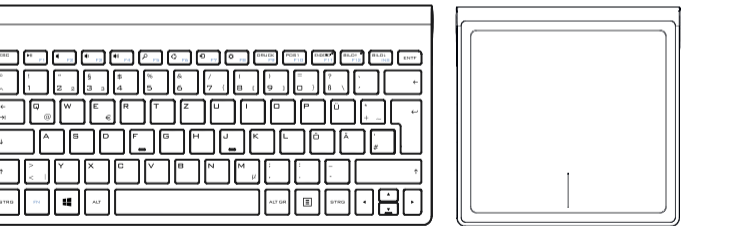

**1** **A**

**2**

**1** **B**

**2**

**C**

**D**

**max. 8 m**

**E**

	= F1	
	= F2	
	= F3	
	= F4	
	= F5	
	= F6	
	= F7	
	= F8	
	= F9	
	= F10	
	= F11	
	= F12	
	= INS (Einf.)	

**FN** + = → Only/nur Windows 8.1  
**FN** + = → Windows 8  
**FN** + = → Windows Vista  
**FN** + = → Windows 7

**F**

**Battery control**



- 1. Packungsinhalt**
- Tastatur
  - Touchpad
  - USB-Empfänger
  - 4 x AAA Batterie
  - diese Bedienungsanleitung
- 2. Sicherheitshinweise**
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
  - Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
  - Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
  - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
  - Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

**⚠️ Warnung - Batterien**

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers.
- Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Produkt.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**3. Betrieb**

**3.1. Touchpad**  
Sie können durch folgende Gesten verschiedene Funktionen auf Ihrem PC/ Notebook steuern.

GESTE	FUNKTION
<b>WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8</b>	
	Cursor-Steuerung durch Bewegen des Fingers.
	Beliebiges Antippen entspricht der linken Maustaste. (Einzel- und Doppelklick)
	Vom oberen Rand bis zum unteren Rand Wischen, um die geöffnete App bzw. Anwendung zu schließen.
	Senkrechter/ waagrechter Bildlauf durch Bewegen von zwei Fingern.

GESTE	FUNKTION
	Mit drei Fingern nach rechts Wischen, um im Internet-Browser eine Seite vor zu springen. (G3)
	Mit drei Fingern nach links Wischen, um im Internet-Browser eine Seite zurück zu springen. (G3)
	Mit drei Fingern nach unten Wischen, um in der Anzeige nach unten zu scrollen.
	Mit drei Fingern nach oben Wischen, um in der Anzeige nach oben zu scrollen.
	Mit vier Fingern nach unten Wischen, um den Desktop zu öffnen. (G4)
	Mit vier Fingern nach oben Wischen, um zwischen den ausgeführten Apps bzw. Anwendung zu wechseln. (G5)

GESTE	FUNKTION
	Mit vier Fingern nach links Wischen, um Objekt, Anzeige, etc. nach links zu schieben.
	Mit vier Fingern nach rechts Wischen, um Objekt, Anzeige, etc. nach rechts zu schieben.
	Mit fünf Fingern nach unten Wischen, um ins Startmenü von Windows zu gelangen. (G6)
	Druck: Linke Maustaste
	Druck: Rechte Maustaste
	Druck: Mittlere Maustaste

**WINDOWS 8**

GESTE	FUNKTION
	Vom linken Rand Wischen, um zwischen Apps zu wechseln.
	Vom rechten Rand Wischen, um die Charms-Leiste zu öffnen. (G1)
	Vom oberen Rand nach unten Wischen, um das App-Menü zu öffnen. (G2)
	Vergrößern durch Auseinanderziehen zweier Finger.
	Verkleinern durch Zusammenführen zweier Finger.

GESTE	FUNKTION
	Drehen von Bildern, Objekten, etc. durch drehende Wischbewegung zweier Finger.
	App-Menü öffnen durch Antippen mit zwei Fingern. (G2)

**ⓘ Hinweis – Batteriekapazität**

- Es wird empfohlen, die Tastatur/ das Touchpad bei Nichtbenutzung auszuschalten, um die Batterie-Lebensdauer zu erhöhen.

**4. Gewährleistungsausschluß**  
Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

**5. Entsorgungshinweise**

**Hinweis zum Umweltschutz:**  
 Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

**6. Konformitätserklärung**  
 Hiermit erklärt Hama GmbH & Co. KG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter [www.hama.com](http://www.hama.com).