

hama®

THE SMART SOLUTION

Laser Maus »M1120« Optische Maus »M570«

**Laser Mouse
Optical Mouse**



**00052391
00052392**

ⓐ Installationshinweise

1. Hardware Installation

- Verbinden Sie den USB Stecker mit einem freien USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers
- Die Maus wird von Windows erkannt und in das Betriebssystem eingebunden.
- Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Funkmaus nutzen zu können, ist es notwendig die mitgelieferte Software zu installieren (siehe dazu Punkt 5).

2. DPI-Umschalter

Drücken Sie den DPI-Umschalter (abb.1) kurz um die Empfindlichkeit zwischen 800-1600 dpi (M570: 500-1000 dpi) umzuschalten. Die Abtastung wird bei höherer dpi-Zahl präziser und der Mauszeiger bewegt sich bei gleicher Bewegung schneller.

3. Tastenfunktionen der seitlichen Zusatztasten

3.1 Folgende Tastenfunktionen stehen im Standardmodus zur Verfügung (abb 1) :




abb. 1

4. 4-Wege-Scrollrad

Das 4-Wege Scrollrad bietet einen besonders hohen Navigationskomfort beim vertikalen und horizontalen Bildlauf. Bitte beachten Sie, daß ein Bildlauf nur bei vorhandenen vertikalen bzw. horizontalen Bildlaufleisten möglich ist.

Darüberhinaus lässt sich das 4-Wege-Scrollrad durch Drücken auch als Taste einsetzen.

5. Softwareinstallation

- Die Software unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7
 - Deinstallieren Sie eventuell bereits installierte Maussoftware.
- Legen Sie die beigelegte CD in Ihr CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk. Warten Sie einen Moment, und die Installationsroutine wird automatisch gestartet, ansonsten starten Sie manuell die Datei „autorun.exe“ auf der CD-ROM durch einen Doppelklick.
 - Nach erfolgter Installation können Sie durch einen Doppelklick auf das Maus-Symbol  in der Taskleiste die Tasteneinstellungen Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Hinweis:

Bei den Betriebssystemen Windows Vista/7 wird der Installationsvorgang zunächst durch die Benutzerkontensteuerung mit der Meldung „Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen“ angehalten. Klicken Sie auf „Zulassen“ um mit der Installation fortzufahren.

1. Hardware Installation

- Switch on your computer and connect the USB plug to a free USB port.
- Window will detect and install the mouse.
- To use the full range of functions your wireless mouse offers, you must install the provided software (for more information, see point 5).

2. DPI Switch

Briefly press the DPI switch (fig. 1) to toggle the sensitivity between 800 and 1600 DPI (M570: 500 and 1000 DPI). The higher the DPI number, the more precise the scanning is and the quicker the cursor will move in response to the same mouse movement.

3. Functions of the Additional Side Buttons

3.1 The following button functions are available in standard mode (fig. 1):




fig. 1

4. 4-Way Scroll Wheel

The 4-way scroll wheel provides especially comfortable navigation for vertical and horizontal scrolling. Please note that scrolling is only possible if there is a vertical or horizontal scroll bar. In addition, the 4-way scroll wheel can be clicked and used as a button.

5. Software Installation

- The software can be used with Windows 2000/XP/Vista/7.
 - Uninstall any mouse software that may already be installed.
- Insert the CD provided into your CD-ROM or DVD-ROM drive.
Wait a few moments and the installation process will start automatically. If the software does not open automatically, you can open it manually by double clicking the file "autorun.exe" on the CD-ROM.
 - Once the software has been successfully installed, you can double-click the mouse icon  in the task bar to adjust the button settings according to your personal preference.

Note:

If you are using Windows Vista or Windows 7, installation will be interrupted by the User Access Control message "An unidentified program wants to access your computer". Click "Allow" to proceed with the installation.

F Indications d'installation

1. Installation du matériel

- Connectez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur sous tension
- La souris est reconnu par Windows et dans le système d'exploitation intégré.
- Il est nécessaire d'installer le logiciel fourni (voir point 5) afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de votre souris radio.

2. Commutateur dpi

Appuyez brièvement sur le commutateur dpi (fig. 2) afin de sélectionner la sensibilité (commutation entre 800 et 1600 dpi - M2110 : 500-1000 dpi). La détection est plus précise avec un nombre de dpi plus important et le pointeur de la souris se déplace plus rapidement (pour des mouvements identiques).

3. Fonctions des boutons latéraux supplémentaires

3.1 Les fonctions de boutons suivantes sont disponibles en mode standard (fig. 3) :

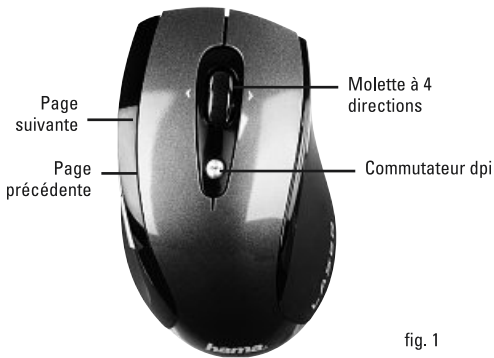



fig. 1

4. Molette à 4 directions

La molette à 4 directions vous garantit un excellent confort de navigation lors du défilement vertical et horizontal. Veuillez noter que le défilement est possible uniquement en présence de barres de défilement horizontal ou vertical.

De plus, vous pouvez également appuyer sur la molette à 4 directions et l'utiliser comme un bouton.

5. Installation du logiciel

- Le logiciel prend en charge Windows 2000/XP/Vista/7
 - Désinstallez d'autres logiciels de souris éventuellement installés.
- Insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.
Patientez jusqu'à ce que le programme d'installation démarre automatiquement ; si tel n'est pas le cas, double-cliquez sur le fichier « autostart.exe » du CD-ROM.
 - Une fois l'installation terminée, vous pouvez adapter les réglages des boutons de votre souris à vos besoins personnels en double-cliquant sur l'icône de la souris dans la barre des tâches. 

Remarque :

Sous Windows Vista/7, la procédure d'installation est interrompue par le contrôle du compte utilisateur et le message « Un programme non identifié veut accéder à votre ordinateur » apparaît à l'écran. Cliquez sur « Autoriser » afin de continuer l'installation.

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00052391_00052392/11.11