


00054239
(DIR3510SCBTX)

hama[®]
THE SMART SOLUTION



Digital Radio

Digital-Radio

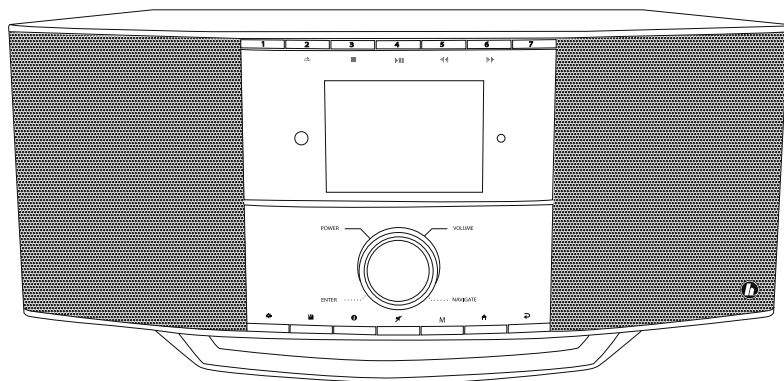

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Sommaire

1. Sommaire	2
2. Introduction	5
2.1 Explication des symboles d'avertissement et des remarques	5
2.2 Contenu de l'emballage	5
3. Consignes de sécurité	6
4. Informations et indications avant la mise en service	8
5. Présentation de la radio et des accessoires	9
5.1 Vue arrière	9
5.2 Vue de face	10
5.3 Télécommande	11
6. Concept de fonctionnement	12
6.1 Fonctionnement général	12
6.2 Menu des paramètres	12
6.3 Gestion des favoris	13
6.4 Commande de la musique	13
7. Mise en service	14
7.1 Télécommande	14
7.2 Connexion et mise en service de la radio	14
7.3 Préparation de la connexion réseau/Internet	15
7.4 Connexion au réseau local (LAN)	15
7.5 WLAN Connexion Wi-Fi (réseau sans fil)	16
8. Navigation et commande	17
8.1 Options de fonctionnement	17
8.2 Sélection de la langue	17
8.3 Assistant de configuration	17
8.4 Paramètres horaires	17
8.5 Maintien de la connexion réseau	18
8.6 Assistant réseau	18
8.7 Gestion des favoris	18
8.8 Affichage à l'écran	19
9. Structure du menu	20
10. Radio DAB	21
10.1 Liste des stations	21
10.2 Recherche complète	21
10.3 Suppression des stations inactives	21
10.4 DRC - Dynamic Range Control	21
10.5 Ordre des stations	21



11. Radio Internet et podcasts	22
11.1 Pays (sur la base de l'adresse IP de la radio)	22
11.2 Historique (pas encore disponible ou vide lors de la configuration initiale)	22
11.3 Recherche	22
11.4 Pays	22
11.5 Populaire	23
11.6 Découvrir	23
11.7 Ajoutez des stations et créez/gérez vos propres listes de favoris (navigateur Web requis)	23
11.8 Accès à l'interface de gestion	24
11.9 Ajout de vos propres stations	25
11.10 Suppression de station	26
12. Spotify Connect	27
13. Amazon Music	28
14. Lecteur de musique (USB)	30
15. Lecteur de CD	31
15.1 Insérer/Éjecter le disque	31
15.2 Autres fonctions	31
16. Radio VHF	32
16.1 Recherche automatique de stations	32
16.2 Recherche manuelle de stations	32
16.3 Paramètres	32
17. AUX-In (lecture à partir de sources externes)	33
18. Lecture via Bluetooth® (RX)	34
18.1 Connexion d'un appareil source	34
18.2 Lecture via Bluetooth®	34
18.3 Autres paramètres	34
19. Routines	35
19.1 Sommeil	35
19.2 Réveil	35
19.3 Minuterie	36



20. Paramètres système - Vue d'ensemble	37
21. Réseau et audio	38
21.1 Paramètres Internet	38
21.1.1 Assistant réseau	38
21.1.2 Connexion à un réseau local sans fil (WLAN)	38
21.1.3 Clé pré-partagée (PSK)	39
21.1.4 Code PIN	39
21.1.5 Configuration du WPS	40
21.1.6 Affichage des paramètres	40
21.1.7 Réglages manuels	40
21.2 Récepteur/émetteur Bluetooth® (BT RX/TX)	43
21.2.1 Récepteur Bluetooth®	43
21.2.2 Émetteur Bluetooth®	44
21.3 Égaliseur	45
22. Paramètres de l'écran	46
22.1 Éclairage de l'écran	46
22.1.1 Mode de fonctionnement	46
22.1.2 Mode de veille	46
22.1.3 Mode Snooze	46
22.2 Schéma de couleurs	46
23. Système	47
23.1 Assistant de configuration	47
23.2 Paramètres horaires	47
23.2.1 Paramètre horaire/de date	47
23.2.2 Synchronisation de l'heure	47
23.2.3 Affichage de l'heure	48
23.2.4 Définir le fuseau horaire	48
23.2.5 Été/Hiver	48
23.3 Langue	48
23.4 Veille automatique	48
23.5 Mise à jour du logiciel	48
23.6 Paramètres par défaut	48
24. À propos de - Informations sur le système	49
24.1 Info	49
24.2 Politique de confidentialité	49
25. Caractéristiques techniques	50



2. Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama ! Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

2.1 Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Risque d'électrocution



Ce symbole indique un risque de contact avec des parties non isolées du produit susceptibles de conduire un courant électrique capable de provoquer une électrocution.

Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque







Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.



2.2 Contenu de l'emballage

- Radio numérique DIR3510SCBTX
- Antenne télescopique à connexion coaxiale
- Télécommande
- 2 piles AAA (micro)
- Bloc secteur (18 V 2,6 A)
- Guide rapide (multilingue)

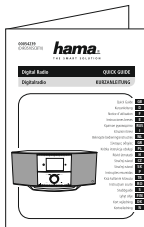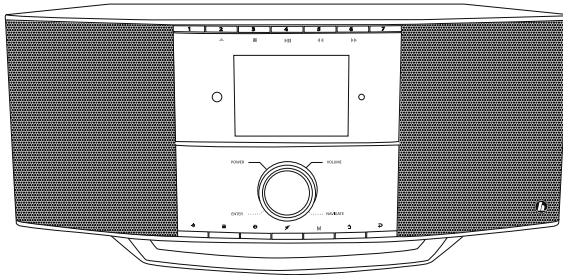



3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique non commerciale.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Toute modification vous ferait perdre vos droits de garantie.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- Utilisez l'article dans des conditions climatiques modérées uniquement.
- Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez les projections d'eau.
- Disposez tous les câbles de sorte à ce qu'ils ne représentent aucun danger de trébuchement.
- Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
- Pour retirer le câble, tirez directement au niveau de la fiche et non du câble.

Risque d'électrocution



- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit lorsque l'adaptateur, le câble de connexion ou le câble d'alimentation sont endommagés.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez les travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.



Avertissement - Piles



- Respectez impérativement la polarité des piles (indications + et -) lors de leur insertion dans le boîtier. Risques d'écoulement et d'explosion des piles si tel n'est pas le cas.
- Utilisez exclusivement des batteries (ou des piles) du type indiqué.
- Avant d'insérer les piles, nettoyez-en les contacts, ainsi que les contacts d'accouplement.
- N'autorisez pas des enfants à remplacer les piles d'un appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas simultanément des piles usagées et des piles neuves ou des piles de différents types.
- Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant un certain temps (à l'exception de ceux qui peuvent être utilisés en cas d'urgence).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Ne jetez pas de piles au feu.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- Ne tentez pas d'ouvrir les piles, faites attention à ne pas les endommager, les jeter dans l'environnement et à ce que des jeunes enfants ne les avalent pas. Les piles sont susceptibles de contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour l'environnement.
- Retirez les piles usagées immédiatement du produit et mettez-les au rebut immédiatement.
- Évitez le stockage, le chargement et l'utilisation du produit à des températures extrêmes et à des pressions atmosphériques extrêmement basses (comme en haute altitude par exemple).

Avertissement



- Pression sonore élevée !
- Il existe un risque de troubles auditifs.
- Afin d'éviter toute perte d'audition, évitez l'écoute à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Maintenez toujours le volume à un niveau raisonnable. Un volume excessif - même à courte durée - est susceptible d'endommager votre ouïe.
- L'utilisation du produit limite votre perception des bruits ambiants. N'utilisez donc pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule ou faites fonctionner une machine.





4. Informations et indications avant la mise en service

Cette radio vous offre la possibilité d'utiliser confortablement presque toutes les fonctions avec votre smartphone ou votre tablette. Pour ce faire, téléchargez l'application gratuite UNDOK (pour iOS et Android).

Remarque concernant l'application UNDOK

Vous trouverez une description détaillée de l'application UNDOK et de l'étendue de ses fonctions dans notre Guide UNDOK sous : www.hama.com -> 00054239 -> téléchargements


Remarque – Optimisation de la réception

- Ce produit dispose d'une connexion d'antenne permettant l'utilisation d'une antenne active ou passive. La connexion est établie via une fiche F mâle coaxiale.
- Une antenne télescopique passive est livrée avec le produit ; cette antenne permet une réception DAB, DAB+ et FM. Pour que la réception soit optimale, veillez à ce que l'antenne soit entièrement déployée et orientée verticalement.
- Le cas échéant, testez différents endroits afin d'obtenir la meilleure réception possible.



5. Présentation de la radio et des accessoires

5.1 Vue arrière

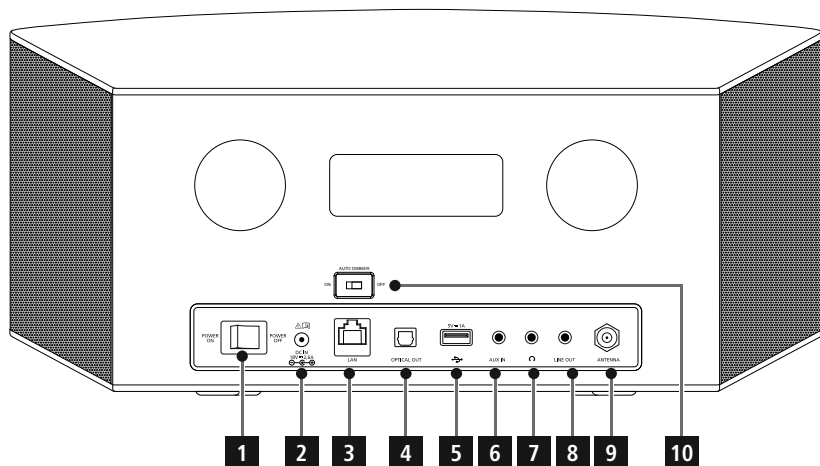


N°	Désignation	Fonction
1	Interrupteur secteur	Débranchez complètement la radio du secteur lorsqu'elle est éteinte
2	Raccordement au secteur	Connexion de l'adaptateur secteur fourni pour l'alimentation électrique
3	Ethernet/LAN	Connexion au réseau domestique via un câble patch RJ45
4	Sortie numérique optique SPDIF	Interface série pour la transmission optique de signaux vers d'autres appareils
5	Port USB	- Connexion de supports de données USB avec formatage FAT16/32 pour la lecture de contenus audio - Port de chargement pour les smartphones/tablettes et autres appareils USB (max. 5V/1A)
6	Aux-In (3,5 mm)	Connexion analogique avec des sources audio externes via un câble jack 3,5 mm
7	Sortie casque (3,5 mm)	Connexion analogique avec casque filaire avec connecteur jack 3,5 mm
8	Sortie de ligne (3,5 mm)	Connexion analogique à des haut-parleurs externes et autres appareils audio via un câble jack 3,5 mm
9	Connexion de l'antenne	Connexion coaxiale pour une antenne fournie ou disponible en option pour la réception de signaux DAB/VHF
10	Variateur automatique (On/Off)	Active et désactive le réglage automatique du rétroéclairage



PRÉSENTATION DE LA RADIO ET DES ACCESSOIRES

5.2 Vue de face

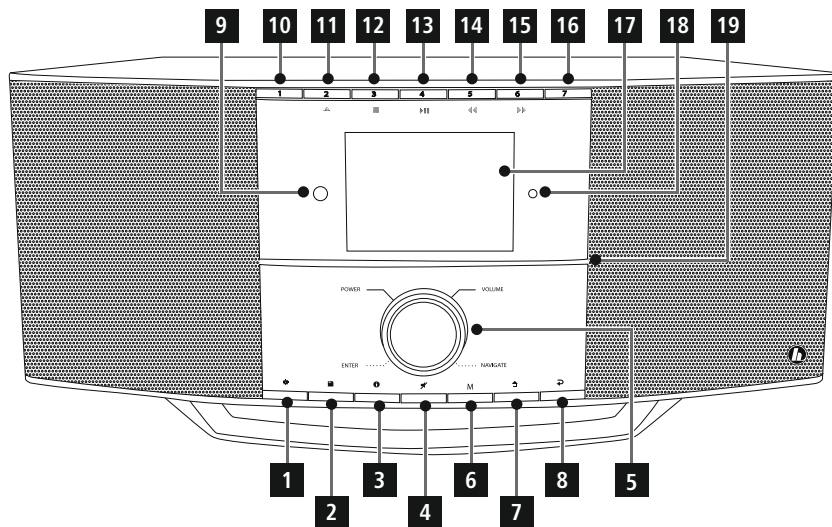


N°	Touche	Désignation
1		Paramètres
2		Liste des favoris
3		Information
4		Mise en sourdine
5		Navigation/OK/Volume
6		Mode
7		Écran de lecture
8		Retour
9		Télécommande à capteur infrarouge

N°	Touche	Désignation
10	1	Touche 1
11	2	Touche de favoris 2/Éjection
12	3	Touche 3/Stop
13	4	Touche 4/Play/Pause
14	5	Touche 5/Titre précédent
15	5	Touche 6/Titre suivant
16	7	Touche 7
17		Écran couleur de 2,8 pouces
18		Capteur crépusculaire
19		Lecteur de CD



5.3 Télécommande

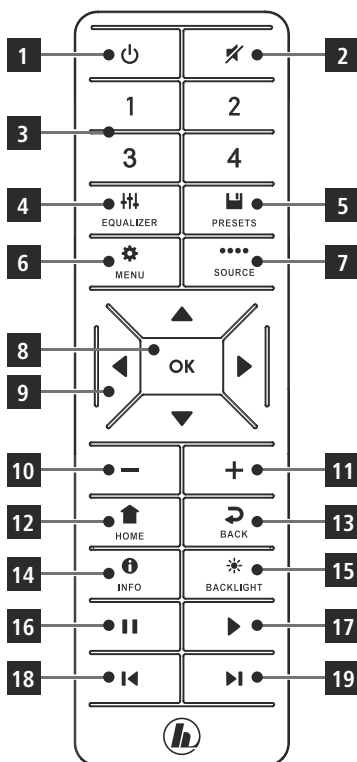

N°	Touche	Désignation
1	⏻	Mise sous tension
2	🔇	Mise en sourdine
3	1-2-3-4	Touches de favoris 1 à 4
4	🔊	Égaliseur
5	📁	Liste des favoris
6	⚙️	Menu
7	⋯	Mode
8	OK	OK
9	◀ ▶ ▲ ▼	Touches de navigation gauche, droite, haut, bas
10	-	Réduire le volume
11	+	Augmentation du volume
12	🏠	Écran de lecture
13	↶	Retour
14	i	Information
15	*	Éclairage de l'écran
16	⏸	Pause
17	▶	Continuer
18	◀	Titre précédent
19	▶	titre suivant





6. Concept de fonctionnement

6.1 Fonctionnement général

Symbole	Désignation	Fonction
	Main - Symbole	Appuyer une fois
	Main - Symbole	Appuyer à plusieurs reprises
	Main - Symbole	Appuyer de façon répétée
	Main - Symbole	Maintenir pendant 3 secondes

Touche	Télécommande	Désignation	Fonction
		Bouton rotatif Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Navigation vers l'avant dans le menu actuel • Navigation vers l'arrière dans le menu actuel • Réduit le volume de la lecture en cours • Augmente le volume de la lecture en cours
		Bouton rotatif Touche [OK]	<ul style="list-style-type: none"> • Touche de confirmation pour ouvrir le menu ou la fonction en surbrillance. • Passage d'un format d'affichage à l'autre (plein écran/écran partagé) • Appui long sur la touche : éteindre et allumer la radio
		Touche [INFO]	Modifie l'affichage du contenu des informations de la station (genre/artiste/information)
		Touche [MODE]	Les pressions répétées permettent de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre
		Touche [HOME]	Tous les menus sont fermés et vous revenez à l'écran de lecture

6.2 Menu des paramètres

Touche	Télécommande	Désignation	Fonction
		Touche [SETTINGS]	Ouvre le menu des paramètres du mode actuellement actif
		Touche [BACK]	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvre la recherche de stations/liste de stations (DAB) • Commutation entre le réglage du volume et le réglage manuel de la fréquence (VHF) • Retour au menu précédent



6.3 Gestion des favoris

Touche	Télécommande	Désignation	Fonction
	1	Touche [PRESET 1]	<ul style="list-style-type: none">• Appui bref sur la touche : accès à l'emplacement mémoire du favori 1 pour le mode de lecture actuelle• Appui long sur la touche : mémorisation de la station actuelle sur l'emplacement mémoire 1
	2	Touche [PRESET 2]	<ul style="list-style-type: none">• Appui bref sur la touche : accès à l'emplacement mémoire du favori 2 pour le mode de lecture actuelle• Appui long sur la touche : mémorisation de la station actuelle sur l'emplacement mémoire 2
	-	Touche [PRESET 7]	<ul style="list-style-type: none">• Appui bref sur la touche : accès à l'emplacement mémoire du favori 7 pour le mode de lecture actuelle• Appui long sur la touche : mémorisation de la station actuelle sur l'emplacement mémoire 7
		Touche [PRESETS]	<ul style="list-style-type: none">• Appui bref sur la touche : accéder à la liste des favoris pour sélectionner les favoris• Appui long sur la touche : accéder à la liste des favoris pour sauvegarder la station sélectionnée

6.4 Commande de la musique


Touche	Télécommande	Désignation	Fonction
	-	Éjection de CD	Si un CD est inséré, il est éjecté.
	-	Touche [STOP]	La lecture en cours est arrêtée et la position actuelle n'est pas sauvegardée.
		Touche [PLAY/PAUSE]	<ul style="list-style-type: none">• La lecture en cours est mise en pause et la position actuelle de la lecture est enregistrée• Une nouvelle pression sur la touche permet de reprendre la lecture.
		Touche [PREVIOUS]	Le titre actuel commence par le début. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir au titre précédent.
		Touche [NEXT]	Le titre suivant du support de données sera joué
		Touche [MUTE]	Désactive la lecture du son et l'active si vous appuyez de nouveau sur la touche.



7. Mise en service

7.1 Télécommande

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Insérez les piles fournies en respectant les indications de polarité. La polarité conforme est indiquée par les pôles positifs et négatifs dans le compartiment à piles.

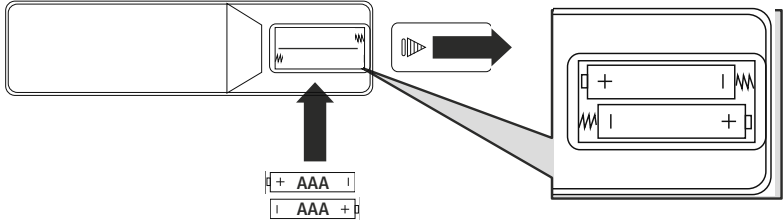


7.2 Connexion et mise en service de la radio

Avertissement



- Utilisez ce produit uniquement sur une prise électrique reliée au réseau électrique public et homologuée. La prise de courant doit être située à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
 - Coupez l'appareil du secteur à l'aide de l'interrupteur - débranchez la prise de courant en cas d'absence d'interrupteur.
 - En cas de prises multiples, veillez à ce que les appareils consommateurs branchés ne dépassent pas la puissance absorbée totale admissible.
 - Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
-
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant conformément installée et facile d'accès.
 - Le bloc secteur convient pour une tension de réseau de 100-240 V et peut donc être utilisé dans presque tous les réseaux électriques à courant alternatif. Veuillez toutefois noter qu'un adaptateur peut être éventuellement nécessaire dans certains pays.
 - L'entreprise Hama propose une gamme de produits adaptés sur www.hama.com.

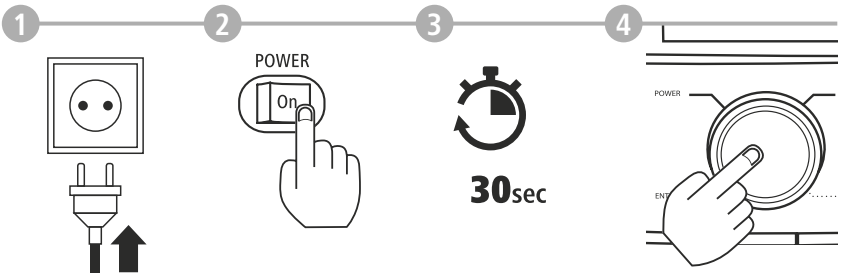

Une fois l'appareil branché sur la prise, l'initialisation a lieu.
La radio démarre.



7.3 Préparation de la connexion réseau/Internet

Vous pouvez intégrer cette radio à un réseau local. Afin de recevoir la radio Internet ou d'accéder à des contenus médiatiques qui ne sont pas enregistrés sur le plan local (flux multimédias - par ex. Spotify Connect), une connexion Internet supplémentaire est nécessaire dans le réseau.


Remarque



Une connexion filaire est moins sujette aux pannes qu'une connexion Wi-Fi. Nous recommandons donc une connexion filaire directe entre le point d'accès (Access-Point "AP") et la radio afin de garantir une réception sans interférences.


7.4 Connexion au réseau local (LAN)

- Branchez un câble LAN RJ45 à une prise libre de votre routeur/commutateur/AP.
- Branchez l'autre extrémité du câble LAN à la prise LAN (RJ45) de la radio.
- Veuillez vérifier que le routeur soit bien sous tension et qu'une connexion Internet/réseau soit établie.
- Si vous avez des questions sur la configuration du routeur, veuillez utiliser le mode d'emploi du routeur pour rechercher des pannes/résoudre des problèmes.
- Vous trouverez une instruction détaillée sur la configuration de la connexion LAN au chapitre **Connexion par câble - DHCP actif**.

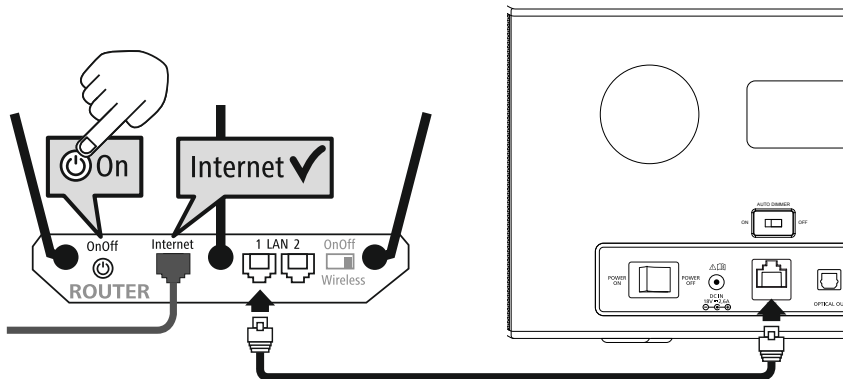

7.5 WLAN Connexion Wi-Fi (réseau sans fil)

- Veuillez vérifier que le routeur soit bien sous tension et qu'une connexion Internet/réseau soit établie.
- Activez la connexion Wi-Fi de votre routeur si celle-ci n'est pas encore activée.
- Si vous avez des questions sur la configuration du routeur, veuillez utiliser le mode d'emploi du routeur pour rechercher des pannes/résoudre des problèmes.
- Vous trouverez une instruction détaillée sur la configuration de la connexion Wi-Fi au chapitre **21.1.1 Assistant réseau**.

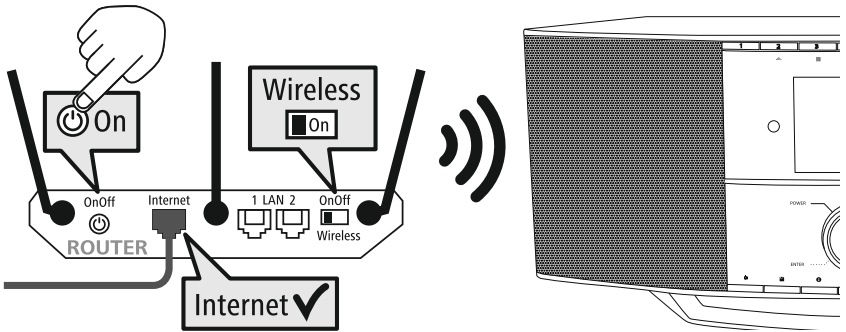



8. Navigation et commande

Après avoir initialisé la radio pour la première fois, allumez-la en utilisant la touche (touche d'alimentation), si nécessaire, pour commencer à configurer le produit. Les étapes correspondantes sont brièvement expliquées ci-après, des informations complémentaires sont disponibles dans les chapitres détaillés correspondants.

8.1 Options de fonctionnement

Pour le fonctionnement général de la radio, veuillez vous reporter au concept de fonctionnement.


La radio peut être utilisée avec les options de commande suivantes :

1. Éléments de commande de l'appareil
2. La télécommande jointe
3. L'application gratuite UNDOK pour les appareils Android et iOS

8.2 Sélection de la langue


Une fois le processus de démarrage initial terminé, vous avez la possibilité de sélectionner la langue du système souhaitée.

Veuillez noter que certaines parties de l'interface sont synchronisées sur Internet et qu'il est possible que certaines sections ne soient pas disponibles dans la langue souhaitée.

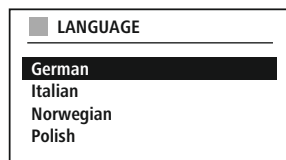

8.3 Assistant de configuration

Pour une première mise en service simple et rapide (réglage de la date et de l'heure, configuration de la connexion Internet, etc...), nous vous recommandons d'exécuter l'assistant de configuration. Si vous souhaitez cependant passer la configuration initiale à l'aide de l'assistant de configuration, ces réglages peuvent bien sûr être effectués via les paramètres du système ou l'assistant de configuration pourra être lancé ultérieurement.

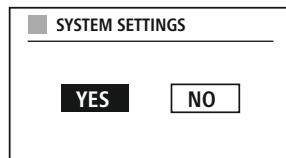

Remarque concernant l'utilisation



Pour choisir entre les options de réglage, veuillez utiliser les éléments de commande expliqués dans le concept de fonctionnement. Ils permettent de naviguer entre les points de menu et de confirmer ensuite la sélection en cours. Si vous avez fait une sélection par erreur, vous pouvez revenir au point de menu précédent.

8.4 Paramètres horaires

La radio permet l'affichage en format 12 heures (am/pm) ou 24 heures. L'heure peut être synchronisée et mise à jour avec les différentes méthodes de réception (VHF/DAB/DAB+/Internet), de sorte que même après une coupure de courant, l'heure actuelle est affichée.

L'heure est automatiquement synchronisée. Si vous désactivez la synchronisation, vous risquez de devoir à nouveau régler les informations horaires manuellement après une coupure de courant.

8.5 Maintien de la connexion réseau

Cette option permet d'adopter la fonction d'économie d'énergie de la radio. Si la fonction est désactivée, la fonctionnalité réseau s'éteindra automatiquement en mode de veille pour réduire la consommation d'énergie. Notez que, lorsque la fonction réseau est désactivée, il est impossible d'accéder à la radio via un PC, un smartphone ou une tablette.

8.6 Assistant réseau

L'assistant réseau vous aidera à connecter la radio à votre réseau local ou à Internet.

Remarque - Référence à un autre chapitre du mode d'emploi



Ce chapitre étant très volumineux, veuillez suivre les indications du point **21.1.1 Assistant réseau**.

En mettant fin à l'assistant réseau, vous mettez aussi fin à l'assistant de configuration.


8.7 Gestion des favoris

Veuillez vous reporter au concept de fonctionnement pour savoir comment enregistrer et récupérer les contenus du mode correspondant dans un emplacement mémoire. Les emplacements de mémoire suivants sont disponibles pour les méthodes de réception disponibles :


Radio numérique DAB+	30
Radio analogique VHF/FM	30
Radio Internet	30
Spotify Connect	10
Amazon Music	8

RECALL FROM PRESET

- 1 - Antenne Bayern
- 2 - Bayern 3
- 3 - Rockantenne
- 4 - Bayern 1
- 5 - ...
- 6 - ...
- 7 - ...

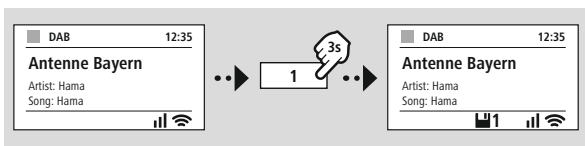

OU

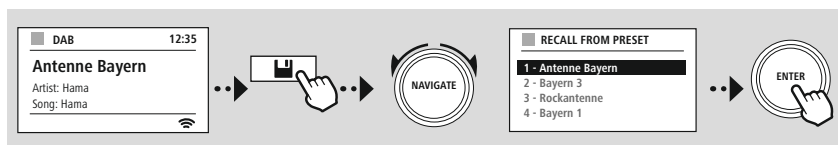



Slideshow



8.8 Affichage à l'écran

Pour les modes de lecture qui affichent le contenu des images, qui peuvent être des contenus de diaporama, des logos de stations ou des couvertures d'albums par exemple, vous pouvez choisir parmi différentes méthodes d'affichage.

- 1) Splitscreen/Écran partagé
- 2) Affichage du contenu de l'image sur l'ensemble de l'écran

Veillez vous reporter au concept de fonctionnement pour l'attribution des touches.

Remarque

*1R, DAB, Spotify



9. Structure du menu

Cet appareil dispose d'une variété de méthodes de réception et de fonctions supplémentaires. Elles sont résumées dans le menu principal de la radio et divisées en plusieurs sections.

L'aperçu suivant devrait vous aider à trouver rapidement la fonction souhaitée dans la structure du menu. Les explications exactes sont expliquées plus en détail dans les chapitres suivants et l'opération correspondante est illustrée graphiquement.

MENU PRINCIPAL

DAB

- Liste de stations
- Recherche complète
- Élagage invalide
- DRC
- Ordre des stations

Radio Internet

- Dernières écoutes
- Liste de stations

Podcasts

- Dernières écoutes
- Liste de stations

CD

- L'état d'écoute
- L'état répété

Streaming Services

- Spotify
- Amazon Music

External Sources

- Bluetooth Streaming
- Entrée Aux
- USB

FM

- Réglages recherche
- Réglages audio

Comfort

- Mode sommeil
- Alarmes
- Minuterie

CONFIGURATION

Network & Sound

- Réseau
- Bluetooth RX/TX
- Égaliseur

Display

- Rétroéclairage
- Color Theme

System


- Assistant réglages
- Date/heure
- Langue
- Auto-Standby
- MAJ Logiciel
- Restaurer les

About

- Informations
- Politique de confidentialité



-- OU --

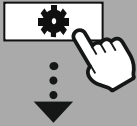

MENU PRINCIPAL



DAB
Liste de stations
Ordre des stations



10. Radio DAB

Cette radio reçoit toutes les fréquences de radios numériques courantes dans une plage de 174 MHz à 240 MHz (bande III, canaux 5A à 13F). La recherche automatique de stations DAB démarre automatiquement lors du premier lancement en mode DAB. Dès que cette opération est terminée, la liste des stations actuelle est affichée.

En affichant le menu de paramétrage DAB correspondant, vous pouvez accéder aux options et fonctions de paramétrage suivantes.

10.1 Liste des stations

La liste des stations offre un affichage complet de toutes les stations de radio qui ont été trouvées lors de la dernière recherche complète.

Naviguez jusqu'à la station à laquelle vous souhaitez accéder et confirmez cette sélection. La radio commence alors à diffuser la station correspondante.

10.2 Recherche complète

Si l'emplacement de la radio change ou si de nouvelles stations peuvent être reçues, il est conseillé de procéder à une nouvelle recherche de stations. L'ensemble de la gamme de fréquences est à nouveau recherché et la liste des stations est mise à jour.

10.3 Suppression des stations inactives

Sélectionnez "**Supprimer les stations inactives**" pour supprimer de la liste des stations qui ne sont plus disponibles actuellement.

10.4 DRC - Dynamic Range Control

Certaines stations du réseau DAB prennent en charge un contrôle du volume actif lors de la lecture. Si le volume augmente soudainement, le DRC (Dynamic Range Control) le diminue automatiquement. En cas de baisse soudaine du volume, le DRC l'augmente automatiquement. La même procédure est appliquée lorsque le volume baisse soudainement. La radio augmente à nouveau le volume.

DRC haut :	réajustement complet des différents volumes. Forte compression, peut réduire la dynamique d'un morceau de musique de manière audible.
DRC profond :	réajustement partiel des différents volumes. Subtil, sans trop de perte de dynamique.
DRC désactivé :	aucun réajustement.

10.5 Ordre des stations

La radio trie par défaut les stations par ordre alphabétique. Vous pouvez également effectuer un tri en fonction de l'intensité du signal ou en fonction de l'ensemble. Si le tri par ensemble est sélectionné, les stations sont triées à l'aide du bloc de fréquences correspondant sur lequel l'ensemble est diffusé. Il s'agit souvent de blocs de fréquences qui sont diffusés à l'échelle locale, régionale ou nationale.



-- OU --



MENU PRINCIPAL



Radio Internet
Dernières écoutes
Liste de stations

Podcasts
Dernières écoutes
Liste de stations



11. Radio Internet et podcasts

Cette radio a la capacité de diffuser des stations de radio et des podcasts du monde entier via la radio Internet. Lorsque vous accédez pour la première fois à ce mode, la radio affiche les filtres de recherche et d'affinement de la recherche possibles. Ceux-ci peuvent être affichés ultérieurement via le menu du mode correspondant.

En entrant dans le menu des paramètres de la radio Internet, vous pouvez accéder aux options et fonctions de réglage suivantes.

11.1 Pays (sur la base de l'adresse IP de la radio)

Lorsque vous sélectionnez ce filtre, d'autres filtres seront affichés pour affiner votre sélection.



Stations locales	Les stations de votre voisinage immédiat sont affichées.
Populaire	Les stations qui jouissent d'une grande popularité dans le pays sélectionné sont affichées.
Genre	Les stations qui correspondent au genre souhaité dans le pays sélectionné sont affichées. Vous pouvez spécifier le genre souhaité après avoir sélectionné la fonction de filtrage. (Par exemple, country, jazz, rock, enfants...)
Autres	En fonction de votre situation géographique, d'autres filtres peuvent être disponibles, par exemple par radiodiffuseur pour la région.

11.2 Historique (pas encore disponible ou vide lors de la configuration initiale)

La radio enregistre les stations écoutées dans cet historique - vous pouvez donc retrouver rapidement les stations précédemment écoutées.

11.3 Recherche

La fonction de recherche vous permet de rechercher spécifiquement des noms de stations ou des mots-clés individuels. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour saisir le terme à rechercher puis lancer la recherche. Pour ce faire, sélectionnez **"Terminé"** et confirmez cette sélection. La radio affichera ensuite les résultats de recherche correspondants en fonction des données que vous avez saisies.

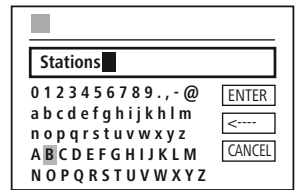

- ENTER** Lancer la recherche
- <---** Supprimer des caractères
- CANCEL** Annuler la recherche

11.4 Pays

Avec la fonction de filtrage **"Pays"**, vous avez la possibilité de recevoir la radio d'autres pays également. Par la suite, vous pouvez affiner la recherche sur les continents et un pays correspondant. Selon le pays choisi, d'autres restrictions sont possibles, comme le genre, les villes ou la popularité.



11.5 Populaire

Si le filtre de recherche "**Populaire**" est sélectionné, vous recevrez une sélection de stations populaires du fournisseur de la plateforme en fonction du nombre d'utilisateurs.

11.6 Découvrir

Cette fonction affiche des options de filtrage supplémentaires pour affiner la sélection des résultats de recherche appropriés.

Origine	Vous pouvez limiter la recherche au monde entier, à des continents ou à des pays individuels.
Genre	La recherche peut être réduite à tous les genres ou à une sélection spécifique.
Langue	Précisez la langue sur laquelle vous souhaitez que les résultats de la recherche soient basés. Là encore, vous pouvez filtrer par langue spécifique ou par toutes les langues.

Après avoir sélectionné les filtres prédéfinis, choisissez Afficher les stations pour afficher la liste des résultats. La valeur entre parenthèses indique combien de résultats ont été trouvés.

11.7 Ajoutez des stations et créez/gérez vos propres listes de favoris (navigateur Web requis)

Cette radio dispose d'une liste de stations enregistrée localement qui vous permet de créer vos propres listes de stations et d'ajouter vous-même de nouvelles stations. Pour utiliser cette option, il vous faut un smartphone, une tablette ou un ordinateur qui se trouve sur le même réseau et qui dispose d'un navigateur Web.

Remarque

La radio doit être connectée au réseau local ou à Internet et avoir une adresse IP valide.





CONFIGURATION



Network & Sound

Réseau

Display



11.8 Accès à l'interface de gestion

Pour accéder à l'interface de gestion, vous devez d'abord déterminer l'adresse IP de la radio sur le réseau local.

Pour ce faire, ouvrez l'affichage des paramètres réseau, que vous trouverez sous **Paramètres système - Réseau et audio - Paramètres Internet - Afficher les paramètres**. Notez maintenant l'adresse IP qui affichée. L'adresse IP peut également être déterminée à partir de l'aperçu des appareils de la plupart des routeurs.

VIEW SETTINGS

IP address

192.168.2.100

Ouvrez maintenant le navigateur Internet de votre smartphone, tablette ou PC et saisissez l'adresse IP dans la ligne d'adresse du navigateur (par exemple <http://192.168.2.100>).

Si l'adresse IP a été saisie correctement, l'interface de gestion de la radio devrait s'ouvrir.

hama®

Language: English ▾

Presets System & Status

Presets

Internet radio mode

Show 10 ▾ entries


Preset	Name	Action
1		Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit

Dans le coin supérieur droit, vous trouverez les langues prises en charge pour cette interface. Sélectionnez la langue souhaitée dans le menu déroulant.




11.9 Ajout de vos propres stations

Pour ajouter ou modifier un favori, cliquez sur Modifier. Les emplacements de mémoire de la gestion Web correspondent à ceux de la radio. Les modifications apportées à la radio ou à l'interface Web sont appliquées en conséquence.

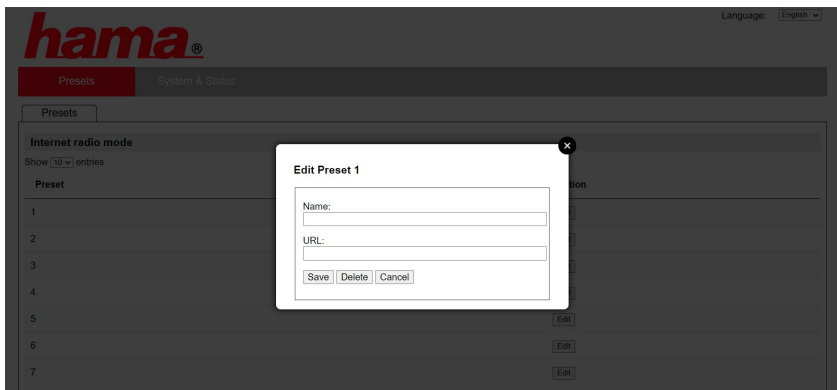

Pour modifier ou ajouter une nouvelle station, remplissez les champs "Nom" et "URL" et enregistrez le changement.

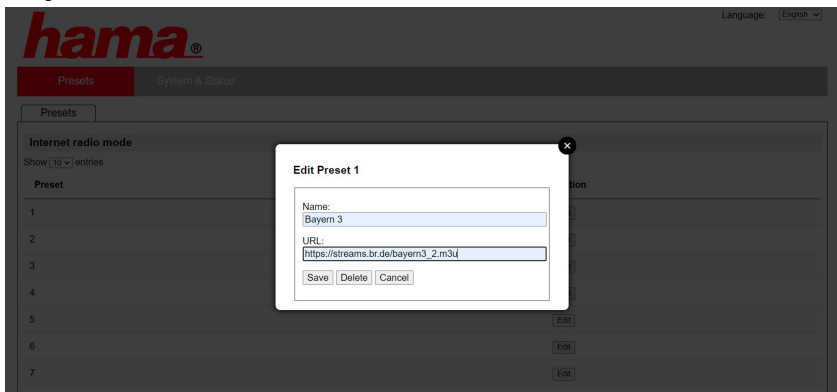

Remarque



Les emplacements de mémoire correspondent aux emplacements de mémoire de la radio Internet.



La station ajoutée est maintenant affichée dans la liste des favoris de la radio et sur la page d'aperçu du portail Web. Pour accéder à la station à partir de la page d'aperçu, appuyez sur **"Play"**.

hama[®]

Language: English ▾

Presets

System & Status

Presets

Internet radio mode

Show 10 ▾ entries

Preset	Name	Action
1	Bayern 3	Play Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit

11.10 Suppression de station

Pour supprimer une station sauvegardée, appuyez sur le bouton **"Modifier"** puis sur **"Supprimer"**.

Remarque



Veuillez noter que seules les stations qui offrent une transmission au format AAC ou MP3 sont prises en charge.



M



-- OU --



CONFIGURATION



Streaming Services

Spotify



12. Spotify Connect

Spotify Connect vous donne accès à des millions de chansons que vous pouvez écouter sur votre radio ! Lorsque vous êtes en déplacement, diffusez de la musique en continu sur votre smartphone ou votre tablette. Enregistrez vos listes de lecture favorites dans la liste des favoris de la radio, puis lancez la lecture sans avoir besoin de votre smartphone.

Conditions préalables :

- Vous devez avoir installé l'application Spotify sur votre appareil Android/iOS ou votre PC/ordinateur portable.
- Vous pouvez la télécharger dans Google Play ou à partir de l'App Store d'Apple. Pour le PC, vous pouvez obtenir le logiciel sur l'App Store de Microsoft ou directement sur www.spotify.com.
- Après l'installation, lancez l'application et connectez-vous avec vos données d'accès ou inscrivez-vous.

Remarque

Souvent, vous obtiendrez un mois d'essai gratuit d'accès à Spotify Premium lors de votre première inscription.

Si nécessaire, consultez le site www.spotify.com pour connaître les disponibilités.

Cependant, ce n'est pas une exigence obligatoire pour cette radio et l'utilisation est également possible avec un compte gratuit - cependant, l'accès gratuit est limité par certaines restrictions du fournisseur.

Première utilisation :

Avant de pouvoir enregistrer vos listes de lecture favorites sur la radio, vous devez relier la radio à votre compte une fois et enregistrer la liste de lecture sur un emplacement mémoire de favoris.

Une fois enregistrés, vous pouvez accéder aux titres, aux albums et aux listes de lecture sans smartphone. Ouvrez l'application/ le logiciel correspondant sur votre smartphone, tablette ou PC et sélectionnez le contenu correspondant que vous souhaitez transférer à la radio.





Cliquez à présent sur l'icône de Spotify Connect. Dans la liste suivante, sélectionnez la radio numérique Hama vers laquelle vous souhaitez transférer le contenu.

La lecture en cours est maintenant transférée vers la radio et y est poursuivie.

Vous pouvez désormais stocker ce contenu dans la mémoire de la radio via la gestion des favoris et l'écouter y accéder directement sans utiliser le smartphone.

Remarque

Pour plus d'informations sur les possibilités de fonctionnement de la radio, veuillez vous référer à la vue d'ensemble du fonctionnement.

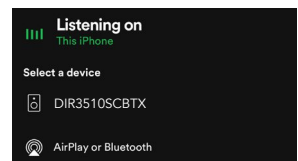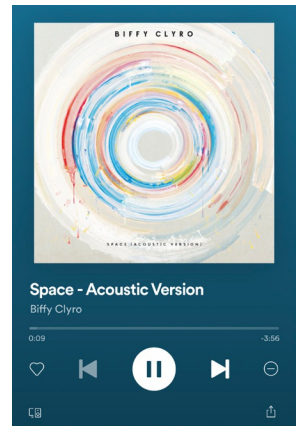



M



-- OU --



MENU PRINCIPAL



NAVIGATE



Streaming Services

Amazon Music



ENTER



13. Amazon Music

Amazon Music vous donne accès à des millions de chansons et vous permet de les écouter sur votre radio !

Trouvez et appréciez votre musique favorite, vos listes de lecture ou vos stations de radio directement à partir de l'interface de commande intégrée de cette radio

Conditions préalables :

- Vous avez besoin d'un compte Amazon Premium payant
- En tant que client d'Amazon Prime, vous disposez déjà d'un vaste choix de musique, sans frais supplémentaires
- Pour pouvoir utiliser toute la gamme, vous devez disposer d'un compte Amazon Music Unlimited (vous trouverez des informations à ce sujet sur www.amazon.de/Music/Unlimited ou www.amazon.com/Music/Unlimited).
- Pour créer votre compte Amazon, vous aurez besoin de l'application gratuite UNDOK pour les appareils Android ou iOS.

Configuration :

- Ouvrez l'application UNDOK et sélectionnez la radio dans la liste des appareils.
- Dans l'application UNDOK, sélectionnez la source Amazon Music.
- Il vous sera alors demandé de saisir vos identifiants Amazon, que vous avez utilisés pour vous inscrire à Amazon Prime et/ou Music Unlimited.
- Une fois que vous aurez réussi à vous connecter, l'interface utilisateur d'Amazon Music sera disponible dans l'application UNDOK ainsi qu'à la radio.

Remarque concernant l'application UNDOK

Vous trouverez une description détaillée de l'application UNDOK et de l'étendue des fonctions dans notre Guide UNDOK sous :

www.hama.com -> 00054239 -> Téléchargements



Remarque

Si vous souhaitez vous déconnecter de votre compte Amazon à partir de l'appareil, sélectionnez le point de menu "**Déconnexion**" en mode "**Amazon Music**". Cela est possible directement via l'interface utilisateur de la radio ou dans l'application UNDOK.



Utilisation :

- Après vous être inscrit(e), vous verrez le menu Amazon Music apparaître.
- Il offre de nombreuses fonctions de recherche et de filtrage qui permettent de trouver la musique souhaitée directement à partir du menu de la radio.
- Ce menu est accessible directement à partir de l'écran de lecture M.

Sauvegarde de contenus :



Grâce à la gestion des favoris de la radio, vous pouvez enregistrer plusieurs contenus et y accéder directement.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde et l'accès aux contenus, reportez-vous au concept de fonctionnement.

**Recherche :**

La fonction de recherche vous permet de rechercher spécifiquement un contenu ou des mots-clés individuels.

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour saisir le terme à rechercher puis lancer la recherche. Pour ce faire, sélectionnez "Terminé" et confirmez cette sélection. La radio affichera ensuite les résultats de recherche correspondants en fonction des données que vous avez saisies.

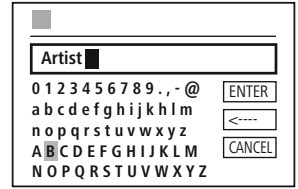

ENTER	Lancer la recherche
<----	Supprimer des caractères
CANCEL	Annuler la recherche

Listes de lecture :

Les listes de lecture sont un ensemble de musiques préconfiguré, souvent regroupées par genre, artiste ou selon autre attribut.

Station de radio :

Les stations de radio sont des compilations dynamiques qui diffusent constamment de nouveaux contenus. Par rapport aux listes de lecture, leur contenu n'est pas limité mais change constamment.

Ma musique :

La musique que vous avez ajoutée à vos favoris à l'aide de l'application Amazon Music ou d'un logiciel informatique est affichée dans cette zone.


Remarque

En plus des caractéristiques énumérées, Amazon Music propose d'autres contenus qui peuvent changer de manière dynamique (par exemple, le football en direct, des contenus saisonniers...)





-- OU --

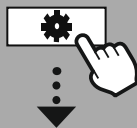

MENU PRINCIPAL

External Sources
USB

14. Lecteur de musique (USB)

La radio possède un port USB qui vous permet de lire des supports de données externes.

Veuillez noter que seuls les supports de données formatés au format **FAT16/FAT32** sont pris en charge - les autres systèmes de fichiers peuvent causer des problèmes lors de la reconnaissance du support de données et empêcher la lecture. La radio permet de lire des fichiers **MP3**.

Connexion

- Connectez le support de données, par exemple une clé USB, au port USB de la radio.
- Dès que le support de données est connecté, il est reconnu et lancé par la radio.
- Confirmez le message qui vous demande si vous souhaitez ouvrir le support de données inséré en sélectionnant **OUI**.


Une fois le support de données lancé, la radio affiche l'interface utilisateur qui vous permet d'utiliser les fonctions de lecture.

Ce menu peut être affiché à tout moment.

Lecture USB

Ce menu vous montre tous les fichiers audio et les sous-répertoires contenus sur le support de données connecté. Sélectionnez le fichier ou dossier souhaité avec la touche afin de lancer la lecture.

Pour ajouter un titre à une liste de lecture, mettez-le en évidence en appuyant sur la touche de confirmation et en la maintenant enfoncée. Le morceau sera ensuite ajouté à votre liste de lecture locale.

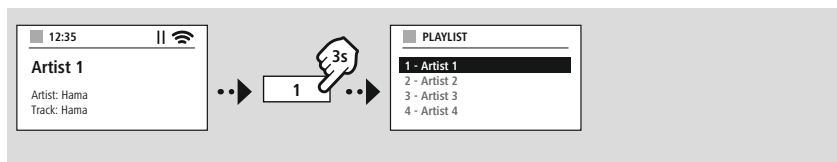

Liste de lecture (jusqu'à 200 titres)

Les titres qui ont été ajoutés précédemment à la liste de lecture sont affichés dans ce point de menu. Sélectionnez ici le titre souhaité et lancez la lecture.

Répétition (ON/OFF)

Si cette fonction est active, le contenu du support de données USB est répété.

Lecture aléatoire


Si cette fonction est active, le contenu du support de données USB est lu dans un ordre aléatoire.

Vider la liste de lecture

Supprime de la liste de lecture tous les titres ajoutés. Les titres restent sur le support de données, mais la liste de lecture créée est complètement vidée.



-- OU --

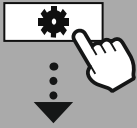

MENU PRINCIPAL



CD



15. Lecteur de CD

La radio dispose d'un lecteur de CD pouvant lire les CD audio standard du commerce ainsi que les CD MP3. Les supports de données CD-R et CD-RW que vous gravez sont pris en charge. En mode "CD", des touches de commande supplémentaires sont disponibles, vous pouvez découvrir lesquelles dans le concept de fonctionnement.

15.1 Insérer/Éjecter le disque

Remarque



- Vérifiez que le disque (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, etc.) est bien exempt de poussière, de saleté, d'empreintes digitales ou de rayures. Il est possible qu'il soit impossible de lire le disque ou que des erreurs de lecture surviennent dans le cas contraire.
- N'exercez aucune force pour insérer ou extraire un disque. Risque d'endommagement du lecteur ou du disque.


Remarque



Notez que si le volume est très élevé, la lecture du CD peut s'arrêter ou sauter.

Assurez-vous que le mode CD est actif.

- Ouvrez le lecteur à plateau en appuyant sur la touche de fonction correspondante.
- Si nécessaire, sortez le disque du lecteur de CD.
- Placez ensuite un disque dans le lecteur de CD vide.
- Fermez le plateau en appuyant à nouveau sur la touche de fonction.
- Le support de données est maintenant lu et son écoute peut commencer.



15.2 Autres fonctions


• Lecture aléatoire

Lorsque la lecture aléatoire est activée, les titres du support de données sont lus dans un ordre aléatoire. Sélectionnez "On" pour activer cette fonction.

• Répétition

La fonction "Répéter" offre la possibilité de répéter des titres isolés, des répertoires/dossiers (MP3) ou tout.

Si l'une de ces fonctions est activée, la radio répète la lecture correspondante jusqu'à ce que vous désactiviez à nouveau la fonction, c'est-à-dire que vous la réglez sur la valeur "Off".

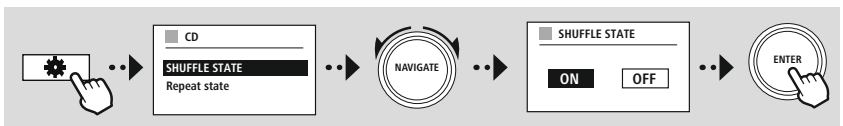



-- OU --



MENU PRINCIPAL



FM



16. Radio VHF


Cette radio est équipée d'un récepteur VHF basé sur logiciel qui peut recevoir et diffuser la radio analogique. La gamme de fréquences de 87,5 MHz à 108 MHz est couverte.

16.1 Recherche automatique de stations

La radio recherche automatiquement les stations pouvant être reçues qui peuvent être diffusées en qualité suffisante. Une fois qu'une station est trouvée, la recherche s'arrête automatiquement et la lecture commence. Recommencez le balayage pour rechercher la station suivante disponible.

16.2 Recherche manuelle de stations

- Pour régler une station manuellement, il faut d'abord passer au mode de réglage des fréquences.
- Le réglage se fait maintenant par incrément de 0,05 MHz.
- Une fois que vous avez réglé la fréquence, vous pouvez revenir au réglage du volume de la radio.
- Si le réglage manuel de la fréquence est actif, la fréquence actuellement réglée est mise en évidence à l'écran.

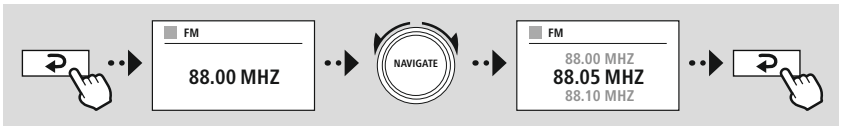

16.3 Paramètres

Pour optimiser la qualité de la lecture ainsi que la fiabilité de la recherche, des fonctions supplémentaires sont disponibles.


• Réglages de la recherche

Confirmez la sélection avec **"OUI"** pour ne diffuser que les stations qui peuvent être reçues par la radio en qualité suffisante. Sélectionnez **"Non"** pour vous arrêter également aux stations qui ne peuvent être reçues qu'en qualité médiocre.

• Réglage audio


Avec les signaux radio analogiques, la radio peut tenter de calculer et de lire automatiquement une lecture de qualité stéréo. En cas de problèmes de qualité audible lors de la lecture, sélectionnez **"OUI"** pour lire le signal inchangé en qualité mono.

En sélectionnant **"NON"**, le signal sera automatiquement converti en signal stéréo.

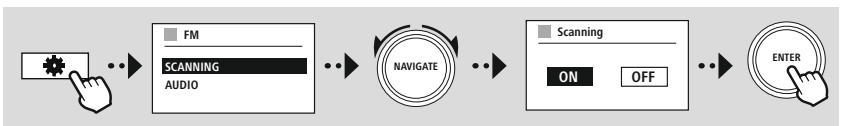



-- OU --

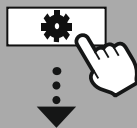

MENU PRINCIPAL



External Sources
Entrée Aux




17. AUX-In (lecture à partir de sources externes)

Cette radio possède une prise jack de 3,5 mm qui vous permet de connecter des appareils source externe à la radio. Veuillez noter que la commande s'effectue alors complètement via l'appareil source, sur la radio, vous pouvez seulement changer le volume.


Remarque

- La radio détecte si un appareil est connecté et lance la lecture.
- Parfois, le signal d'entrée peut être trop faible et la radio peut se mettre par erreur en mode de veille.
- Si ce comportement se produit, veuillez désactiver l'arrêt automatique de la radio.
- Veuillez noter que la radio ne se mettra pas automatiquement en mode de veille s'il n'y a pas de lecture.

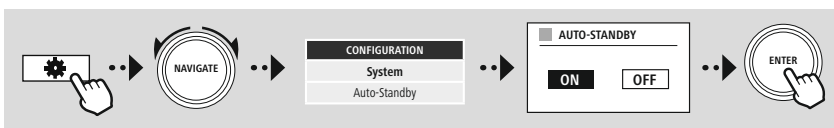



-- OU --

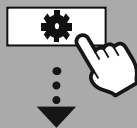

MENU PRINCIPAL



External Sources

Bluetooth Streaming





18. Lecture via Bluetooth® (RX)

Cette radio est équipée d'un récepteur Bluetooth® qui permet de transmettre des contenus audio vers la radio. L'appareil émetteur, par exemple un smartphone, est connecté à la radio à cette fin et le contenu audio est transmis directement à la radio. Pour ce faire, activez le mode de lecture Bluetooth®.

18.1 Connexion d'un appareil source

Pour coupler la radio avec un appareil source, accédez au menu des paramètres Bluetooth® et activez l'appairage via le point de menu "Appairer un nouvel appareil".

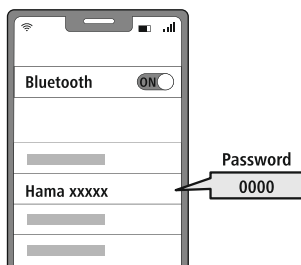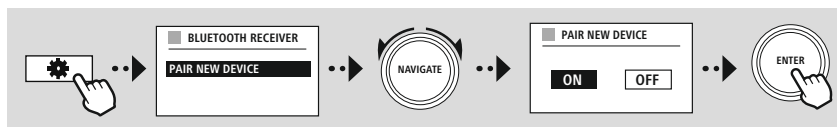


18.2 Lecture via Bluetooth®

Une fois que votre appareil source, par exemple un smartphone, est connecté à la radio, lancez la lecture sur l'appareil source.

La radio diffuse maintenant le contenu. Le volume peut être réglé directement depuis la radio, mais notez que le volume doit également être réglé sur l'appareil source.

18.3 Autres paramètres

Pour connecter un nouvel appareil source ou pour déconnecter la connexion active de la radio, reportez-vous aux informations complémentaires du chapitre **21.2 Récepteur/émetteur Bluetooth® (BT RX/ TX)**.

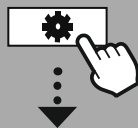

MENU PRINCIPAL



Comfort



19. Routines

Cette radio possède des fonctions de confort qui sont disponibles en plus de la lecture radio traditionnelle.

19.1 Sommeil

La fonction "Snooze" vous offre des intervalles de temps prédéfinis que vous pouvez choisir. En fonction de la sélection, fixez une période de temps après laquelle la radio s'éteindra automatiquement.

Remarque



- Si la fonction Snooze est activée, vous pouvez effectuer des réglages séparés pour l'affichage sous Paramètres de l'écran - Éclairage de l'écran.
- Par exemple, la luminosité peut être réduite.

19.2 Réveil

La radio dispose de deux heures de réveil différentes. Le réveil 1 et le réveil 2 sont configurés de manière identique.

Configuration

Sélectionnez d'abord si vous souhaitez configurer le réveil 1 ou le réveil 2, puis précisez les détails exacts :

État	Définissez lorsque le réveil correspondant est actif.	
	Éteint	Le réveil est inactif
	Quotidien	Le réveil est déclenché quotidiennement
	Une fois	Le réveil n'est déclenché qu'une seule fois, à l'heure indiquée
	Samedi et dimanche	Le réveil se déclenche toujours les samedis et dimanches
	Du lundi au vendredi	Le réveil n'est déclenché que du lundi au vendredi
Heure	Précisez la date (si "Une fois" est sélectionné) et l'heure à laquelle le réveil doit être activé.	
Source	Définissez la source à utiliser pour le réveil (récepteur radio ou signal sonore).	
Programme	Définissez quelle station (uniquement pour l'alarme par récepteur radio) doit être utilisée. Vous avez le choix entre la dernière station que vous avez écoutée ou une station qui a été enregistrée dans un emplacement mémoire favori.	
Volume	Réglez le volume auquel la station correspondante ou le signal sonore doit être diffusé(e).	
Sauvegarder	Les réglages effectués précédemment sont sauvegardés et le réveil est configuré.	


**Remarque**

- Si une station de radio non disponible à l'heure du réveil est sélectionnée, le signal sonore est émis automatiquement.
- Notez que la synchronisation de l'heure via Internet ou la radio est recommandée afin que l'heure soit resynchronisée en cas de panne de courant.

19.3 Minuterie

La minuterie peut être configurée sur une valeur de 1 à 99 minutes.

Sélectionnez la durée souhaitée de la minuterie, puis confirmez la sélection pour lancer son démarrage. Lorsque la durée de la minuterie est terminée, un signal sonore retentit.





CONFIGURATION



20. Paramètres système - Vue d'ensemble

Les paramètres système sont divisés en quatre catégories principales, dans lesquelles se trouvent les autres paramètres.

NETWORK & SOUND	
Réseau	Assistant réseau
	Réglage WPS
	Voir configurations
	Config. manuelle
	Configuration PIN NetRemote
	Profil réseau
	Effacer les paramètres réseau
Maintenir réseau connecté	
Bluetooth® RX/TX	Bluetooth® Receiver
	- Pair New Device
	- Active Device
	- Saved Devices
	Bluetooth® Transmitter
- Pair New Device	
- Active Device	
- Saved Devices	
- Local Playback	
Égaliseur	

DISPLAY

Rétroéclairage

Color Theme

ABOUT

Informations

Politique de confidentialité

System

Assistant réglages

Zeiteinstellungen

Date/heure

MAJ Automatique

Date/heure

Réglage du fuseau horaire

Réglages de jour

Afficher langue


Auto-Standby

MAJ Logiciel

MAJ automatique

Vérifier maintenant

Restaurer les

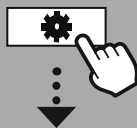

CONFIGURATION



Network & Sound
Réseau



21. Réseau et audio

La section Réseau et audio contient tous les paramètres relatifs à la connectivité et aux paramètres audio de la radio. Il peut s'agir de la connexion Internet, d'un récepteur/émetteur Bluetooth® (selon le produit) et de l'égaliseur.

21.1 Paramètres Internet

Ce menu contient tous les paramètres disponibles pour connecter la radio à un réseau câblé (RJ45/Ethernet) ou sans fil (WLAN 2,4 GHz ou 5 GHz).

Remarque



- De nombreux réglages peuvent être effectués de manière pratique via l'application ! Utilisez l'application gratuite UNDOK pour établir la connexion réseau à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
- Pour en savoir plus, consultez le [guide UNDOK](#) gratuit de Hama.

21.1.1 Assistant réseau

- L'assistant réseau vous guidera dans la configuration du réseau et de la connexion Internet de la radio.
- Immédiatement après le démarrage de l'assistant réseau, tous les points de connexion disponibles à proximité sont recherchés, ce qui permet de les utiliser via les bandes de fréquences WiFi disponibles.
- Une fois l'analyse terminée, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran et vous pouvez choisir parmi les réseaux locaux dans fil (WLAN) trouvés.
- Vous pouvez également relancer la recherche en utilisant la fonction "**Nouvelle recherche**", ou vous pouvez connecter la radio par câble si elle dispose d'un port approprié.

21.1.2 Connexion à un réseau local sans fil (WLAN)

En fonction du réseau WLAN, vous disposez de différentes options de sélection pour établir la connexion au réseau.

La radio est compatible avec les réseaux ouverts (non protégés !), les réseaux WPA/WPA2 avec mot de passe/clé pré-partagée et la configuration via WPS (Wi-Fi Protected Setup). Les réseaux compatibles avec une connexion WPS (Wi-Fi Protected Setup) sont précédés de la désignation "**WPS**".

Sur l'écran suivant, vous avez le choix, selon le réseau, entre le réglage via "**Appui sur une touche**" par configuration par appui sur une touche (PBC) et la saisie d'un code "**PIN**" et "**Ignorer WPS**". Si vous essayez de vous connecter à un réseau WLAN ouvert, c'est-à-dire sans les paramètres de sécurité appropriés, la connexion est établie immédiatement après sa sélection.

Remarque





La configuration du WPS à l'aide d'une seule touche est expliquée dans le chapitre Configuration du WPS.



21.1.3 Clé pré-partagée (PSK)

Si vous avez sélectionné "Ignorer WPS", vous accédez à l'écran de saisie de la clé pré-partagée (PSK), c'est-à-dire le mot de passe du réseau WLAN correspondant. Naviguez entre les lettres (minuscules/capitales), les chiffres et les caractères spéciaux pour saisir votre mot de passe dans le masque de saisie.

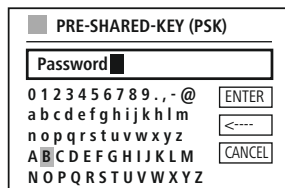

En outre, les fonctions suivantes sont disponibles :

	Confirmer la saisie et lancer la configuration de la connexion
	Supprime le dernier caractère sélectionné dans le masque de saisie
	Retour à la liste des réseaux

Si l'entrée a été confirmée, la configuration de la connexion se poursuit. Si elle est établie, la radio le confirme en affichant "Connexion établie".

Remarque



- Si la connexion échoue, il est possible que le mot de passe saisi soit erroné.
- Vérifiez la configuration de votre point d'accès (par exemple, la configuration du routeur).
- Lors de la saisie de la clé, veuillez respecter la casse.

21.1.4 Code PIN

- Si vous souhaitez effectuer la configuration par code PIN, sélectionnez le point de menu "PIN".
- La radio génère alors une clé composée de huit chiffres.
- Ouvrez l'interface de configuration de votre point d'accès et saisissez la clé dans le masque de saisie correspondant puis démarrez l'établissement de la connexion au niveau du point d'accès et de la radio.
- Les deux appareils établissent alors la connexion.

Remarque



Souvent, le masque de saisie correspondant du point d'accès se trouve dans la zone "Wireless/WLAN/WiFi" si nécessaire, vérifiez le mode d'emploi du routeur ou du répéteur.



21.1.5 Configuration du WPS

- Si ce point de menu est sélectionné ou si vous souhaitez établir une connexion via l'assistant réseau en appuyant sur une touche, l'écran de la radio affiche "**Appuyer sur la touche WPS sur l'appareil distant**" après avoir sélectionné cette fonction.
- Selon le point d'accès utilisé, une touche physique (WPS) est souvent disponible ou le processus de connexion peut être lancé via l'interface de configuration.
- Une fois que le processus est lancé sur le point d'accès, veuillez également le confirmer au niveau de la radio.
- La connexion s'effectue à présent automatiquement.

Remarque



Si nécessaire, vérifiez le mode d'emploi du routeur ou du répéteur utilisé.

21.1.6 Affichage des paramètres

Affiche la configuration actuelle de la radio dans le réseau.

21.1.7 Réglages manuels

Connexion par câble - DHCP actif

Sélectionnez l'option "**Connexion par câble**" puis "**DHCP actif**". La radio va maintenant tenter de se connecter via LAN/Ethernet.


Connexion par câble - DHCP inactif

Sélectionnez l'option "**Connexion par câble**" puis "**DHCP inactif**". Saisissez maintenant les informations de réseau nécessaires telles que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle.

Connexion sans fil - DHCP actif

Sélectionnez l'option "**Connexion sans fil**" puis "**DHCP actif**". Saisissez maintenant le nom exact du réseau (SSID) à l'aide du clavier virtuel.

Choisissez ensuite si le réseau est sécurisé (WEP/WPA/WPA2) ou non sécurisé (ouvert). S'il s'agit d'une connexion sécurisée, vous serez redirigé(e) vers un masque de saisie avec un clavier virtuel où vous devrez saisir la clé (PSK) ou le mot de passe. Avec un réseau ouvert, cette étape n'est pas nécessaire.

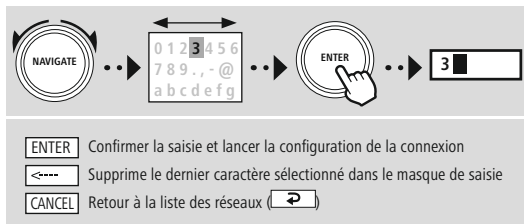

■ SSID	
MyHome ■	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<----
n o p q r s t u v w x y z	CANCEL
A B C D E F G H I J K L M	
N O P Q R S T U V W X Y Z	

■ PRE-SHARED-KEY (PSK)	
Password ■	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<----
n o p q r s t u v w x y z	CANCEL
A B C D E F G H I J K L M	
N O P Q R S T U V W X Y Z	

Une fois l'entrée confirmée, la radio tentera de se connecter au réseau.



Connexion sans fil - DHCP inactif

Sélectionnez l'option "**Connexion sans fil**", puis "**DHCP inactif**". Saisissez maintenant les informations réseau nécessaires telles que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle, le DNS primaire et le DNS secondaire dans les champs de saisie. Une fois les données du réseau saisies, utilisez le clavier virtuel pour saisir le nom exact du réseau (SSID).

Choisissez ensuite si le réseau est sécurisé (WEP/WPA/WPA2) ou non sécurisé (ouvert). S'il s'agit d'une connexion sécurisée, vous serez redirigé(e) vers un masque de saisie avec un clavier virtuel où vous devrez saisir la clé (PSK) ou le mot de passe. Avec un réseau ouvert, cette étape n'est pas nécessaire.

ENTER	Confirmer la saisie et lancer la configuration de la connexion
<----	Supprime le dernier caractère sélectionné dans le masque de saisie
CANCEL	Retour à la liste des réseaux (↺)

IP ADDRESS
IP address
192.168.2.100
Subnet mask
255.255.255.0

SSID
MyHome
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ENTER
<----
CANCEL

PRE-SHARED-KEY (PSK)
Password
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ENTER
<----
CANCEL

Une fois l'entrée confirmée, la radio tentera de se connecter au réseau.

Configuration du code PIN NetRemote

Pour empêcher d'autres utilisateurs d'accéder à la configuration de votre radio, vous pouvez attribuer un code PIN réseau via le masque de saisie. Supprimez d'abord le code PIN par défaut "**1234**" du masque de saisie et saisissez ensuite un nouveau code PIN à quatre chiffres.

ENTER	Confirmer la saisie et lancer la configuration de la connexion
<----	Supprime le dernier caractère sélectionné dans le masque de saisie
CANCEL	Retour à la liste des réseaux (↺)

NetRemote PIN Setup
9876
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Fertig
<----
Zurück



Profil du réseau

La radio enregistre automatiquement toutes les connexions réseau établies avec succès (profils). Cela lui permet de se reconnecter à l'une de ces connexions réseau, par ex. en cas de coupure de courant, sans que vous ayez à saisir de nouveau les données d'accès.

Pour supprimer des profils de réseau individuels, sélectionnez le profil de réseau correspondant et confirmez la sélection et l'interrogation qui la suit par **"OUI"**.

Remarque



Le profil en cours d'utilisation ne peut pas être supprimé.

Suppression des paramètres Internet

Toutes les configurations précédemment enregistrées sont supprimées après confirmation.

Maintien de la connexion Internet

- Cette option permet d'adopter la fonction d'économie d'énergie de la radio.
- Lorsque cette fonction est désactivée (NON #), le module réseau est désactivé si la radio n'utilise activement aucune connexion réseau (mode de veille/mode de réception DAB, etc.).
- Après mise hors tension, il est impossible d'accéder à la radio via un PC, un smartphone ou une tablette.
- Vous devez activer ce point de menu (OUI #) pour recevoir un flux multimédias ou lorsque vous utilisez une application pour piloter la radio. Cette fonction est désactivée par défaut.



21.2 Récepteur/émetteur Bluetooth® (BT RX/TX)

Cette radio dispose d'une fonctionnalité Bluetooth® intégrée qui permet la diffusion en continu (par exemple à partir d'un smartphone) vers la radio. En outre, la radio est dotée d'un autre module Bluetooth qui permet la transmission vers des appareils externes (tels que des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth®).

21.2.1 Récepteur Bluetooth®

Via Bluetooth®, vous pouvez connecter vos appareils à la radio et utiliser cette dernière comme appareil de lecture. La commande de la lecture s'effectue directement sur l'appareil. Le volume peut être également réglé sur la radio.

Appairage d'un nouvel appareil

Le mode de la radio est changé en lecture Bluetooth et la radio est immédiatement en mode "Appairage". Cela signifie que la radio est visible par d'autres appareils et que vous pouvez vous connecter via votre smartphone/tablette ou tout autre appareil source. L'écran de la radio vous indique le nom sous lequel vous pouvez trouver la radio. Après une connexion réussie, vous pouvez commencer la lecture à partir de l'appareil source.

Connexion active

Appareil connecté

Affiche des informations sur l'appareil source actuellement connecté.

Infos Bluetooth®

Vous donne des informations sur le module Bluetooth® de la radio (module récepteur).

Déconnexion

Déconnecte l'appareil source actuellement connecté.


Appareils mémorisés

Appareils mémorisés

Affiche une liste des huit derniers appareils sources connectés. En sélectionnant et en confirmant une entrée, une connexion peut être rétablie ou déconnectée. Si un appareil est déconnecté dans ce menu, il est également supprimé de la liste des appareils mémorisés.

Suppression de la liste des appareils

Tous les appareils précédemment stockés sont supprimés de la liste.

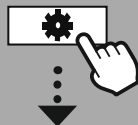

CONFIGURATION




Network & Sound

Bluetooth RX/TX

Bluetooth® Receiver



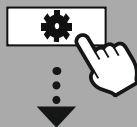

CONFIGURATION



Network & Sound

Bluetooth RX/TX

Bluetooth® Transmitter



21.2.2 Émetteur Bluetooth®

Via Bluetooth®, vous pouvez connecter cette radio à d'autres appareils Bluetooth et leur transférer du contenu audio. De nombreux haut-parleurs et écouteurs peuvent donc être utilisés en combinaison avec cette radio.

Appairage d'un nouvel appareil

Assurez-vous que l'appareil à connecter est en mode d'appairage. Après avoir sélectionné cette fonction, la radio recherchera les appareils Bluetooth compatibles à proximité. Sélectionnez l'appareil à connecter dans la liste des résultats et lancez le processus de connexion.

Connexion active

Appareil connecté

Affiche des informations sur l'appareil récepteur actuellement connecté.

Infos Bluetooth®

Vous donne des informations sur le module Bluetooth® de la radio.

Déconnexion

Déconnecte l'appareil récepteur actuellement connecté.

Appareils mémorisés

Appareils mémorisés


Affiche une liste des huit derniers appareils sources connectés. En sélectionnant et en confirmant une entrée, une connexion peut être rétablie ou déconnectée. Si un appareil est déconnecté dans ce menu, il est également supprimé de la liste des appareils mémorisés

Suppression de la liste des appareils

Tous les appareils précédemment stockés sont supprimés de la liste.

Lecture locale

Si la lecture locale est activée, les haut-parleurs et les connexions aux appareils externes restent actifs et le contenu est également lu via ceux-ci. Si vous souhaitez utiliser la lecture uniquement via l'appareil récepteur Bluetooth® connecté, sélectionnez "Désactivé" dans ce menu et toutes les autres sorties audio sont désactivées.

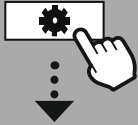

CONFIGURATION



Network & Sound
Égaliseur




21.3 Égaliseur


À l'aide de l'égaliseur, vous pouvez adapter la sonorité de la radio comme vous le souhaitez en réglant l'intensité des basses et des aigus.

Vous pouvez choisir parmi des profils préconfigurés – adaptés à différents genres – ou créer un profil individuel.

Mes réglages de EQ

Pour effectuer vos propres réglages sur l'image sonore, ouvrez ce point de menu et choisissez ensuite si vous voulez régler les basses ou les aigus. Une fois les réglages terminés, retournez au menu précédent et sélectionnez le profil "Mon EQ", qui contient vos réglages.

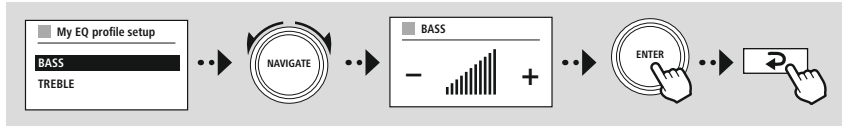

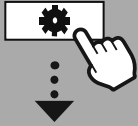

CONFIGURATION



Display



22. Paramètres de l'écran

Cette radio est dotée d'un capteur crépusculaire intégré qui ajuste l'intensité de l'éclairage de l'écran en fonction des conditions lumineuses de l'environnement. Si le capteur est activé, l'affichage est atténué dans un environnement sombre et éclairé à nouveau plus fortement lorsque la luminosité est suffisante.

Remarque



Le capteur peut être désactivé, veuillez vous référer à l'explication sur la présentation de la radio.

22.1 Éclairage de l'écran

22.1.1 Mode de fonctionnement

Le réglage de l'éclairage de l'écran se rapporte au fonctionnement régulier de la radio avec le capteur crépusculaire/variateur automatique désactivé. Vous pouvez choisir entre "**Haut**", qui correspond à l'intensité maximale, "**Moyen**", qui correspond à une réduction de l'éclairage à environ 60 %, et "**Faible**", qui correspond à une très faible intensité.

22.1.2 Mode de veille

Ce réglage fait référence au mode de veille de la radio, c'est-à-dire lorsque la radio a été mise en veille. La fonction "**Timeout (sec)**" fait référence à la période de temps entre l'arrêt de la radio et le réglage de l'intensité de l'éclairage. Si la fonction de temporisation (Timeout) est désactivée, l'intensité de l'éclairage de l'écran est ajustée immédiatement lorsque la radio est mise en veille.

Dans le point de menu "**Éclairage de l'écran**", vous pouvez choisir entre les valeurs "**Haut**", "**Moyen**", "**Faible**" ainsi que "**Désactivé**" ce qui désactive complètement l'éclairage de l'écran.

22.1.3 Mode Snooze

Si une fonction Snooze est activée via la fonction Routines, vous pouvez utiliser ce point de menu pour ajuster l'intensité de l'éclairage utilisé pendant le mode Snooze. Une fois le mode Snooze terminé, la radio passe en mode de veille et utilise l'intensité sélectionnée correspondante. Les valeurs "**Haut**", "**Moyen**", "**Faible**" et "**Désactivé**" peuvent être sélectionnées.

22.2 Schéma de couleurs

Cette radio dispose de plusieurs écrans couleur prêts à l'emploi qui se distinguent par les couleurs du texte et du fond. Choisissez ici votre schéma de couleurs préféré.

Remarque



Par défaut, le schéma de couleurs 1 est utilisé.



CONFIGURATION



System



23. Système

Les paramètres généraux de la radio sont résumés dans la rubrique Système.

23.1 Assistant de configuration

Pour une première mise en service simple et rapide (réglage de la date et de l'heure, configuration de la connexion Internet, etc...), nous vous recommandons d'exécuter l'assistant de configuration.

Les réglages inclus dans l'assistant de configuration peuvent bien sûr être effectués ou ajustés séparément. L'assistant contient les paramètres : **"Format de l'heure"**, **"Synchronisation"**, **"Fuseau horaire"**, **"Heure d'été et heure d'hiver"** et le maintien de la connexion réseau.

Remarque



Si l'assistant d'installation est utilisé pour la première fois ou est redémarré sans connexion réseau établie, l'assistant est complété par l'"**Assistant réseau**" et la sélection de la langue du système.

23.2 Paramètres horaires

23.2.1 Paramètre horaire/de date

Si vous souhaitez régler la date et l'heure manuellement, vous pouvez le faire via le masque d'écran et confirmer les entrées l'une après l'autre pour le jour, le mois, l'année, les heures et les minutes.



Remarque



Si l'assistant d'installation est utilisé pour la première fois ou est redémarré sans connexion réseau établie, l'assistant est complété par l'"**Assistant réseau**" et la sélection de la langue du système.

23.2.2 Synchronisation de l'heure

En sélectionnant cette option, la date et l'heure sont automatiquement synchronisée par la source radio. Vous pouvez sélectionner un récepteur radio disponible comme source. Si vous ne souhaitez pas l'ajustement automatique, veuillez sélectionner **"Ne pas mettre à jour"**.

Remarque



En cas de panne de courant, la radio demandera l'heure actuelle à la source sélectionnée et se synchronisera avec elle.

Remarque



Si la synchronisation automatique de l'heure par le signal radio est sélectionnée, le réglage du fuseau horaire et le réglage manuel de l'heure d'été et d'hiver sont désactivés et ne sont plus visibles.



23.2.3 Affichage de l'heure

Vous pouvez choisir entre les formats d'affichage au format 24 ou 12 heures (am/pm) et le modifier à tout moment.

23.2.4 Définir le fuseau horaire

Vous pouvez choisir librement entre les fuseaux horaires disponibles du Temps universel coordonné (UTC) et utiliser des fuseaux horaires de -12 heures à +14 heures. Pour les fuseaux horaires concernés, les zones métropolitaines et les villes sont énumérées derrière l'ajustement des fuseaux horaires.

23.2.5 Été/Hiver

Si la synchronisation via Internet a été sélectionnée ou si vous souhaitez ajuster l'heure réglée manuellement en raison du changement d'heure, vous pouvez utiliser cette fonction pour activer l'heure d'été (OUI) ou l'heure d'hiver (NON).

23.3 Langue

Ce menu vous permet de changer la langue du système de la radio.

23.4 Veille automatique

La radio passe régulièrement en mode de veille après 15 minutes sans lecture pour économiser l'énergie. Il peut arriver que la lecture via une connexion jack pose des problèmes, car le signal transmis est trop faible et la radio suppose à tort qu'il n'y a pas de lecture active. Pour y remédier, vous pouvez désactiver la mise en veille automatique en confirmant la requête par **"NON"**.

23.5 Mise à jour du logiciel

Nous n'avons cessé d'optimiser les logiciels de nos radios et de développer de nouvelles caractéristiques afin de pallier d'éventuelles pannes, d'élargir les fonctions, etc... Nous vous recommandons de toujours installer les mises à jour disponibles sur votre radio.

- Si vous sélectionnez Mises à jour automatiques (OUI), la radio vérifiera régulièrement la disponibilité de nouvelles mises à jour de logiciel. (Recommandé)
 - Sélectionnez Recherche de mise à jour pour rechercher manuellement des mises à jour de logiciel.
-

23.6 Paramètres par défaut


Cette fonction vous permet de réinitialiser votre radio aux paramètres d'usine du point de vue logiciel. Confirmez la question en sélectionnant **"OUI"** pour lancer le processus.

Remarque



Les problèmes et les dysfonctionnements peuvent éventuellement être réparés avec le rétablissement des paramètres par défaut.

Tous les préréglages, comme l'égaliseur, les favoris et les profils réseaux, sont cependant irrévocablement supprimés.

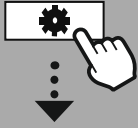

CONFIGURATION



About



24. À propos de - Informations sur le système

Ce menu vous fournit des informations complémentaires sur votre radio numérique et la politique de confidentialité associée, qui est fournie par le fournisseur de services Web.

24.1 Info

Résumé concernant les logiciels et le matériel de la radio. Vous pouvez trouver la version actuelle du logiciel de votre appareil dans ces informations, si vous avez besoin d'une assistance de la part du service de conseil produits de Hama..

24.2 Politique de confidentialité

La politique de confidentialité est fournie par le fournisseur des applications Web.

La collaboration peut être modifiée dans le cadre d'optimisations et d'ajustements et éventuellement un autre prestataire peut être intégré.



25. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Écran	7,11 cm (2,8") TFT couleur, 320 x 240 px
Enceinte	3" 2 x 20 W (RMS)
Alimentation en électricité	CC 18,0 V/2,6 A, max 46,8 W
Langues prises en charge	Anglais, Allemand, Danois, Néerlandais, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Tchèque, Slovaque
Contenu de l'emballage	Hama DIR3510SCBTX, Power Supply, Remote GB-RC001, 2x AAA Batteries, Quick Start Manual, Telescope Antenna Coaxial (pre-mounted)

Connectivité	
Ethernet	LAN (10/100)
WiFi	2,4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n)
Bluetooth®	Récepteur RX : 4.2, classe 1, A2DP, AVRCP Émetteur (TX) : 5.0, classe 2, A2DP classe 2, A2DP
USB (système de fichiers FAT32)	Charge : 5 V/1A Lecture : MP3

Connexions audio	
Entrées	AUX I, (3,5 mm)
Sorties	Casque 3,5 mm, Sortie de ligne (Line OUT) (3,5 mm, optique numérique


Sources	Favoris	
CD (lecteur à plateau)	✓	–
DAB/DAB+ 174,928 - 239,2 MHz	✓	30
FM (87,5 - 108 MHz)	✓	30
Radio Internet	✓	30
Spotify Connect	✓	10
Amazon Music	✓	8

hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB

**The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.