


00054251
00054252
(DIT2105SBTX)

hama



Digital Hi-Fi Tuner

Digital-HiFi-Tuner

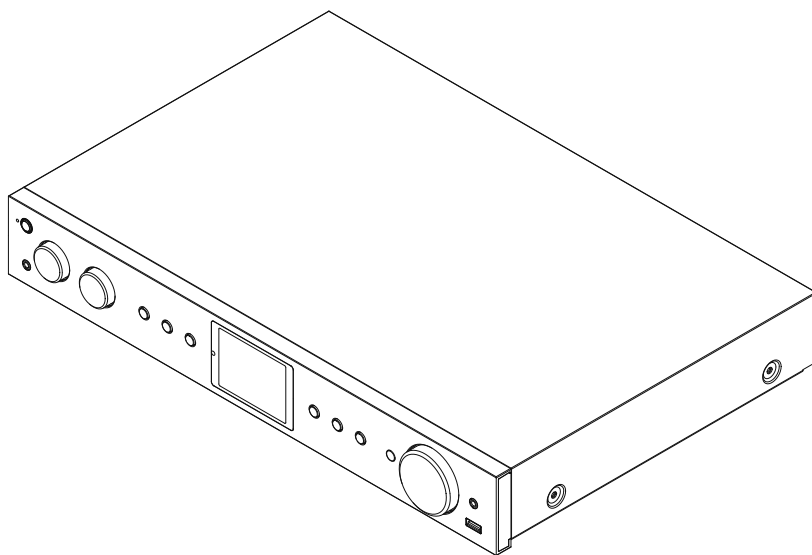

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse	2
2. Innledning	5
2.1 Fare for elektrisk støt	5
2.2 Pakkeinnhold	5
3. Sikkerhetsanvisninger	6
4. Informasjon og henvisninger før igangsetting	8
5. Oppbygging av radioen og tilbehøret	9
5.1 Visning av baksiden	9
5.2 Visning av forsiden	10
5.3 Fjernkontroll	11
6. Betjeningskonsept	12
6.1 Generell bruk	12
6.2 Innstillingsmeny	13
6.3 Favorittforvaltning	13
6.4 Musikkstyring	13
7. Igangsetting	14
7.1 Fjernkontroll	14
7.2 Koble til radioen og ta den i bruk	14
7.3 Forberede nettverksforbindelse/internetforbindelse	15
7.4 WLAN/Wi-Fi-forbindelse (trådløst nettverk)	15
8. Navigasjon og styring	16
8.1 Betjeningsmuligheter	16
8.2 Språkvalg	16
8.3 Oppsettassistent	16
8.4 Tidsinnstillinger	16
8.5 Opprettholde nettverksforbindelse	17
8.6 Nettverkassistent	17
8.7 Favorittforvaltning	18
8.8 Skjermfremstilling	19
9. Menyoppbygning	20
10. DAB-radio	21
10.1 Kanalliste	21
10.2 Fullstendig søk	21
10.3 Slette inaktive kanaler	21
10.4 DRC - Dynamic Range Control	21
10.5 Kanalkedefølge	21



11. Internetradio og podcasts	22
11.1 Land (basert på IP-adressen til radioen)	22
11.2 Forløp (ved første oppsett enda ikke tilgjengelig eller tom)	22
11.3 Søk	22
11.4 Land	22
11.5 Populært	23
11.6 Oppdag	23
11.7 Legg til kanaler og opprett/endre egne favorittlister (nettleser kreves)	23
11.8 Hente opp administrasjonsgrensesnittet	24
11.9 Legge til egne kanaler	25
11.10 Slette kanaler	26
12. Spotify Connect	27
13. Amazon Music	28
14. Musikkspiller (USB)	30
15. UKW-radio	31
15.1 Automatisk kanalsøk	31
15.2 Manuelt kanalsøk	31
15.3 Innstillinger	31
16. AUX-In (avspilling fra eksterne kilder)	32
17. Bluetooth®-avspilling (RX)	33
17.1 Koble til en kildeenhet	33
17.2 Avspilling via Bluetooth®	33
17.3 Andre innstillinger	33
18. Rutiner	34
18.1 Slumre	34
18.2 Vekkefunksjon	34
18.3 Timer	35
19. Systeminnstillinger - Oversikt	36



20. Nettverk og lyd	37
20.1 Internettinnstillinger	37
20.1.1 Nettverkassistent	37
20.1.2 Opprette forbindelse til et WLAN	37
20.1.3 Forhåndsdelte nøkkel (Pre-shared key, PSK)	38
20.1.4 PIN	38
20.1.5 Opprette WPS	39
20.1.6 Vis innstillinger	39
20.1.7 Manuelle innstillinger	39
20.2 Bluetooth®-mottaker/sender (BT RX/TX)	42
20.2.1 Bluetooth®-mottaker	42
20.2.2 Bluetooth®-sender	43
20.3 Equalizer	44
21. Skjerminnstillinger	45
21.1 Displaybelysning	45
21.1.1 Driftsmodus	45
21.1.2 Standby-modus	45
21.1.3 Slumremodus	45
21.2 Fargetema	45
22. System	46
22.1 Oppsettassistent	46
22.2 Tidsinnstillinger	46
22.2.1 Innstilling av dato/klokkeslett	46
22.2.2 Synkronisering av klokkeslett	46
22.2.3 Tidsfremstilling	47
22.2.4 Stille inn tidssone	47
22.2.5 Sommer-/vintertid	47
22.3 Språk	47
22.4 Auto-standby	47
22.5 Programvareoppdatering	47
22.6 Fabrikkinnstillinger	47
23. Om - Systeminformasjon	48
23.1 Info	48
23.2 Personvernerklæring	48
24. Tekniske spesifikasjoner	49



2. Innledning

Takk for at du valgte et produkt fra Hama! Ta deg tid til å lese nøye gjennom følgende anvisninger og informasjon. Oppbevar denne bruksveiledningen på et sikkert og lett tilgjengelig sted, slik at den kan benyttes igjen ved behov. Skulle du gi dette apparatet videre, så må denne bruksveiledningen også overleveres til den nye eieren.

2.1 Fare for elektrisk støt

Fare for elektriske støt



Dette symbolet viser til fare for berøring av produktdele som ikke er isolert og som potensielt leder farlig spenning med en styrke som kan forårsake elektriske støt.

Advarsel



Benyttes for å merke sikkerhetsinformasjon eller for å rette oppmerksomheten mot spesielle farer og risikoer.






Anvisning



Benyttes for å merke ekstra informasjon eller viktige merknader.

2.2 Pakkeinnhold

- Digital-HiFi-Tuner DIT2105SBTX
- Teleskopantenne
- 2x antenne (1x BT, 1x Wifi)
- RCA-kabel (for stereo RCA V/H utgang)
- Fjernkontroll
- 2x AAA-batterier
- denne bruksanvisningen

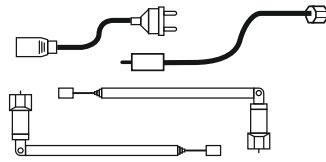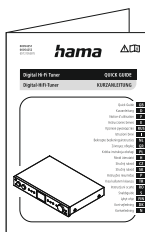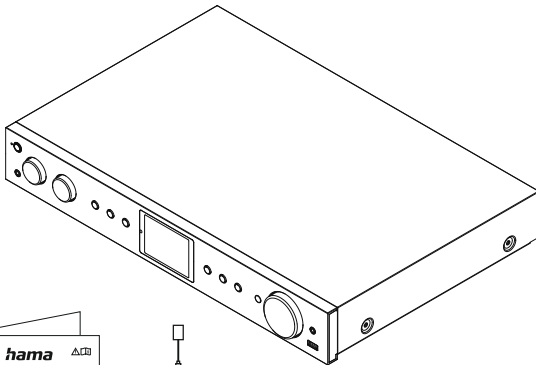



3. Sikkerhetsanvisninger

- Produktet er beregnet på privat, ikke-kommersiell bruk i husholdninger.
- Ikke utsett apparatet for smuss, fuktighet og overoppheting, og bruk det kun i tørre rom.
- Dette produktet skal, som alle elektriske apparater, oppbevares utilgjengelig for barn!
- Produktet må ikke falle ned fra høyder, og må ikke utsettes for kraftig risting.
- Produktet skal ikke benyttes utenfor de ytelsesgrensene som er angitt under tekniske spesifikasjoner.
- På grunn av fare for kvelning, må emballasjen holdes unna små barn.
- Fjern emballasjen umiddelbart i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Foreta aldri endringer på apparatet. Da vil garantikrav kunne bortfalle.
- Ikke bruk produktet i nærheten av varmeovner, andre varmekilder eller i direkte sollys.
- Produktet må ikke brukes i områder der elektroniske produkter ikke er tillatt.
- Bruk produktet kun under moderate klimatiske forhold.
- Produktet er bare beregnet på innendørs bruk.
- Produktet må ikke brukes i fuktige omgivelser og unngå vannsprut.
- Legg alle ledningene slik at det ikke er mulig å snuble i dem.
- Ikke bøy eller klem ledningen.
- For å ta ut ledningen trekker du direkte i støpslet og aldri i ledningen.

Fare for elektriske støt



- Produktet skal ikke åpnes og ikke benyttes dersom det er skadet.
- Ikke bruk produktet hvis vekselstrømsadapteren, adapterledningen eller strømledningen er skadet.
- Prøv aldri å vedlikeholde eller reparere produktet på egen hånd. Vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av ansvarlig fagpersonell.

**Advarsel – batterier**

- Vær alltid oppmerksom på batterienes polaritet (+ og -) og sørg for at batteriene legges inn korrekt. Hvis dette ikke overholdes, er det fare for at batteriene utlades eller at de eksploderer.
- Bruk kun batteripakker (eller batterier) som tilfredsstiller typen som er angitt.
- Rengjør batterikontaktene og motkontaktene før du legger inn batteriene.
- Små barn skal ikke skifte batterier uten tilsyn av en voksen.
- Bland aldri gamle og nye batterier, og bruk aldri batterier av forskjellige typer eller fra forskjellige produsenter.
- Fjern batteriene fra produkter som ikke skal brukes i en lengre tidsperiode (unntatt hvis de må holdes klare for et nødstilfelle).
- Batteriene skal aldri kortsluttes.
- Ikke lad opp batteriene.
- Kast aldri batterier i åpne flammer.
- Batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Batterier må aldri åpnes, skades, svelges eller havne i miljøet. De kan inneholde giftige og miljøskadelige tungmetaller.
- Ta ut og kasser brukte batterier fra produktet med en gang.
- Unngå lagring, lading og bruk i ekstreme temperaturer og ekstremt lavt lufttrykk (f.eks. i store høyder).

Advarsel

- Høyt lydtrykk!
- Fare for hørselsskader.
- For å forhindre tap av hørselen, må du ikke lytte på høy lydstyrke over lengre tid.
- Hold alltid lydstyrken på et fornuftig nivå. Høy lydstyrke kan føre til hørselsskader selv ved kort varighet.
- Bruken av produktet begrenser oppfattelsen av lyd fra omgivelsene. Ikke betjen kjøretøy eller maskiner mens du bruker produktet.





4. Informasjon og henvisninger før igangsetting

Denne radioen gir deg mulighet til å bruke nesten alle funksjoner komfortabelt med mobilen eller nettbrettet. Last ned vår gratis app UNDOK (for iOS og Android).



Henvisning UNDOK-app

Du finner en utførlig beskrivelse av UNDOK-appen og det fulle funksjonsområdet i vår UNDOK-guide på:

www.hama.com -> 00054251 -> Downloads

www.hama.com -> 00054252 -> Downloads


Henvisning - optimalisere mottak

- Dette produktet har en antenneilkobling som gjør det mulig å bruke en aktiv eller en passiv antenne. Tilkoblingen opprettes via en koaksial F-plugg.
- Leveransen omfatter en passiv teleskopantenne som åpner for mottak via DAB, DAB+ og FM. For å muliggjøre et optimalt mottak, må du kontrollere at antennen er trukket helt ut og har en vertikal utstrekning.
- Prøv ev. forskjellige plasseringer for å få best mulig mottak.



5. Oppbygging av radioen og tilbehøret


5.1 Visning av baksiden

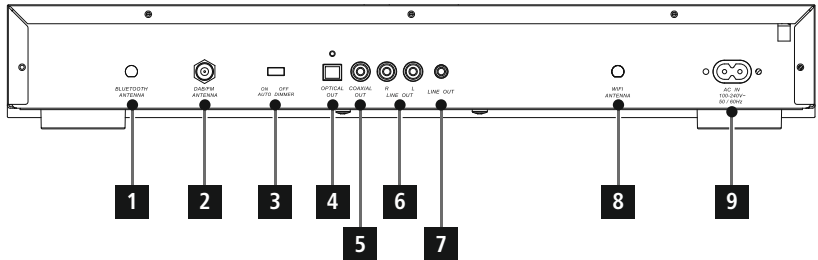

Nr.	Betegnelse	Funksjon
1	Bluetooth-antennetilkobling	Koaksialtilkobling for medfølgende eller eksternt tilgjengelig antenne for trådløs forbindelse til Bluetooth-enheter.
2	Antennetilkobling	Koaksialtilkobling for medfølgende eller eksternt tilgjengelig antenne for mottak av DAB/UKW-signaler
3	Auto-dimmer (På/Av)	Aktiverer og deaktiverer automatisk tilpasning av bakgrunnsbelysningen
4	Optisk digitalutgang SPDIF	Serielt grensesnitt for optisk overføring av signaler til andre enheter
5	Koaksial OUT	Digital audiotilkobling (utgang) til forbindelse med eksterne lydenheter per digital koaksialledning
6	L/R Line OUT	Audiotilkobling (utgang) til forbindelse med eksterne høyttalere og lydenheter per cinch-kabel
7	Line-Out (3,5 mm)	Analog forbindelse til eksterne høyttalere og andre lydenheter via 3,5 mm jack-ledning
8	Wi-Fi-antennetilkobling	Koaksialtilkobling for medfølgende eller eksternt tilgjengelig antenne for trådløs forbindelse til den lokale netverket.
9	Netttilkobling	Tilkobling av medfølgende strømadapter til strømforsyningen



5.2 Visning av forsiden

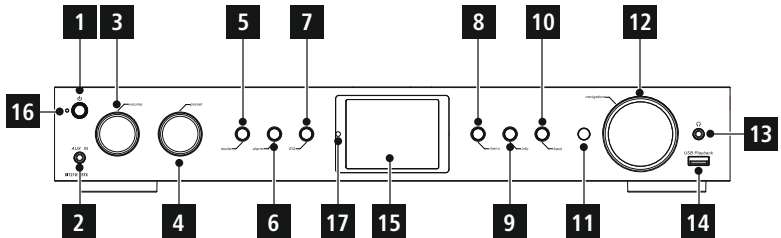


Nr.	Tast	Betegnelse
1		[POWER]-tast
2	AUX IN	AUX-in-kontakt
3	volume	[VOLUME] +/-
4	preset	[PRESET] Hjul
5	mode	[MODE]-tast
6	alarm	[ALARM]-tast
7	EQ	[EQUALIZER]-tast
8	menu	[MENU]-tast
9	info	[INFO]-tast
10	back	[BACK] (tilbake)-tast
11		Infrarød mottaker


Nr.	Tast	Betegnelse
12	navigation	[Navigation]
13		Hodetelefonkontakt
14	USB Playback	USB tilkobling
15		2.8" fargedisplay
16		LED
17		Lyshetsensor



5.3 Fjernkontroll

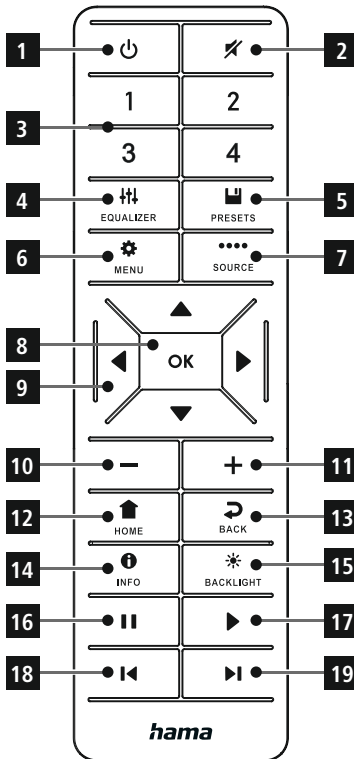

Nr.	Tast	Betegnels
1		Power
2		Mute
3	1-2-3-4	Favoritttaster 1-4
4		Equalizer
5		Favorittliste
6		Meny
7		Modus
8		OK
9		Navigasjonstaster venstre, høyre, opp, ned
10		Redusere lydstyrken
11		Øke lydstyrken
12		Avspillings skjerm
13		Tilbake
14		Informasjon
15		Displaybelysning
16		Pause
17		Fortsett
18		Forrige tittel
19		Neste tittel

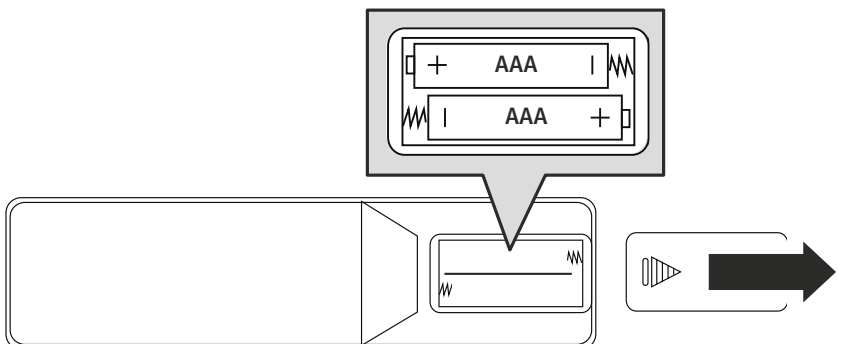



6. Betjeningskonsept





6.1 Generell bruk

Symbol	Betegnelse	Funksjon
	Hånd - symbol	Trykk én gang
	Hånd - symbol	Trykk flere ganger
	Hånd - symbol	Trykk gjentatte ganger
	Hånd - symbol	Hold i 3 sekunder



Tast	Fjernkontroll	Betegnelse	Funksjon
		Skruknapp Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Navigasjon fremover i menyen• Navigasjon bakover i menyen
			<ul style="list-style-type: none">• Bekreftelsestast for åpning av den markerte menyen eller funksjonen• Omkobling mellom de tilgjengelige fremstillingsformene (bilde fullskjerm / split screen)
		Skruknapp Volume	<ul style="list-style-type: none">• Reduserer lydstyrken for avspillingen• Øker lydstyrken for avspillingen
		[POWER] – Tast	<ul style="list-style-type: none">• Slå radioen av og på
		[INFO]-tast	Endrer innholdet i fremstillingen av kanalinformasjon (sjanger/artist/informasjon)
		[MODE]-tast	Med gjentatte trykk veksles det mellom driftsmodusene
		[HOME]-tast	Alle menyene blir lukket og du går tilbake til avspillings skjermen






6.2 Innstillingsmeny

Tast	Fjernkontroll	Betegnelse	Funksjon
		[SETTINGS]-tast	Åpner innstillingsmenyen til den aktive modusen
		[BACK]-tast	<ul style="list-style-type: none">• Åpner kanalsøk/kanallisten (DAB)• Kobler om mellom innstilling av lydstyrke og manuell frekvensinnstilling (UKW)• Tilbake til forrige meny

6.3 Favorittforvaltning

Tast	Fjernkontroll	Betegnelse	Funksjon
		[PRESETS]-tast	<ul style="list-style-type: none">• Kort tastetrykk: Hent opp favorittliste for valg av favoritter• Langt tastetrykk: Hent opp favorittliste for lagring av valgte kanal

6.4 Musikkstyring


Tast	Fjernkontroll	Betegnelse	Funksjon
		[PLAY/PAUSE]-tast	<ul style="list-style-type: none">• Avspillingen avbrytes og posisjonen til avspilling blir lagret• Med et nytt tastetrykk fortsetter avspillingen
		[PREVIOUS]-tast	Den aktuelle tittelen startes på nytt forfra. Med et nytt tastetrykk blir den forrige tittelen hentet opp
		[NEXT]-tast	Den neste tittelen på databæreren blir spilt av
		[MUTE]-tast	Deaktiverer lydavspillingen og aktiverer den på nytt med et nytt tastetrykk



7. Igangsetting

7.1 Fjernkontroll

- Åpne lokket til batteriene på baksiden av fjernkontrollen.
- Legg batteriene som er inkludert i leveringen inn med riktig polaritet. Riktig polaritet vises i batterirommet med markering av pluss- og minuspol.

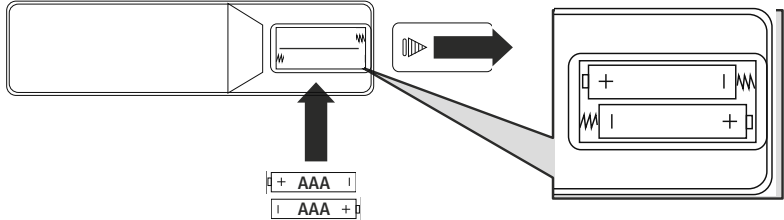


7.2 Koble til radioen og ta den i bruk

Advarsel



- Bruk produktet kun med en stikkontakt som er godkjent for respektive bruk og koblet til det offentlige strømmettet. Stikkontakten må plasseres i nærheten av produktet og være lett tilgjengelig.
 - Koble produktet fra nettet ved hjelp av AV-/PÅ-bryteren – hvis den ikke er tilgjengelig, trekker du strømledningen ut av stikkontakten.
 - Ved flere stikkontakter må du se til at tilkoblet forbruk ikke overskrider tillatt total strømforbruk.
 - Produktet må kobles fra strømmettet når det ikke skal være i bruk over lengre tid.
-
- Koble nettleddningen til en forskriftsmessig installert og lett tilgjengelig stikkontakt.
 - Nettadapteren er egnet for en nettspenning på 100-240 V og kan derfor brukes i nesten alle strømmett med vekselstrøm. Vær oppmerksom på at landsspesifikk adapter kan være nødvendig.
 - Passende utvalg av produkter finner du under www.hama.com.

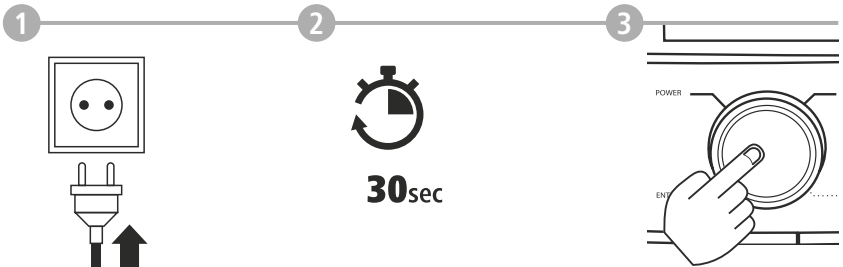

Etter at produktet er koblet til en stikkontakt, skjer initialiseringen. Radioen startes.




7.3 Forberede nettverksforbindelse/internettforbindelse

Du har mulighet til å integrere denne radioen i et lokalt nettverk. For å motta internettradio eller få tilgang til mediainnhold (strømming - f.eks. Spotify Connect) som ikke er lagret lokalt, er det i tillegg nødvendig med en internettforbindelse i nettverket.


7.4 WLAN/Wi-Fi-forbindelse (trådløst nettverk)

- Kontroller at ruterer er slått på og fungerer som den skal, og at forbindelsen til internetnett/nettverket er etablert.
- Aktiver WLAN-forbindelsen til ruterer din, dersom dette ikke er gjort.
- Dersom det oppstår spørsmål angående konfigurasjon av ruter, se bruksveiledningen til ruterer for feilsøk/problemløsning.
- En nøyaktig konfigurasjonsveiledning for WLAN-forbindelsen beskrives i avsnittet **20.1.1 Nettverkassistent**.

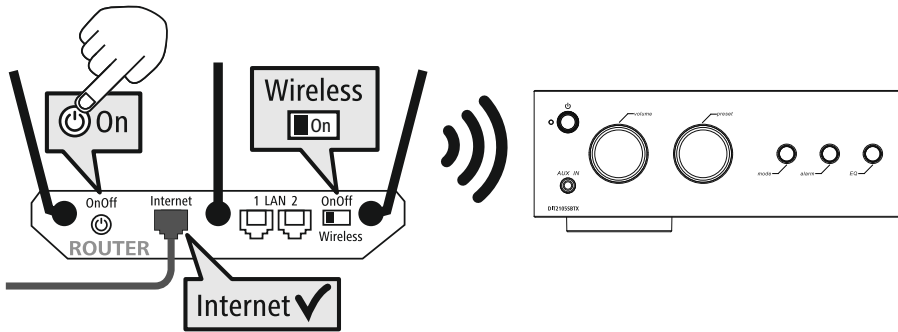



8. Navigasjon og styring

Når radioen har blitt initialisert, slår du den ev. på via -tasten (Power-tast) for å begynne oppsettet av produktet. De tilsvarende trinnene blir kort forklart nedenfor, du finner ytterligere informasjon i de relevante detaljkapitlene.

8.1 Betjeningsmuligheter


Generell betjening av radioen finner du i betjeningskonseptet.

Radioen kan brukes med følgende styringsmuligheter:

1. Betjeningselementer på apparatet
2. Medfølgende fjernkontroll
3. Gratis UNDOK-app for Android- og iOS-enheter

8.2 Språkvalg


Etter første oppstart får du mulighet til å velge ønsket systemspråk. Vær oppmerksom på at deler av grensesnittet synkroniseres via internett og at det derfor er mulig at enkelte avsnitt ikke er tilgjengelige på det ønskede språket.

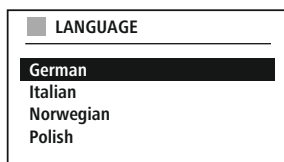

8.3 Oppsettassistent

For en enkel og rask første igangsetting (innstilling av tid og dato, innretning av internettforbindelse osv.) anbefaler vi å bruke oppsettassistenten.

Hvis du likevel hopper over første oppsett ved hjelp av oppsettassistenten, kan disse innstillingene naturligvis også foretas via systeminnstillingene, eller så kan oppsettassistenten initieres på nytt.

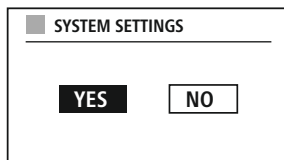

Betjeningshenvising



For å velge mellom ulike innstillingsmuligheter, må du bruke betjeningselementene som er forklart i betjeningskonseptet. Disse muliggjør navigasjon mellom menypunktene og den påfølgende bekreftelsen av valget. Hvis du skulle velge feil, kan du gå tilbake til det forrige menypunktet.

8.4 Tidsinnstillinger

Radioen tillater fremstilling i 12-timersformat (am/pm) eller fremstilling i 24-timersformat. Klokkeslettet kan sammenlignes og oppdateres ved hjelp av de forskjellige mottaksmetodene (FM / DAB / DAB + / Internet), slik at det aktuelle

Klokkeslettet synkroniseres automatisk selv etter strøbrudd. Hvis du deaktiverer synkroniseringen, er det fare for at informasjonen om tiden må legges inn igjen manuelt etter et strøbrudd.





8.5 Opprettholde nettverksforbindelse

Denne innstillingen er en energisparefunksjon i radioen. Når funksjonen er slått av, kobles nettverksfunksjonaliteten automatisk av i standby-modus for å redusere strømforbruket. Merk at du ikke får tilgang til radioen via PC, mobil eller nettbrett med deaktivert nettverksfunksjonalitet.

8.6 Nettverkassistent

Bruk av nettverkassistenten hjelper deg med å koble radioen til det lokale nettverket eller internett.

Henvisning – henviser til et annet sted i denne bruksanvisningen



På grunn av det store omfanget til dette kapitlet, må du følge opplysningene under **20.1.1 Nettverkassistent**.

Når nettverkassistenten er ferdig, er også oppsettassistenten ferdig.



8.7 Favorittforvaltning

I betjeningskonseptet finner du ut hvordan du lagrer innhold for tilsvarende modus på en lagringsplass og henter det opp igjen. Følgende lagringsplasser er tilgjengelige for de tilgjengelige mottaksmetodene:


Digitalradio DAB+	30
Analog radio UKW/FM	30
Internetradio	30
Spotify Connect	10
Amazon Music	8

RECALL FROM PRESET

- 1 - Antenne Bayern
- 2 - Bayern 3
- 3 - Rockantenne
- 4 - Bayern 1
- 5 - ...
- 6 - ...
- 7 - ...


Lagre favoritt

Fjernkontroll

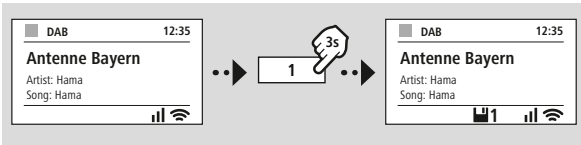


ELLER

På produktet

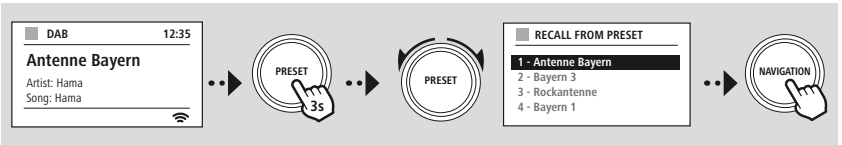


Hente opp favoritt

Fjernkontroll

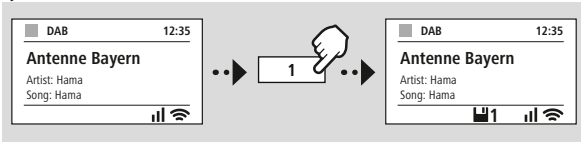

ELLER

På produktet

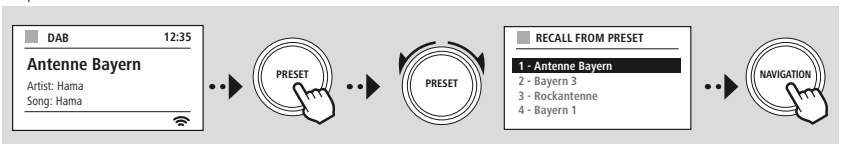



8.8 Skjermfremstilling

Du kan velge mellom ulike fremstillingsmetoder for avspillingsmoduser som fremstiller bildeinnhold, for eksempel slide show-innhold, kanallogoer eller cover for et album.

- 1) Split screen / delt skjerm
- 2) Fremstilling av bildeinnhold på hele skjermen

Tastetilordningen finner du i betjeningskonseptet.

Anvisning



Denne funksjonen er for tiden kun tilgjengelig for modusene internetradio, DAB-radio og for Spotify Connect.



[Slideshow](#)





9. Menyoppbygning

Dette apparatet har mange mottaksmetoder og tilleggsfunksjoner. Disse er sammenfattet i radioens hovedmeny og er delt inn i flere rubrikker.

Følgende oversikt skal hjelpe deg til å finne ønsket funksjon raskt i menystrukturen. De nøyaktige forklaringene blir forklart nærmere i de påfølgende kapitlene og den tilsvarende betjeningen vises grafisk.

HOVEDMENY

DAB

- Stasjonsliste
- Full søking
- Ugyldig kutting
- DRC
- Stasjonssekvens

Internettradio

- Sist hørt på
- Stasjonsliste

Podkaster

- Sist hørt på
- Stasjonsliste

FM

- Søkeinnstilling
- Lyddinnstilling

Streaming Services

- Spotify
- Amazon Music

External Sources

- Bluetooth Streaming
- AUX inngang
- USB

Comfort

- Innsøvnig
- Alarm
- Timeglass

SYSTEMOPPSETT

Network & Sound

- Nettverk
- Bluetooth RX/TX
- Equalizer

Display

- Bakgrunnsbelysning
- Color Theme

System

- Oppsettsveiviser
- Tid/dato
- Vis språk:
- Auto-Standby
- Software oppdat.
- Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger,

About

- Info
- Personvernerklæring

MENU



NAVIGATION

HOVEDMENY

-- ELLER --

SYSTEMOPPSETT

NAVIGATION





-- ELLER --



HOVEDMENY



DAB

[Stasjonsliste](#)

[Stasjonssekvens](#)



10. DAB-radio

Radioen mottar alle vanlige digitalradiofrekvenser i området fra 174 MHz til 240 MHz (bånd III, kanaler 5A til 13F). Automatisk DAB-kanalsøk starter automatisk ved første start i DAB-modus. Når dette er avsluttet, vises den aktuelle kanallisten.

Ved å hente opp den tilsvarende DAB-innstillingsmenyen, kan du få tilgang til følgende innstillingsmuligheter og funksjoner.

10.1 Kanalliste

Kanallisten gir en fullstendig fremstilling av alle radiokanaler som ble funnet ved siste fullstendige søk. Naviger til ønsket kanal som du ønsker å hente opp og bekreft dette valget. Radioen starter nå avspillingen av denne kanalen.

10.2 Fullstendig søk

Hvis oppstillingsstedet til radioen endres eller nye kanaler er tilgjengelige for mottak, får du mulighet til å utføre et nytt kanalsøk. Da blir hele frekvensområdet gjennomført igjen og kanallisten oppdatert.

10.3 Slette inaktive kanaler

Velg **«Slette inaktive kanaler»** for å fjerne kanaler som ikke lenger er tilgjengelige fra kanallisten.

10.4 DRC - Dynamic Range Control

Mange radiokanaler i DAB-nettverket støtter en lydstyrkekontroll som griper aktivt inn under avspilling. Hvis lydstyrkenivået øker plutselig, regulerer DRC det automatisk ned. Hvis lydstyrkenivået avtar plutselig, øker DRC det automatisk opp. Det samme skjer dersom avspillingens lydstyrkenivå plutselig avtar. Radioen vil da forsterke lydstyrken igjen.

DRC høy	Fullstendig utjevning av de forskjellige lydstyrkene. Sterk kompresjon kan redusere et musikkstykkets dynamikk hørbart
DRC lav	Delvis tilpasning av forskjellige lydstyrker. Subtil, uten innsnitt i dynamikken
DRC av	ingen tilpasning

10.5 Kanalrekkefølge

Som standard sorterer radioen kanalene i alfabetisk rekkefølge. Du kan også velge å sortere etter signalstyrke eller ensemble. Hvis sorteringen velges etter ensemble, sorteres kanalene etter tilsvarende frekvensblokk som det respektive ensemble stråles ut fra. Da dreier det seg ofte om frekvensblokker som sendes lokalt, regionalt eller nasjonalt.



-- ELLER --



HOVEDMENY



Internetradio

[Sist hørt på](#)[Stasjonsliste](#)

Podkaster

[Sist hørt på](#)[Stasjonsliste](#)

11. Internettradio og podcasts

Denne radioen har mulighet til å spille av radiokanaler og podcasts fra hele verden via internettradio. Når denne modusen hentes opp første gang, viser radioen de mulige søke- og avgrensningsfiltrene. Disse kan senere hentes opp via tilsvarende meny i modusen.

Ved å hente opp innstillingsmenyen for internettradio kan du få tilgang til følgende innstillingsmuligheter og funksjoner.

11.1 Land (basert på IP-adressen til radioen)

Velges dette filteret, får du tilbud om flere filtre etterpå for å raffinere søket ytterligere.

Lokale kanaler	Kanaler i nærheten vises.
Populært	Her vises kanaler som er populære i det valgte landet.
Sjanger	Her vises kanaler som tilsvarer ønsket sjanger i det valgte landet. Ønsket sjanger kan bestemmes ved å velge i filterfunksjonen. (For eksempel Country, Jazz, Rock, Barn...)
Andre	Avhengig av plassering, er det muligens andre filtre tilgjengelig, som f.eks. for kringkasterne for regionen.

11.2 Forløp (ved første oppsett enda ikke tilgjengelig eller tom)

Radioen lagrer de opphentede kanalene i denne forløpslisten - dermed kan du raskt finne tilbake til tidligere opphentede kanaler.

11.3 Søk

Søkefunksjonen gjør at du kan søke målrettet etter kanalnavn eller enkelte slagord.

Ved hjelp av skjermstastaturet kan du legge inn søkebegrep og deretter starte søket. Velg da «Ferdig» og bekreft valget. Radioen viser deg søkeresultatet basert på inntastingen.

Stations

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @ [ENTER]

a b c d e f g h i j k l m [←]

n o p q r s t u v w x y z [CANCEL]

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z



[ENTER] Start søk

[←] Slett tegn

[CANCEL] Avbryt søk

11.4 Land

Med filterfunksjonen «Land» har du mulighet til å motta radio også fra andre land. Deretter kan du raffinere søket til kontinenter og et tilsvarende land. Avhengig av valgte land, er ytterligere avgrensninger tilgjengelig, som sjanger, byer eller popularitet.





11.5 Populært

Hvis søkefilteret «**Populært**» velges, får du et utvalg av populære kanaler basert på brukertallene fra plattformtilbyderen.

11.6 Oppdag

Denne funksjonen gir det ytterligere filtermuligheter for å raffinere valget etter søkeresultatene.

Opprinnelse	Du kan avgrense søket til hele verden, kontinenter eller enkelte land.
Sjanger	Søket kan avgrenses til alle sjangre eller et spesifikt utvalg.
Språk	Bestem hvilket språk søkeresultatene skal baseres på. Her kan du også filtrere etter ett bestemt eller alle språk.

Når de angitte filtrene er valgt, velger du Vis kanaler for å se resultatlisten. Verdien i parentes angir hvor mange resultater som ble funnet.

11.7 Legg til kanaler og opprett/endre egne favorittlister (nettleser kreves)

Denne radioen har en lokalt lagret kanalliste som du kan opprette egne kanallister via og legge til nye kanaler selv. For å bruke denne muligheten, trenger du en mobiltelefon, et nettbrett eller en PC som befinner seg på samme nettverk og har en nettleser.

Anvisning

Radioen må være koblet til det lokale nettverket eller internett og ha en gyldig IP-adresse.





MENU



SYSTEMOPPSETT

NAVIGATION

Network & Sound

Nettverk

Vis innstill.

NAVIGATION

11.8 Hente opp administrasjonsgrensesnittet

For å få tilgang til administrasjonsgrensesnittet må du først registrere radioens IP-adresse i det lokale nettverket.

Åpne visningen av nettsinnstillingene som du finner under **Systeminnstillinger - Nettverk og Audio - Internettinnstillinger - Vis innstillinger**. Skriv ned IP-adressen du finner der. Alternativt kan IP-adressen også registreres fra enhetsoversikten for de fleste rutere.

VIEW SETTINGS

IP address

192.168.2.100

Åpne nå nettleseren på mobilen, nettbrettet eller PC-en og skriv IP-adressen inn i adresselinjen til nettleseren. (f.eks. <http://192.168.2.100>)

Hvis IP-adressen skrives riktig inn, skal det åpnes et administrasjonsgrensesnitt for radioen.

Language: English

Presets System & Status

Presets

Internet radio mode

Show 10 entries


Preset	Name	Action
1		EDIT
2		EDIT
3		EDIT
4		EDIT
5		EDIT
6		EDIT
7		EDIT

Oppe i høyre hjørne finner du støttede språk for dette grensesnittet. Velg ønsket språk fra nedtrekksmenyen.




11.9 Legge til egne kanaler

For å legge til eller endre egne favoritter, klikker du på Endre. Lagringsplassene til nettforvaltningen tilsvarer radioens. Endringer på radioen eller i nettgrensesnittet blir tilsvarende overtatt.

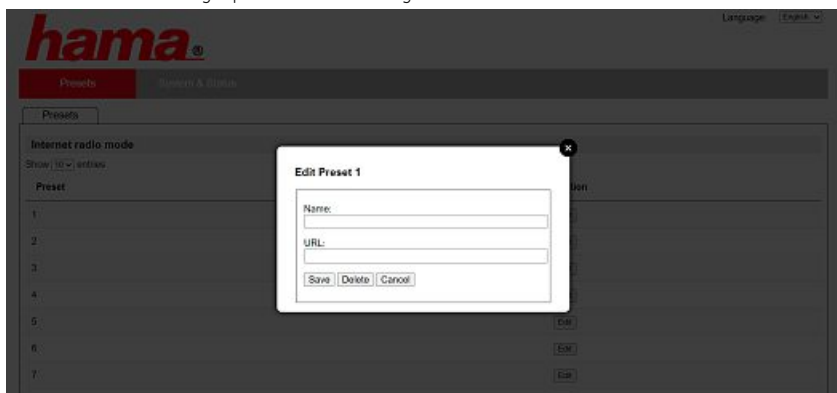

For å endre eller legge til en ny kanal, fyller du ut feltene «Navn» og «URL» og lagrer endringen.

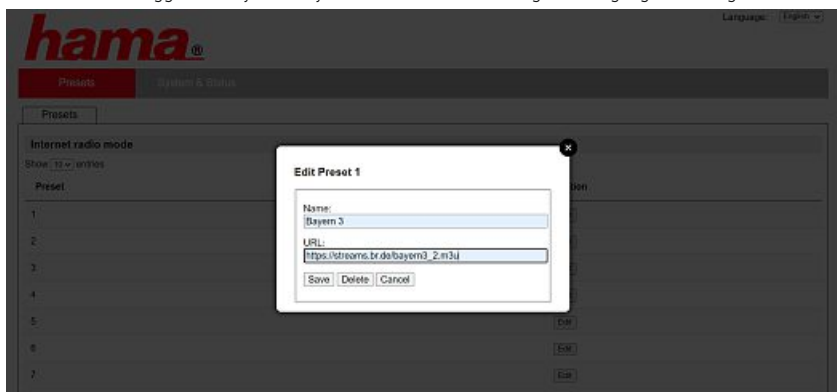

Anvisning

Lagringsplassene tilsvarer internettradioens lagringsplasser.





Den tillagte kanalen blir nå vist i favorittlisten til radioen og på oversiktssiden til nettportalen. For å hente opp kanalen fra oversiktssiden, trykker du på «Play».

Language: English ▾

hama®

Presets System & Status

Presets

Internet radio mode

Show (10) entries

Preset	Name	Action
1	Bayern 3	Play Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit

11.10 Slette kanaler

For å slette en lagret kanal, trykker du på knappen «Endre» og deretter «Fjern».

Anvisning



Merk at kun kanaler som tilbyr overføring i AAC- eller Mp3-format er støttet.



-- ELLER --



SYSTEMOPPSETT



Streaming Services
Spotify



12. Spotify Connect

Med Spotify Connect har du tilgang til millioner av sanger og kan spille dem av på radioen din! Når du er underveis, overfører du musikken sømløst tilbake til mobilen eller nettbrettet ditt. Lagre yndlings-spillelister i favorittlisten til radioen og start avspillingen uten å bruke mobilen.

Forutsetninger:

- Du må ha installert Spotify-appen på Android-/iOS-enheten din eller PC-en/Notebook.
- Denne kan du laste ned fra Play Store eller fra Apple App Store. For PC får du programvaren fra Microsoft Store eller direkte fra www.spotify.com
- Etter installasjon starter du appen og logger deg på med dine tilgangsdata hhv. registrerer deg.

Anvisning

Ved første gangs registrering får du ofte en gratis prøvemåned for Spotify Premium. Sjekk ev. tilgjengeligheten på www.spotify.com.

Dette er imidlertid ingen absolutt nødvendighet for denne radioen, bruk er også mulig med en gratis konto, men den gratis tilgangen medfører noen begrensninger fra tilbydereren.



Første gangs bruk:

Før du kan lagre yndlings-spillelistene på radioen, må radioen kobles til kontoen din og spillelistene lagres på en favorittlagringsplass.

Lagrede titler, album og spillelister kan også hentes opp uten mobilen når de er lagret. Åpne den tilsvarende appen/programvaren på mobilen, nettbrettet eller PC-en og velg tilsvarende innhold som du ønsker å overføre til radioen.



Klikk på symbolet for Spotify Connect. I den følgende listevisningen velger du Hama Digitalradio som du ønsker å overføre innholdet til.

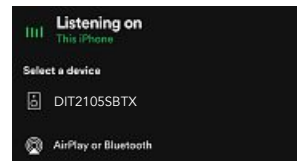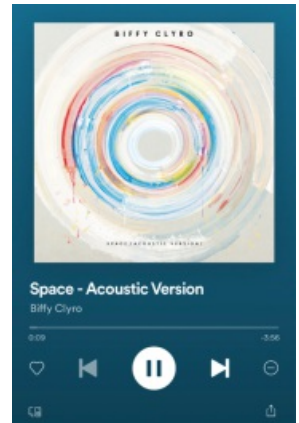

Den aktuelle avspillingen blir nå overført til radioen og fortsetter der.

Via favorittstyringen kan du nå lagre dette innholdet i radioens minne og hente det opp direkte derfra igjen uten å bruke mobilen.

Anvisning

Du finner ytterligere informasjon om betjeningsmulighetene på radioen i betjeningsoversikten.



-- ELLER --



HOVEDMENY

Streaming Services
Amazon Music

13. Amazon Music

Med Amazon Music har du tilgang til millioner av sanger og kan spille dem av på radioen din! Finn og nyt yndlingsmusikken din, spillelister eller radiokanaler direkte i brukergrensesnittet som er integrert i denne radioen

Forutsetninger:

- Du trenger en betalt Amazon Premium Account
- Allerede som kunde hos Amazon Prime har du tilgang til et enormt utvalg av musikk uten ytterligere kostnader
- For å bruke det fulle omfanget, trenger du en Amazon Music Unlimited Account (informasjon finner du på www.amazon.de/Music/Unlimited eller www.amazon.com/Music/Unlimited)
- For å etablere din Amazon Account trenger du den gratis UNDOK-appen for Android- eller iOS-enheter.

Etablere:

- Åpne UNDOK-appen og velg radioen i enhetslisten.
- Velg kilden Amazon Music fra UNDOK-appen.
- Du blir nå oppfordret til å skrive inn påloggingsinformasjonen din for Amazon som du har brukt for å registrere deg for Amazon Prime og/eller Music Unlimited.
- Når du har logget deg på, er brukergrensesnittet for Amazon Music tilgjengelig både i UNDOK-appen og på radioen.

Henvvisning UNDOK-app

Du finner en utførlig beskrivelse av UNDOK-appen og det fulle funksjonsomfanget i vår UNDOK-guide på:

www.hama.com -> 00054251, 00054252 -> Downloads




Anvisning

Hvis du ønsker å logge av fra Amazon-kontoen din på enheten, velger du menypunktet «Logout» i modusen «Amazon Music». Dette er mulig direkte via brukergrensesnittet til radioen eller i UNDOK-appen.



Bruk:

- Etter pålogging blir Amazon Music-menyen vist.
- Den tilbyr mange søke- og filterfunksjoner slik at du kan finne passende musikk direkte via menyen til radioen.
- Denne menyen kan du hente opp direkte fra avspillingsskjermen .

Lagring av innhold:


Med favorittstyringen til radioen kan du lagre mye innhold og hente det opp direkte. Du finner informasjon om lagring og opphenting av innhold i betjeningskonseptet.

**Søk:**

Søkefunksjonen gjør at du kan søke målrettet etter innhold eller enkelte slagord.

Ved hjelp av skjermtastaturet kan du legge inn søkebegrep og deretter starte søket. Velg da «**Ferdig**» og bekreft valget. Radioen viser deg søkeresultatet basert på inntastingen.

Artist	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<---
n o p q r s t u v w x y z	CANCEL
A B C D E F G H I J K L M	
N O P Q R S T U V W X Y Z	



ENTER	Start søk
<---	Slett tegn
CANCEL	Avbryt søk

Spillelister:

Spillelister er en forhåndsconfigurert sammensetning av musikk som ofte settes sammen etter en sjanger, tolkning eller andre attributter.

Radiokanaler:

Radiokanaler er en dynamisk sammensetning som fortløpende spiller av nytt innhold. Sammenlignet med spillelister er innholdet altså ikke begrenset, men endrer seg kontinuerlig.

Min musikk:

Musikk som du har lagt til dine favoritter fra Amazon Music-appen eller PC-programvare, vises i dette området.

Anvisning

I tillegg til de oppførte funksjonene, tilbyr Amazon Music også annet innhold som kan endre seg dynamisk.

(For eksempel Fotball Live, sesonginnhold...)



BACK



-- ELLER --



HOVEDMENY



External Sources

USB



14. Musikkspiller (USB)

Radioen har en USB-tilkobling som gjør at du kan spille av innhold fra eksterne databærere.

Vær oppmerksom på at bare databærere som er formatert i **FAT16 / FAT32**-format støttes - andre filsystemer kan føre til problemer med gjenkjenningen av databæreren og forhindre avspilling. Radioen støtter avspilling av **MP3**-filer.

Tilkobling

- Koble databæreren, for eksempel en USB-minnepinne, til USB-tilkoblingen til radioen.
- Når databæreren er koblet til, blir den gjenkjent og initiert av radioen.
- Bekreft meldingen med **JA** hvis du ønsker å åpne tilkoblet databærer.


Når databæreren er initiert, viser radioen brukergrensesnittet som du kan bruke avspillingsfunksjonene via.

Denne menyen kan hentes opp når som helst.

Spille av fra USB

Denne menyen viser deg alle lydfilene og undermappene på den tilkoblede databæreren. Velg ønsket fil eller ønsket mappe for å starte avspillingen.

For å legge en tittel til en spilleliste, merker du den ved å trykke og holde inne bekreftelsestasten. Tittelen blir lagt til i din lokale spilleliste.

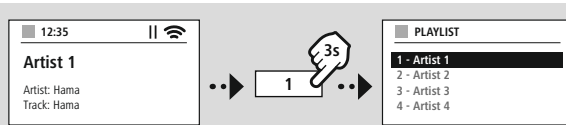

Spilleliste (opp til 200 titler)

Titler som har blitt lagt til spillelisten, vises i dette menypunktet. Velg den ønskede tittelen og start avspillingen.

Gjenta (PÅ/AV)

Hvis denne funksjonen er aktiv, blir innholdet på USB-databæreren gjentatt.

Tilfeldig avspilling

Hvis denne funksjonen er aktiv, blir innholdet på USB-databæreren spilt av i tilfeldig rekkefølge.

Tøm spilleliste

Sletter alle tilgjengelige titler fra spillelisten. Tittlene forblir på databæreren, men den opprettede spillelisten tømmes helt.



15. UKW-radio

Denne radioen har en programvarebasert UKW-mottaker som kan motta og spille av analog radio. Frekvensområdet fra 87,5 MHz til 108 MHz dekkes.

-- ELLER --



15.1 Automatisk kanalsøk

Radioen søker automatisk etter mottakbare kanaler som kan spilles av i tilstrekkelig kvalitet. Når en kanal blir funnet, stopper søket automatisk og avspillingen starter. Start søket på nytt for å søke etter neste tilgjengelige kanal.

HOVEDMENY

15.2 Manuelt kanalsøk

- For å stille inn en kanal manuelt, må du først bytte til frekvensinnstillingsmodus.
- Innstillingen skjer nå i trinn på 0,05 MHz.
- Når frekvensen er stilt inn, kan du bytte tilbake til lydstyrkeinnstillingen for radioen.
- Hvis manuell frekvensinnstilling er aktiv, blir den innstilte frekvensen uthevet på skjermen.



15.3 Innstillinger

For å optimalisere kvaliteten på avspillingen og påliteligheten til søket, er flere funksjoner tilgjengelig.

• Innstilling for søk

Bekreft valget med «**JA**» for å kun spille av kanalene som kan mottas av radioen i tilstrekkelig kvalitet. Velg «**Nei**» for å også stoppe ved kanaler som kun kan mottas i svak kvalitet.

• Lydinnstilling

Ved analoge radiosignaler kan radioen prøve å automatisk beregne og gjengi en avspilling i stereokvalitet. Hvis det blir hørbare kvalitetsproblemer på avspillingen, velger du «**JA**» for å spille av signalet uforandret i monokvalitet.

Ved å velge «**NEI**» blir signalet automatisk omgjort til et stereosignal.





-- ELLER --



HOVEDMENY



External Sources

AUX inngang




16. AUX-In (avspilling fra eksterne kilder)

Denne radioen har en 3,5 mm jack-tilkobling som du kan bruke for å koble eksterne kildeapparater til radioen. Merk at fullstendig betjening skjer via kildeapparatet. På radioen kan du bare forandre lydstyrken.

Anvisning

- Radioen gjenkjenner om en slutenhet er koblet til og avspilling skjer.
- Det kan i enkelttilfeller hende at inngangssignalet er for svakt og at radioen feilaktig settes i standby-modus.
- Hvis dette skjer, må du deaktivere den automatiske utkoblingen av radioen.
- Merk at radioen ikke automatisk går i standby-modus hvis det ikke skjer noen avspilling.




17. Bluetooth®-avspilling (RX)

Denne radioen har en Bluetooth®-mottaker som gjør at du kan overføre lydinnhold til radioen. Sendeenheten, for eksempel en mobiltelefon, kobles til radioen og overfører lydinnholdet direkte til radioen. Aktiver modusen Bluetooth®-avspilling.

17.1 Koble til en kildeenhet

For å koble radioen til en kildeenhet må du hente opp Bluetooth®-innstillingsmenyen og aktivere sammenkoblingen via menypunktet «Koble til ny enhet».

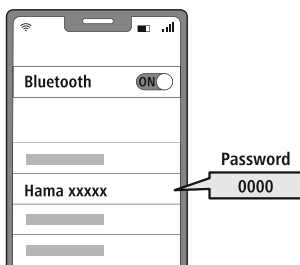

17.2 Avspilling via Bluetooth®

Så snart kildeenheten, for eksempel en mobiltelefon, er koblet til radioen, starter avspillingen på kildeenheten.

Radioen spiller av innholdet. Lydstyrken kan forandres direkte via radioen, men merk at lydstyrken også må tilpasses på kildeenheten.

17.3 Andre innstillinger

For å koble til en ny kildeenhet eller koble fra den aktive forbindelsen på radioen, må du lese informasjonen i kapittel 20.2 Bluetooth®-mottaker/sender (BT RX/TX)



-- ELLER --



HOVEDMENY



External Sources
Bluetooth Streaming





MENU



HOVEDMENY

NAVIGATION

Comfort

NAVIGATION

18. Rutiner

Denne radioen har komfortfunksjoner som er tilgjengelige i tillegg til vanlig radioavspilling.

18.1 Slumre

Du kan velge blant forhåndsdefinerte tidsintervaller for slumrefunksjonen. Basert på valget bestemmer du et tidsrom som radioen automatisk slås av etter.

Anvisning



- Når slumrefunksjonen er aktivert, kan du foreta egne innstillinger for displayet under Skjerminnstillinger - Displaybelysning.
- Slik kan du for eksempel redusere lysstyrken.

18.2 Vekkefunksjon

Radioen gir mulighet for to vekketidspunkter som kan stilles inn separat. Vekkerklokke 1 og Vekkerklokke 2 blir identisk konfigurert.

Konfigurasjon

Velg først om du vil konfigurere Vekkerklokke 1 eller Vekkerklokke 2 og spesifiser deretter detaljene mer nøyaktig:

Tilstand	Bestem når vekkerklokken er aktiv.	
	Av	Vekkerklokken er inaktiv
	Daglig	Vekkerklokken utløses daglig
	En gang	Vekkerklokken utløses kun en gang på det fastsatte tidspunktet
	Lørdag og søndag	Vekkerklokken utløses alltid på lørdager og søndager
	Mandag - fredag	Vekkerklokken utløses kun mandag til fredag
Klokkeslett	Bestem på hvilken dato (ved valget «En gang») og til hvilket klokkeslett vekkerklokken skal være aktiv.	
Kilde	Bestem hvilken kilde som skal brukes for vekkerklokken (radiomottaker eller signallyd).	
Program	Bestem hvilken kanal (kun ved vekking via radiomottaker) som skal brukes. Du kan velge mellom den siste kanalen som ble lyttet til eller en kanal som har blitt lagret på en favorittlagringsplass.	
Lydstyrke	Bestem lydstyrken som kanalen eller vekkelyden skal spilles av med.	
Lagre	De tidligere utførte innstillingene blir lagret og vekkerklokken er konfigurert.	


**Anvisning**

- Hvis det velges en radiokanal som ikke er tilgjengelig på vekketidspunktet, blir signallyden automatisk spilt av.
- Vær oppmerksom på at en synkronisering av klokkeslettet via internett eller radioen anbefales, slik at klokkeslettet synkroniseres på nytt i tilfelle strømbrudd.

18.3 Timer

Timeren kan konfigureres til en verdi på 1-99 minutter.

Velg ønsket løpetid for timeren og bekreft valget for å starte timeren. Når timeren er utløpt, lyder en signallyd.



19. Systeminnstillinger - Oversikt

Systeminnstillingene deles inn i fire hovedkategorier. Under disse kan du finne ytterligere innstillinger.

NETWORK & SOUND	
Nettverk	Nettverkveiviser
	WPS-oppsett
	Vis innstill.
	Manuelle innst.
	PIN-oppsett for NetRemote
	Nettverkprofil
	Klare nettverksinnstillinger
Bluetooth RX/TX	Hold nettverkstilkoblede
	Bluetooth Receiver
	- Pair New Device
	- Active Device
	- Saved Devices
Bluetooth Transmitter	- Pair New Device
	- Active Device
	- Saved Devices
	- Local Playback
Equalizer	
DISPLAY	
	Bakgrunnsbelysning
	Color Theme
ABOUT	
	Info
	Personvernerklæring
System	
Oppsettsveiviser	
Tid/dato	Angi tid/dato
	Auto oppdatering
	Angi format
	Stille inn tidssone
	DST
Språk	
Auto-Standby	
Software oppdat.	Auto oppdatering
	Sjekk nå
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger,	



20. Nettverk og lyd

Området Nettverk og lyd inneholder alle innstillingsmulighetene der det dreier seg om tilkobling og lydinnstillinger for radioen. Det kan inneholde områdene Internettforbindelse, Bluetooth®-mottaker/sender (avhengig av produkt) og Equalizer.

20.1 Internettinnstillinger

Dit menu bevat alle beschikbare instellingen om de radio te verbinden met een draadloos netwerk (WLAN 2.4 GHz of 5 GHz).

Anvisning



- Det kan komfortabelt foretas utallige innstillinger fra appen! Med vår gratis UNDOK-app stiller du inn nettverksforbindelsen via mobilen eller nettbrettet.
- Mer informasjon i den gratis [UNDOK-guiden](#) fra Hama.

20.1.1 Nettverkassistent

- Nettverkassistenten veileder deg ved innstillingen av radioens nettverks- og internettforbindelse.
- Rett etter at nettverkassistenten er startet, blir det søkt etter alle tilgjengelige forbindelsespunkter i nærheten som kan brukes via de tilgjengelige WiFi-frekvensbåndene.
- Når skanningen er ferdig, blir søkeresultatet vist på displayet og du kan velge blant WLAN-nettverkene som ble funnet.
- Alternativt kan du starte søket på nytt via funksjonen «**Bytt søk**» eller opprette en ledningsforbindelse til radioen hvis den har en tilsvarende tilkobling.

20.1.2 Opprette forbindelse til et WLAN

Avhengig av WLAN-nettverket har du forskjellige alternativer for å opprette en forbindelse med nettverket.

Radioen støtter åpne (usikre!) nettverk, WPA/WPA2-nettverk med passord/forhåndsdelte nøkkel (Pre-shared key) og konfigurasjon via WPS (WiFi Protected Setup). Nettverk som støtter en WPS-forbindelse, vises i listen med betegnelsen «**WPS**» foran.

På følgende skjerm har du, avhengig av nettverk, valget mellom oppsett ved å «**Trykke på tast**» per Push-Button-Configuration (PBC) og inntasting av en «**PIN**» og «**Hopp over WPS**». Prøver du å koble til med et åpent WLAN, altså uten tilsvarende sikkerhetsangivelser, blir forbindelsen umiddelbart opprettet etter valget.

Anvisning



Oppsett via WPS via tastetrykk blir forklart i kapittelet Opprette WPS.


SYSTEMOPPSETT

Network & Sound
Nettverk



20.1.3 Forhåndsdelte nøkkel (Pre-shared key, PSK)

Hvis du har valgt «Hopp over WPS», åpnes det et inntastingsvindu for forhåndsdelte nøkkel (Pre-shared key, PSK), altså passordet for det tilsvarende WLAN. Naviger gjennom bokstavene (små/store), tallene og spesialtegnene for å legge inn passordet ditt i inntastingsvinduet.



PRE-SHARED-KEY (PSK)	
Password	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<----
n o p q r s t u v w x y z	
A B C D E F G H I J K L M	CANCEL
N O P Q R S T U V W X Y Z	

I tillegg er følgende funksjoner tilgjengelig:

ENTER	Bekreft inntasting og starte oppretting av forbindelse
<----	Sletter siste valgte tegn i inntastingsvinduet
CANCEL	Tilbake til nettverkslisten (↔)

Hvis inntastingen ble bekreftet, fortsetter opprettingen av forbindelsen. Hvis dette er vellykket, bekrefter radioen dette ved å vise «**Forbindelse opprettet**» på displayet.

Anvisning



- Hvis opprettingen av forbindelsen var mislykket, ble det muligens lagt inn feil passord.
- Kontroller konfigurasjonen av tilgangspunktet ditt (f.eks. ruterkonfigurasjonen).
- Vær obs på store og små bokstaver når du taster inn koden.

20.1.4 PIN

- Hvis du vil utføre konfigurasjonen via PIN, velger du meny punkt «PIN».
- Radioen generer nå en kode som består av åtte tall.
- Åpne konfigurasjonsgrensenettet til tilgangspunktet og legg inn koden i det tilsvarende inntastingsvinduet og start opprettingen av forbindelsen på tilgangspunktet og på radioen.
- Begge enhetene oppretter nå forbindelsen.

Anvisning



Oftest befinner det tilsvarende inntastingsvinduet for tilgangspunktet i området «Wireless/WLAN/WiFi» - kontroller ev. ruterens eller repeaterens bruksveiledning.



20.1.5 Opprette WPS

- Hvis dette meny punkt velges eller du ønsker å opprette en forbindelse via tastetrykk via nettverkassistenten, viser radioens display «**Trykk på WPS-tast på fjernterminalen**» etter valget.
- Avhengig av anvendte tilgangspunkt, er det ofte en fysisk tast (WPS) tilgjengelig, eller så kan forbindelsesprosessen startes via konfigurasjonsgrensesnittet.
- Så snart prosessen på tilgangspunktet er startet, må du bekrefte prosessen på radioen også.
- Forbindelsen opprettes automatisk.



Anvisning

Kontroller ev. bruksveiledningen til den anvendte ruteren eller repeateren.

20.1.6 Vis innstillinger

Viser den aktuelle konfigurasjonen til radioen i nettverket.

20.1.7 Manuelle innstillinger


Trådløs forbindelse - DHCP aktiv

Velg alternativet «**Trådløs forbindelse**» og deretter «**DHCP aktiv**». Legg nå inn nøyaktig betegnelse av nettverket (SSID) via skjermtastaturet.

Velg deretter om nettverket er sikkert (WEP/WPA/WPA2) eller usikkert (åpent). Hvis det dreier seg om en sikker forbindelse, blir du ført videre til et inntastingsvindu med skjermtastatur der du må legge inn en kode (PSK) eller passordet. For et åpent nettverk er ikke dette trinnet nødvendig.

■ SSID
MyHome ■
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ENTER
<<---
CANCEL

■ PRE-SHARED-KEY (PSK)
Password ■
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ENTER
<<---
CANCEL



ENTER Bekrefte inntasting og starte oppretting av forbindelse

<<--- Sletter siste valgte tegn i inntastingsvinduet

CANCEL Tilbake til nettverkslisten (↶)

Så snart en inntasting er bekreftet, prøver radioen å opprette forbindelsen til nettverket.



Trådløs forbindelse - DHCP inaktiv

Velg alternativet «Trådløs forbindelse» og deretter «DHCP inaktiv». Legg nå inn den nødvendige nettverksinformasjonen som IP-adresse, Subnet-maske, Gatewayadresse, primær DNS og sekundær DNS i inntastingsfeltene. Når nettverksdataene er registrert, legger du inn nøyaktig betegnelse av nettverket (SSID) via skjermtastaturet.

Velg deretter om nettverket er sikkert (WEP/WPA/WPA2) eller usikkert (åpent). Hvis det dreier seg om en sikker forbindelse, blir du ført videre til et inntastingsvindu med skjermtastatur der du må legge inn en kode (PSK) eller passordet. For et åpent nettverk er ikke dette trinnet nødvendig.



- Bekrefte inntasting og starte oppretting av forbindelse
- Sletter siste valgte tegn i inntastingsvinduet
- Tilbake til nettverkslisten (↩)

IP ADDRESS

IP address

192.168.2.100

Subnet mask

255.255.255.0

SSID

MyHome ■

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

PRE-SHARED-KEY (PSK)

Password ■

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Så snart en inntasting er bekreftet, prøver radioen å opprette forbindelsen til nettverket.

NetRemote PIN-Setup

For å forhindre at andre brukere får tilgang til konfigurasjonen på radioen din, kan du sette en nettverks-PIN via inntastingsvinduet. Slett først standard PIN «1234» fra inntastingsvinduet og legg deretter inn en ny firesifret PIN.



- Bekrefte inntasting og starte oppretting av forbindelse
- Sletter siste valgte tegn i inntastingsvinduet
- Tilbake til nettverkslisten (↩)

NetRemote PIN Setup

9876 ■

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z



Nettverksprofil

Radioen lagrer automatisk alle vellykkede nettverksforbindelser (profiler). Slik kan radioen ved nye forbindelsesforsøk, f.eks. etter separasjon fra strømforsyningen, velge seg inn i en av disse nettverksforbindelsene, uten at du må taste inn tilgangsdata på nytt.

For å fjerne enkelte nettverksprofiler velger du den tilsvarende nettverksprofilen og bekrefter valget og den påfølgende forespørselen med «**JA**».

Anvisning



Profilen som er aktiv kan ikke slettes.

Slette internettinnstillinger

Alle tidligere lagrede konfigurasjoner blir slettet etter bekreftelsen.

Opprettholde internettforbindelsen

- Denne innstillingen er en energisparefunksjon i radioen.
- Ved deaktivert funksjon (NEI #) slås nettverksmodulen av når radioen aktivt ikke bruker noen nettverksforbindelse (f.eks. i standby-modus/DAB-mottak).
- Dermed får man ikke tilgang til radioen via PC, smarttelefon eller nettbrett etter utkobling.
- Hvis du bruker strømming eller styring via appen må du derfor aktivere dette menyunktet (JA #). Som standard er denne funksjonen deaktivert.



20.2 Bluetooth®-mottaker/sender (BT RX/TX)

Denne radioen har integrert Bluetooth®-funksjonalitet som gjør at du kan strøømme (f.eks. fra mobil) til radioen. I tillegg har radioen en ekstra Bluetooth-modul som muliggjør overføring til eksterne enheter (som Bluetooth®-høretelefoner/høyttalere).

20.2.1 Bluetooth®-mottaker

Via Bluetooth® kan du koble sluttenehetene dine til radioen og bruke den til avspilling. Styringen av avspillingen gjøres direkte på slutteneheten. Lydstyrken kan reguleres på radioen.

Koble til ny enhet

Radioens modus endres til Bluetooth-avspilling og radioen befinner seg i «**Tilkobling**»-modus. Dette betyr at radioen er synlig for andre enheter og du kan opprette forbindelsen via mobilen/nettbrettet eller en annen kildeenhet. Radiodisplayet viser navnet du finner radioen under. Etter vellykket forbindelse kan du starte avspillingen via kildeenheten.

Aktiv forbindelse

Tilkoblet enhet

Viser informasjon om den tilkoblede kildeenheten.

Bluetooth®-info

Viser informasjon om Bluetooth®-modulen til radioen (mottakermodul).

Koble fra

Kobler fra forbindelsen til den tilkoblede kildeenheten.

Lagrede enheter

Lagrede enheter

Viser en liste over de siste åtte tilkoblede kildeenhetene. Ved å velge og bekrefte en oppføring, kan en forbindelse opprettes eller kobles fra på nytt. Hvis en enhet blir koblet fra i denne menyen, blir den også fjernet fra listen over lagrede enheter.

Slette enhetsliste

Alle tidligere lagrede enheter blir slettet fra listen.



SYSTEMOPPSETT



Network & Sound

Bluetooth RX/TX

Bluetooth Receiver





SYSTEMOPPSETT



Network & Sound

[Bluetooth RX/TX](#)[Bluetooth Transmitter](#)

20.2.2 Bluetooth®-sender

Via Bluetooth® er det mulig å koble denne radioen til andre Bluetooth-enheter og overføre lydinnhold til disse. På den måten er det mange høyttalere og høretelefoner som kan brukes i kombinasjon med denne radioen.

Koble til ny enhet

Sorg for at enheten som skal kobles til, er i tilkoblingsmodus. Etter valg av denne funksjonen søker radioen etter kompatible Bluetooth-enheter i nærheten. Velg enheten som skal kobles til fra resultatlisten og start tilkoblingen.

Aktiv forbindelse

[Tilkoblet enhet](#)

Viser informasjon om den tilkoblede mottakerenheten.

[Bluetooth®-info](#)

Viser informasjon om Bluetooth®-modulen til radioen.

[Koble fra](#)

Kobler fra forbindelsen til den tilkoblede mottaksenheten.

Lagrede enheter

[Lagrede enheter](#)

Viser en liste over de siste åtte tilkoblede kildeenhetene. Ved å velge og bekrefte en oppføring kan en forbindelse opprettes eller kobles fra på nytt. Hvis en enhet blir koblet fra i denne menyen, blir den også fjernet fra listen over lagrede enheter

[Slette enhetsliste](#)

Alle tidligere lagrede enheter blir slettet fra listen.

Lokal avspilling

Hvis lokal avspilling er aktivert, forblir høyttalere og tilkoblinger til eksterne enheter aktive og innholdet blir avspilt via disse. Hvis du bare vil bruke avspillingen via den tilkoblede Bluetooth®-mottakeren, velger du «Deaktivert» i denne menyen, så blir alle andre lydutganger deaktivert.



MENU



20.3 Equalizer

Med hjelp av equalizeren kan du tilpasse klangen til radioen ved å stille inn bassintensiteten og diskanten etter dine egne ønsker.

Du kan velge mellom forhåndsconfigurerte profiler - tilpasset for forskjellige sjangere - eller opprette en individuell profil.

Mine EQ-innstillinger


For å foreta en egen innstilling av klangbildet, åpner du dette menypunktet og velger om du ønsker å stille inn bass eller diskant. Når innstillingene er utført, går du tilbake til den tidligere menyen og velger profilen «Min EQ» som inneholder dine innstillinger.

SYSTEMOPPSETT



Network & Sound

Equalizer

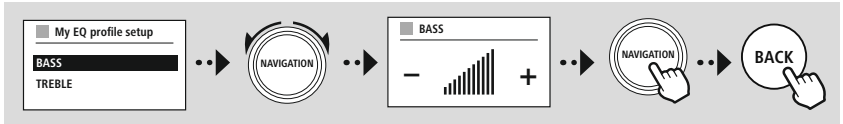



MENU



SYSTEMOPPSETT

NAVIGATION

Display

NAVIGATION

21. Skjerminnstillinger

Denne radioen har en integrert skumringssensor tilpasser belysningsintensiteten til displayet etter omgivelsenes lysforhold. Hvis sensoren er aktivert, blir displayet dimmet til mørke omgivelser, og ved tilstrekkelig lysstyrke blir det kraftigere belyst igjen.

Anvisning



Sensoren kan deaktiveres. Se forklaringen i Oppbygging av radioen.

21.1 Displaybelysning

21.1.1 Driftsmodus

Innstillingen av displaybelysningen er relatert til regelmessig bruk av radioen med deaktivert skumringssensor / automatisk dimmer. Du kan velge mellom **«Høy»**, som tilsvarer maksimal intensitet, **«Middels»**, som er en reduksjon i belysningen på ca. 60 %, og **«Lav»**, som tilsvarer en svært lav intensitet.

21.1.2 Standby-modus

Denne innstillingen refererer til beredskapsmodusen til radioen, altså når radioen er satt i standby. Funksjonen **«Timeout (sek)»** refererer til tidsrommet mellom utkobling av radioen og tilpasningen av belysningsintensiteten. Hvis Timeout-funksjonen er deaktivert, blir intensiteten til displaybelysningen umiddelbart tilpasset når radioen settes i standby-modus.

Via menypunktet **«Displaybelysning»** kan du velge mellom verdiene **«Høy»**, **«Middels»**, **«Lav»** og i tillegg **«Av»**, som deaktiverer belysningen på displayet fullstendig.

21.1.3 Slumremodus

Hvis slumrefunksjonen aktiveres via rutinefunksjonen, kan du tilpasse belysningsintensiteten som brukes under slumremodus via dette menypunktet. Når slumremodus er utløpt, kobles radioen i standby-modus og bruker intensiteten som er valgt for dette. Verdiene **«Høy»**, **«Middels»**, **«Lav»** og **«Av»** er tilgjengelige.

21.2 Fargetema

Denne radioen har flere ferdige fargefremstillinger som varierer i fargene på teksten og bakgrunnen. Velg det fargetemaet som du foretrekker.

Anvisning



Som standard brukes fargetema 1.



MENU



SYSTEMOPPSETT

NAVIGATION

System

NAVIGATION

22. System

De generelle innstillingene til radioen blir sammenfattet under punktet System.

22.1 Oppsettassistent

For en enkel og rask første igangsetting (innstilling av tid og dato, innretting av internettforbindelse osv.) anbefaler vi å bruke oppsettassistenten.

Innstillingene i oppsettassistenten kan selvsagt også gjøres separat eller tilpasses. Assistenten inneholder innstillingene: «**Tidsformat**», «**Synkronisering av klokkeslett**», «**Tidssone**», «**Sommer- og vintertid**» og holding av nettverksforbindelsen.

Anvisning



Hvis oppsettassistenten brukes ved første gangs bruk eller startet på nytt uten en opprettet nettverksforbindelse, blir assistenten utvidet med «**Nettverkassistent**» og valg av systemspråk.

22.2 Tidsinnstillinger

22.2.1 Innstilling av dato/klokkeslett

Hvis du ønsker å stille inn dato og klokkeslett manuelt, kan du stille inn dette via skjermvinduet og bekrefte inntastingene etter hverandre for dag, måned, år, timer og minutter.



Anvisning



Hvis oppsettassistenten brukes ved første gangs bruk eller startet på nytt uten en opprettet nettverksforbindelse, blir assistenten utvidet med «**Nettverkassistent**» og valg av systemspråk.

22.2.2 Synkronisering av klokkeslett

Ved valg av dette alternativet synkroniseres klokkeslett og dato automatisk via en radiokilde.

Du kan velge en tilgjengelig radiomottaker som kilde. Hvis du ikke ønsker en automatisk tilpasning, velger du «**ikke oppdater**».

Anvisning



Hvis det skjer et strøbrudd, vil radioen forespørre aktuelt klokkeslett via valgte kilde og overta dette.

Anvisning



Hvis automatisk synkronisering av klokkeslettet velges via radiosignalet, blir tilpasningen av tidssonen og manuell tilpasning av sommer- og vintertid deaktivert og vil ikke lenger være synlige.



22.2.3 Tidsfremstilling

Du kan velge mellom fremstillingsformatene 24 eller 12 timer (am/pm) og tilpasse dette når som helst.

22.2.4 Stille inn tidssone

Du kan velge fritt mellom de tilgjengelige tidssonene for koordinert verdenstid (UTC) og bruke tidssoner fra -12 timer til +14 timer. For relevante tidssoner blir det oppført storbyer og andre byer etter tidssonetilpasningen.

22.2.5 Sommer-/vintertid

Hvis synkronisering er valgt via internett eller du ønsker å tilpasse det manuelt innstilte klokkeslettet pga. tidssomstilling, kan du aktivere sommertid (JA) eller vintertid (NEI) med denne funksjonen.

22.3 Språk

Du kan endre systemspråket til radioen via denne menyen.

22.4 Auto-standby

Radioen kobles vanligvis til standby-modus etter 15 minutter uten avspilling for å spare strøm. Av og til kan det oppstå problemer ved avspilling via en jack-forbindelse, siden signalet som overføres er for svakt og radioen feilaktig antar at det ikke er noen aktiv avspilling. For å utbedre dette kan du deaktivere automatisk standby ved å bekrefte forespørselen med «**NEI**».

22.5 Programvareoppdatering

Det utvikles stadig forbedringer og nye funksjoner for programvaren til radioene våre for å rette feil, utvide funksjonsomfanget osv. Vi anbefaler deg å alltid installere de tilgjengelige oppdateringene på radioen din.

- Velger du Automatiske oppdateringer (JA), sjekker radioen automatisk regelmessig om det er tilgjengelige oppdateringer. (Anbefaling)
 - Velg Søk etter oppdatering for å søke manuelt etter programvareoppdateringer.
-

22.6 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å sette radioen tilbake til leveringstilstand når det gjelder programvaren. Bekreft forespørselen med «**JA**» for å starte prosessen.

Anvisning



Problemer og feilfunksjoner kan muligens rettes ved å stille tilbake til standardinnstilling. Da blir imidlertid alle innstillinger som equalizer, favoritter og netverksprofiler slettet for godt.



23. Om - Systeminformasjon

Via denne menyen får du ytterligere informasjon om din digitalradio og tilhørende personvernbestemmelser som leveres av leverandøren av nettjenestene.

23.1 Info

En oversikt over programvaren og maskinvaren til radioen. Du finner den nåværende programvareversjonen til apparatet ditt i denne informasjonen hvis du trenger støtte fra Hama-produktrådgivning.

23.2 Personvernerklæring

Personvernbestemmelsene leveres av tilbyderen av de nettbaserte applikasjonene. Samarbeidet kan endres som en del av optimaliseringer og justeringer, og en annen leverandør kan integreres.

A vertical navigation bar on the left side of the page. It contains a home icon at the top, followed by a 'MENU' button with a hand cursor. Below that is a 'SYSTEMOPPSETT' button. Then a 'NAVIGATION' button with a hand cursor. Below that is an 'About' button. Finally, another 'NAVIGATION' button with a hand cursor. Arrows and dots indicate the flow between these elements.

SYSTEMOPPSETT

NAVIGATION

About

NAVIGATION



24. Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner	
Display	2.8" (7,11 cm) Color TFT 320 x 240 px
Strømforsyning	100–240 V ~ 50/60 Hz
Støttede språk	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak
Pakkens innhold	Hama DIT2105SBTX, Power Cord, Remote GB-RC001, 2x AAA Batteries, Quick Start Manual, Telescope Antenna Coaxial, WiFi Antenna, Bluetooth Antenna, RCA Audio Cable

Tilkoblingsmuligheter	
WiFi	2,4 GHz (b/g/n) / 5 GHz (a/n)
Bluetooth	Receiver (RX): 4.2, class 1, A2DP, AVRCP Transmitter (TX): 5.0, class 2, A2DP
USB (FAT32 File System)	Charge: 5 V / 1 A Playback: MP3

Lydtilkoblinger	
Innganger	AUX In 3,5 mm
Utganger	Headphone 3,5 mm, Digital Optical, Digital Coaxial, RCA L/R, Line Out 3,5 mm

Kilder		Favoritter
DAB/DAB+ (174,928 - 239,2 MHz)	✓	30
FM (87,5 - 108 MHz)	✓	30
Internetradio	✓	30
Spotify Connect	✓	10
Amazon Music	✓	8

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-115

D

GB

**The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.