


00054253
(DIR1570CBT)

hama



Digital Radio

Digital-Radio

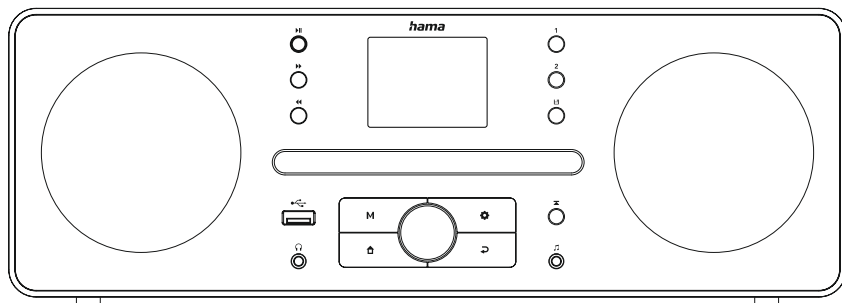

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Indledning	5
2.1 Forklaring af advarselssymboler og bemærkninger	5
2.2 Pakkens indhold	5
3. Sikkerhedsanvisninger	6
4. Oplysninger og bemærkninger før du går i gang	7
5. Opsætning af radio og tilbehør	8
5.1 Set bagfra	8
5.2 Set forfra	9
6. Betjeningskoncept	10
6.1 Generel betjening	10
6.2 Menuen Indstillinger	10
6.3 Håndtering af favoritter	11
6.4 Musikbetjening	11
7. Opsætning	12
7.1 Tilslutning og betjening af radioen	12
7.2 Forbered netværksforbindelsen/internetforbindelsen	13
7.3 WLAN/Wi-Fi-forbindelse (trådløst netværk)	13
8. Navigation og betjening	14
8.1 Betjeningsmuligheder	14
8.2 Valg af sprog	14
8.3 Opsætningsguide	14
8.4 Tidsindstillinger	14
8.5 Hold netværket forbundet	15
8.6 Netværksguide	15
8.7 Håndtering af favoritter	15
8.8 Skærmmvisning	16
9. Menustruktur	17
10. DAB-radio	18
10.1 Stationsliste	18
10.2 Scanning	18
10.3 Slet inaktive stationer	18
10.4 DRC	18
10.5 Stationsrækkefølge	18
11. Internetradio og podcasts	19
11.1 Senest lyttet til	19
11.1.1 Historik (endnu ikke tilgængelig eller tom under den første opsætning)	19



11.2 Stationsliste	19
11.2.1 Land (baseret på radioens IP-adresse)	19
11.2.2 Søg	19
11.2.3 Lande	19
11.2.4 Populær	20
11.2.5 Opdag	20
11.3 Tilføj stationer og opret/vedligehold dine egne favoritlister (kræver webbrowser)	20
11.3.1 Hentning af administrationsgrænsefladen	21
11.3.2 Tilføjelse af dine egne stationer	22
11.3.3 Sletning af stationer	23
12. UKW-radio	24
12.1 Scanningsindstillinger	24
12.1.1 Automatisk stationssøgning	24
12.1.2 Manuel stationssøgning	24
12.2 Lydindstillinger	24
13. CD	25
13.1 Gentagelse	25
13.2 Shuffle	25
14. Eksterne kilder	26
14.1 Bluetooth-streaming	26
14.2 AUX-indgang (Afspilning fra eksterne kilder)	27
14.3 USB	28
14.3.1 Gentag (TIL/FRA)	28
14.3.2 Shuffle	28
15. Rutiner	29
15.1 Wecker	29
15.2 Sleep-timer	29
16. Indstillinger - Oversigt	31
17. Netværk og lyd	32
17.1 Netværk	32
17.1.1 Netværksguide	32
17.1.2 PBC Wlan-opsætning	34
17.1.3 Se indstillinger	34
17.1.4 Manuel indstilling	34
17.1.5 NetRemote PIN-kodeopsætning	35
17.1.6 Netværksprofil	36
17.1.7 Ryd netværksindstillinger	36
17.1.8 Hold netværket forbundet	36
17.2 Equalizer	37
18. Skærmindstillinger	38
18.1 Baggrundsbelysning	38
18.1.1 Driftstilstand	38
18.1.2 Standby-tilstand	38



18.1.3 Slumretilstand	38
18.2 Farvetema	38
19. Systemindstillinger	39
19.1 Opsætningsguide	39
19.2 Tid/dato	39
19.2.1 Indstilling af tid/dato	39
19.2.2 Automatisk opdatering	39
19.2.3 Dato/tid	40
19.2.4 Indstilling af tidszone	40
19.2.5 Sommertid	40
19.3 Sprog	40
19.4 Auto-standby	40
19.5 Softwareopdatering	40
19.6 Gendannelse af fabriksindstillinger	40
20. Om - systemoplysninger	41
20.1 Info	41
20.2 Politik om beskyttelse af personlige oplysninger	41
21. Tekniske data	42



2. Indledning

Tak, fordi du har valgt et Hama-produkt. Brug god tid på at læse følgende instruktioner og oplysninger fuldstændigt. Opbevar disse instruktioner et sikkert sted til senere brug. Hvis du sælger enheden, bedes du videregive denne betjeningsvejledning til den nye ejer.

2.1 Forklaring af advarselssymboler og bemærkninger

Risiko for elektrisk stød



Dette symbol angiver en risiko for elektrisk stød ved berøring af uisolerede produktdele, der kan bære farlig spænding.

Advarsel



Dette symbol bruges til at angive sikkerhedsinstruktioner eller til at henlede opmærksomheden på specifikke farer og risici.


Bemærk



Dette symbol bruges til at angive yderligere oplysninger eller vigtige bemærkninger.

2.2 Pakkens indhold

- DIR1570CBT Digital/Internetradio med CD
- Quick start-guide (flersproget)

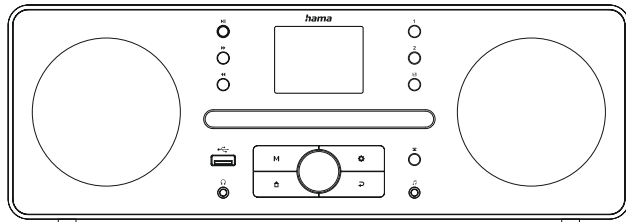



3. Sikkerhedsanvisninger

- Produktet er udelukkende beregnet til hjemmebrug, ikke kommercielt brug.
- Brug ikke produktet i områder, hvor elektroniske produkter ikke er tilladt.
- Beskyt produktet mod snavs, fugt og overophedning, og brug det kun i tørre rum.
- Som med alle elektriske produkter bør denne enhed opbevares utilgængeligt for børn.
- Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for stød.
- Brug ikke produktet uden for de effektgrænser, der er angivet i specifikationerne.
- Hold emballagematerialet uden for børns rækkevidde på grund af risikoen for kvælning.
- Bortskaf emballagematerialet straks i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
- Enheden må ikke modificeres på nogen måde. Hvis du gør det, annulleres garantien.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
- Brug ikke produktet i umiddelbar nærhed af varmeapparater, andre varmekilder eller i direkte sollys.
- Brug ikke produktet i fugtige omgivelser, og undgå at sprøjte vand på det.
- Brug kun produktet under moderate, klimatiske forhold.
- Produktet er kun beregnet til brug inde i bygninger.
- Produktet må kun anvendes på et forsyningsnet som beskrevet på typeskiltet.
- Før alle kabler, så der ikke er risiko for at snuble.
- Kablet må ikke bøjes eller klemmes.
- Træk altid direkte i stikket, når du frakobler kablet, aldrig i selve kablet.

Risiko for elektrisk stød



- Åbn ikke enheden, og betjen den ikke, hvis den bliver beskadiget.
- Brug ikke produktet, hvis AC-adapteren, adapterkablet eller strømkalet er beskadiget.
- Forsøg ikke selv at servicere eller reparere produktet. Overlad al servicearbejde til kvalificerede eksperter.

Advarsel - laser



- Se ikke direkte på laserstrålen! Luk øjnene og drej hovedet væk, hvis dine øjne møder laserstrålen.
- Se ikke direkte på laserstrålen med optiske instrumenter!
- Dette produkt indeholder en klasse 1-laser til forbrugere i overensstemmelse med EN50689:2021.

Advarsel



- Højt lydtryk!
- Der er risiko for høreskader.
- For at forhindre tab af hørelse skal du undgå at lytte med høj lydstyrke i længere perioder.
- Hold altid lydstyrken på et rimeligt niveau. Høje lydstyrker kan skade hørelsen – selv over korte perioder.
- Brug af dette produkt begrænser din opfattelse af omgivende støj. Af denne grund må du ikke betjene køretøjer eller maskiner, mens du bruger dette produkt.





4. Oplysninger og bemærkninger før du går i gang

Denne radio giver dig mulighed for at bruge stort set alle funktionerne bekvemt sammen med en smartphone eller tablet. For at gøre dette skal du downloade den gratis UNDOK-app (til iOS og Android).

Bemærkning vedrørende UNDOK-appen

En detaljeret beskrivelse af UNDOK-appen og alle dens funktioner kan findes i vores UNDOK-guide på: www.hama.com -> 00054253 -> Downloads

Bemærk - optimering af modtagelse


- Bemærk venligst:
Træk altid antennen helt ud.
Vi anbefaler, at du justerer antennen lodret for at sikre optimal modtagelse.
- Prøv om nødvendigt forskellige positioner for at få den bedste modtagelse.





5. Opsætning af radio og tilbehør


5.1 Set bagfra

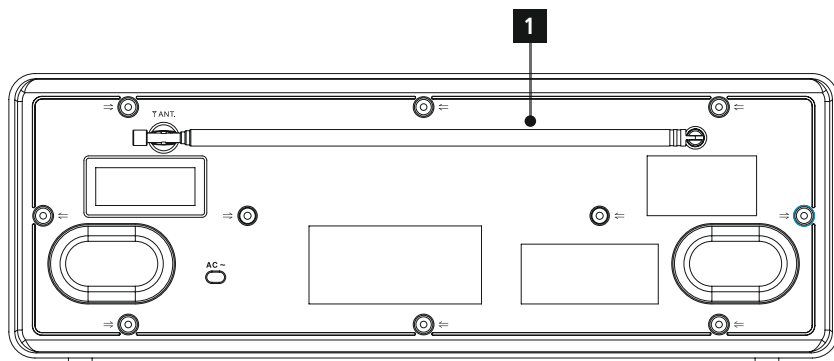

Nr.	Betegnelse	Funktion
1	Antenne	



5.2 Set forfra

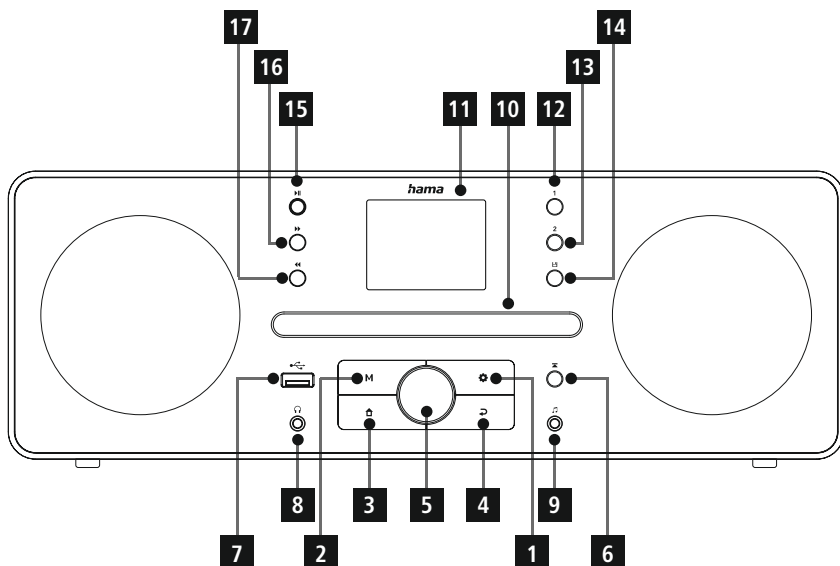

Nr.	Knap	Betegnelse
1		Knappen [MENU/INDSTILLINGER]
2		Knappen [TILSTAND]
3		Knappen [HJEM]
4		Knappen [TILBAGE]
5		Knappen [TÆND/LYDSTYRKE/ENTER/NAVIGATION]
6		Knapp (CD ud)
7		USB-forbindelse
8		Headset-forbindelse (3,5 mm)
9		Aux-IN (3,5 mm)
10		CD-drev
11		Display

Nr.	Knap	Betegnelse
12	1	Knappen [FORUDINDSTILLET 1]
13	2	Knappen [FORUDINDSTILLET 2]
14		Knappen [FORUDINDSTILLET]
15		Knappen [Afspil / Pause]
16		Knappen [Frem]
17		Knappen [Tilbage]



6. Betjeningskoncept

6.1 Generel betjening

Ikón	Betegnelse	Funktion
	Håndsymbol	Tryk én gang
	Håndsymbol	Tryk flere gange
	Håndsymbol	Tryk gentagne gange
	Håndsymbol	Hold i 3 sekunder

Knap	Betegnelse	Funktion
	Drejeknap Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Navigation fremad i den aktuelle menu• Navigation baglæns i den aktuelle menu• Reducerer lydstyrken for den aktuelle afspilning• Øger lydstyrken for den aktuelle afspilning
	Drejeknap [OK]	<ul style="list-style-type: none">• Bekræftelsesknop til åbning af menuen eller den aktuelt fremhævede funktion• Skift mellem de tilgængelige præsentationsformer (fuld skærm / delt skærm)• Langt tryk på knappen: Sluk og tænd for radioen
	Knappen [TILSTAND]	Gentagne tryk skifter mellem betjeningstilstande
	Knappen [HJEM]	Alle menuer lukkes, og radioen vender tilbage til afspilningsskærmen

6.2 Menuen Indstillinger





Knap	Betegnelse	Funktion
	Knappen [INDSTILLINGER]	Åbner menuen Indstillinger for den aktuelt aktive tilstand
	Knappen [TILBAGE]	<ul style="list-style-type: none">• Åbner stationsøgning / stationsliste (DAB)• Skifter mellem indstillingen for lydstyrken og manuel frekvensindstilling (VHF)• Tilbage til den forrige menu



6.3 Håndtering af favoritter

Knap	Betegnelse	Funktion
	Knappen [FORUDINDSTILLET 1]	<ul style="list-style-type: none">• Kort tryk på knappen: Få adgang til favoritlagerplads 1 for den aktuelle afspilningstilstand• Langt tryk på knappen: Gem den aktuelle station på favoritlagerplads 1
	Knappen [FORUDINDSTILLET 2]	<ul style="list-style-type: none">• Kort tryk på knappen: Få adgang til favoritlagerplads 2 for den aktuelle afspilningstilstand• Langt tryk på knappen: Gem den aktuelle station på favoritlagerplads 2
	Knappen [FORUDINDSTILLEDE]	<ul style="list-style-type: none">• Kort tryk på knappen: Henter favoritlisten for at vælge favoritter• Langt tryk på knappen: Henter favoritlisten for at gemme den valgte station

6.4 Musikbetjening

Knap	Betegnelse	Funktion
	CD ud	Hvis en CD er sat i, skubbes den ud
	Knappen [AFSPIL / PAUSE]	<ul style="list-style-type: none">• Den aktuelle afspilning stoppes, og den aktuelle position i afspilningen gemmes• Afspilningen fortsættes, når der trykkes på knappen igen
	Knappen [FORRIGE]	Det aktuelle spor startes fra begyndelsen. Hvis du trykker på knappen igen, hentes det forrige nummer
	Knappen [NÆSTE]	Det næste spor på lagermediet afspilles



7. Opsætning

7.1 Tilslutning og betjening af radioen


Advarsel



- Brug kun produktet sammen med en godkendt stikkontakt, der er sluttet til den offentlige strømforsyning. Stikkontakten skal sidde tæt på produktet og skal være let tilgængelig.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen ved hjælp af tænd/sluk-kontakten – hvis denne ikke er tilgængelig, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.
- Hvis du bruger en stikdåse med flere stik, skal du sørge for, at det samlede strømforbrug for alle tilsluttede enheder ikke overstiger stikdåsens maksimale kapacitet.
- Hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode, skal du afbryde det fra lysnettet.

- Slut netkablet til en korrekt installeret og let tilgængelig stikkontakt.
- Strømforsyningsenheden er velegnet til netspændinger mellem 100 og 240 V og kan derfor bruges på stort set ethvert vekselstrømsnet. Bemærk, at en landespecifik adapter kan være nødvendig.
- Du kan finde et passende udvalg af Hama-produkter på www.hama.com.


1



2



3

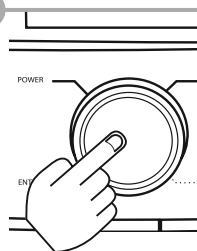

Når produktet er sluttet til lysnettet, finder initialisering sted.
Radioen starter.




7.2 Forbered netværksforbindelsen/internetforbindelsen

Du kan integrere denne radio i et lokalt netværk. For at få adgang til internetradiomodtagelse kræves der også en internetforbindelse på netværket.


7.3 WLAN/Wi-Fi-forbindelse (trådløst netværk)

- Kontroller, at routeren er tændt, fungerer korrekt, og at der er forbindelse til internettet/netværket.
- Aktiver WLAN-funktionen på din router, hvis den ikke allerede er aktiveret.
- Følg din routers betjeningsvejledning med hensyn til WLAN-forbindelsens korrekte funktion.
- Du finder en detaljeret beskrivelse af, hvordan WLAN-forbindelsen konfigureres, i afsnit **17.1.1. Netværksguide**.

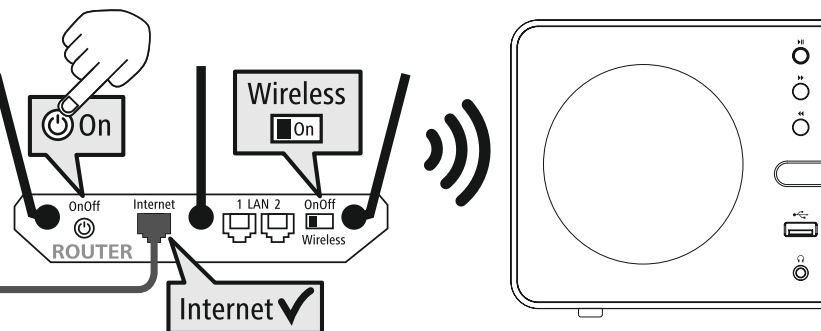



8. Navigation og betjening

Når radioen er blevet initialiseret for første gang, tændes den ved hjælp af knappen  (tænd/sluk-knap), hvis det er nødvendigt for at starte produktopsætningsprocessen. Nedenfor er de relevante trin forklaret kort. Yderligere oplysninger kan findes i de relevante, detaljerede afsnit.

8.1 Betjeningsmuligheder

Se betjeningskonceptet for at få oplysninger om radioens generelle betjening.


Radioen kan bruges med følgende betjeningsmuligheder:

1. Betjeningselementer på enheden
2. Den gratis UNDOK-app til Android- og iOS-enheder

8.2 Valg af sprog

Når den indledende opstartsprocedure er udført, kan du vælge dit foretrukne systemsprog.


Bemærk, at nogle dele af grænsefladen synkroniseres via internettet, og der kan være sektioner, som ikke er tilgængelige på dit valgte sprog.

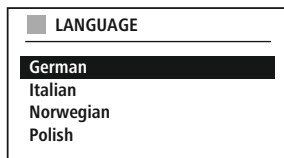

8.3 Opsætningsguide

Vi anbefaler at bruge opsætningsguiden til hurtigt og nem førstegangsopsætning (indstilling af tid, dato, internetforbindelse osv.).

Hvis du springer opsætningsguidens hjælp til førstegangsopsætning over, kan du naturligvis stadig foretage disse indstillinger via Systemindstillinger eller genstarte opsætningsguiden.

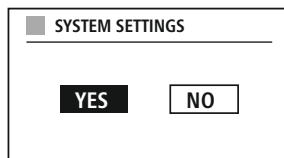

Bemærkning om betjening



Brug de betjeningslementer, der er forklaret i betjeningskonceptet, til at vælge mellem de forskellige indstillingsmuligheder. Disse giver dig mulighed for at navigere mellem menupunkterne og efterfølgende bekræfte dit valg. Hvis du ved et uheld har foretaget et forkert valg, kan du vende tilbage til det forrige menupunkt.

8.4 Tidsindstillinger

Radioen gør det muligt at vise tiden i 12-timers (am/pm) eller 24-timers format. Tiden kan kalibreres ved hjælp af de forskellige modtagelsesmetoder (VHF/DAB/DAB+/Internet), hvilket gør det muligt at synkronisere den aktuelle tid automatisk i tilfælde af en strømafbrydelse. Hvis du deaktiverer synkronisering, er der risiko for, at tidsinformationen skal udfyldes manuelt efter et strømafbrydelse.





8.5 Hold netværket forbundet

Denne indstilling er en radioenergibesparende funktion. Hvis funktionen slås fra, skifter netværksfunktionen automatisk til standby for at reducere energiforbruget. Det betyder, at der ikke kan fås adgang til radioen fra din pc, smartphone eller tablet, når netværksfunktionen er deaktiveret.

8.6 Netværksguide

Brug af netværksguiden hjælper dig med at forbinde radioen til det lokale netværk eller internettet.

Bemærk – Henvielse til en anden del af denne betjeningsvejledning



Da dette kapitel er omfattende, bedes du følge anvisningerne i afsnit **17.1.1. Netværksguide**.

Når netværksguiden er færdig, er opsætningsguiden også færdig.


8.7 Håndtering af favoritter

Se betjeningskonceptet for at få oplysninger om, hvordan du gemmer indhold for den relevante tilstand på en lagerplads og henter det. Følgende lagerpladser er tilgængelige for de understøttede modtagelsesmetoder:



Digital radio DAB+	30
Analog radio VHF/FM	30
Internetradio/podcasts	30

RECALL FROM PRESET

- 1 - Antenne Bayern
- 2 - Bayern 3
- 3 - Rockantenne
- 4 - Bayern 1
- 5 - ...
- 6 - ...
- 7 - ...

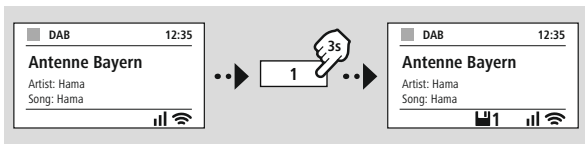

ELLER

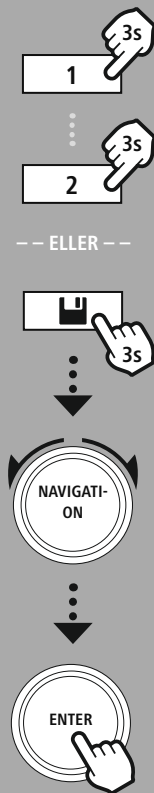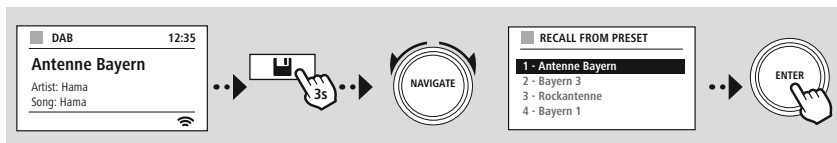



Slideshow



-- ELLER --



8.8 Skærmvisning

For afspilningstilstande, der viser billedindhold, som f.eks. kan være diasshowindhold, stationslogoer eller albumcovers, kan du vælge mellem forskellige visningsmetoder.

- 1) Delt skærm
- 2) Visning af billedindhold på hele skærmen

Se betjeningskonceptet vedrørende tildeling af taster.

Bemærk

Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig i internetradio- og DAB-radiotilstand.



9. Menustruktur

Denne enhed har en række forskellige modtagelsesmetoder og ekstra funktioner. Disse er opsummeret i radioens hovedmenu og opdelt i flere sektioner.

Følgende oversigt skal hjælpe dig med hurtigt at finde den ønskede funktion i menustrukturen. De nøjagtige forklaringer gennemgås mere detaljeret i det følgende afsnit, og hver betjening illustreres grafisk.

HOVEDMENU

DAB-radio

- Stationsliste
- Scanning
- Slet inaktive stationer
- DRC
- Stationsrækkefølge

Internetradio/podcasts

- Senest lyttet til
- Stationsliste

Eksterne kilder

- Bluetooth-streaming
- Aux In
- USB

UKW-radio

- Scanningsindstillinger
- Lydindstillinger

Rutiner

- Wecker
- Sleep-timer

CD

- Gentagelse
- Shuffle

INDSTILLINGER

Netværk og lyd

- Netværk
- Equalizer

Systemindstillinger

- Opsætning
- Tid/dato
- Sprog
- Auto-standby
- Softwareopdatering
- Gendannelse af fabriksindstillinger

Om - systemoplysninger

- Info
- Politik om beskyttelse af personlige oplysninger


Skærmindstillinger

- Baggrundsbelysning
- Tema





-- ELLER --

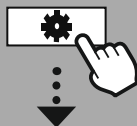

HOVEDMENU



DAB-radio

Stationsliste

Stationsrækkefølge



10. DAB-radio

Denne radio modtager alle gængse, digitale radiofrekvenser i området 174 MHz til 239,2 MHz. Den automatiske DAB-stationsøgning starter automatisk, når DAB-tilstand startes for første gang. Så snart dette er afsluttet, vises den aktuelle stationsliste.

Ved at åbne den tilsvarende DAB-indstillingsmenu får du adgang til følgende indstillingsmuligheder og funktioner.

10.1 Stationsliste

Stationslisten er en komplet visning af alle radiostationer, der blev fundet under den sidste komplette søgning.

Naviger til den ønskede station, du vil hente, og bekræft dette valg. Radioen vil nu begynde at afspille den tilsvarende station.

10.2 Scanning

Hvis radioens placering ændres, eller hvis nye stationer kan modtages, anbefales det at udføre stationsøgningen igen. Hele frekvensområdet gennemses igen, og stationslisten opdateres.

10.3 Slet inaktive stationer

Vælg "**Slet inaktive stationer**" for at fjerne stationer fra stationslisten, som i øjeblikket ikke længere er tilgængelige.

10.4 DRC

Nogle DAB-netværksradiostationer understøtter en lydstyrkefunktion, der aktivt træder i kraft under afspilning. Hvis lydstyrken pludseligt stiger, skruer DRC automatisk ned. Hvis lydstyrken pludseligt bliver lavere, skruer DRC automatisk op. Det samme sker, når afspilningen pludselig er stille. Radioen skruer derefter op igen.


DRC høj	Total udligning af forskellige lydstyrker. Kraftig komprimering kan hørbart reducere dynamikken i et stykke musik
DRC lav	Delvis udligning af forskellige lydstyrker. Mere subtil komprimering uden for meget tab af dynamik
DRC deaktiveret	Ingen udligning

10.5 Stationsrækkefølge

Som standard sorterer radioen stationer i alfabetisk rækkefølge. Du kan også sortere efter signalstyrke eller ensemble. Hvis sortering efter ensemble er valgt, sorteres stationerne efter den tilsvarende frekvensblok, som det pågældende ensemble udsendes på. Disse er ofte frekvensblokke, som udsendes lokalt, regionalt eller nationalt.



-- ELLER --

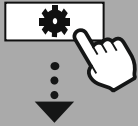

HOVEDMENU

Internetradio/
podcasts

Senest lyttet til

Stationsliste

Podcasts

Senest lyttet til

Stationsliste



11. Internetradio og podcasts

Denne radio kan afspille radiostationer og podcasts fra hele verden via internetradio. Når du skifter til denne tilstand første gang, viser radioen de mulige søge- og indsnævringsfiltre. Disse kan hentes frem senere via den tilhørende tilstandsmenu.

Ved at åbne menuen Internetindstillinger får du adgang til følgende indstillingsmuligheder og funktioner.

11.1 Senest lyttet til

11.1.1 Historik (endnu ikke tilgængelig eller tom under den første opsætning)

Radioen gemmer de kaldte stationer i denne historikliste - så du hurtigt kan finde tidligere kaldte stationer igen.

11.2 Stationsliste

11.2.1 Land (baseret på radioens IP-adresse)


Når du vælger dette filter, vises yderligere filtre for at forfine dit valg endnu mere.

Lokale stationer	Der vises stationer fra din umiddelbare nærhed.
Populær	Stationer, der nyder stor popularitet i det valgte land, vises.
Genre	Der vises stationer, som svarer til den ønskede genre i det valgte land. Du kan vælge den ønskede genre efter at have valgt filterfunktionen. (for eksempel country, jazz, rock, børn osv.)
Andet	Afhængigt af din placering kan der være andre tilgængelige filtre, f.eks. efter tv-station for området.

11.2.2 Søg

Søgefunktionen giver dig mulighed for at søge specifikt efter stationsnavne eller individuelle nøgleord.

Du kan bruge skærmtastaturet til at indtaste søgeordet og derefter starte søgningen. For at gøre dette skal du vælge "**Færdig**" og bekræfte dette valg. Radioen viser dig derefter de matchende søgeresultater baseret på din indtastning.



Stations

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	<input type="button" value="ENTER"/>
a b c d e f g h i j k l m	<input type="button" value="←"/>
n o p q r s t u v w x y z	<input type="button" value="CANCEL"/>
A B C D E F G H I J K L M	
N O P Q R S T U V W X Y Z	

<input type="button" value="ENTER"/>	Start søgning
<input type="button" value="←"/>	Slet tegn
<input type="button" value="CANCEL"/>	Annuller søgning

11.2.3 Lande

Med filterfunktionen "**Lande**" har du mulighed for også at modtage radio fra andre lande. Efterfølgende kan du tilpasse søgningen til kontinenter og et tilsvarende land. Afhængigt af det valgte land er yderligere begrænsninger såsom genre, byer eller popularitet tilgængelige.



11.2.4 Populær

Hvis søgefilteret "**Populær**" er valgt, modtager du et udvalg af populære stationer fra platformudbyderen baseret på brugertal.

11.2.5 Opdag

Denne funktion giver dig yderligere filtermuligheder for at forfine valget af passende søgeresultater.

Oprindelse	Du kan begrænse søgningen til hele verden, kontinenter eller individuelle lande.
Genre	Søgningen kan indsnævres til alle genrer eller et specifikt valg.
Sprog	Angiv det sprog, som søgeresultaterne skal baseres på. Også her kan du filtrere efter et bestemt sprog eller alle sprog.

Når de forudindstillede filtre er valgt, skal du vælge Vis kanaler for at få vist listen over resultater. Værdien i parentes fortæller, hvor mange resultater der blev fundet.


11.3 Tilføj stationer og opret/vedligehold dine egne favoritlister (kræver webbrowser)

Denne radio har en lokalt gemt stationsliste, som giver dig mulighed for at oprette dine egne stationslister og selv tilføje nye stationer. For at bruge denne mulighed skal du bruge en smartphone, tablet eller computer, der er på samme netværk og har en webbrowser.

Bemærk

Radioen skal være sluttet til det lokale netværk eller internettet og skal have en gyldig IP-adresse.



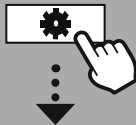

INDSTILLINGER

NAVIGATI-
ON

Netværk og lyd

Netværk

Se indstillinger



ENTER

11.3.1 Hentning af administrationsgrænsefladen

For at få adgang til administrationsgrænsefladen skal du først bestemme radioens IP-adresse på det lokale netværk.

For at gøre dette skal du åbne skærmbilledet **Netværksindstillinger**, som du finder under **Systemindstillinger - Netværk og lyd - Internetindstillinger - Vis indstillinger**. Noter nu den IP-adresse, der vises der. Alternativt kan IP-adressen også bestemmes ud fra enhedsoversigten på de fleste routere.

VIEW SETTINGS

IP address

192.168.2.100

Åbn nu internetbrowseren på din smartphone, tablet eller pc, og indtast IP-adressen i browserens adresselinje. (f.eks. <http://192.168.2.100>)

Hvis IP-adressen er indtastet korrekt, skulle radioens administrationsgrænseflade åbne.

hama

Language: English

Presets

System & Status

Presets

Internet radio

Show entries


10

Preset	Name	Action
1		Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit


I øverste højre hjørne finder du de understøttede sprog for denne grænseflade. Vælg det ønskede sprog i rullemenuen her.

11.3.2 Tilføjelse af dine egne stationer

Klik på Skift for at tilføje eller redigere en favorit. Webadministrationens lagerpladser svarer til radioens. Ændringer på radioen eller i webgrænsefladen overtages i overensstemmelse hermed.

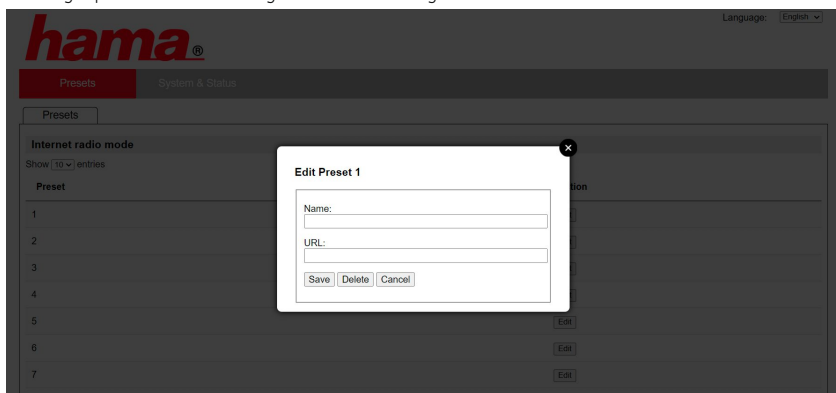

For at redigere eller tilføje en ny station skal du udfylde felterne "Navn" og "URL" og gemme ændringen.

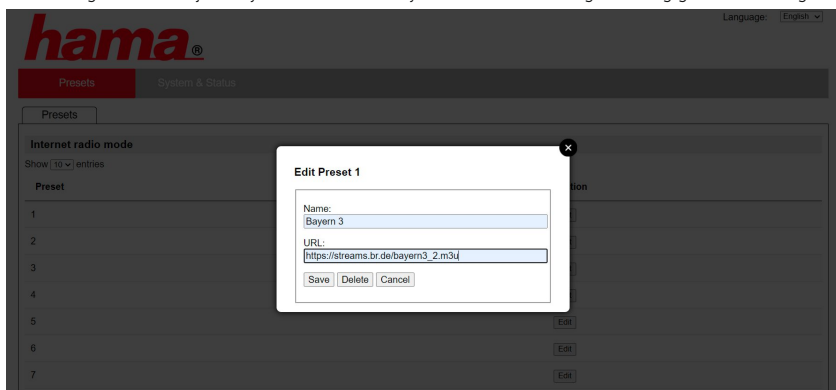

Bemærk

Lagerpladserne svarer til lagerpladserne på internetradioen.





Den tilføjede station vises nu i radioens favoritliste og på webportalens oversigtsside. Tryk på **"Afspil"** for at få adgang til stationen fra oversigtssiden.

Language: English

hama

PresetsSystem & Status

Presets

Internet radio

Show entries

10 ▾

Preset	Name	Action
1	BAYERN 3	Play Edit
2		Edit
3		Edit

11.3.3 Sletning af stationer

Tryk på knappen **"Skift"** og derefter **"Fjern"** for at slette en gemt station.

Bemærk



Bemærk, at kun stationer, der tilbyder transmission i AAC- eller MP3-format, understøttes.

Bemærkning vedrørende UNDOK-appen



En detaljeret beskrivelse af UNDOK-appen og alle dens funktioner kan findes i vores UNDOK-guide på:

www.hama.com -> 00054253 -> Downloads





-- ELLER --



HOVEDMENU



UKW-radio



12. UKW-radio

Denne radio har en softwarebaseret VHF-modtager, der kan modtage og afspille analog radio. Den dækker frekvensområdet fra 87,5 MHz til 108 MHz.


12.1 Scanningsindstillinger

12.1.1 Automatisk stationsøgning

Radioen søger automatisk efter stationer, der kan afspilles med tilstrækkelig kvalitet. Så snart en station er fundet, stopper søgningen automatisk, og afspilningen starter. Start søgningen igen for at søge efter den næste tilgængelige station.

12.1.2 Manuel stationsøgning

- For at stille ind på en station manuelt skal du først skifte til indstillingstilstand.
- Tuning foregår nu i trin på 0,05 MHz.
- Når du har indstillet frekvensen, kan du skifte tilbage til radioens lydstyrkeindstilling.
- Hvis manuel indstilling er aktiv, fremhæves den aktuelt indstillede frekvens på skærmen.

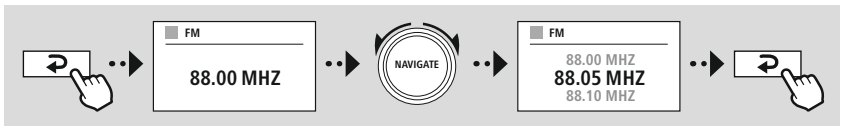

12.2 Lydindstillinger

Yderligere funktioner er tilgængelige for at optimere kvaliteten af afspilning og pålideligheden af søgningen.


• Søgeindstillinger

Bekræft valget med **"JA"** for kun at afspille stationer, der kan modtages af radioen i tilstrækkelig kvalitet. Vælg **"Nej"** for også at stoppe ved stationer, som kun kan modtages i svag kvalitet.

• Lydindstilling


Med analoge radiosignaler kan radioen forsøge automatisk at beregne og afspille en gengivelse i stereokvalitet. Hvis der er hørbare kvalitetsproblemer under afspilning, skal du vælge **"JA"** for at afspille signalet uændret i monokvalitet.

Vælg du **"NEJ"**, udføres konverteringen til et stereosignal automatisk.

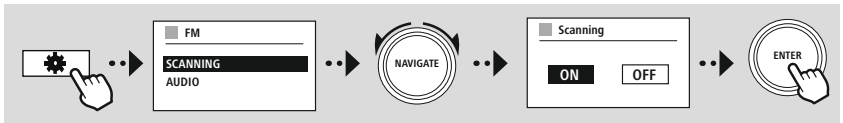



-- ELLER --

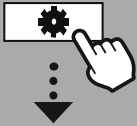

HOVEDMENU



CD



13. CD

Radioen har et CD-drev, der kan bruges til at afspille almindelige lyd-CD'er såvel som MP3-CD'er. Hjemmebrændte CD-R- og CD-RW-lagringsmedier understøttes også.

I "CD"-tilstand er yderligere betjeningskaster tilgængelige, som du kan finde i betjeningskonceptet.

Isætning/udskubning af disk

Bemærk



- Kontroller, at disken (CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD osv.) er fri for støv, snavs, fingeraftryk og ridser. Ellers kan der opstå en fejl under afspilning, eller afspilning kan ikke startes.
- Brug aldrig magt til at sætte en disk i eller tage den ud. Det kan beskadige disken eller drevet.


Bemærk



Bemærk, at ved meget høj lydstyrke kan afspilningen af CD'en ryste eller springe over.

Kontroller, at CD-tilstand er aktiv.


- Åbn skuffedrevet ved at trykke på den tilsvarende funktionstast.
- Fjern om nødvendigt disken fra CD-skuffen.
- Læg nu forsigtigt en disk i den tomme CD-skuffe.
- Luk skuffedrevet ved at trykke på funktionstasten igen.
- Lagringsmediet er nu indlæst, og afspilning startes.



13.1 Gentagelse

Funktionen "**Gentag**" giver mulighed for at gentage individuelle spor eller alt.

Hvis en af disse funktioner er aktiveret, gentager radioen den pågældende afspilning, indtil funktionen deaktiveres - dvs. indstiller dens værdi til "**Fra**".

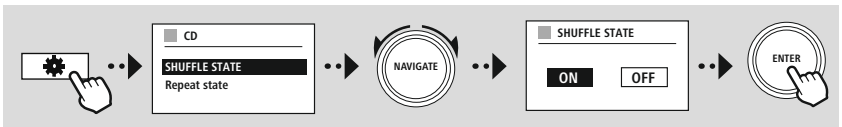


13.2 Shuffle

Hvis shuffle-afspilning er aktiveret, afspilles numrene på lagermediet i en tilfældig rækkefølge. Vælg "**Til**" for at aktivere denne funktion.



-- ODER --

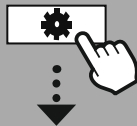

HOVEDMENU



Eksterne kilder
Bluetooth-streaming



14. Eksterne kilder

14.1 Bluetooth-streaming

Denne radio har en Bluetooth®-modtager som gør det muligt at overføre lydindhold til radioen. Senderen, for eksempel en smartphone, er forbundet til radioen med dette formål, og lydindholdet overføres direkte til radioen. For at gøre dette skal du aktivere Bluetooth®-afspilningstilstand.

Musikafspilning via Bluetooth®

Så snart din kildeenhed, for eksempel en smartphone, er sluttet til radioen, skal du starte afspilningen på kildeenheden.

Radioen afspiller nu indholdet. Lydstyrken kan ændres direkte via radioen, men vær opmærksom på, at lydstyrken også skal justeres på kildeenheden.

Flere indstillinger

Bluetooth®-modtager

Du kan parre dine terminalenheder med radioen ved hjælp af Bluetooth® og brug denne som en afspilningsenhed. Du kan styre afspilningen direkte på terminalenheden. Du kan også justere lydstyrken på radioen.

Parring af en ny enhed

Radioens tilstand ændres til Bluetooth-afspilning, og radioen er med det samme i tilstanden "Parring". Det betyder, at radioen er synlig for andre enheder, og du kan oprette forbindelse via din smartphone/tablet eller anden kildeenhed. Radioens display viser dig navnet, som du kan finde radioen under. Efter gennemført forbindelse kan du starte afspilning via kildeenheden.

14.2 AUX-indgang (Afspilning fra eksterne kilder)

Denne radio har et 3,5 mm jackstik, der giver dig mulighed for at tilslutte eksterne kildeenheder til radioen. Vær opmærksom på, at alle handlinger udføres via kildeenheden. På radioen kan du kun ændre lydstyrken.

Bemærk

- Radioen registrerer, om en enhed er tilsluttet, og afspilning finder sted.
- Indgangssignalet kan lejlighedsvist være for svagt, og radioen kan ved en fejl gå i standbytilstand.
- Hvis dette sker, skal du deaktivere radioens automatiske slukfunktion.
- Vær opmærksom på, at radioen ikke automatisk skifter til standby-tilstand, når der ikke afspilles.



M

-- ELLER --



HOVEDMENU

NAVIGATI-
ON


Eksterne kilder

Aux In

ENTER



-- ELLER --

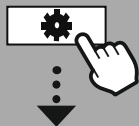

HOVEDMENU



Eksterne kilder
USB



14.3 USB

Radioen har et USB-stik, der gør det muligt at afspille eksterne lagermedier.

Vær opmærksom på, at kun lagringsmedier, der er formateret i **FAT32-format**, er understøttet - andre filsystemer kan føre til problemer med at genkende lagermediet og forhindre afspilning. Radioen understøtter afspilning af **MP3-filer**.

Tilslutning

- Slut lagringsmediet, f.eks. en USB-nøgle, til radioens USB-stik.
- Så snart lagringsmediet er tilsluttet, genkendes og initieres det af radioen.
- Bekræft prompten, der spørger, om du vil åbne det tilsluttede lagermedie, med **JA**.

Når lagringsmediet er startet, viser radioen den brugergrænseflade, hvorfra du kan bruge afspilningsfunktionerne.

Denne menu kan til enhver tid åbnes igen.

14.3.1 Gentag (TIL/FRA)

Hvis denne funktion er aktiv, gentages indholdet af USB-lagermediet.

14.3.2 Shuffle

Hvis denne funktion er aktiv, afspilles indholdet af USB-lagermediet i tilfældig rækkefølge.



HOVEDMENU



Rutiner



15. Rutiner

Denne radio har komfortfunktioner, som er tilgængelige ud over traditionel radioafspilning.

Sleep

Snooze-funktionen giver dig foruddefinerede tidsintervaller, som du kan vælge imellem. Indstil en tidsperiode, hvorefter radioen automatisk slukkes, baseret på valget.

Bemærk

- Hvis snooze-funktionen er aktiveret, kan du foretage separate indstillinger for displayet under Skærminstillinger - Displaybelysning.
- Dermed kan lysstyrken for eksempel reduceres.

15.1 Wecker

Radioen har to individuelt justerbare alarmtider. Alarm 1 og alarm 2 er konfigureret på samme måde.

Konfiguration

Vælg først, om du vil konfigurere alarm 1 eller alarm 2, og angiv derefter de nøjagtige detaljer:

Status	Indstil når den tilsvarende alarm er aktiv.	
	Fra	Alarmen er inaktiv
	Daglig	Alarmen udløses dagligt
	En enkelt gang	Alarmen udløses kun én gang på det indstillede tidspunkt
	Lørdag og søndag	Alarmen udløses altid lørdag og søndag
	Mandag - fredag	Alarmen udløses kun mandag til fredag
Tid	Definer datoen (hvis "Én gang" er valgt), hvor og hvornår alarmen skal være aktiv.	
Kilde	Indstil den kilde, der skal bruges til alarmen (radiomodtager eller signaltone).	
Program	Indstil den station (kun for alarm via radiomodtager), der skal bruges. Du kan vælge mellem den sidste station, du lyttede til, eller en station, der er gemt på en favoritlagerplads.	
Lydstyrke	Indstil den lydstyrke, som den pågældende station eller alarmtone skal afspilles med.	
Lagring	De tidligere foretagne indstillinger gemmes, og alarmen konfigureres.	


Bemærk


- Bemærk, at synkronisering af tiden anbefales via internettet eller radioen, så tiden synkroniseres igen i tilfælde af en strømafbrydelse.

15.2 Sleep-timer

Timeren kan konfigureres til en værdi på 1-99 minutter.

Vælg den ønskede tid for timeren, og bekræft derefter valget for at starte timeren. Når timeren udløber, lyder der en signaltone.



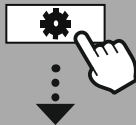

INDSTILLINGER



16. Indstillinger - Oversigt

Systemindstillingerne er opdelt i fire hovedkategorier, hvorunder de øvrige indstillinger er placeret.

NETVÆRK OG LYD	Undermenuer
Netværk	Netværksguide
	PBC Wlan-opsætning
	Se indstillinger
	Manuel indstilling
	NetRemote PIN-kodeopsætning
	Netværksprofil
Equalizer	Ryd netværksindstillinger
	Hold netværket forbundet

SKÆRMINDSTILLINGER

Baggrundsbelysning	Driftstilstand
	Standby-tilstand
	Slumretilstand
Farvetema	

OM - SYSTEMOPLYSNINGER

Info
Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Systemindstillinger

Opsætningsguide

Tid/dato	Indstilling af tid/dato
	Automatisk opdatering
	Dato/tid
	Indstilling af tidszone
Sommertid	
Sprog	
Auto-standby	
Softwareopdatering	
Gendannelse af fabriksindstillinger	



INDSTILLINGER

Netværk og lyd
Netværk

17. Netværk og lyd

Afsnittet Netværk og lyd indeholder alle indstillingsmuligheder for radioens tilslutningsmuligheder og lydindstillinger. Disse kan omfatte internetforbindelse, Bluetooth®-modtager (afhængig af produkt) og equalizer.

17.1 Netværk

Denne menu indeholder alle de tilgængelige indstillinger for at forbinde radioen til et trådløst netværk (WLAN 2,4 GHz eller 5 GHz).

Bemærk



- Adskillige indstillinger kan nemt foretages via appen! Du kan oprette netværksforbindelsen via din smartphone eller tablet med den gratis [UNDOK-app](#).
- Du finder flere oplysninger i den gratis [UNDOK-guide](#) fra Hama.

17.1.1 Netværksguide

- Netværksguiden fører dig gennem opsætning af radioens netværk og internetforbindelse.
- Umiddelbart efter start af netværksguiden søges der efter alle tilgængelige forbindelsespunkter i nærheden, som kan bruges via de tilgængelige WiFi-frekvensbånd.
- Når scanningsprocessen er udført, vises søgeresultaterne på displayet, og du kan vælge mellem de fundne WLAN-netværk.
- Alternativt kan du genstarte søgningen ved hjælp af funktionen "**Ny søgning**", eller du kan tilslutte radioen med kabel, hvis den har et tilsvarende stik.

Tilslutning til et WLAN

Afhængigt af WLAN-netværket er der en række måder at oprette forbindelse til det på.

Radioen understøtter åbne (usikre!) netværk, WPA/WPA2-netværk med adgangskode/forhåndsdelte nøgle og konfiguration via WPS (WiFi Protected Setup). Netværk, der understøtter forbindelse via WPS, identificeres på listen med præfikset "**WPS**".

Afhængigt af netværket har du på det følgende skærmbillede valget mellem opsætning af "**tryk på knappen**" via Push Button Configuration (PBC) og indtastning af en "**PIN-kode**" og "**Spring WPS over**". Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et åbent WLAN, dvs. uden de tilsvarende sikkerhedsindstillinger, oprettes forbindelsen umiddelbart efter valg.

Bemærk




Opsætning via WPS ved at trykke på en knap forklares i afsnittet om WPS-opsætning.



Forhåndsdelte nøgle (PSK)

Hvis du har valgt "Spring WPS over", vil du blive ført til inputmasken for den forhåndsdelte nøgle (PSK), dvs. adgangskoden til det WLAN, du forsøger at oprette forbindelse til. Naviger mellem bogstaverne (små/store bogstaver), tal og specialtegn for at indtaste din adgangskode i inputmasken.



PRE-SHARED-KEY (PSK)	
Password	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<---
n o p q r s t u v w x y z	
A B C D E F G H I J K L M	CANCEL
N O P Q R S T U V W X Y Z	

Følgende funktioner er også tilgængelige:

ENTER	Bekræft indtastningen, og start opsætning af forbindelse
<---	Sletter det sidst valgte tegn i inputmasken
CANCEL	Tilbage til netværkslisten (↩)

Når indtastningen er bekræftet, fortsætter radioen med at forsøge at oprette forbindelse. Lykkes dette, bekræfter radioen dette med "**Forbindelse etableret**" i displayet.

Bemærk

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan det skyldes indtastning af en forkert adgangskode.
- Kontroller konfigurationen af dit adgangspunkt (f.eks. routerkonfigurationen).
- Når du indtaster nøglen, skal du være opmærksom på store/små bogstaver.

PIN-kode

- Hvis du vil udføre konfigurationen med en PIN-kode, skal du vælge menupunktet "**PIN-kode**".
- Radioen genererer nu en nøgle bestående af otte tal.
- Åbn dit adgangspunkts konfigurationsgrænseflade, indtast nøglen i den tilsvarende inputmaske, og start rutinen for oprettelse af forbindelse på adgangspunktet og radioen.
- Begge enheder etablerer nu forbindelsen.

Bemærk

Ofte er adgangspunktets inputmaske placeret i området "**Trådløs/WLAN/WiFi**" - tjek om nødvendigty routeren eller betjeningsvejledningen til repeateren.



17.1.2 PBC Wlan-opsætning

- Hvis dette menupunkt er valgt, eller hvis du vil oprette forbindelse ved at trykke på en knap via netværksguiden, viser radiodisplayet "**Tryk på WPS-knappen på fjernstationen**" efter at have valgt denne funktion.
- Afhængigt af det anvendte adgangspunkt er en fysisk knap (WPS) ofte tilgængelig, eller forbindelsesprocessen kan startes via konfigurationsgrænsefladen.
- Når processen er startet på adgangspunktet, bedes du også bekræfte processen på radioen.
- Forbindelsen oprettes nu automatisk.

Bemærk

Se om nødvendigt betjeningsvejledningen til den anvendte router eller repeater.



17.1.3 Se indstillinger


Viser dig den aktuelle konfiguration af radioen på netværket.

17.1.4 Manuel indstilling

Trådløs forbindelse - DHCP aktiv

Vælg indstillingen "**Trådløs forbindelse**" og derefter "**DHCP aktiv**". Indtast nu det nøjagtige navn på netværket (SSID) ved hjælp af skærmtastaturet.

Vælg derefter, om netværket er sikret (WEP/WPA/WPA2) eller usikret (åbent). Hvis det er en sikker forbindelse, vil du blive omdirigeret til en inputmaske med et skærmtastatur, hvor du skal indtaste nøglen (PSK) eller adgangskoden. I tilfælde af et åbent netværk er dette trin ikke nødvendigt.

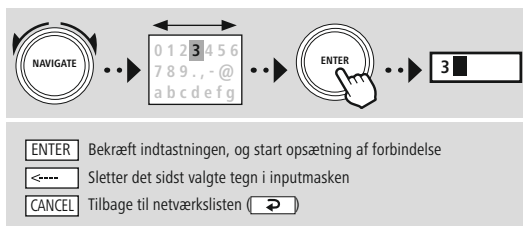

Når indtastningen er bekræftet, forsøger radioen at oprette forbindelse til netværket.

■ SSID

MyHome

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @ ENTER

a b c d e f g h i j k l m <----

n o p q r s t u v w x y z CANCEL

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

■ PRE-SHARED-KEY (PSK)

Password

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @ ENTER

a b c d e f g h i j k l m <----

n o p q r s t u v w x y z CANCEL

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z



Trådløs forbindelse - DHCP inaktiv

Vælg indstillingen **"Trådløs forbindelse"** og derefter **"DHCP inaktiv"**. Indtast nu de nødvendige netværksoplysninger såsom IP-adresse, undernetmaske, gateway-adresse, primær DNS og sekundær DNS i indtastningsfelterne. Når netværksdataene er indtastet, skal du indtaste det nøjagtige navn på netværket (SSID) ved hjælp af skærm tastaturet.

Vælg derefter, om netværket er sikret (WEP/WPA/WPA2) eller usikkert (åbent). Hvis det er en sikker forbindelse, vil du blive omdirigeret til en inputmaske med et skærm tastatur, hvor du skal indtaste nøglen (PSK) eller adgangskoden. I tilfælde af et åbent netværk er dette trin ikke nødvendigt.

Bekræft indtastningen, og start opsætning af forbindelse
 Sletter det sidst valgte tegn i inputmasken
 Tilbage til netværkslisten

IP ADDRESS

IP address
192.168.2.100

Subnet mask
255.255.255.0

SSID

MyHome

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

PRE-SHARED-KEY (PSK)

Password

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Når indtastningen er bekræftet, forsøger radioen at oprette forbindelse til netværket.

17.1.5 NetRemote PIN-kodeopsætning

For at forhindre andre brugere i at få adgang til din radios konfiguration kan du tildele en netværks-PIN-kode via inputmasken. Slet først standard-PIN-koden **"1234"** fra inputmasken, og indtast derefter en ny, firecifret PIN-kode.

Bekræft indtastningen, og start opsætning af forbindelse
 Sletter det sidst valgte tegn i inputmasken
 Tilbage til netværkslisten

NetRemote PIN Setup

9876

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z



17.1.6 Netværksprofil

Radioen gemmer automatisk alle vellykkede netværksforbindelser (profiler). Det betyder, at genetablering af disse forbindelser (f.eks. efter at radioens strømforsyning har været afbrudt) ikke kræver, at du indtaster netværksadgangsplysningerne igen.

For at fjerne individuelle netværksprofiler skal du vælge den pågældende netværksprofil og bekræfte valget og den efterfølgende prompt med **"JA"**.

Bemærk



En aktuelt aktiv profil kan ikke slettes.

17.1.7 Ryd netværksindstillinger

Alle tidligere gemte konfigurationer slettes efter bekræftelse.

17.1.8 Hold netværket forbundet

- Denne indstilling er en radioenergibesparende funktion.
- Hvis denne funktion er inaktiv (NEJ #), slukkes netværksmodulet, når radioen ikke aktivt bruger netværksforbindelsen (f.eks. i standby-tilstand/DAB-modtagelse).
- Det betyder, at radioen ikke vil være tilgængelig via netværket fra din pc, smartphone eller tablet.
- Du skal aktivere dette menupunkt (JA #), hvis du vil bruge streaming eller styre funktioner via appen. Denne funktion er som standard deaktiveret.



INDSTILLINGER



Netværk og lyd

Equalizer




17.2 Equalizer

Equalizeren giver dig mulighed for at justere radioens lyd, så den passer til dine præferencer ved at forstærke eller reducere mængden af bas eller diskant i lyden.

Du kan vælge mellem prækonfigurerede profiler, der er justeret til at passe til en række musikgenrer, eller oprette din egen brugerdefinerede profil.

Mine EQ-indstillinger

For at foretage din egen justering af lyden skal du åbne dette menupunkt og derefter vælge, om du vil justere bas eller diskant. Når du har udført indstillingerne, skal du vende tilbage til den forrige menu og derefter vælge profilen "**Min EQ**", som indeholder dine indstillinger.

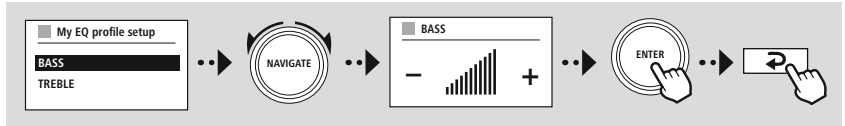



INDSTILLINGER



Skærmindstillinger



18. Skærmindstillinger

18.1 Baggrundsbelysning

18.1.1 Driftstilstand

Indstillingen for displaybelysning refererer til almindelig betjening af radioen med skumringssensoren/ autodæmperen deaktiveret. Du kan vælge imellem **"Høj"**, som svarer til maksimal intensitet, **"Medium"**, der er en reduktion af belysningen til ca. 60 %, og **"Lav"**, hvilket svarer til meget lav intensitet.

18.1.2 Standby-tilstand

Denne indstilling refererer til radioens standby-tilstand, dvs. når radioen er sat på standby. Funktionen **"Vent"** refererer til tidsrummet mellem slukning af radioen og justering af lysstyrken. Hvis timeout-funktionen er deaktiveret, justeres intensiteten af displaybelysningen med det samme, når radioen sættes i standby-tilstand.

Menupunktet **"Displaybelysning"** giver dig mulighed for igen at vælge mellem værdierne **"Høj"**, **"Medium"**, **"Lav"** og derudover **"Fra"**, som helt deaktiverer displaybelysningen.

18.1.3 Slumretilstand

Hvis en snooze-funktion er aktiveret via funktionen Rutiner, kan du bruge dette menupunkt til at justere lysintensiteten, der bruges under snooze-tilstand. Når snooze-tilstanden er afsluttet, skifter radioen til standby-tilstand og bruger den valgte intensitet i overensstemmelse hermed. Der kan vælges mellem værdierne **"Høj"**, **"Medium"**, **"Lav"** og **"Fra"**.

18.2 Farvetema

Denne radio har flere brugsklare farvedisplay, der adskiller sig i farverne på teksten og baggrunden. Vælg dit foretrukne farveskema her.

Bemærk

Farveskema 1 bruges som standard.





INDSTILLINGER



Systemindstillinger



19. Systemindstillinger

Radiens generelle indstillinger er opsummeret under punktet System.

19.1 Opsætningsguide

Vi anbefaler at bruge opsætningsguiden til hurtig og nem førstegangsopsætning (indstilling af tid, dato, internetforbindelse osv.).

Indstillingerne i opsætningsguiden kan selvfølgelig også foretages eller justeres separat. Guiden indeholder indstillingerne: "**Tidsformat**", "**Tidssynkronisering**", "**Tidszone**", "**Sommer og vintertid**" og bevarelse af netværksforbindelsen.

Bemærk



Hvis opsætningsguiden bruges for første gang eller genstartes, uden at en netværksforbindelse er konfigureret, suppleres guiden med "**Netværksguide**" og valg af systemsprog.

19.2 Tid/dato

19.2.1 Indstilling af tid/dato

Hvis du vil indstille dato og tid manuelt, kan du gøre dette via skærmmasken og bekræfte indtastningerne én efter én for dag, måned, år, timer og minutter.



Bemærk



Hvis opsætningsguiden bruges for første gang eller genstartes, uden at en netværksforbindelse er konfigureret, suppleres guiden med "**Netværksguide**" og valg af systemsprog.

19.2.2 Automatisk opdatering

Når denne indstilling er valgt, synkroniseres tid og dato automatisk fra en radiokilde.

Du kan vælge en tilgængelig radiomodtager som kilde. Hvis du ikke ønsker automatisk synkronisering, skal du vælge "**Opdater ikke**".

Bemærk



Hvis der er strømafbrydelse, vil radioen anmode om den aktuelle tid fra den valgte kilde og overtage den.

Bemærk



Hvis automatisk tidssynkronisering via radiosignalet er valgt, deaktiveres justeringen af tidszonen og den manuelle justering af sommer- og vintertid og er ikke længere synlige.



19.2.3 Dato/tid

Du kan vælge mellem visningsformaterne 24 eller 12 timer (am/pm) og til enhver tid justere dette.

19.2.4 Indstilling af tidszone

Du kan frit vælge mellem de tilgængelige tidszoner for Coordinated Universal Time (UTC) og bruge tidszoner fra -12 timer til +14 timer. For relevante tidszoner er metropoler og byer opført efter tidszonejusteringen.

19.2.5 Sommertid

Hvis synkronisering via internettet er valgt, eller du ønsker at justere den manuelt indstillede tid på grund af tidsændringen, kan du aktivere sommertid (JA) eller vintertid (NEJ) med denne funktion.

19.3 Sprog

Denne menu giver dig mulighed for at ændre radioens systemsprog.

19.4 Auto-standby

Radioen skifter regelmæssigt til standby-tilstand efter 15 minutter uden afspilning for at spare strøm. Af og til kan der være problemer med afspilning via en jack-forbindelse, fordi det udsendte signal er for svagt, og radioen fejlagtigt antager, at der ikke er nogen aktiv afspilning. For at afhjælpe dette kan du deaktivere automatisk standby ved at bekræfte forespørgslen med "NEJ".

19.5 Softwareopdatering

Vi udvikler løbende forbedringer og nye funktioner til vores radioer for at løse problemer, tilføje funktioner osv. Vi anbefaler, at du holder din radios software opdateret.

- Vælg Automatiske opdateringer (JA) for at lade radioen søge automatisk efter nye softwareopdateringer med jævne mellemrum. (Anbefaling)
- Vælg Tjek nu for manuelt at starte en kontrol for softwareopdateringer.

19.6 Gendannelse af fabriksindstillinger

Denne funktion giver dig mulighed for at nulstille din radio til fabriksindstillingerne på softwaresiden. Bekræft prompten med "JA" for at starte processen.

Bemærk



Nulstilling til fabriksindstillingerne kan afhjælpe nogle problemer og funktionsfejl. Alle tidligere foretagne indstillinger såsom equalizer-forudindstillinger, stationsforudindstillinger og netværksprofiler, slettes permanent.



INDSTILLINGER



Om -
systemoplysninger



20. Om - systemoplysninger

Denne menu giver dig yderligere oplysninger om din digitale radio og den tilhørende databeskyttelsespolitik, som leveres af webudbyderen.

20.1 Info

En oversigt over radioens software og hardware. Du kan finde den aktuelle softwareversion for din enhed i disse oplysninger, hvis du har brug for support fra Hamas produktionsteam.

20.2 Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Databeskyttelsespolitikken leveres af udbyderen af de webbaserede applikationer.

Samarbejdet kan ændres inden for rammerne af optimeringer og tilpasninger, og en anden udbyder kan muligvis integreres.



21. Tekniske data

Tekniske data	
Display	2,4" (6,09 cm) farveskærm
Højtaler	3" 2X5W (RMS)
Strømforsyning	Indbygget strømforsyning, AC100-240V, udgangseffekt 28W
Understøttede sprog	Engelsk, tysk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk, tjekkisk, slovakisk
Pakkens indhold	Hama DIR1570CBT, Quick start-vejledning

Forbindelse	
WiFi	2,4 GHz (b/g/n) / 5 GHz (a/n)
Bluetooth-	modtager (RX): 5.2, klasse 1, A2DP, AVRCP
USB (FAT32 filsystem)	Opladning: 5V / 1A Afspilning: MP3

Lydforbindelser	
Indgange	AUX i 3,5 mm
Udgange	Hovedtelefon 3,5 mm

kilder	Forudindstillinger	
CD (skuffedrev)	✓	-
DAB/DAB+ (174,928 - 239,2 MHz)	✓	30
FM (87,5 - 108 MHz)	✓	30
Internetradio/podcasts	✓	30

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.