


00054254
(DR1560CBT)

hama



Digital Radio

Digital-Radio

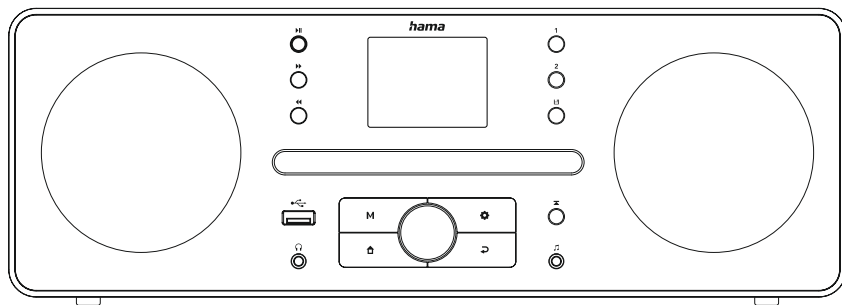

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave	2
2. Inleiding	4
2.1 Uitleg van waarschuwingssymbolen en opmerkingen	4
2.2 Inhoud van de verpakking	4
3. Veiligheidsinstructies	5
4. De radio en accessoires instellen	6
4.1 Achteraanzicht	6
4.2 Vooraanzicht	7
5. Bedieningsconcept	8
5.1 Algemene werking	8
5.2 Menu Instellingen	8
5.3 Favorieten beheren	9
5.4 Muziekbediening	9
6. Instelling	10
6.1 De radio aansluiten en bedienen	10
7. Navigatie en bediening	11
7.1 Bedieningsopties	11
7.2 Taalkeuze	11
7.3 Tijdstellingen	11
7.4 Favorieten beheren	12
7.5 Schermweergave	13
8. Menustructuur	14
9. DAB-radio	15
9.1 Zenderlijst	15
9.2 DAB-afstemming	15
9.2.1 Volledige scan	15
9.2.2 Inactieve zenders verwijderen	15
9.3 DRC	15
9.3.1 DRC - Dynamic Range Control	15
10. UKW-radio	16
10.1 Zoekinstellingen	16
10.2 Audio-instellingen	16
11. CD	17
11.1 Herhalen	17
11.2 Shuffle	17
12. Externe bronnen	18
12.1 Bluetooth-streaming	18



12.2 Aux In	18
12.3 USB	19
12.3.1 Repeat (ON/OFF)	19
12.3.2 Shuffle	19
13. Routines	20
13.1 Alarm	20
13.2 Slaaptimer	20
14. INSTELLINGEN - Samenvatting	21
15. Audio-instellingen	22
15.1 Equalizer	22
15.1.1 Mijn EQ-instellingen	22
16. Display-instellingen	23
16.1 Achtergrondverlichting	23
16.1.1 Time-out	23
16.1.2 Werkingsmodus	23
16.1.3 Stand-by	23
16.2 Thema	23
17. Systeeminstellingen	24
17.1 Tijd/datum	24
17.1.1 Tijd/datum instellen	24
17.1.2 Automatisch bijwerken	24
17.1.3 Datumformaat instellen	24
17.2 Taal	24
17.3 Automatisch stand-by	24
17.4 Reset naar fabrieksinstellingen	24
18. Informatie over het systeem	25
18.1 Info	25
19. Technische gegevens	26



2. Inleiding

Bedankt voor het kiezen van een Hama product. Neem de tijd en lees de volgende instructies en informatie volledig door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat verkoopt, geef deze gebruiksaanwijzing dan door aan de nieuwe eigenaar.

2.1 Uitleg van waarschuwingssymbolen en opmerkingen

Risico op elektrische schokken



Dit symbool duidt op een risico op elektrische schokken door het aanraken van ongeïsoleerde productonderdelen die onder gevaarlijke spanning kunnen staan.

Waarschuwing



Dit symbool wordt gebruikt om veiligheidsinstructies aan te geven of om uw aandacht te vestigen op specifieke gevaren en risico's.

Opmerking





Dit symbool wordt gebruikt om aanvullende informatie of belangrijke opmerkingen aan te geven.



2.2 Inhoud van de verpakking

- DR1560CBT Digitale radio met cd
- Snelstartgids (meertalig)

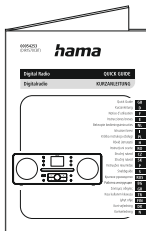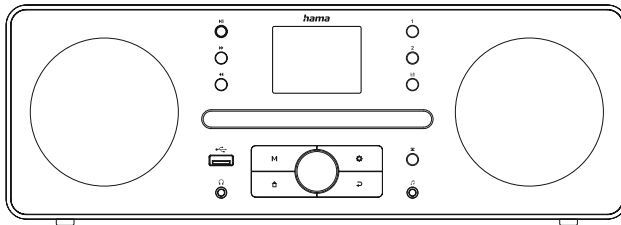



3. Veiligheidsinstructies

- Het product is alleen bedoeld voor particulier, niet-commercieel gebruik.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar elektronische producten niet zijn toegestaan.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Zoals met alle elektrische producten moet dit apparaat buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.
- Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties worden aangegeven.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen vanwege het risico op verstikking.
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Als u dit doet, vervalt de garantie.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Gebruik het product niet in de directe omgeving van verwarmingstoestellen, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en voorkom dat er water op spat.
- Gebruik het artikel alleen onder gematigde klimaatomstandigheden.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnen gebouwen.
- Het product mag alleen worden gebruikt op een lichtnet zoals beschreven op het typeplaatje.
- Leg alle kabels zodanig dat er geen risico is op struikelen.
- Buig of plet de kabel niet.
- Trek altijd direct aan de stekker als u de kabel loskoppelt, nooit aan de kabel zelf.

Risico op elektrische schokken



- Open het apparaat niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Gebruik het product niet als de netadapter, adapterkabel of voedingskabel beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf te repareren of onderhouden. Laat alle servicewerkzaamheden over aan gekwalificeerde experts.

Waarschuwing - laser



- Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal! Sluit uw ogen en draai uw hoofd weg als uw ogen in contact komen met de laserstraal.
- Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal met optische instrumenten!
- Dit product bevat een klasse 1 laser voor consumenten die voldoet aan EN50689:2021.

Waarschuwing




- Hoge geluidsdruk!
- Er bestaat een risico op gehoorbeschadiging.
- Om gehoorverlies te voorkomen, moet u langdurig luisteren naar luide volumes vermijden.
- Houd het volume altijd op een redelijk niveau. Harde volumes kunnen het gehoor beschadigen, zelfs gedurende korte perioden.
- Het gebruik van dit product beperkt uw waarneming van omgevingsgeluid. Bedien daarom geen voertuigen of machines terwijl u dit product gebruikt.





4. De radio en accessoires instellen


4.1 Achteraanzicht

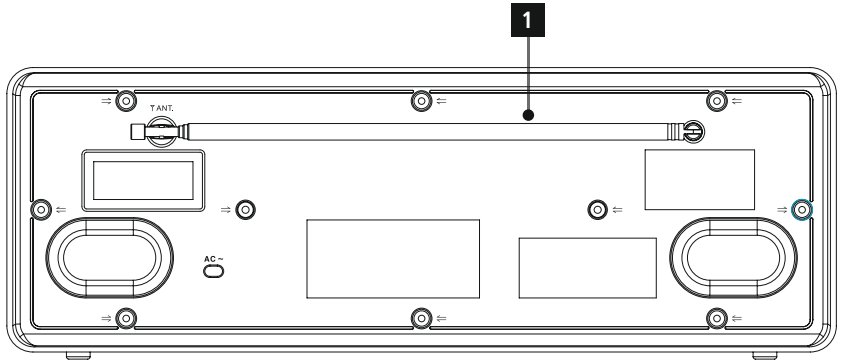

Nr.	Aanwijzing	Funcie
1	Antenne	



4.2 Vooraanzicht

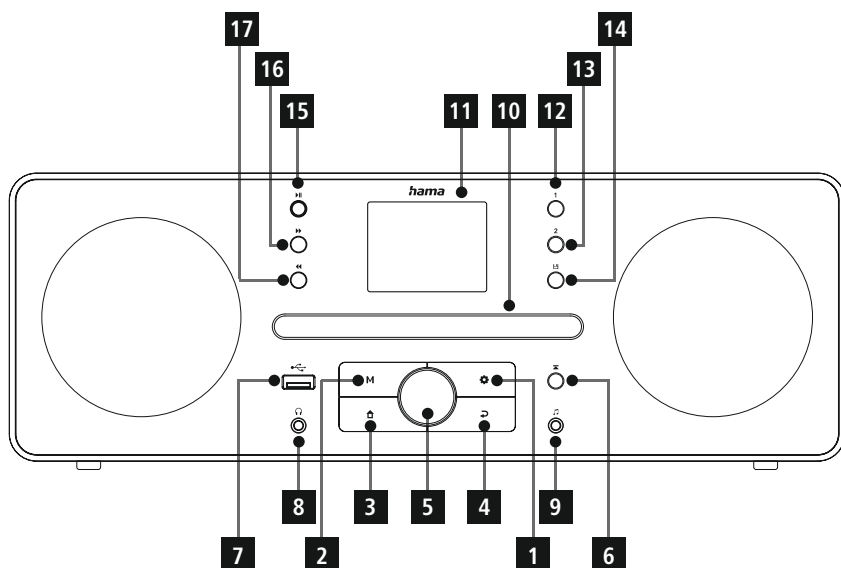

Nr.	Knop	Aanwijzing
1		[MENU/SETTINGS]-knop
2		[MODE]-knop
3		[HOME]-knop
4		[BACK]-knop
5		[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE]-knop
6		Knop (cd uitwerpen)
7		USB-aansluiting
8		Headset-aansluiting (3,5 mm)
9		Aux-IN (3,5 mm)
10		Cd-station
11		Display

Nr.	Knop	Aanwijzing
12		[PRESET 1]-knop
13		[PRESET 2]-knop
14		[PRESET]-knop
15		[Play/Pause]-knop
16		[Forward]-knop
17		[Back]-knop



5. Bedieningsconcept

5.1 Algemene werking

Pictogram	Aanwijzing	Functie
	Handsymbool	Eenmaal drukken
	Handsymbool	Meerdere keren drukken
	Handsymbool	Herhaaldelijk drukken
	Handsymbool	3 seconden vasthouden



Knop	Aanwijzing	Functie
	Navigatie-draaiknop	<ul style="list-style-type: none">• Navigatie vooruit in het huidige menu• Navigatie achteruit in het huidige menu• Vermindert het volume van de huidige weergave• Verhoogt het volume van de huidige weergave
	[OK]-draaiknop	<ul style="list-style-type: none">• Bevestigingsknop voor het openen van het menu of de functie die op dat moment gemarkeerd is• Schakelen tussen de beschikbare presentatievormen (volledig scherm / gesplitst scherm)• Knop lang indrukken: De radio uit- en inschakelen
	[MODE]-knop	Door herhaaldelijk indrukken wordt omgeschakeld tussen de bedrijfsmodi
	[HOME]-knop	Alle menu's worden gesloten en de radio keert terug naar het weergavescherm

5.2 Menu Instellingen

Knop	Aanwijzing	Functie
	[SETTINGS]-knop	Opent het menu Instellingen voor de momenteel actieve modus
	[BACK]-knop	<ul style="list-style-type: none">• Opent de zenderzoekfunctie / zenderlijst (DAB)• Schakelt tussen de instelling voor het volume en de handmatige frequentie-instelling (VHF)• Terug naar het vorige menu



5.3 Favorieten beheren

Knop	Aanwijzing	Functie
	[PRESET 1]-knop	<ul style="list-style-type: none">• Knop kort indrukken: Favoriete opslagruimte 1 voor huidige weergavemodus openen• Knop lang indrukken: Sla de huidige zender op in de favoriete opslagruimte 1
	[PRESET 2]-knop	<ul style="list-style-type: none">• Knop kort indrukken: Favoriete opslagruimte 2 voor huidige weergavemodus openen• Knop lang indrukken: Sla de huidige zender op in de favoriete opslagruimte 2
	[PRESETS]-knop	<ul style="list-style-type: none">• Knop kort indrukken: Roept de favorietenlijst op om favorieten te selecteren• Knop lang indrukken: Roept de favorietenlijst op om de geselecteerde zender op te slaan

5.4 Muziekbediening

Knop	Aanwijzing	Functie
	Cd uitwerpen	<ul style="list-style-type: none">• Als er een cd is geplaatst, wordt deze uitgeworpen.• In DAB-modus: Wijzigt de inhoud die wordt weergegeven in de zenderinformatie (genre / artiest / informatie).
	[PLAY/PAUSE]-knop	<ul style="list-style-type: none">• De huidige weergave wordt gestopt en de huidige positie in de weergave wordt opgeslagen.• Als u nogmaals op de knop drukt, gaat het afspelen verder.
	[PREVIOUS]-knop	<ul style="list-style-type: none">• Het huidige nummer wordt vanaf het begin gestart. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt het vorige nummer opgeroepen.• In DAB-modus wordt de vorige zender in de zenderlijst opgeroepen.
	[NEXT]-knop	<ul style="list-style-type: none">• Het volgende nummer op het opslagmedium wordt afgespeeld.• In DAB-modus wordt de volgende zender in de zenderlijst opgeroepen.



6. Instelling


6.1 De radio aansluiten en bedienen

Waarschuwing



- Gebruik het product alleen via een goedgekeurd stopcontact dat is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Het stopcontact moet dicht bij het product worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van de netvoeding met de Aan/Uit-schakelaar - als deze niet beschikbaar is, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- Als u een stekkerdoos met meerdere stopcontacten gebruikt, zorg er dan voor dat het totale stroomverbruik van alle aangesloten apparaten niet hoger is dan het maximale vermogen van de stekkerdoos.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt.

- Sluit het netsnoer aan op een goed geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- De voedingseenheid is geschikt voor netspanningen tussen 100 en 240 V en kan daarom op vrijwel elk wisselstroomnet worden gebruikt. Houd er rekening mee dat er mogelijk een landspecifieke adapter nodig is.
- U vindt een passend aanbod van Hama-producten op www.hama.com.

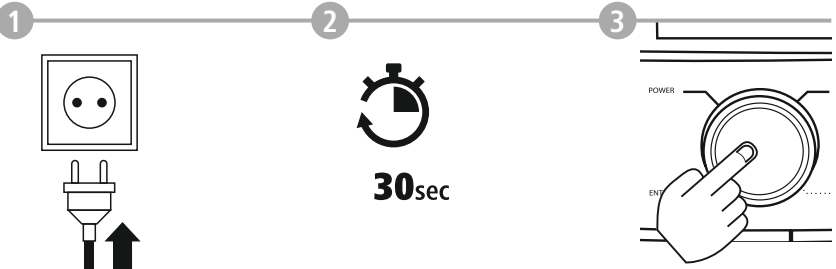

Zodra het product is aangesloten op de netvoeding, vindt de initialisatie plaats.
De radio start op.


Opmerking - ontvangst optimaliseren



- Let op:
 - Trek de antenne altijd helemaal uit.
 - We raden u aan de antenne verticaal af te stellen voor een optimale ontvangst.
- Probeer indien nodig verschillende posities om de beste ontvangst te krijgen.



7. Navigatie en bediening

Nadat de radio voor de eerste keer is geïnitieerd, schakelt u hem in met behulp van de knop  (aan/uit-knop), indien nodig, om het instelproces van het product te starten. Hieronder worden de relevante stappen kort uitgelegd. Meer informatie is te vinden in de desbetreffende gedetailleerde paragrafen.

7.1 Bedieningsopties


Raadpleeg het bedieningsconcept voor informatie over de algemene werking van de radio.

De radio kan worden gebruikt met de volgende bedieningsopties:

- Bedieningselementen op het apparaat

7.2 Taalkeuze

Zodra de eerste opstartprocedure is voltooid, kunt u de systeemtaal van uw voorkeur kiezen.

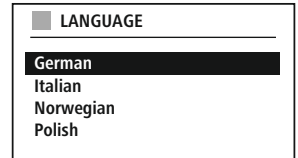

7.3 Tijdinstellingen

Met de radio kan de tijd worden weergegeven in 12-uursnotatie (am/pm) of 24-uursnotatie. De tijd kan worden gekalibreerd met de verschillende ontvangsmethoden (VHF/DAB/DAB+), zodat de huidige tijd automatisch kan worden gesynchroniseerd in het geval van een stroomstoring. Als u de synchronisatie uitschakelt, bestaat het risico dat de tijdinformatie handmatig opnieuw moet worden ingevuld na een stroomstoring.



-- OF --




7.4 Favorieten beheren


Raadpleeg het bedieningsconcept voor informatie over het opslaan en ophalen van inhoud voor de relevante modus in een opslagplaats. De volgende opslagplaatsen zijn beschikbaar voor de ondersteunde ontvangstmethoden:

Digitale radio DAB+	30
Analoge radio VHF/FM	30

RECALL FROM PRESET	
1 -	Antenne Bayern
2 -	Bayern 3
3 -	Rockantenne
4 -	Bayern 1
5 -	...
6 -	...
7 -	...

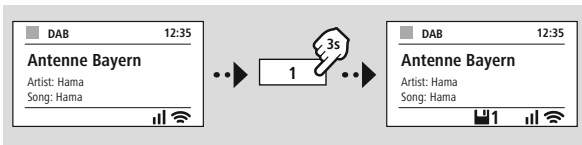

OF

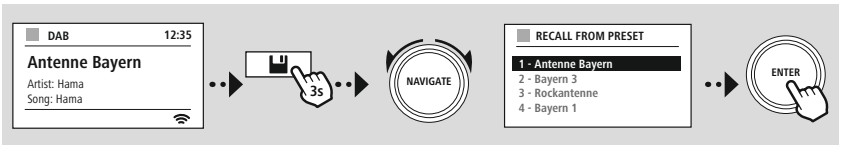



7.5 Schermweergave

Voor weergavemodi die beeldinhoud weergeven, bijvoorbeeld inhoud voor diavoorstellingen, zenderlogo's of albumhoezen, kunt u kiezen tussen verschillende weergavemethodes.

- 1) Gesplitst scherm
- 2) Weergave van beeldinhoud op het volledige scherm

Raadpleeg het bedieningsconcept voor de knoptoewijzing.



HOOFDMENU

-- OF --

INSTELLINGEN



8. Menustructuur

Dit apparaat heeft verschillende ontvangstmethoden en extra functies. Deze zijn samengevat in het hoofdmenu van de radio en verdeeld in verschillende secties.

Het volgende overzicht helpt u om de gewenste functie snel te vinden in de menustructuur. De exacte uitleg wordt in meer detail besproken in de volgende paragraaf en elke bewerking wordt grafisch geïllustreerd.

HOOFDMENU

DAB-radio

Zenderlijst
DAB-afstemming
DRC

Externe bronnen

Bluetooth-streaming
Aux In
USB

UKW-radio

Zoekinstellingen
Audio-instellingen

Routines

Alarm
Slaaptimer

CD

Herhalen
Shuffle

INSTELLINGEN

Audio-instellingen

Equalizer

Systeeminstellingen

Tijd/datum
Taal
Automatisch stand-by
Reset naar
fabrieksinstellingen

Display-instellingen


Achtergrondverlichting
Thema

Informatie over het systeem

Info



-- OF --

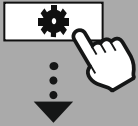

HOOFDMENUU

DAB-radio
Zenderlijst

9. DAB-radio

Deze radio ontvangt alle gangbare digitale radiofrequenties in het bereik van 174 MHz tot 239,2 MHz. Het automatisch zoeken naar DAB-zenders start automatisch wanneer de DAB-modus voor de eerste keer wordt gestart. Zodra dit voltooid is, wordt de huidige zenderlijst weergegeven.

Door het overeenkomstige DAB-instellingenmenu op te roepen, hebt u toegang tot de volgende instellopties en functies.

9.1 Zenderlijst

De zenderlijst biedt een volledige weergave van alle radiozenders die zijn gevonden tijdens de laatste volledige zoekopdracht.

Navigeer naar de gewenste zender die u wilt oproepen en bevestig deze selectie. De radio begint nu de desbetreffende zender af te spelen.

9.2 DAB-afstemming

9.2.1 Volledige scan

Als de locatie van de radio verandert of als er nieuwe zenders kunnen worden ontvangen, is het raadzaam om het zoeken naar zenders opnieuw uit te voeren. Het volledige frequentiebereik wordt opnieuw doorzocht en de zenderlijst wordt bijgewerkt.

9.2.2 Inactieve zenders verwijderen

Selecteer "**Delete inactive stations**" om zenders uit de zenderlijst te verwijderen die momenteel niet langer beschikbaar zijn.

9.3 DRC

9.3.1 DRC - Dynamic Range Control

Sommige DAB-netwerkradiozenders ondersteunen een volumeregeling die actief wordt tijdens het afspelen. Als het volume plotseling toeneemt, verlaagt DRC het volume automatisch. Als het volume plotseling zachter wordt, verhoogt DRC het volume automatisch. Hetzelfde gebeurt wanneer de weergave plotseling zacht is. De radio verhoogt dan het volume weer.

DRC hoog	Totale egalisatie van verschillende volumes. Sterke compressie, kan de dynamiek van een muziekstuk hoorbaar verminderen
DRC laag	Gedeeltelijke egalisatie van verschillende volumes. Subtielere compressie, zonder al te veel verlies van dynamiek
DRC uit	Geen egalisatie



-- OF --



HOOFDMENU



UKW-radio



10. UKW-radio


Deze radio heeft een softwarematige VHF-ontvanger die analoge radio kan ontvangen en weergeven. Het dekt het frequentiebereik van 87,5 MHz tot 108 MHz.

Automatisch zenders zoeken

De radio zoekt automatisch naar zenders die met voldoende kwaliteit kunnen worden afgespeeld. Zodra een zender is gevonden, stopt het zoeken automatisch en begint het afspelen. Start het zoeken opnieuw om de volgende beschikbare zender te zoeken.

Handmatig zenders zoeken

- Om handmatig op een zender af te stemmen, schakelt u eerst over naar de afstemmodus.
- Afstemmen gebeurt nu in stappen van 0,05 MHz.
- Zodra u de frequentie hebt ingesteld, kunt u terugschakelen naar de volume-instelling van de radio.
- Als handmatig afstemmen actief is, wordt de huidige ingestelde frequentie gemarkeerd op het scherm.

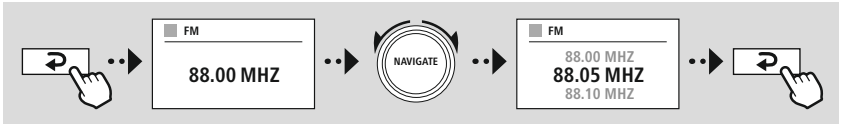

10.1 Zoekinstellingen


Er zijn extra functies beschikbaar om de weergavekwaliteit en de betrouwbaarheid van het zoeken te optimaliseren.

Bevestig de selectie met **"Available stations only"** om alleen zenders af te spelen die de radio in voldoende kwaliteit kan ontvangen. Selecteer **"All stations"** om ook te stoppen bij zenders die alleen in zwakke kwaliteit kunnen worden ontvangen.

10.2 Audio-instellingen

Met analoge radiosignalen kan de radio proberen automatisch een weergave van stereokwaliteit te berekenen en af te spelen. Als er hoorbare kwaliteitsproblemen zijn tijdens het afspelen, selecteer dan **"Mono only"** om het signaal ongewijzigd in monokwaliteit af te spelen.

Door **"Stereo permitted"** te selecteren, wordt de conversie naar een stereosignaal automatisch uitgevoerd.

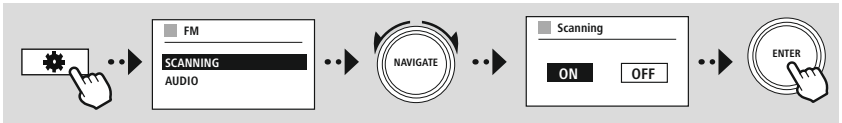



-- OF --



HOOFDMENU



CD



11. CD

De radio heeft een cd-station waarmee zowel normale audio-cd's als MP3-cd's kunnen worden afgespeeld. Zelfgebrande CD-R en CD-RW opslagmedia worden ook ondersteund. In de modus "CD" zijn extra bedieningsknoppen beschikbaar, die u kunt vinden in het bedieningsconcept.

Schijf plaatsen/uitwerpen

Opmerking


- Zorg ervoor dat de schijf (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD etc.) vrij is van stof, vuil, vingerafdrukken en krassen. Anders kan er een storing optreden tijdens het afspelen of kan het afspelen niet worden gestart.
- Gebruik nooit geweld om een schijf te plaatsen of uit te werpen. Dit kan schade veroorzaken aan de schijf of het station.

Opmerking

Merk op dat bij zeer hoog volume het afspelen van de cd kan haperen of overslaan.

Controleer of de cd-modus actief is.

- Open de lade door op de bijbehorende functiekноп te drukken.
- Verwijder indien nodig de cd uit de cd-lade.
- Plaats nu voorzichtig een cd in de lege cd-lade.
- Sluit het ladestation door nogmaals op de functiekноп te drukken.
- Het opslagmedium wordt nu ingelezen en het afspelen wordt gestart.




11.1 Herhalen

De functie "Repeat" biedt de optie om afzonderlijke tracks of alles te herhalen.

Als een van deze functies is geactiveerd, herhaalt de radio het corresponderende afspelen totdat u de functie weer deactiveert - d.w.z. de waarde op "Off" zet.


11.2 Shuffle

Als shuffle-weergave geactiveerd is, worden de tracks op het opslagmedium in een willekeurige volgorde afgespeeld. Selecteer "On" om deze functie te activeren.

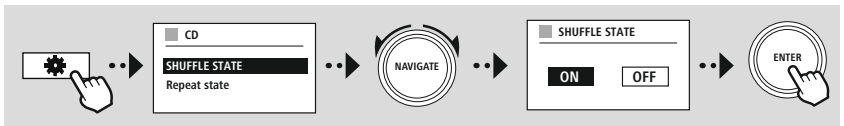



-- OF --

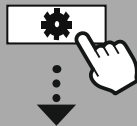

HOOFDMENU



Externe bronnen
Bluetooth-streaming



12. Externe bronnen

12.1 Bluetooth-streaming

Deze radio heeft een Bluetooth® ontvanger waarmee u audio-inhoud kunt overbrengen naar de radio. Het zendapparaat, bijvoorbeeld een smartphone, is hiervoor verbonden met de radio en de audio-inhoud wordt rechtstreeks naar de radio verzonden. Activeer hiervoor de Bluetooth® weergavemodus.

Muziek afspelen via Bluetooth®

Zodra uw bronapparaat, bijvoorbeeld een smartphone, verbonden is met de radio, start u de weergave op het bronapparaat.

De radio speelt nu de inhoud af. Het volume kan rechtstreeks via de radio worden aangepast, maar het volume moet ook worden aangepast op het bronapparaat.

Meer instellingen

Bluetooth® ontvanger

U kunt uw eindapparaten via Bluetooth® aan de radio koppelen en deze gebruiken als afspeelapparaat. U kunt de weergave rechtstreeks op het eindapparaat bedienen. U kunt het volume ook op de radio aanpassen.

Een nieuw apparaat koppelen

De modus van de radio wordt gewijzigd naar Bluetooth-weergave en de radio staat onmiddellijk in de "Pairing"-modus. Dit betekent dat de radio zichtbaar is voor andere apparaten en dat u verbinding kunt maken via uw smartphone/tablet of een ander bronapparaat. Op het scherm van de radio ziet u de naam waaronder u de radio kunt vinden. Na een succesvolle verbinding kunt u het afspelen via het bronapparaat starten.


12.2 Aux In

Deze radio heeft een 3,5 mm jack-aansluiting waarmee u externe bronapparaten kunt aansluiten op de radio. Alle handelingen worden uitgevoerd via het bronapparaat. Op de radio kunt u alleen het volume wijzigen.

Opmerking




- De radio detecteert of er een apparaat is aangesloten en of er wordt afgespeeld.
- Soms is het ingangssignaal te zwak en schakelt de radio per ongeluk over naar de stand-bymodus.
- Schakel in dat geval het automatische uitschakelmechanisme van de radio uit.
- Houd er rekening mee dat de radio niet automatisch in stand-bymodus gaat als er geen weergave is.





-- OF --

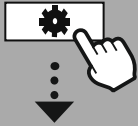

HOOFDMENU



Externe bronnen

USB



12.3 USB

De radio heeft een USB-poort waarmee u externe opslagmedia kunt afspelen.

Houd er rekening mee dat alleen opslagmedia met de **indeling FAT32** worden ondersteund - andere bestandssystemen kunnen leiden tot problemen bij het herkennen van het opslagmedium en het afspelen verhinderen. De radio ondersteunt het afspelen van **MP3-bestanden**.

Verbinding

- Sluit het opslagmedium, bijvoorbeeld een USB-stick, aan op de USB-poort van de radio.
- Zodra het opslagmedium is geplaatst, wordt het herkend en gestart door de radio.

Zodra het opslagmedium gestart is, zal de radio de gebruikersinterface tonen van waaruit u de afspeelfuncties kunt gebruiken.


Dit menu kan op elk moment opnieuw worden geopend.

12.3.1 Repeat (ON/OFF)

Als deze Repeat-functie actief is, wordt de inhoud van het USB-opslagmedium herhaald.

12.3.2 Shuffle

Als deze functie actief is, wordt de inhoud van het USB-opslagmedium in willekeurige volgorde afgespeeld.

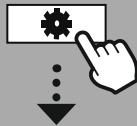

HOOFDMENU



Routines



13. Routines

Deze radio heeft comfortfuncties die beschikbaar zijn naast de traditionele radioweergave.

13.1 Alarm

De radio heeft twee individueel instelbare alarmtijden. Alarm 1 en alarm 2 worden op dezelfde manier geconfigureerd.

Configuratie

Selecteer eerst of u alarm 1 of alarm 2 wilt configureren en geef dan de exacte details op:


Status	Instellen wanneer het overeenkomstige alarm actief is.	
	Off	Alarm is inactief
	Daily	Het alarm wordt dagelijks geactiveerd
	Once	Het alarm gaat maar één keer af, op de ingestelde tijd
	Saturday & Sunday	Het alarm gaat altijd af op zaterdag en zondag
	Monday - Friday	Het alarm gaat alleen af van maandag tot en met vrijdag
Time	Definieer de datum (als "Once" is geselecteerd) waarop en hoe laat het alarm actief moet zijn.	
Source	Stel in welke bron moet worden gebruikt voor het alarm (radio-ontvanger of signaaltoon).	
Programme	Stel in welke zender (alleen voor alarm via radio-ontvanger) moet worden gebruikt. U kunt kiezen tussen de zender waarnaar u het laatst hebt geluisterd of een zender die is opgeslagen op een favoriete opslagplaats.	
Volume	Stel het volume in waarop de overeenkomstige zender of alarmtoon moet worden afgespeeld.	
Save	De eerder gemaakte instellingen worden opgeslagen en het alarm wordt geconfigureerd.	

13.2 Slaaptimer

De slaaptimer kan worden ingesteld op een waarde van 1-90 minuten.

Selecteer de gewenste looptijd voor de slaaptimer en bevestig de selectie om de timer te activeren. Wanneer de timer afloopt, klinkt er een signaaltoon.



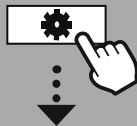

INSTELLINGEN



14. INSTELLINGEN - Samenvatting

De systeeminstellingen zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën waaronder de andere instellingen zich bevinden.

INSTELLINGEN

AUDIO-INSTELLINGEN

Equalizer	Mijn EQ-instellingen
-----------	----------------------

DISPLAY-INSTELLINGEN

Achtergrondverlichting	Time-out Op niveau Dim niveau
Thema	Obsidiaan Robijn Smaragd Parel Saffier

SYSTEEMINSTELLINGEN

Tijd/datum	Tijd/datum instellen Automatisch bijwerken Datumformaat instellen
Taal	
Automatisch stand-by	
Reset naar fabrieksinstellingen	

INFORMATIE OVER HET SYSTEEM

Info

15. Audio-instellingen


15.1 Equalizer

Met de equalizer kunt u het geluid van de radio aanpassen aan uw voorkeuren door de hoeveelheid lage of hoge tonen in het geluid te versterken of te verminderen.

U kunt kiezen uit voorgeconfigureerde profielen, aangepast aan verschillende muziekgenres, of uw eigen profiel maken.

15.1.1 Mijn EQ-instellingen

Om het geluid zelf aan te passen, opent u dit menu-item en selecteert u of u de lage of hoge tonen wilt aanpassen. Nadat u de instellingen hebt voltooid, keert u terug naar het vorige menu en selecteert u het profiel "My EQ", dat uw instellingen bevat.

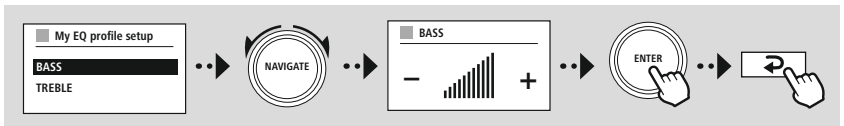


INSTELLINGEN

NAVIGATIE

Audio-instellingen

Equalizer

INVOER

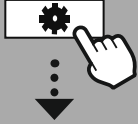

INSTELLINGEN



NAVIGATIE

Display-instellingen



INVOER

16. Display-instellingen

16.1 Achtergrondverlichting

16.1.1 Time-out

Deze instelling verwijst naar de stand-bymodus van de radio, d.w.z. wanneer de radio is ingesteld op stand-by. De functie **"Wait"** verwijst naar de periode tussen het uitschakelen van de radio en het aanpassen van de verlichtingsintensiteit. Als de time-out functie gedeactiveerd is, wordt de intensiteit van de displayverlichting onmiddellijk aangepast wanneer de radio in stand-bymodus wordt gezet.

Met het menu-item **"Display illumination"** kunt u opnieuw kiezen tussen de waarden **"High"**, **"Medium"**, **"Low"** en bovendien **"Off"**, waarmee de verlichting van het display volledig wordt uitgeschakeld.

16.1.2 Werkingsmodus

De instelling Displayverlichting verwijst naar de normale werking van de radio met de schemensensor/autodimmer uitgeschakeld. U kunt kiezen tussen **"High"**, wat overeenkomt met de maximale intensiteit, **"Medium"** een vermindering van de verlichting tot ongeveer 60%, en **"Low"**, wat overeenkomt met een zeer lage intensiteit.

16.1.3 Stand-by

Als een sluimerfunctie is geactiveerd via de functie Routines, kunt u dit menu-item gebruiken om de verlichtingsintensiteit aan te passen die wordt gebruikt tijdens de sluimerstand. Zodra de sluimerstand is afgelopen, schakelt de radio over naar de stand-bymodus en wordt de geselecteerde intensiteit gebruikt. U kunt kiezen uit de waarden **"High"**, **"Medium"**, **"Low"** en **"Off"**.


16.2 Thema

Deze radio heeft verschillende kant-en-klare kleurschermen die verschillen in de kleuren van de tekst en de achtergrond. Kies hier het kleurschema van uw voorkeur.

Opmerking

Het kleurschema wordt standaard gebruikt.



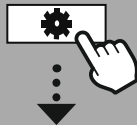

INSTELLINGEN




17. Systeeminstellingen

De algemene instellingen van de radio worden samengevat onder het item Systeem.

17.1 Tijd/datum

17.1.1 Tijd/datum instellen

Als u de datum en tijd handmatig wilt instellen, kunt u dit doen via het scherm en de invoer achtereenvolgens bevestigen voor de dag, maand, jaar, uren en minuten.

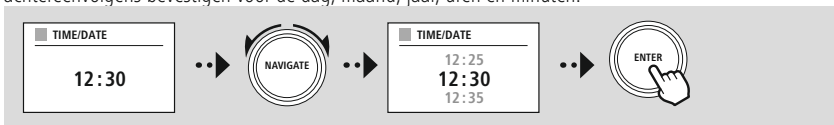

17.1.2 Automatisch bijwerken

Als deze optie is geselecteerd, worden de tijd en datum automatisch gesynchroniseerd vanaf een radiobron.

U kunt een beschikbare radio-ontvanger selecteren als bron. Als u geen automatische synchronisatie wilt, selecteer dan **"Niet bijwerken"**.

Opmerking

Als de stroom uitvalt, zal de radio de huidige tijd opvragen bij de geselecteerde bron en deze overnemen.



17.1.3 Datumformaat instellen

U kunt kiezen tussen de weergaveformaten 24 of 12 uur (am/pm) en dit op elk gewenst moment aanpassen.

17.2 Taal

Met dit menu kunt u de systeemtaal van de radio wijzigen.

17.3 Automatisch stand-by

De radio schakelt regelmatig naar stand-by na 15 minuten zonder afspelen om stroom te besparen. Af en toe kunnen er problemen optreden bij het afspelen via een jack-verbinding omdat het uitgezonden signaal te zwak is en de radio ten onrechte aanneemt dat er geen actieve weergave is. Om dit te verhelpen, kunt u de automatische stand-by uitschakelen door de vraag te bevestigen met **"NEE"**.


17.4 Reset naar fabrieksinstellingen

Met deze functie kunt u de software van uw radio resetten naar de fabrieksinstellingen. Bevestig de vraag met **"YES"** om het proces te starten.

Opmerking

De fabrieksinstellingen herstellen kan sommige problemen en storingen verhelpen. Alle eerder gemaakte instellingen, zoals voorkeursinstellingen voor equalizers, voorkeurszenders en netwerkprofielen, worden echter permanent verwijderd.



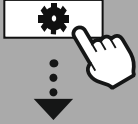

INSTELLINGEN



Informatie over het systeem



18. Informatie over het systeem

In dit menu vindt u meer informatie over uw digitale radio en het bijbehorende gegevensbeschermingsbeleid, dat wordt verstrekt door de webserviceprovider.

18.1 Info

Een samenvatting van de software en hardware van de radio. In deze informatie kunt u de huidige softwareversie van uw apparaat vinden, mocht u ondersteuning nodig hebben van het productadviesteam van Hama.



19. Technische gegevens

Technische gegevens

Display	2,4" (6,09cm) kleurenscherm
Luidspreker	3" 2X5W (RMS)
Stroomvoorziening	Ingebouwde stroomvoorziening, AC100-240V, uitgangsvermogen 32W
Ondersteunde talen	Engels, Duits, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Tsjechisch, Slowaaks
Inhoud van de verpakking	Hama DR1560CBT, Snelstartgids

Connectiviteit

Bluetooth	ontvanger (RX): V5.0, klasse 2, A2DP, AVRCP
USB (FAT32-bestandstelsysteem)	Opladen: 5 V / 1 A Weergave: MP3

Audio-aansluitingen

Ingangen	AUX in 3,5 mm
Uitgangen	Koptelefoon 3,5 mm


Bronnen		Presets
Cd (ladestation)	✓	-
DAB/DAB+ (174,928 - 239,2 MHz)	✓	30
FM (87,5 - 108 MHz)	✓	30

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.