


00054255
(DR5BT)

hama


Digital Radio

Digital-Radio

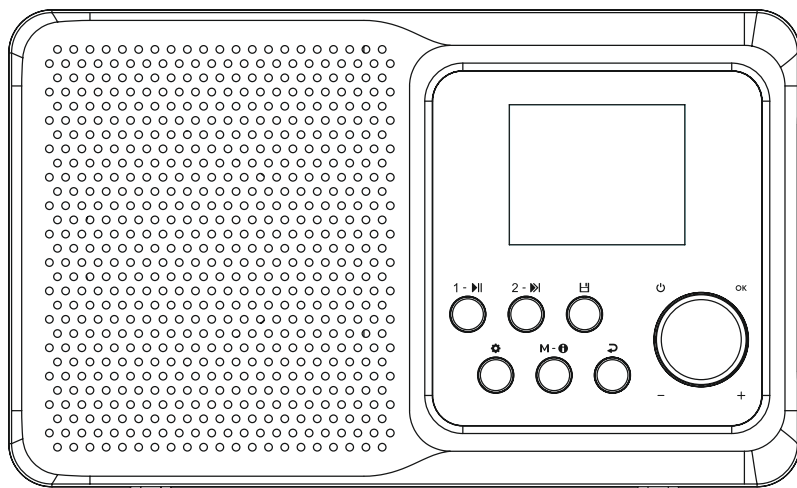


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning

A

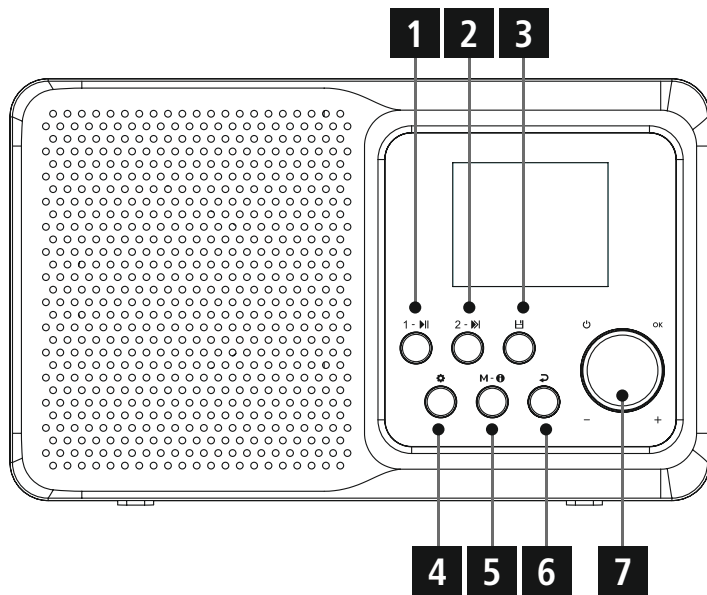

B

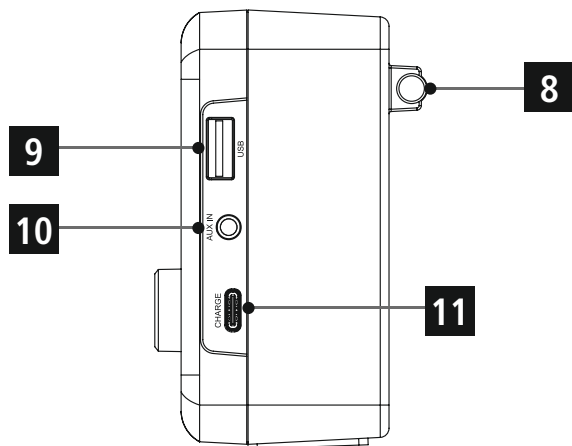



Tekniset tiedot / Technische Daten

Radiovastaanotin/ Radiovastaanotin	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Näyttö / Kuvaruutu	1,77" (4,49 cm) LCD				
Kaiutin/ Kaiutin	Monokaiutin (2,0") 4 Ω/5 W				
Latausjännite/ Latausjännite	DC 5,0 V / 1,5 A				
Taajuusalue/ Taajuusalue	DAB/DAB+: 174,928-239,2 ~ MHz		FM: 87.5 ~ 108 MHz		
Herkkyyks/ Herkkyyks	DAB/DAB+: -97 ~ -99 dBm		FM: -105 ~ -109 dBm		
Virrankulutus/ Virrankulutus	Käyttö	maks. 7,5 W			
Tulo / Liitännät	AUX-in 3,5 mm				
Esiasetukset/ Suosikit	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Koodekki / Formaatit	DAB: AAC				
Käyttöliittymän kielet/ Käyttöliittymän kielet	Englanti, saksa, ranska, hollanti, norja, puola, espanja, ruotsi, suomi, portugali, slovakki, tšek				
Pakkauksen sisältö/ Pakkauksen sisältö	Digitaaliradio DR5BT, USB-C-latauskaapeli, pika-aloitusopas				
Mitat (LxKxS)/ Mitat (LxKxS)	156 x 95,2 x 60 mm				
Paino/ Paino	350 g				

Liitettävyys / Konnektivität

Bluetooth	vastaanotin (RX): 5.0, A2DP, AVRCP
USB (FAT32-tiedostojärjestelmä)	Toisto: MP3, WAV, WMA



Ohjaimet ja näytöt

A: Radio-ohjauspaneeli		
1	1 - ▶	Painike [PRESET 1] (Play/Pause)
2	2 - ▶	Painike [PRESET2] (forwards)
3	⏮	Painike [PRESET]
4	⚙️	Painike [SETTINGS]
5	M - ⓘ	Painike [MODE/INFO]
6	↩	Painike [BACK]
7	⏻	Painike [POWER]
	- +	Painike [VOLUME/NAVIGATIVE]
	OK	Painike [OK/ENTER]

B: Radion sivunäkymä		
8		Antenni
9		USB-liitäntä
10		Aux-in (3,5 mm)
11		USB-C-liitäntä

🏠 Sisältö

Sisältö

1. Varoitusymbolien ja huomautusten selitykset	5
2. Pakkauksen sisältö	5
3. Turvallisuusohjeet	5
4. Akun lataaminen	5
5. Asennus	6
5.1 Käyttö verkkovirralla	6
5.2 Yleisiä huomautuksia käytöstä	6
5.3 Kytkeminen päälle/pois päältä	7
Kytke päälle / pois päältä / valmiustilaan (verkkokäyttö)	7
Kytke päälle / pois päältä / valmiustilaan (akkukäyttö)	7
5.4 Alkuasennus	7
5.5 Kieli	7
6. DAB	7
6.1 Haku / automaattinen haku	7
6.2 Asemaluettelo	7
6.3 Asemaluettelon muokkaaminen	7
6.4 Suosikit	7
6.4.1 Suosikkien tallentaminen	7
6.4.2 Suosikkien noutaminen	8
7. FM	8
7.1 Hakuasetus	8
7.2 Automaattinen asemahaku	8
7.3 Suosikit	8
7.3.1 Suosikkien tallentaminen	8
7.3.2 Suosikkien noutaminen	8
8. AUX IN	8
9. Bluetooth	8
10. Lisää asetuksia	9
10.1 Sleep	9
10.2 Aika-/päivämäärä, järjestelmäasetukset	9
10.3 Äänen taajuuskorjain	9
10.4 Valaistus	9
10.5 Tehdasasetusten palautus	9
10.6 Tiedot/ohjelmistoversio	9
11. Hoito ja huolto	9
12. Takuun vastuuvapauslauseke	9
13. Hävittämishojeet	10
14. Vaatimustenmukaisuusvakuutus	10

Valikkorakenne

DAB

Kanavaluettelo		
Suosikin kutsuminen		
Lähettimen tallentaminen		
Asemahaku		
Manuaalinen haku		
Poista		
	Ei	
	Kyllä	
Valaistus		
	Sulkeminen	Aina päällä
		10 s – 180 s
	Taso	Matala
		Keski-
		Korkea
Aika/päivä		
	Ajan/päivän asett.	
	Tuntijärjestelmän asett.	24 tuntia
		12 tuntia
	Päivämäärän muodon asett.	pp - kk - vvv
		kk - pp - vvv
		vvv - kk - pp
	Kellotyyli	Analoginen
		Digitaalinen
	Autom. Päivitä	Ei päivitystä
		Päivitä radiosta
Sleep (Uni)		
	Pois	
	15 minuuttia	
	30 minuuttia	
	45 minuuttia	
	60 minuuttia	
	1 tunti 15 minuuttia	
	1 tunti 30 minuuttia	
	1 tunti 45 minuuttia	
	2 tuntia	
EQ		
	Normaali	
	Klassinen	
	Pop	
	Jazz	
	Rock	
	Keskus	
	Ääniraita	
	Uutiset	



Kieli

- English
- Français
- Deutsch
- Norsk
- Polski
- Español
- Svenska
- Suomi
- Português
- Alankomaat
- Slovenščina
- Čeština

Tehdasasetus

- Ei
- Kyllä

Järjestelmäversio



Suosikin kutsuminen	
Lähettimen tallentaminen	
Haku-asetus	
Valaistus	Kaikki kanavat
	Voimakkaat lähettimet
Sulkeminen	Aina päällä
	10 s – 180 s
	Taso
Matala	Keski-
	Korkea
Aika/päivä	
Ajan/päivän asett.	
Tuntijärjestelmän asett.	
24 tuntia	12 tuntia
Päivämäärän muodon asett.	
pp - kk - vvv	
kk - pp - vvv	
vvv - kk - pp	
Kellotyyli	
Analoginen	
Digitaalinen	
Autom. Päivätä	
Ei päivitystä	
Päivätä radiosta	
Sleep (Uni)	
Pois	
15 minuuttia	
30 minuuttia	
45 minuuttia	
60 minuuttia	
1 tunti 15 minuuttia	
1 tunti 30 minuuttia	
1 tunti 45 minuuttia	
2 tuntia	
EQ	
Normaali	
Klassinen	
Pop	
Jazz	
Rock	
Keskus	
Ääniraita	
Uutiset	
Kieli	
English	
Français	
Deutsch	
Norsk	
Polski	
Español	
Svenska	
Suomi	
Português	
Alankomaat	
Slovenščina	
Čeština	
Tehdasasetus	
Ei	
Kyllä	
Järjestelmäversio	



Kiitos, että valitsit Hama-tuotteen. Lue seuraavat ohjeet ja tiedot huolellisesti kokonaan. Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, luovuta nämä käyttöohjeet uudelle omistajalle.

1. Varoitusymbolien ja huomautusten selitykset

Varoitukset



Tätä symbolia käytetään ilmaisemaan turvallisuusohjeita tai kiinnittämään huomiosi tiettyihin vaaroihin ja riskeihin.

Huomautus



Tätä symbolia käytetään osoittamaan lisätietoja tai tärkeitä huomautuksia.

Sähköiskun vaara



Tämä symboli ilmaisee sähköiskun vaaran kosketettaessa eristämättömiä tuotteen osia, jotka voivat johtaa vaarallista jännitettä.

2. Pakkauksen sisältö

- HAMA "DR5BT"
- USB-C-latauskaapeli
- Pikaopas

3. Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta alueilla, joilla elektroniikkatuotteet eivät ole sallittuja.
- Suojaa tuote lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta ja käytä sitä vain kuivissa tiloissa.
- Kuten kaikki sähkölaitteet, myös tämä laite tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.
- Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkailla iskuille.
- Älä käytä tuotetta teknisissä tiedoissa annettujen tehorojojen ulkopuolella.
- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta tukeutumisaaran vuoksi.
- Hävitä pakkausmateriaali välittömästi paikallisesti sovellettavien määräysten mukaisesti.
- Älä muokkaa laitetta millään tavalla. Tämä mitätöi takuun.
- Käytä tuotetta vain aiottuun tarkoitukseen.
- Älä käytä tuotetta lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa.
- Älä käytä tuotetta kosteassa ympäristössä ja vältä roiskevettä.
- Käytä tuotetta vain kohtalaisissa ilmasto-olosuhteissa.
- Akku on integroitu eikä sitä voi irrottaa.
- Älä avaa laitetta tai jatka sen käyttöä, jos se vaurioituu.
- Älä polta akkua tai tuotetta.

- Älä peukaloi tai vahingoita/kuumenna/pura akkuja/ladattavia akkuja.

Sähköiskun vaara



- Älä avaa laitetta tai jatka sen käyttöä, jos se vaurioituu.
- Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jätä kaikki huoltotyöt päteville asiantuntijoille.

4. Akun lataaminen

Varoitus - ladattava akku

- Käytä tuotteen lataamiseen vain sopivia latauslaitteita tai USB-portteja.
- Älä käytä virallisia latureita tai USB-portteja äläkä yritä korjata niitä.
- Älä lataa tuotetta liikaa tai anna akun purkautua kokonaan.
- Vältä varastointia, lataamista ja käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa ja erittäin alhaisissa ilmanpaineissa (kuten suurilla korkeuksilla).
- Pitkään varastoitaessa akut on ladattava säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein).

- Tuote sisältää ladattavan akun.
- Lataa tuote täyteen kerran ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Liitä mukana toimitettu USB-C-latauskaapeli tuotteen USB-C-liitäntään (11).
- Kytke USB-C-latauskaapelin vapaa pistoke sopivaan USB-laturiin. Voit tehdä tämän tutustumalla käyttämäsi USB-laturin käyttöohjeisiin.
- Akun todellinen käyttöikä vaihtelee laitteen käyttötavan, asetusten ja ympäristöolosuhteiden mukaan (akkujen käyttöikä on rajallinen).

Huomio – latausmenettely



- Täydellinen latausjakso kestää noin 8 tuntia.
- Tuotteen akku voidaan ladata sekä päälle että pois päältä kytketynä.



5. Asennus

Huomaa - vastaanoton optimointi



- Järjestelmän käyttöliittymä pyytää ensimmäisellä käynnistyskerralla valitsemaan haluamasi kielen. Valitse haluamasi kieli.
- Asemahaku DAB-toimintatilassa käynnistyy automaattisesti, kun kytket radion ensimmäistä kertaa päälle.
- Huomaa:
Vedä antenni aina kokonaan ulos.
Suosittelemme, että säädät antennia pystysuunnassa optimaalisen vastaanoton varmistamiseksi.

5.1 Käyttö verkkovirralla

Varoitus - käyttö verkkovirralla



- Irrota tuote virtalähteestä päälle/pois-painikkeella – jos se ei ole käytettävissä, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Jos et käytä tuotetta pidempiaikaisesti, irrota se verkkovirrasta.
- Kytke sopiva USB-virtalähde radion oikealle puolelle USB-C-kaapelilla (11).
- Kytke laturi oikein asennettuun ja helposti käsiksi päästävään virtapistorasiaan.
- Odota, kunnes radio on alustettu kokonaan.
- Paina [**NAVIGATION/OK/VOLUME**] (7) kytkeäksesi radion päälle.

5.2 Yleisiä huomautuksia käytöstä

Käyttöä koskevia huomautuksia



- Jos haluat tehdä valinnan eri painikkeista (kuten **kyllä** tai **ei**), tällä hetkellä valittu painike ilmaistaan **värillä**.
- Valikoissa, joissa on erilaisia vaihtoehtoja (kuten **EQ**, **kieli** jne.), tällä hetkellä valittu vaihtoehto on merkitty ✓.

Navigointi ja säätimet

- [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7) on kaksitoiminen:
- Kun käännät valikossa [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7), voit valita yksittäisiä valikkokohtia.
 - Valintasi vahvistetaan painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).

Paina [**BACK**] (6) palataksesi edelliselle valikkotasolle.

Äänenvoimakkuuden säätö

Kääntämällä [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7) lisätään/vähennetään äänenvoimakkuutta.

Lisätiedot

Paina [**INFO**](5) nähdäksesi lisätietoja. Näytettävät tiedot riippuvat käyttötilasta sekä radioasemasta, musiikkitiedostosta jne.

• Kuvas

Ilmaisee radioaseman, nykyisen ohjelman, sisällön, aiheet jne.

• Ohjelman genre/maa

Ilmaisee aseman genren (musiikkityyli) ja maan tai alueen.

• Bittinopeus

Vastaanotetun aseman tällä hetkellä vastaanotettu digitaalinen bittinopeus näytetään.

• Koodekki

Määrittää koodausmallin, jota käytetään tietojen tai signaalin, kuten MP3 tai WMA, digitalisointiin.

• Näytteenottotaajuus

Määrittää näytteenottotaajuuden tai taajuuden, jolla äänisignaalia luetaan (näytteenotto/näytteenottotaajuus) tietyn ajanjakson aikana.

• Toistopuskuri

Vastaanotetun aseman signaalin voimakkuus näytetään palkin ja sen pituuden kautta.

• Tämän päivän päiväys

• Aika

• Virheiden määrä



• Palvelu ei ole käytettävissä

Näky, jos tällä hetkellä ei ole DAB-vastaanottoa.





5.3 Kytkeminen päälle/pois päältä

Kytke päälle / pois päältä / valmiustilaan (verkkokäyttö)

- Paina  (7) kytkeäksesi radion päälle.
- Paina  (7) noin 1 sekunnin ajan kytkeäksesi radion pois päältä. (Valmiustila)

Kytke päälle / pois päältä / valmiustilaan (akkukäyttö)

- Paina  (7) noin 3 sekunnin ajan kytkeäksesi radion päälle.
- Paina  (7) kytkeäksesi radion pois päältä.

Huomaus

- Jos radio kytketään kokonaan pois päältä, kun se on akkutilassa, asetettuja ajastimia ei enää oteta huomioon.



5.4 Alkuasennus

Kun kytket radion päälle ensimmäistä kertaa, **asemahaku** käynnistyy automaattisesti DAB-toimintatilassa. Englanti on radion valikkorakenteen oletuskieli.

Määritä haluamasi kieli kuten kuvataan kohdassa **5.5. Kieli**.

5.5 Kieli

Jos haluat vaihtaa valikkokielen ensimmäisellä käynnistyskerralla valitusta, toimi seuraavasti:

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Käännä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "Language".
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Valitse haluamasi järjestelmäkieli kääntämällä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Vahvista tämä painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

6. DAB

Radio vastaanottaa kaikki vakiintuneet digitaaliset radiotaajuudet 174 MHz – 240 MHz (kaista III, kanava 5A – 13F).

- Paina [MODE] (5) toistuvasti aktivoiaksesi DAB-toimintatilan radiossa.

6.1 Haku / automaattinen haku

Automaattinen DAB-kanavahaku skannaa DAB-taajuusalueen III käytettävissä olevia asemia varten. Asemahaun jälkeen kaikki häiriöttömät asemat tallennetaan aakkosjärjestyksessä.

Automaattinen DAB-asemahaku alkaa automaattisesti, kun DAB-tila käynnistetään ensimmäistä kertaa; se ilmaistaan

skannauksella... ja näytön tilarivillä.

Jos haluat aloittaa haun uudelleen, toimi seuraavasti:

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Käännä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "Search".
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

6.2 Asemaluettelo

Voit avata asemaluettelon DAB-tilassa milloin tahansa. Tähän on kaksi vaihtoehtoa.

a)

- Paina [BACK] (6) ja selaa sitten asemaluetteloa kääntämällä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Valitse haluamasi asema ja vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

b)

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Käännä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "Station list" (Kanavaluettelo).
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Valitse haluamasi asema kääntämällä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

6.3 Asemaluettelon muokkaaminen

Jos haluat poistaa asemaluettelosta asemat, jotka eivät ole tällä hetkellä vastaanottoalueella, toimi seuraavasti:


- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Käännä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "Empty" (Tyhjä).
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

Jos vastaat kyllä, kaikki tällä hetkellä ei-käytettävissä olevat asemat poistetaan asemaluettelosta.

6.4 Suosikit

Voit tallentaa jopa 30 suosikkiasemaa nopeaa ja suoraa käyttöä varten.

6.4.1 Suosikkien tallentaminen

- Aseta tallennettava asema esiasetettuun muistipaikkaan.
- Jos asema soi, paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan .
- Vaihda aseman esiasetusten välillä kääntämällä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) tallentaaksesi aseman haluamaasi suosikkiaseman esiasetukseen.



6.4.2 Suosikkien noutaminen

Paina [**F1**] avataksesi yleiskatsausikkunan, jossa on tallennettujen asemien luettelo.

- Siirry haluttuun aseman esiasetukseen kääntämällä [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).
- Valitse yksi suosikeista kääntämällä ja painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).

Huomautus



- Esiasetuksia ei voida poistaa.
- Jos aseman kaikki 30 muistipaikkaa on täytetty ja haluat tallentaa uuden aseman, valitse yksi varatuista paikoista. Tässä paikassa oleva asema korvataan uudella asemalla.

7. FM

Kun olet painanut toistuvasti painiketta [**MODE**](5), aktivoi FM-toimintatila radiosta:

7.1 Hakuasetus

Hakuasetuksen avulla voit määrittää, ohitetaanko automaattisen haun aikana asemat, signaalin voimakkuus on heikko.

Toimi seuraavasti:

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [**SETTINGS**] (4).
- Käännä [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "Search setting" (Hakuasetus).
- Vahvista valintasi painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).
- Valitse haluamasi asetus kääntämällä ja painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).
- Valitse **Strong stations only** pysähtyäksesi automaattisessa haussa vain asemilla, joilla on voimakas signaali. Muussa tapauksessa (**All stations**) haku pysähtyy jokaiselle asemalle, jolle signaali vastaanotetaan.

7.2 Automaattinen asemahaku

- Aloita automaattinen asemahaku painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).
- Radio lopettaa haun ja aloittaa toiston, kun asema löytyy.
- Painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7) uudelleen pysäyttää haun. Ja näytöllä tällä hetkellä näkyvä taajuus toistetaan.

7.3 Suosikit

Voit tallentaa jopa 30 suosikkiasemaa nopeaa ja suoraa käyttöä varten.

7.3.1 Suosikkien tallentaminen

- Aseta tallennettava asema esiasetettuun muistipaikkaan.
- Jos asema toistuu, paina ja pidä painettuna [**F1**] radion edessä 3 sekunnin ajan.
- Vaihda aseman esiasetusten välillä kääntämällä [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).
- Vahvista valintasi painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7) tallentaaksesi aseman haluamaasi suosikkiaseman esiasetukseen.

7.3.2 Suosikkien noutaminen

Paina [**F1**] avataksesi yleiskatsausikkunan, jossa on tallennettujen asemien luettelo.

- Siirry haluttuun aseman esiasetukseen kääntämällä [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).
- Vahvista valintasi painamalla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (7).

Huomautus



- Esiasetuksia ei voida poistaa.
- Jos aseman kaikki 30 muistipaikkaa on täytetty ja haluat tallentaa uuden aseman, valitse yksi varatuista paikoista. Tässä paikassa oleva asema korvataan uudella asemalla.

8. AUX IN

AUX IN -tila mahdollistaa kaapeliyhteyden muodostamisen toisen äänilähteen ja tämän laitteen välille. Äänenvoimakkuutta voidaan ohjata tällä radiolla.

Kaikki muut toiminnot suoritetaan liitetyn äänilähteen kautta.

9. Bluetooth

Kun Bluetooth-tila otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, radio on välittömästi "Pariliitostilassa" ja muut laitteet näkevät sen. Voit siis yhdistää radion esimerkiksi älypuhelimesi ja aloittaa lähetyksen asianomaisesta lähdelaitteesta. Jos radio on jo pariliitetty älypuheliimeen, seuraavan kerran, kun Bluetooth-tila on käytössä, yhteyt muodostetaan automaattisesti.



10. Lisää asetuksia

10.1 Sleep

Radiossa on ajastintoiminto, joka vaihtaa radion valmiustilaan ennalta määritellyn ajan kuluttua.

Toimi seuraavasti:

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Käännä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "Sleep".
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Valitse haluamasi asetus kääntämällä ja painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

10.2 Aika-/päivämäärä, järjestelmäasetukset

Aika ja päivämäärä voidaan asettaa joko manuaalisesti tai saada eri lähteistä (DAB/FM). Myös kellonajan ja päivämäärän muoto voidaan asettaa.

10.3 Äänen taajuuskorjain

Täällä voit valita laitteen ennalta määritetyistä taajuuskorjaimen asetuksista tai tehdä omia asetuksia.

10.4 Valaistus

Voit säätää näytön kirkkautta Päällä-tilassa (Low/Medium/High).

Valmiustilaa varten voidaan asettaa ajastin. Tämän jälkeen (10 s / 20 s / 30 s / 40 s jne.) kirkkauden pitäisi himmentyä hieman heti, kun laite on valmiustilassa.

Vaihtoehtoisesti kirkkaus voidaan asettaa valmiustilassa siten, että näyttö on yhtä kirkas päälle kytketyssä ja valmiustilassa.

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Käännä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "Lighting". Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Valitse nyt haluamasi asetus ja vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

10.5 Tehdasasetusten palautus

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Siirry valikkokohtaan "Factory settings" kääntämällä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

Vahvista seuraava kehote napsauttamalla **Yes** palauttaaksesi radion tehdasasetuksiin. Kaikki aiemmin tehdyt asetukset poistetaan.

Huomautus

- Tehdasasetusten palauttaminen voi korjata joitakin ongelmia ja toimintahäiriöitä.
- Kaikki aiemmin tehdyt asetukset, kuten suosikit ja asemaluettelot, poistetaan kuitenkin pysyvästi.

10.6 Tiedot/ohjelmistoversio

Saadaksesi radion näyttämään tietoja ohjelmistostaan, toimi seuraavasti:

- Siirry Asetusvalikkoon painamalla [SETTINGS] (4).
- Käännä [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) siirtyäksesi valikkokohtaan "System version".
- Vahvista valintasi painamalla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).

11. Hoito ja huolto

Huomautus

Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistusta ja silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- Puhdista tämä tuote vain nukkaamattomalla, hieman kostealla liinalla äläkä käytä kovia puhdistusaineita.
- Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä. Säilytä se puhtaassa ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta.

12. Takuun vastuuvapauslauseke

HAMA GmbH & Co KG ei vastaa eikä myönnä takuuta vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta/kiinnityksestä, tuotteen virheellisestä käytöstä tai käyttöohjeiden ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.



13. Hävittämisohjeet

Ympäristönsuojelua koskeva huomautus:



Kun EU-direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EU on pantu täytäntöön kansallisissa oikeusjärjestelmissä, sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja

elektroniikkalaitteita sekä akkuja ei saa hävittää

kotitalousjätteen mukana. Kuluttajat ovat lain mukaan velvollisia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä akut nimettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen niiden käyttöiän päätyttyä.

Yksityiskohtaiset tiedot määrittämään kunkin maan kansallisessa lainsäädännössä. Yllä olevan symbolin esiintyminen tuotteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa osoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä määräyksiä. Kierrättämällä, uudelleenkäyttämällä materiaaleja tai muilla vanhojen laitteiden/akkujen käyttömuodoilla autat merkittävästi suojelemaan ympäristöämme.

14. Vaatimustenmukaisuusvakuutus



HAMA GmbH & Co KG vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi [00054255] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://uk.hama.com> ➔ 🔍 ➔ 00054255 ➔ Downloads

Sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittaminen

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vähintään 20 cm etäisyydellä käyttäjän kehosta tai lähistöllä olevista henkilöistä. Tätä laitetta ei saa käyttää tai kantaa kehon päällä.

Taajuusalue(et)	Bluetooth: 2,402/2,480 GHz
Lähetettävän radiotaajuustehon enimmäismäärä	2,09 dBm (EIRP)




hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.