


00054822
(DR30)

hama®

THE SMART SOLUTION


Digital Clock Radio

Digitales Uhrenradio

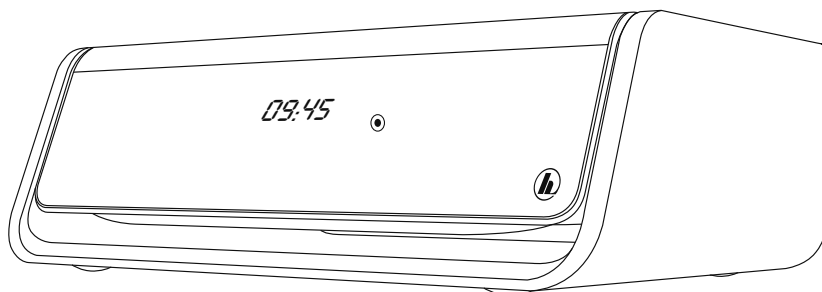


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk


A

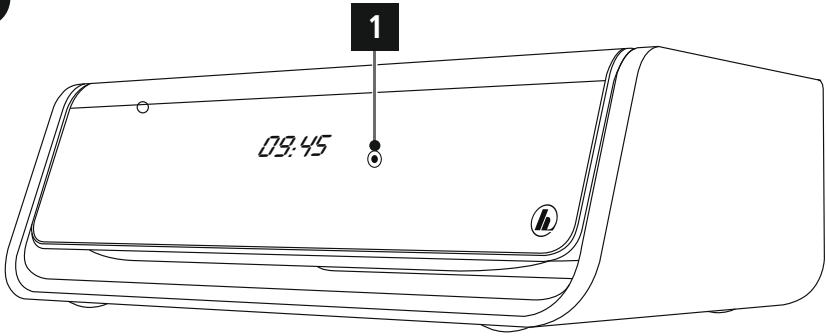

B

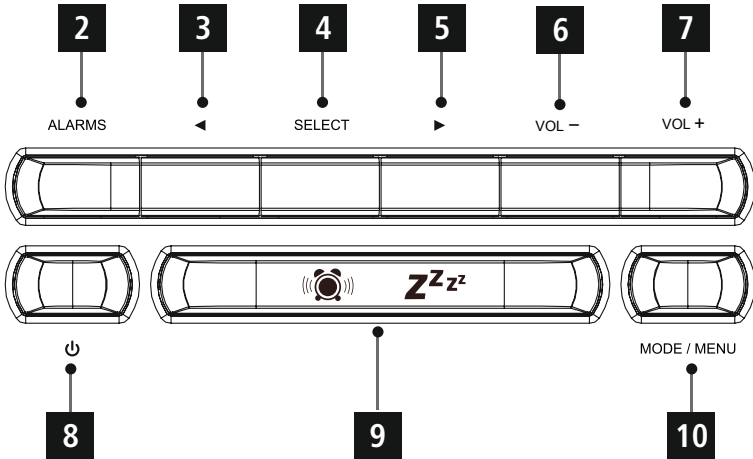

C

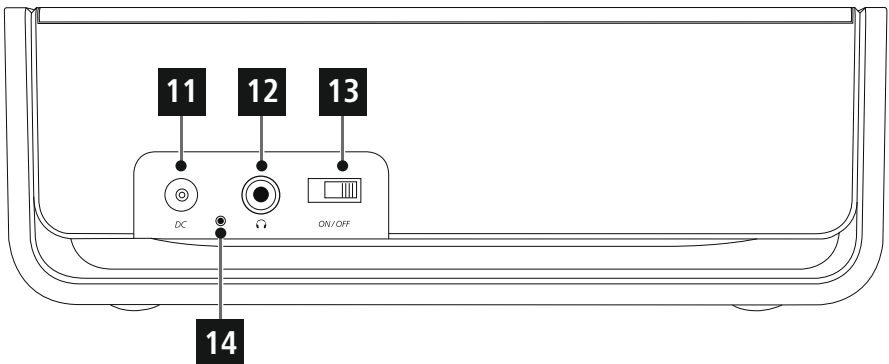



Tekniset tiedot

Radiovastaanotin	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Näyttö	3.3" Liquid Crystal Display (LCD)				
Kaiuttimet	1 W RMS				
Virtatulo	DC 6 V \approx 500 mA				
Taajuusalue	DAB/DAB+: 174~240 MHz		FM: 87.5~108 MHz		
Herkkyys	DAB/DAB+: 97~99 dBm		FM: 105~109 dBm		
Ottovirta	Käyttö	max. 3 W	Valmius	~ 1 W	
Liitännät	DC Socket, 3.5 mm Earphone Jack				
Suosikit	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Formaatit	DAB: MP2, AAC				
UI kielet	Englanti, Tanska, Hollanti, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Norja, Puola, Ruotsi, Slovakia, Tšekki				
Pakkauksen sisältö	Pistokelaturi, Verkkolaite				
Koko (LxKxS)	185 x 65 x 140 mm				
Paino	590 g				

Käyttöelementit ja näytöt

A: Radion etupuoli

1		Anturi
---	--	--------

B: Radion Yläpuoli

2	[ALARMS]	Suora pääsy herätyskelloasetuksiin
3	[◀]	Navigointi-painikkeet vasemmalle
4	[SELECT]	Vahvistus
5	[▶]	Navigointi-painikkeet oikealle
6	[VOL -]	Äänenvoimakkuuden pienentäminen
7	[VOL +]	Äänenvoimakkuuden lisääminen
8	[⏻]	Virtakytkin
9	[🔊 Z Z]	Ajastimen asetus/ Torkkutoiminnon aktivointi
10	[MODE / MENU]	Paina: Käyttötavan vaihto (DAB, FM) Paina & pidä: Suora pääsy valikkoon

B: Radion takapuoli

11		Verkkojohto
12		Kuulokepistorasia
13	Auto Dimmer-Schalter	Taustavalaistuksen automaattinen sovitus ympäristön kirkkauteen
14		Antenni*



Inhalt

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset	5	12. Vedligeholdelse og pleje	17
2. Pakkauksen sisältö	5	13. Udelukkelse af garantikrav	17
3. Turvaohjeet	5	14. Service og support	17
4. Tietoja ja ohjeita ennen käyttöönottoa	6	15. Bortskaffelseshenvisninger	
5. Käyttöönotto	6	Henvisninger vedrørende miljøbeskyttelse:	17
5.1 Yleiset ohjeet käyttöä varten	6		
5.2 Ensimmäinen käyttö	6		
5.3 Kieli	7		
6. DAB	7		
6.1 Automaattinen päivitys	7		
6.2 Manuaalinen kanavahaku	8		
6.3 Kanavalista	8		
6.4 Kanavalistan siivoaminen	9		
6.5 Suosikit	9		
6.5.1 Suosikkien tallennus	9		
6.5.2 Suosikkien haku	10		
6.6 DRC (Dynamic Range Control)	10		
7. FM	11		
7.1 Hakuasetus	11		
7.2 Automaattinen kanavahaku	11		
7.3 Manuaalinen kanavahaku	11		
7.4 Suosikit	11		
7.4.1 Suosikkien tallennus	12		
7.4.2 Suosikkien haku	12		
7.5 Audioasetus	13		
8. Digitaalinenäyttö/ Lisätietoja	13		
9. Herätyskello	14		
9.1 Asetukset	14		
9.2 Herätyskellon aktivointi/deaktivointi	15		
9.3 Herätyskellon sammutus/ torkkutoiminto	15		
10. Ajastus	15		
11. Muut asetukset	15		
11.1 Aika/ päivämäärä-asetukset	15		
11.2 Taustavalaistus	16		
11.3 Tehdasasetus	16		
11.4 Info/ Ohjelmistoversio	17		

Valikkorakenne

DAB

Esiasetushaku	
Tallennus	
Display	
	Scrolling text
	Signal strength
	Program Type
	Ensemble
	Frequency
	Signal quality
	Bitrate and Codec
	Format
	Time
	Pvm
	Service name
Asemaluettelo	
Täydellinen virityksen selaus	
Manuaalinen viritys	
DRC	
	DRC pois päältä
	DRC korkea
	DRC matala
Karsinta	
Kellonaika	
	Aseta kellonaika/pvm
	Automaattipäivitys
	Päivitys mistä tahansa
	Päivitys DAB:stä
	Päivitys FM:stä
	Ei päivitystä
	Aseta 12/24 h kello
	Aseta 24 h
	Aseta 12 h
	Aseta pvm-muoto
	PP-KK-YYYY
	KK-PP-YYYY
Taustavalo	
	Tasoissa
	Korkea
	Kohtalainen
	Matala
	Himmeystaso
	Matala
	Korkea
	Kohtalainen
Kieli	
Tehdasasetuksen palautus	
Ohjelmistoversio	



FM

Esiasetushaku	
Tallennus	
Display	
	Frequency
	Radio text
	Program Type
	Ps
	Audio info
	Time
	Pvm
Virityasetus	
	Kaikki asemat
	Vain voimakkaat asemat
Äänen asetus	
	Vain mono
	Stereo sallittu
Kellonaika	
	Aseta kellonaika/pvm
	Automaattipäivitys
	Päivitys mistä tahansa
	Päivitys DAB:stä
	Päivitys FM:stä
	Ei päivitystä
	Aseta 12/24 h kello
	Aseta 24 h
	Aseta 12 h
	Aseta pvm-muoto
	PP-KK-VVVV
	KK-PP-VVVV
Taustavalo	
	Tasoissa
	Korkea
	Kohtalainen
	Matala
	Himmeystaso
	Matala
	Korkea
	Kohtalainen
Kieli	
Tehdasasetuksen palautus	
Ohjelmistoversio	



Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen.

Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos luovut laitteesta, anna tämä käyttöohje sen mukana uudelle omistajalle.

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset

Varoitus

Käytetään turvaohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Ohje

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.

Sähköiskun riski

Tämä symboli viittaa tuotteen eristämättömien osien kosketusta aiheutuvaan vaaraan, joka saattaa aiheuttaa niin suuren jännitteen, että on olemassa sähköiskun vaara.

2. Pakkauksen sisältö

- Digitaalinen kelloradio DR30
- Verkkolaite
- Pikaohje

3. Turvaohjeet

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
- Suojaa tuote lialta, kosteudelta ja ylikuumentumiselta, ja käytä sitä vain kuivissa tiloissa.
- Tämä tuote, kuten muutkaan sähkökäyttöiset tuotteet, ei kuulu lasten käsiin!
- Älä päästä laitetta putoamaan, äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskykyrajojen ulkopuolella.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, niistä aiheutuu tukehtumisvaara.
- Hävitä pakkausmateriaalit heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä tee muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Sähköiskun riski

- Älä avaa tuotetta, äläkä käytä sitä enää, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos AC-adaptteri, adapterin johto tai virtajohto on vaurioitunut.
- Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jätä kaikki huoltotyöt vastuulliselle ammattihenkilöstölle.



4. Tietoja ja ohjeita ennen käyttöönottoa

Ohje – Optimoiva vastaanotto

- Optimaalisen vastaanottotehon mahdollistamiseksi, huomioi, että antenni on avattu kokonaisuudessaan.
- Kokeile tarvittaessa erilaisia sijaintipaikkoja parhaan mahdollisen vastaanoton saavuttamiseksi.

5. Käyttöönotto

Yhdistä verkkojohto asianmukaisesti asennettuun ja helposti käsiksi päästävään verkkopistorasiaan. Verkkolaite soveltuu verkkojännitteelle 100-240 V ja tämän vuoksi sitä voidaan käyttää lähes kaikissa vaihtovirtapohjaisissa sähköverkoissa. Huomaa, että tätä varten voidaan tarvita maakohtainen sovitin. Valikoima tähän sopivia tuotteita on osoitteessa www.hama.com

Ohje

- Ota tuotteeseen virta ainoastaan sallitusta pistorasiasta.
- Huomioi monipaikkaisten pistorasioiden yhteydessä, että liitetyt kuluttajat eivät saa ylittää sallittua kokonaisottoa.
- Pistorasian tulee olla aina helposti käden ulottuvilla.
- Erota tuote verkosta, jos et käytä sitä pidempään aikaan.

Alustus tapahtuu sen jälkeen, kun olet liittänyt tuotteen pistorasiaan.
Radio käynnistetään.

5.1 Yleiset ohjeet käyttöä varten


Käyttöohjeet

- Erilaisten painikkeiden (esim. **K** tai **E**) valinnan yhteydessä valitru painike vilkkuu.
- Valikoissa, jossa tarjotaan erilaisia valintoja (esim. DRC, Kieli jne.), merkitään valittuna oleva valinta merkillä *.

Navigointi ja ohjaus

- Valitse yksittäiset valikkokohtat näppäintä **Navigointipainikkeet** [◀]/[▶] painamalla.
- Vahvista valinta näppäintä **[SELECT]** painamalla.

Tätä menettelyä selvennetään tässä käyttöohjeessa seuraavilla symboleilla.

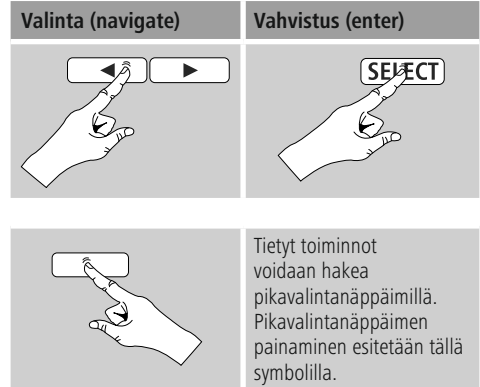

Navigoi pikavalintanäppäimen painamisen jälkeen näppäimellä **Navigointipainikkeet** [◀]/[▶] ja **[SELECT]** tarjottujen valikkokohtien läpi.

Äänenvoimakkuuden sopeuttaminen

- **[VOL -]/[VOL+]** säädintä painamalla äänenvoimakkuus nousee/ laskee.

Kytkeminen päälle/ pois päältä

- Kytke radio päälle tai pois päältä (valmiustila) näppäintä [⏻] painamalla.
- Erota laite sähköverkosta, kytkeäksesi sen täydellisesti pois päältä.


5.2 Ensimmäinen käyttö

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä käynnistetään **automaattisesti kanavahaku** DAB-käyttötilassa. Vakiona radio käynnistyy englanninkielisen valikko-ohjauksen kanssa.

Halutun **kielen** voi asettaa luvun **5.3.** kuvauksen mukaisesti.

5.3 Kieli

Muuta radion ensimmäisessä käyttönotossa asetettu valikkokieli seuraavalla tavalla:

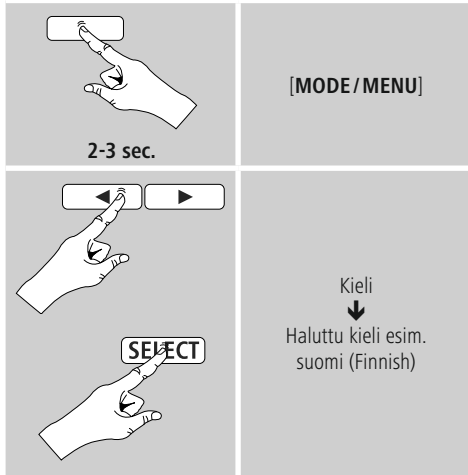


6. DAB

Radio vastaanottaa kaikki yleiset digitaaliradio-taajuudet alueella 174 MHz - 240 MHz (kaista III, kanavat 5A - 13F).

- Painamalla useaan kertaan painiketta **[MODE / MENU]**


Aktivoi radion **DAB**-käyttötila:

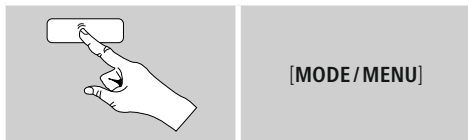

DAB-käyttötilassa näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy **DAB**.

6.1 Automaattinen päivitys


Automaattinen DAB-kanavahaku hakee DAB-kanavakaistalta III käytettävissä olevia kanavia. Haun jälkeen kaikki häiriöttömästi vastaanotettavat kanavat tallennetaan aakkosjärjestykseen. Automaattinen DAB-kanavahaku käynnistyy DAB-tilan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä automaattisesti. **Haku** näytetään näytöllä tekstillä Virittää. Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat käynnistää haun uudelleen:

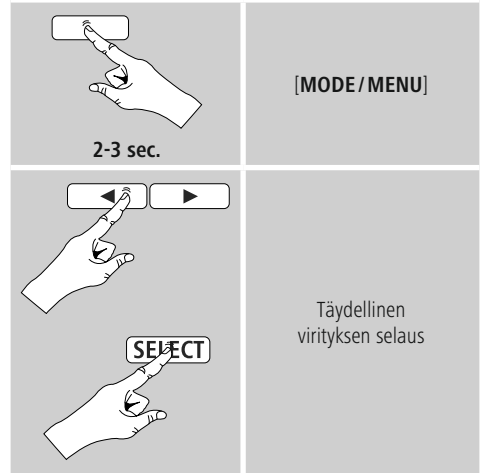

6.2 Manuaalinen kanavahaku

Manuaalisella haulla voit hakea yksittäisiä taajuuksia ja kanavia. Käytä tätä toiminto kanavan valitsemiseksi suoraan, kun tiedät sen taajuuden, eikä kanavahaku löytänyt sitä.

Toimi seuraavasti ja valitse yksi taajuusalueista 5A - 13F:

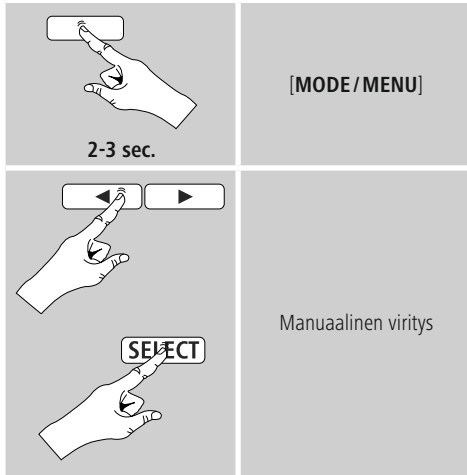


Palkki näyttää suhteellisen vastaanottovahvuuden. Merkintä palkin sisällä antaa arvon, jota tarvitaan häiriötöntä vastaanottoa varten. Mikäli tätä ei saavuteta (palkki on tyhjä), tämän kanavan vastaanottovahvuus ei ole riittävä.

6.3 Kanavalista

Voit DAB-tilassa kutsua kanavalistan esiin koska tahansa. Tähän on olemassa kaksi mahdollisuutta.


a) Jos jotain kanavaa jo toistetaan, painamalla vain **Navigointipainikkeet** [◀]/[▶]. Radion näytössä näkyy nyt kanavalista.

b)

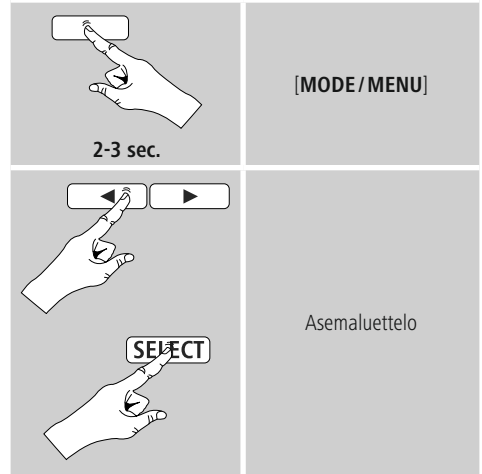

6.4 Kanavalistan siivoaminen

Poista kanavat, jotka eivät sillä hetkellä ole vastaanottoalueella, kanavalistasta seuraavalla tavalla:

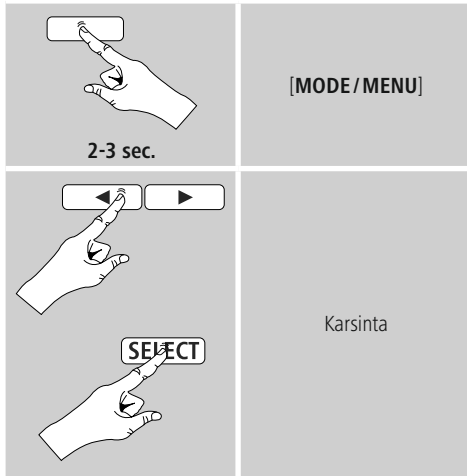

Sillä hetkellä ei vastaanotettavat kanavat poistetaan kanavalistasta, jos vahvistat kysymyksen painamalla **K**.


6.5 Suosikit

Voit tallentaa suosikkikanavasi 30 suosikkien muistipaikalle, jotta pääset kuuntelemaan niitä suoraan ja nopeasti.

6.5.1 Suosikkien tallennus

Aseta se kanava päälle, jonka haluat tallentaa suosikkien muistipaikalle.

Kun kanavaa toistetaan, toimi seuraavalla:

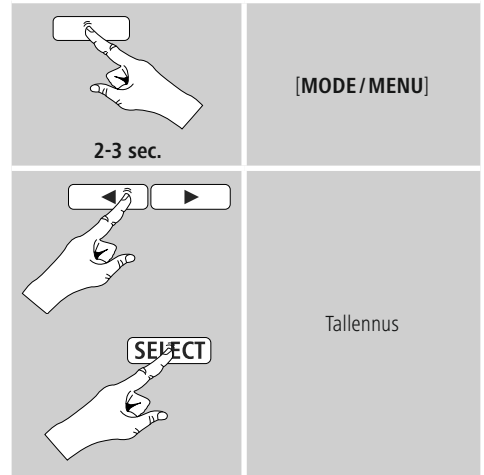


- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä näppäintä kanssa **navigointipainikkeet** [**◀**]/[**▶**].
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä [**SELECT**] painamalla.



6.5.2 Suosikkien haku

Toimi seuraavalla tavalla avataksesi yleiskatsauksen suosikkien muistipaikkojen kanssa:

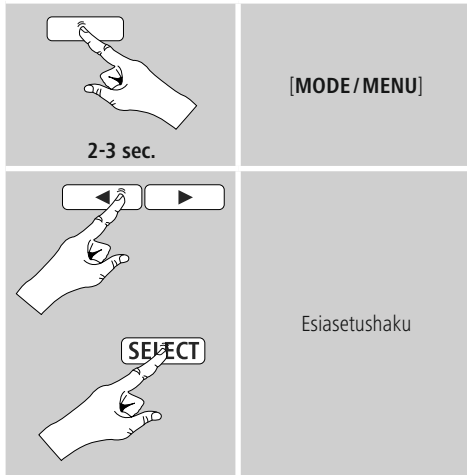

Valitse yksi suosikeista painikkeiden **navigointipainikkeet** [◀]/[▶] ja [SELECT] avulla.

Ohje

Suosikkeja ei voi poistaa.
Kun kaikki 30 suosikkien muistipaikkaa ovat varattuina ja haluat tallentaa vielä yhden kanavan, niin valitse joku jo varattuna olevasta muistipaikasta. Tämä korvataan uudella kanavalla.

6.6 DRC (Dynamic Range Control)

Tietyt DAB-verkon radiokanavat tukevat äänenvoimakkuuden valvontaa, joka toiston aikana aktivoituu. Äänenvoimakkuuden nousussa äkillisesti, säätää DRC sitä itsenäisesti hiljaisemmaksi. Äänenvoimakkuuden hiljentyessä äkillisesti, DRC nostaa sitä automaattisesti. Sama tapahtuu, kun toisto hiljenee äkillisesti. Tällöin radio korottaa jälleen äänenvoimakkuutta.

DRC korkea:

Erialaisten äänenvoimakkuuksien täydellinen tasaus. Voimakas tiivistys voi alentaa musiikkikappaleen dynamiikkaa kuuluvasti.


DRC matala:

Erialaisten äänenvoimakkuuksien osittainen tasaus. Alaotsikko, ilman liiallisia dynamiikkahäviöitä.

DRC pois päältä:


Ei tasausta

Tee asetus seuraavalla tavalla:

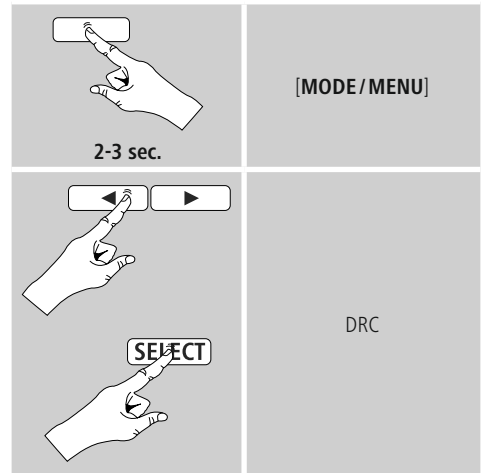

7. FM

Painamalla useaan kertaan painiketta [MODE / MENU]
Aktivoi radion FM-käyttötila:

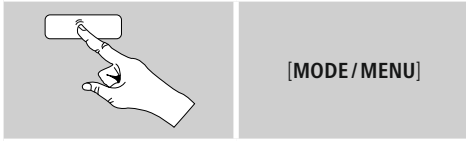


FM-käyttötilassa näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy FM.

7.1 Hakuasetus

Hakuasetuksen avulla voi määrittää, jätetäänkö heikon signaalivahvuuden kanavat automaattisesti huomioimatta haun yhteydessä.

Toimi seuraavasti:

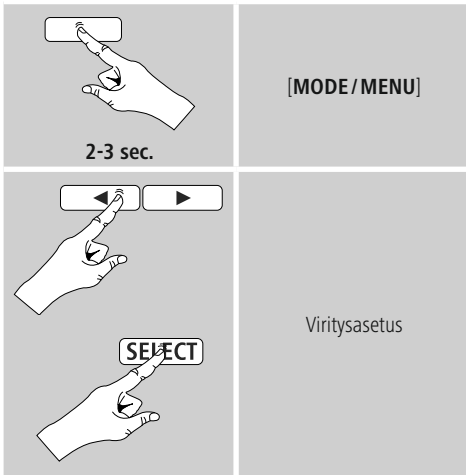

Vahvista Vain **voimakkaat asemat**, jotta automaattinen haku pysähtyy vain voimakkaan signaalin kanavien kohdalla. Muuten haku pysähtyy **jokaisen kanavan** kohdalla, jolta vastaanotetaan signaali.

7.2 Automaattinen kanavahaku

- Paina ja pidä yhtä **navigointipainiketta** [◀]/[▶] painettuna, kunnes automaattinen kanavahaku käynnistyy.
- Kanavan löytyessä radio pysäyttää haun ja kyseisen kanavan ohjelmaa toistetaan.
- Painettaessa uudelleen yhtä **navigointipainiketta** [◀]/[▶], hakuja jatketaan kunnes seuraava kanava löydetään.

7.3 Manuaalinen kanavahaku

Manuaalisessa kanava-asetuksessa voi itse määrittää halutun taajuuden ja vastaanottaa myös sellaisia kanavia, joiden lähetyssignaali oli automaattisen kanavahaun yhteydessä liian heikko ja kanavaa ei siitä syystä huomioitu.

- Painamalla **navigointipainikkeet** [◀]/[▶] ([▶]: - 0.05 MHz/ [◀]: + 0.05 MHz) kunnes haluttu taajuus näytetään. Odota hetki ja vastaanotetun lähetyssignaalin toisto alkaa.

7.4 Suosikit


Voit tallentaa suosikkikanavasi 30 suosikkien muistipaikalle, jotta pääset kuuntelemaan niitä suoraan ja nopeasti.



7.4.1 Suosikkien tallennus

Aseta se kanava päälle, jonka haluat tallentaa suosikkien muistipaikalle.


Kun kanava toistetaan, toimi seuraavalla:

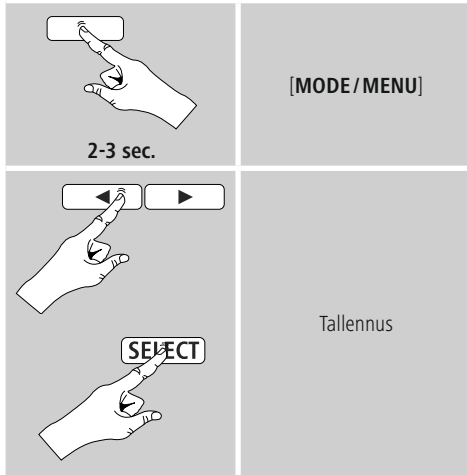

- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä näppäintä kanssa **navigointipainikkeet** [◀]/[▶].
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä **[SELECT]** painamalla.

7.4.2 Suosikkien haku

Toimi seuraavalla tavalla avataksesi yleiskatsauksen suosikkien muistipaikkojen kanssa:

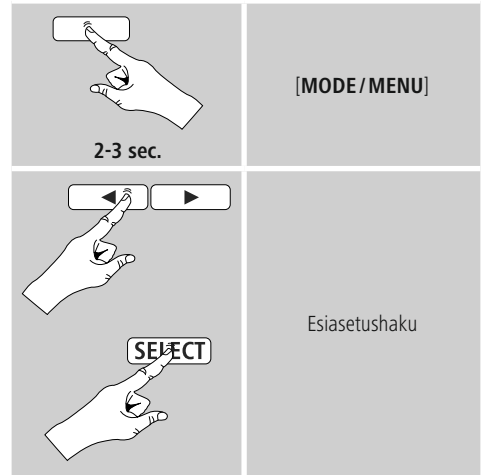

Valitse yksi suosikeista painikkeiden **navigointipainikkeet** [◀]/[▶] ja **[SELECT]** avulla.


Ohje

Suosikkeja ei voi poistaa.

Kun kaikki 30 suosikkien muistipaikkaa ovat varattuina ja haluat tallentaa vielä yhden kanavan, niin valitse joku jo varattuna olevasta muistipaikasta. Tämä korvataan uudella kanavalla.


7.5 Audioasetus

Tietyillä kanavilla laatu paranee hieman, jos heikkosignaalin vastaanottosignaalin yhteydessä kanavaa toistetaan mono-laatusena. Voit aktivoida (**Vain mono**) tämän toiminnon valikossa ja radio siirtyy sitten heikkolaatuisen signaalin yhteydessä itsenäisesti mono-vastaanottoon. Muuta tätä valintaa seuraavalla tavalla:

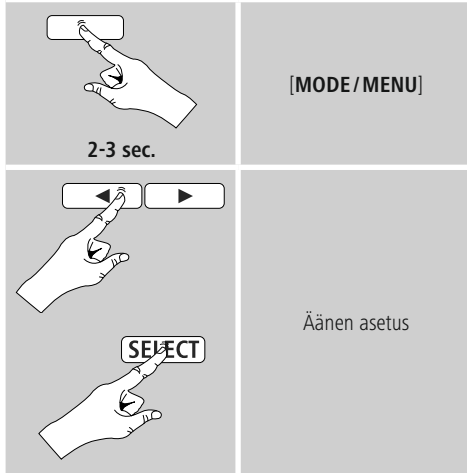

8. Digitaalinäyttö/ Lisätietoja

Toimi seuraavalla tavalla saadaksesi kellonajan alapuolelle näkyviin lisätietoja - käyttötavasta sekä kuunneltavasta kanavasta riippumatta:

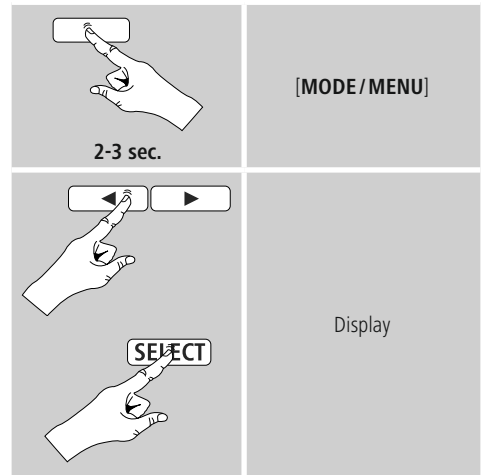

• Scrolling text (DLS – Dynamic Label Segment)

Tietoja radiokanavasta, ajankohtaisesta ohjelmasta, sisällöstä, aiheista yms.

• Signal strength

Stabiliteettipalkki näyttää suhteellisen vastaanottovahvuuden. Merkintä palkin sisällä antaa arvon, jota tarvitaan häiriötöntä vastaanottoa varten. Mikäli tätä ei saavuteta (palkki on tyhjä), tämän kanavan vastaanottovahvuus ei ole riittävä.

• Program Type

Näyttöön tulee ohjelman tyyppi, esim. liikenne, pop, musiikki tms.

• Ensemble

Ensemble/Multiplex on kooste eri kanavista, jotka lähettävät ohjelmia samalla taajuudella. Useimmiten näillä kanavilla on yhtäläisyyksiä niiden paikallisen sijainnin. niiden musiikki- tai tiedotustyylin saralla.

• Frequency



• Signal quality

Signaalin laatu antaa sinulle tietoja siitä, kuinka monta datapakettia vastaanotetaan virheellisesti.

• Bitrate and Codec

Parhailaan vastaanotettavan kanavan digitaalinen bittinopeus näytetään. Tieto tietojen digitalisoinnin koodausmenetelmästä, esim. MP3, WMA.

• Format

• Time

Koko kellonaika sekunnit mukaan lukien näytetään.

• Pvm

• Service name

Kuunneltavan kanavan nimitys näytetään.

• Radio text

• Ps

• Audio info


Mono/ Stereo

9. Herätyskello

Radioon voidaan asettaa kaksi yksilöllisesti asetettavaa herätysaikaa.

9.1 Asetukset

Herätyskellon asetuksiin pääset seuraavalla tavalla:

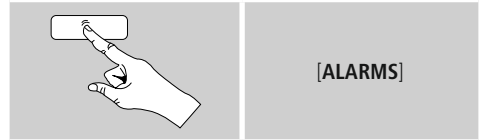

Herätyskello 1 ja herätyskello 2 konfiguroidaan samalla tavalla ja ne mahdollistavat kahden erillisen herätysajan tallennuksen. Valitse herätyskello 1 tai 2 – painamalla toistuvasti painiketta **[ALARMS]** ja vahvasta painamalla painiketta **[SELECT]** – ja aseta seuraavat yksityiskohdat **navigointipainikkeiden** [**◀**]/**[▶]** ja painikkeen **[SELECT]** avulla.

Kellonaika:

Valitse ensin herätysajan tunnit ja sitten minuutit.

Kesto:

Valitse aikajakso (15/30/45/60/90 minuuttia). Herätyskello pysyy valitun aikajakson ajan aktiivisena.

Summeri/DAB-radiolla/FM-radiolla:

Tässä määrität, haluatko saada herätyksen signaaliäänellä (**Summeri**), **DAB**-radiolla tai **FM**-radiolla.

Ohjelma:

Valittaessa DAB/FM, anna millä kanavalla haluat saada herätyksen. Voit valita 30 suosikkien muistipaikasta tai **viimeksi kuunneltu**.

Tila:

Valitse, koska herätyskellon pitää herättää:

→ **Päivittäin - Kerran - Arkipäivisin - Viikonloppuisin**

Päiväys:

Valittaessa Kerran, syötä **kertaluontoisen** herätyksen päivämäärä.

Äänenvoimakkuus:

Valitse äänenvoimakkuus, jolla haluat saada herätyksen. Tämän asetuksen ansiosta on merkitysetöntä, millä äänenvoimakkuudella olet viimeksi kuunnellut radiota.

Tallenna:

Valitse **Ei päällä/ Päällä** lopeta herätyskelloasetukset.





Ohje

On suositeltavaa salli automaattiset päivitykset. Tällä varmistetaan, että kellonaika päivitetään myös sähkönsyötöstä erottamisen – esim. sähkökatkoksen yhteydessä – jälkeen.

9.2 Herätyskellon aktivointi/deaktivointi


- Aktivoi herätyskello vahvistamalla asetukset komennolla **Päällä**.
- Deaktivoi herätyskello vahvistamalla asetukset komennolla **Ei päällä**.


9.3 Herätyskellon sammutus/ torkkutoiminto

- Herätyskellon soivessa, sammuta se painamalla näppäintä [].
- Aktivoi torkkutoiminto painamalla uudelleen näppäintä [ **Zzz**].
- Herätyskello pysyy valitun aikajakson (5/10 minuuttia) aja pois päältä ja herättää sen jälkeen vielä kerran.
- Mikäli herätyskelloa ei sammuteta, kytkeytyy radio asetetun aikajakson (kesto aika) päästä automaattisesti valmistilaan.

10. Ajustus

Radio on varustettu ajustus-toiminnolla (snooze), joka kytkee laitteen määritetyn ajan jälkeen valmistilaan.

- Paina toistuvasti näppäintä [ **Zzz**] halutun aikajakson asettamiseksi (Pois/15/30/45/60/90 minuuttia).

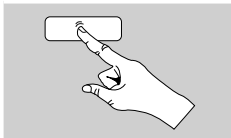


[ **Zzz**]



11. Muut asetukset

11.1 Aika/ päivämäärä-asetukset

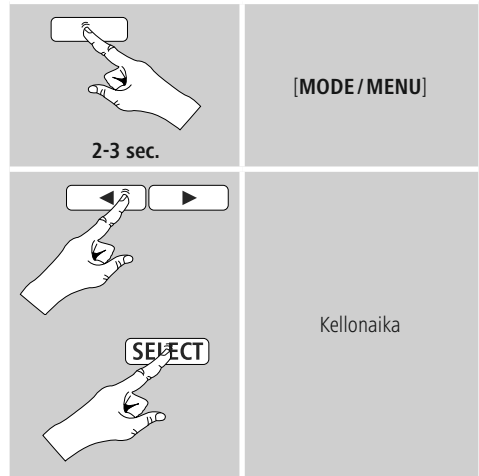Aika-/ päivämäärä-asetuksiin pääset seuraavalla tavalla:



Aseta kellonaika/ pvm

Aseta päivämäärä (**PP-KK-VVVV/KK-PP-VVVV**) ja kellonaika (**hh:mm**) manuaalisesti kanssa **navigointipainikkeet** [] / [] ja [**SELECT**].

Automaattipäivitys

- **Päivitys FM:stä/ Päivitys DAB:stä**
Päivitetessä automaattisesti radioverkon FM/DBA/ DAB+ kautta saadaan kellonaika ja päivämäärä kanavasta ja laite käsittelee ne. Päivitetessä tämän lähteen kautta sinulla on parhain turvallisuus, koska jopa sähkökatkoksen jälkeen kellonaika päivitetään oikeaksi ja tallennetut herätysajat säilyvät.

- **Päivitys mistä tahansa**

On suositeltavaa käyttää tätä automaattisen päivityksen asetusta (Päivitys FM:stä ja DAB:stä).

- **Ei päivitystä**

Kellonaika ja päivämäärä (**PP-KK-VVVV/KK-PP-VVVV**) pitää asettaa manuaalisesti, koska automaattista asetusta ei tapahdu.



Format

• Aseta 12/24 h kello

Valitse 12- ja 24-tuntiformaalin väliltä.

• Aseta pvm-muoto


Valitse väliltä **PP-KK-VVVV** ja **KK-PP-VVVV** pvm-muoto.

11.2 Taustavalaistus

Manuaalinen asetus

Sinulla on mahdollisuus asettaa taustavalaistus erikseen yksittäisille käyttötavoille (käyttötila, valmiustila).

Toimi seuraavasti:

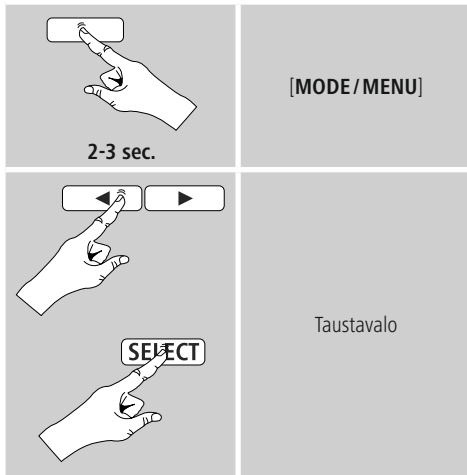

- Valitse käyttötavoille käyttötila (**Tasoissa**) ja valmiustila (**Himmeystaso**) erilaisista kirkkaustasoista.
- Radion ollessa valmiustilassa, paina näppäintä [**Z^Z**] kytkeäksesi näytön valaistuksen valitun noin 10 sekunnin valaistuksen kirkkaustasolle.
- Siirrä radion takapuolella oleva **auto himmennyskytkin** asentoon **OFF** anturin deaktivoiduksi ja manuaalisten asetusten aktivoimiseksi.

Automaattinen asetus (Anturi)


Anturin ollessa aktivoituna taustavalaistus sovitetaan automaattisesti ympäristöön ja sen kirkkauteen.

Täydellisessä pimeydessä (esim. yöllä makuuhuoneessa) taustavalaistus ajetaan täysin alas.

- Siirrä radion takapuolella oleva auto himmennyskytkin asentoon ON anturin aktivoimiseksi ja manuaalisten asetusten deaktivoiduksi.
- Radion ollessa valmiustilassa, paina näppäintä [**Z^Z**] kytkeäksesi näytön valaistuksen valitun noin 10 sekunnin.

11.3 Tehdasasetus

Palauta radio tehdasasetuksiin (toimitustila) seuraavalla tavalla:

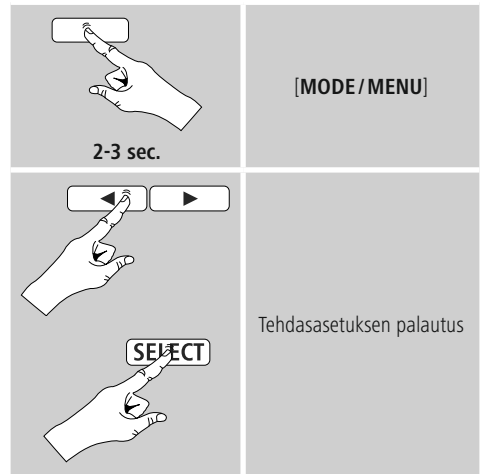

Palauta radio tehdasasetuksiin vahvistamalla seuraava kysymys painamalla **K**.

Kaikki tehdyt asetukset poistetaan.


Ohje

- Ongelmat ja virhetoiminnot voidaan mahdollisesti korjata palauttamalla radio tehdasasetuksiin.
- Kuitenkin kaikki esiasetukset kuten suosikit ja kanavalista poistetaan peruuttamattomasti.



11.4 Info/ Ohjelmistoversio

Hae radion ajankohtaiset ohjelmistoinformaatiot seuraavalla tavalla:

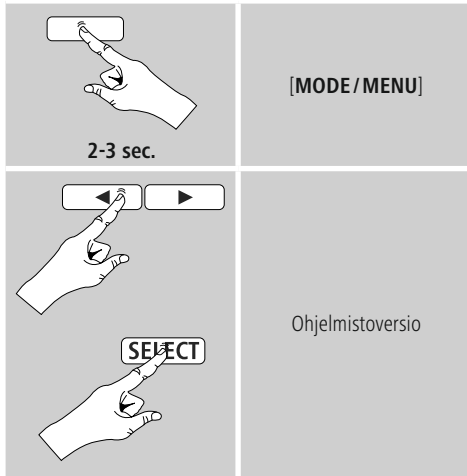

12. Vedligeholdelse og pleje

- Rengør kun dette produkt med en fnugfri, let fugtet klud, og anvend ikke aggressive rengøringsmidler.
- Hvis du ikke anvendes produktet i længere tid, skal du slukke apparatet og afbryde det fra strømforsyningen. Opbevar det på et rent, tørt sted uden sollys.

13. Udelukkelse af garantikrav

Hama GmbH & Co KG påtager sig ikke ansvar eller garanti for skader, der skyldes ukorrekt installation, montering og ukorrekt brug af produktet eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningen og/eller sikkerhedshenvisningerne.

14. Service og support

Kontakt venligst Hama-produktrådgivningen, hvis du har spørgsmål vedrørende produktet.
Hotline: +49 9091 502-115 (tysk/engelsk)

Du finder flere supportinFormationer på:
www.hama.com

15. Bortskaffeshenvisninger

Henvisninger vedrørende miljøbeskyttelse:



Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2012/19/EU og 2006/66/EF i national ret gælder følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet til at aflevere dtjnt elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af dtjnt udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

16. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Hama GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [00054822] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.hama.com -> 00054822 -> Downloads.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00054822/05.18