


00054823 (IR110MS)  
00054829 (IR111MS)  
00054855 (IR115MS)  
00054856 (IR115MS)

***hama***<sup>®</sup>  
THE SMART SOLUTION

V2

## Internet Radio

### Internetradio

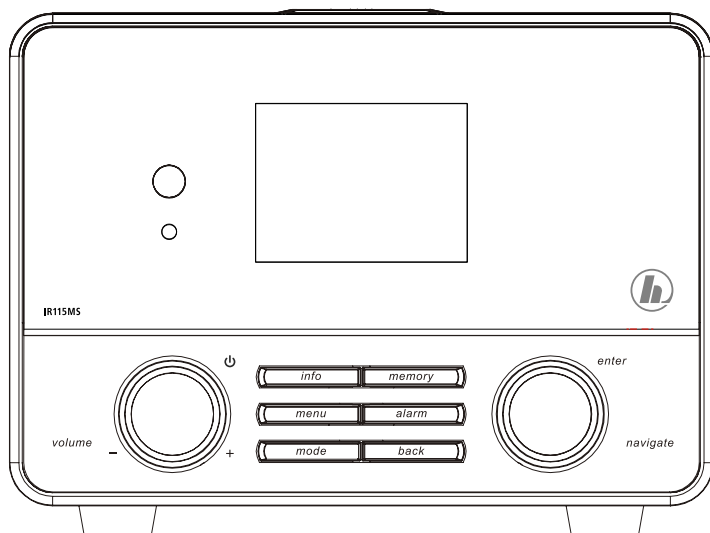

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /  
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /  
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /  
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



## Especificações técnicas



<b>Recetor de rádio</b>	DAB -	DAB+ -	FM -	Internet ✓	Spotify ✓
<b>Conetividade</b>	LAN (10/100), WIFI(b/g/n), USB (Play/Charge 5V $\equiv$ 1A)				
<b>Ecrã</b>	Colour TFT 2,4" (6.1 cm)				
<b>Encriptação</b>	WEP, WPA, WPA2, WPS				
<b>Altifalantes</b>	10 W RMS (2x 5 W)				
<b>Impedância</b>	6 Ohm Speaker 2,75"				
<b>Entrada de corrente</b>	DC 12 V $\equiv$ 1000 mA				
<b>Consumo de energia</b>	Operação	12 W	Modo de espera	~ 1 W	
<b>Ligações</b>	Tomada CC, Line Out, Aux in, jack de 3,5 mm para auscultadores, RJ45, USB				
<b>Favoritos</b>	Internet: 30			Spotify Connect: 10	
<b>Formatos</b>	IR: MP3, WMA, ADTS	UPNP: MP3, WMA v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC		Pen USB: MP3, WMA	
<b>Idiomas da interface de utilizador</b>	Inglês, Dinamarquês, Neerlandês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco				
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Instruções resumidas, Telecomando, Pilhas AAA, Fonte de alimentação				
<b>Dimensões (LxAxP)</b>	162 x 122 x 150 mm				
<b>Peso</b>	1300 g				

# Spotify Connect



---

## **Prazer auditivo com Spotify Connect**

1. Ligue o seu dispositivo IR110MS/ IR111MS/ IR115MS à sua rede WiFi.
2. Abra a app Spotify no seu telefone, tablet ou portátil através da mesma rede WiFi.
3. Reproduza uma faixa e selecione „Dispositivos disponíveis“.
4. Selecione o seu dispositivo IR110MS/ IR111MS/ IR115MS e desfrute o som.

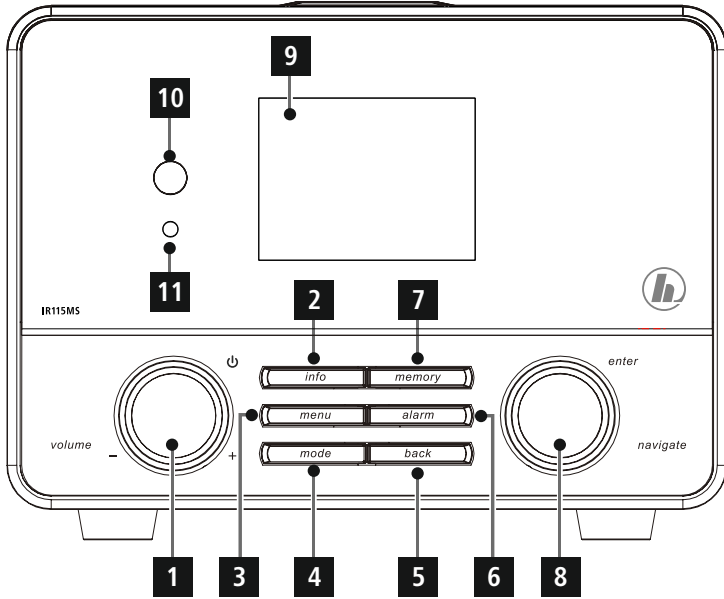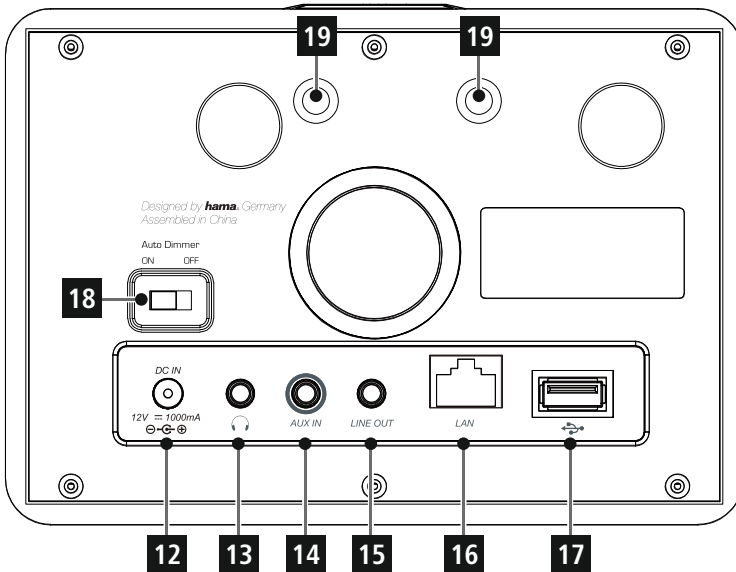**A****B**

C

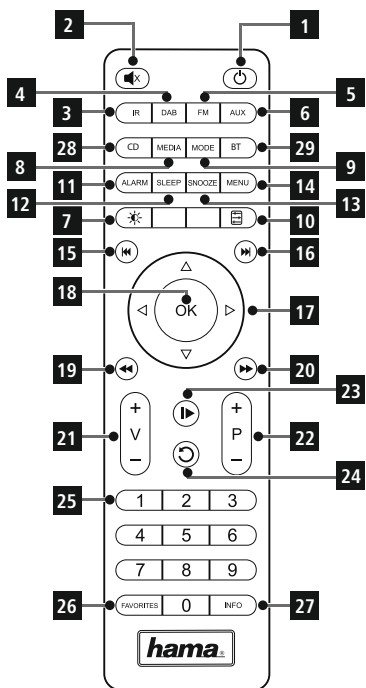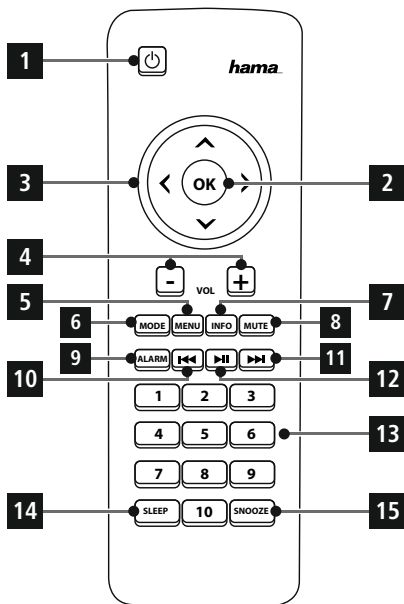

## Elementos de comando e indicadores

A: Parte frontal do rádio		
1	[volume +/-] / [⏻]	Rodar: Regulação do volume de som Premir: Ligar/ desligar
2	[info]	Acesso a informações adicionais
3	[menu]	Acesso direto ao menu
4	[mode]	Alteração do modo de funcionamento (Rádio Internet, Spotify Connect, Leitor de música, Aux in)
5	[back]	Retroceder um nível do menu
6	[alarm]	Acesso direto às definições do despertador
7	[memory]	Lista/ memorização de favoritos
8	[enter/ navigate]	Rodar: Seleção Premir: Confirmação
9		Visor a cores de 2,6"
10		Sensor de infravermelhos
11		Sensor de luminosidade

B: Parte traseira do rádio		
12		Cabo de alimentação
13		Tomada para auscultadores
14		Tomada AUX IN
15		Tomada LINE OUT
16		Entrada LAN
17		Entrada USB
18		Interruptor dimmer automático
19		Rosca para a fixação no suporte de parede

C: Telecomando		
1	[⏻]	Ligar/ desligar ⬆ Premir [volume +/-] / [⏻]
2	[OK]	Confirmação ⬆ Premir [enter/navigate]
3	Botões de navegação	⬆ Para cima / ⬇ Para baixo / < Retroceder um nível do menu ⬆ [back] / > Avançar/confirmar ⬆ Premir [enter/navigate]/[OK]
4	Botões do volume [+]/[-]	Regulação do volume de som ⬆ Rodar [volume +/-] / [⏻]
5	[MENU]	Acesso direto ao menu ⬆ [menu]
6	[MODE]	Alteração do modo de funcionamento (Rádio Internet, Spotify Connect, Leitor de música, Aux in) ⬆ [mode]
7	[INFO]	Acesso a informações adicionais ⬆ [info]
8	[MUTE]	Ativação do modo silencioso
9	[ALARM]	Acesso direto às definições do despertador ⬆ [alarm]
10	[⏮]	Faixa anterior (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música)
11	[⏭]	Faixa seguinte (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música)
12	[⏪]	Iniciar/parar a reprodução (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música, Aux in)
13	Botões numéricos	Acesso direto aos/ memorização de favoritos
14	[SLEEP]	Definição do modo de suspensão ⬆ [🕒] [Zz]
15	[SNOOZE]	Ativação da função snooze ⬆ [🕒] [Zz]

 <b>C: Telecomando</b>		
1		Ligar/ desligar ▲ Premir [volume -/+]/ 
2		Ativação do modo silencioso
3	[IR]	Acesso direto ao modo de funcionamento Rádio Internet ▲ [mode]
4	[DAB]*	–
5	[FM]*	–
6	[AUX]	Acesso direto ao modo de funcionamento Aux in ▲ [mode]
7		Definição da retroiluminação
8	[MEDIA]	Acesso direto ao modo de funcionamento Leitor de música ▲ [mode]
9	[MODE]	Alteração do modo de funcionamento (Rádio Internet, Spotify Connect, Leitor de música, Aux in) ▲ [mode]
10		Definição do equalizador
11	[ALARM]	Acesso direto às definições do despertador ▲ [alarm]
12	[SLEEP]	Definição do modo de suspensão ▲  <b>ZzZz</b>
13	[SNOOZE]	Ativação da função snooze ▲  <b>ZzZz</b>
14	[MENU]	Acesso direto ao menu ▲ [menu]
15		Faixa anterior (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música)
16		Faixa seguinte (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música)

17	Botões de navegação	▲ Para cima / ▼ Para baixo / ◀ Retroceder um nível do menu ▲ [back] / ▶ Avançar/confirmar ▲ Premir [enter/navigate]/ [OK]
18	[OK]	Confirmação ▲ Premir [enter/navigate]
19		Rebobinar (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música)
20		Avançar (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música)
21	Botões do volume [+]/[-]	Regulação do volume de som ▲ Rodar [volume -/+]/ 
22	Botões dos favoritos [+]/[-]	Seleção a partir da lista de favoritos
23		Iniciar/parar a reprodução (modo de funcionamento: Spotify Connect, Leitor de música, Aux in)
24		Retroceder um nível do menu ▲ [back]
25	Botões numéricos	Acesso direto aos/memorização de favoritos
26	[FAVORITES]	Lista/ memorização de favoritos
27	[INFO]	Acesso a informações adicionais ▲ [info]
28		Modo de reprodução CD
29		Modo de reprodução BT


 **Nota**

Os botões assinalados com \* não possuem qualquer função neste modelo de rádio.

<b>1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas</b> . . . . .	<b>6</b>	<b>12. Despertador.</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>2. Conteúdo da embalagem</b> . . . . .	<b>6</b>	12.1 Definições . . . . .	21
<b>3. Indicações de segurança.</b> . . . . .	<b>6</b>	12.2 Ativar/ desativar o despertador . . . . .	22
<b>4. Informações e indicações sobre a colocação em funcionamento</b> . . . . .	<b>7</b>	12.3 Terminar o despertador/ snooze . . . . .	22
4.1 Ligação LAN (rede com fios) . . . . .	7	<b>13. Definições do sistema</b> . . . . .	<b>22</b>
4.2 Ligação WLAN/Wi-Fi (rede sem fios) . . . . .	7	13.1 Equalizador . . . . .	23
<b>5. Colocação em funcionamento.</b> . . . . .	<b>7</b>	13.2 Definições de Internet . . . . .	23
5.1 Telecomando . . . . .	7	13.2.1 Assistente de rede . . . . .	23
5.2 Rádio – Ligação e processo de arranque . . . . .	8	13.2.2 Ligação sem fios (WLAN). . . . .	24
5.3. Indicações gerais sobre a operação . . . . .	8	13.2.3 Ligação com fios (LAN) . . . . .	25
5.4 Configuração inicial . . . . .	10	13.2.4 Configuração manual da ligação de rede . . . . .	25
<b>6. Menu principal/modos</b> . . . . .	<b>11</b>	13.2.5 Mostrar definições. . . . .	26
<b>7. Rádio Internet</b> . . . . .	<b>11</b>	13.2.6 NetRemote PIN-Setup/app Smart Radio . . . . .	26
7.1 Pesquisa de emissoras . . . . .	11	13.2.7 Remover perfis de rede . . . . .	26
7.1.1 Pesquisa por países e regiões . . . . .	12	13.2.8 Manter a ligação de rede . . . . .	27
7.1.2 Pesquisa por género . . . . .	12	13.3 Definições de data/hora . . . . .	27
7.1.3 Pesquisa por nome . . . . .	12	13.4 Idioma. . . . .	27
7.1.4 Emissoras populares . . . . .	12	13.5 Definições de fábrica . . . . .	27
7.1.5 Emissoras novas . . . . .	13	13.6 Atualização do software. . . . .	28
7.1.6 Emissoras locais . . . . .	13	13.7 Assistente de configuração . . . . .	28
7.2 Podcasts . . . . .	13	13.8 Informação . . . . .	28
7.2.1 Pesquisa por país . . . . .	13	13.9 Retroiluminação . . . . .	28
7.2.2 Pesquisa por formatos (temas/categorias) . . . . .	13	13.10 AUX: modo de espera automático . . . . .	29
7.2.3 Pesquisa por nome . . . . .	14	13.11 Montagem na parede . . . . .	29
7.3 Ouvido recentemente. . . . .	14	<b>14. UNDOK - tudo na palma da sua mão</b> . . . . .	<b>29</b>
7.4 Favoritos (locais) . . . . .	14	14.1 Interface/estrutura do ecrã inicial UNDOK . . . . .	30
7.4.1 Memorizar favoritos . . . . .	14	14.2 Configuração inicial do aparelho com UNDOK . . . . .	30
7.4.2 Aceder aos favoritos . . . . .	14	14.2.1 Procedimento para utilizadores iOS . . . . .	30
7.4.3 Gestão dos favoritos com o telecomando. . . . .	15	14.2.2 Procedimento para utilizadores Android. . . . .	31
7.5 Favoritos . . . . .	15	14.3 Operação geral de um aparelho ou de um grupo . . . . .	31
7.5.1 Primeira utilização – Registar o rádio. . . . .	15	14.4 Criar/gerir os grupos multiroom . . . . .	32
7.5.2 Gerir favoritos online . . . . .	16	14.5 Configuração multiroom no rádio. . . . .	32
7.5.3 Aceder às listas de favoritos . . . . .	16	14.5.1 Informações Gerais . . . . .	32
7.5.4 As minhas estações de rádio adicionadas . . . . .	16	14.5.2 Criar um grupo . . . . .	33
<b>8. Spotify</b> . . . . .	<b>16</b>	14.5.3 Mostrar detalhes. . . . .	33
<b>9. Leitor de música (UPNP, USB)</b> . . . . .	<b>18</b>	14.5.4 Adicionar Clients a um grupo . . . . .	33
9.1 Reprodução de dispositivo de memória externo (USB). . . . .	18	14.5.5 Mostrar Clients . . . . .	33
9.2 Reprodução a partir de um computador (streaming). . . . .	18	14.5.6 Abandonar grupo . . . . .	33
9.3 Reprodução a partir da rede – Acesso direto a partir do rádio	19	14.5.7 Apagar grupo . . . . .	33
9.4 Reprodução de lista de reprodução . . . . .	19	14.6 Definições (Settings) e modo de espera . . . . .	33
9.5 Opções de reprodução gerais . . . . .	20	<b>15. Manutenção e conservação</b> . . . . .	<b>34</b>
<b>10. Auxiliary Input.</b> . . . . .	<b>20</b>	<b>16. Exclusão de responsabilidade.</b> . . . . .	<b>34</b>
<b>11. Modo de suspensão</b> . . . . .	<b>21</b>	<b>17. Contactos e apoio técnico.</b> . . . . .	<b>34</b>
		<b>18. Indicações de eliminação</b> . . . . .	<b>34</b>
		<b>19. Declaração de conformidade</b> . . . . .	<b>34</b>

## Estrutura do menu

### MENU PRINCIPAL

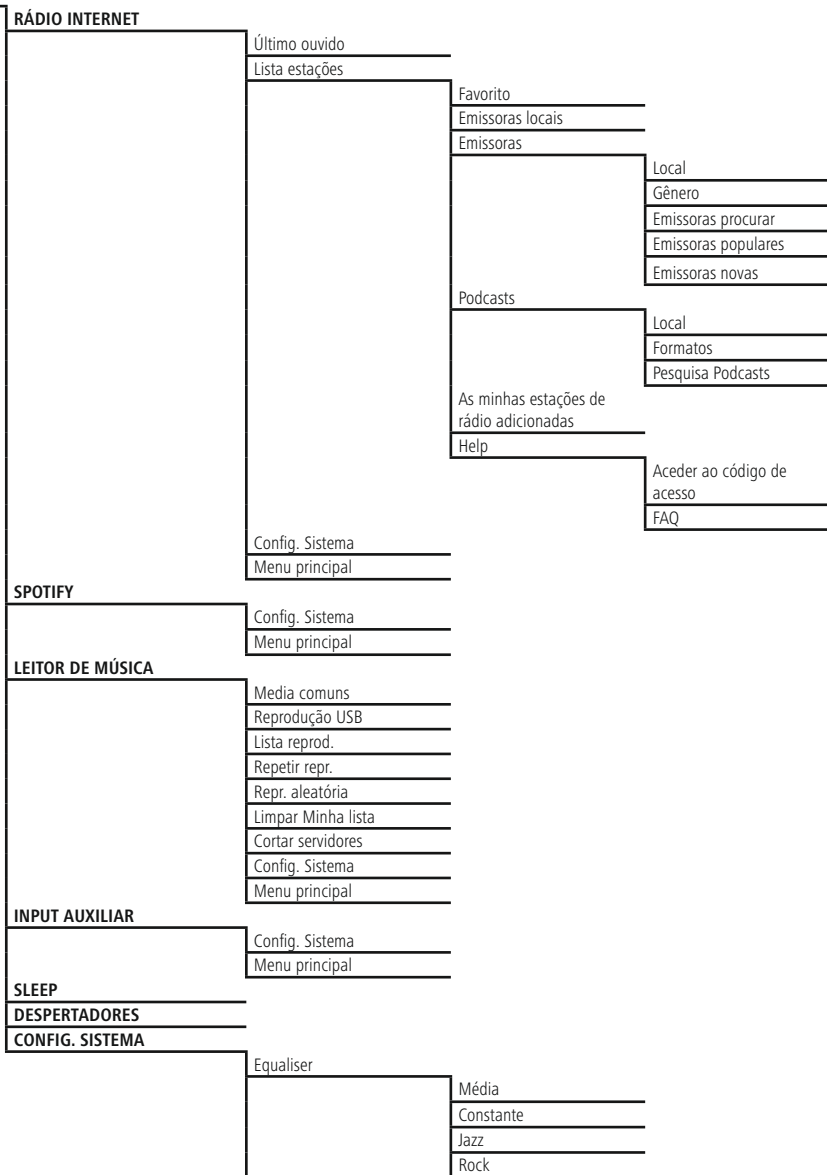

	Filme	
	Clássico	
	Pop	
	Notícias	
	Meu EQ	
	Meu EQ-configuração	
		Baixos
		Agudos
		Altura som
		Guardar
Rede	Assistente Rede	
	Config. PBC Wlan	
	Ver configuração	
	Config. Manual	
	NetRemote PIN-Setup	
	Perfil de rede	
	Manter a ligação de rede	
Hora/Data	Definir Hora/Data	
	Actual. autom	
		Actual. NET
		Não actualizar
	Definir formato	
	Ajustar o fuso horário	
	DST	
Idioma		
Valores predefinidos		
Actualização software	Def. verif autom	
	Kontrol et	
Assist. Config.		
Informação		
Backlight	Slumber Mode	
	Operation Mode	
	Standby Mode	
		Timeout (sek)
		Standby Level
AUX: Auto-Standby		
Multi-room	View details	
		State
		Group
	Create new group	
	Add to group	
	List current clients	
	Remove from group	
	Dissolve group	



Agradecemos que se tenha decidido por este produto Hama! Antes de utilizar o produto, leia completamente estas indicações e informações. Guarde, depois, estas informações num local seguro para consultas futuras. Se transmitir o produto para um novo proprietário, entregue também as instruções de utilização.

## 1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas



### Perigo de choque eléctrico

Este símbolo remete para um perigo de toque de partes não isoladas do produto eventualmente condutoras de tensão perigosa que poderão representar um perigo de choque eléctrico.



### Aviso

É utilizado para identificar informações de segurança ou chamar a atenção para perigos e riscos especiais.



### Nota

É utilizado para identificar informações adicionais ou notas importantes.

## 2. Conteúdo da embalagem

- Rádio Internet IR110/IR111
- 2 pilhas AAA
- Telecomando
- Fonte de alimentação
- Instruções resumidas

## 3. Indicações de segurança

- O produto está previsto apenas para utilização doméstica e não comercial.
- Proteja o produto contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o somente em espaços secos.
- Este produto não deve ser manuseado por crianças, tal como qualquer produto eléctrico!
- Não deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.
- Não utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nas especificações técnicas.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças. Existe perigo de asfixia.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Não efetue modificações no aparelho. Caso contrário, perderia todos os direitos de garantia.



### Perigo de choque eléctrico

- Não abra o produto, nem o continue a utilizar em caso de danos.
- Não utilize o produto se o transformador CA, o cabo adaptador ou o cabo de alimentação estiver danificado.
- Não tente fazer qualquer manutenção ou reparação do produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.



### Aviso – Pilhas

- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correta (inscrições + e -). A não observação da polaridade correta poderá levar a um derramamento ou explosão das pilhas.
- Não deixe crianças substituírem as pilhas sem vigilância.
- Não utilize pilhas de diferentes tipos ou fabricantes, nem misture pilhas novas e usadas.
- Remova as pilhas do produto se este não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Não provoque um curto-circuito nas pilhas.
- Não recarregue as pilhas.
- Não coloque as pilhas no fogo.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.



## 4. Informações e indicações sobre a colocação em funcionamento

### Nota

Para uma descrição detalhada da aplicação UNDOK e de todas as funções, consulte o nosso guia UNDOK em:



[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00054823, 00054829,  
00054855, 00054856 -> Downloads

## Preparar a ligação de rede / Ligação à Internet

Tem a possibilidade de integrar este rádio numa rede local e aceder, assim, ao servidor doméstico ou a outras fontes partilhadas. Para receber rádio Internet ou aceder a conteúdos multimédia não guardados localmente (streaming – por ex., Spotify Connect), é adicionalmente necessária uma ligação à Internet na rede.

### Nota

Uma ligação com fios está menos sujeita a interferências do que uma ligação por WLAN. Por conseguinte, recomendamos a ligação direta por cabo entre o Access-Point (AP) e o rádio, para garantir uma receção sem interferências.

## 4.1 Ligação LAN (rede com fios)

- Ligue um cabo LAN RJ45 a uma tomada livre do seu router/switch/AP.
- Ligue a outra extremidade do cabo LAN à entrada LAN (RJ45) do rádio.
- Certifique-se de que o router está ligado e que existe uma ligação à Internet/rede.
- Caso tenha dúvidas relativamente à configuração do router, utilize o manual de instruções do router para o diagnóstico de falhas/resolução de problemas.
- É apresentada uma descrição precisa da configuração da ligação LAN na secção **Ligação com fios**.

## 4.2 Ligação WLAN/Wi-Fi (rede sem fios)

- Certifique-se de que o router está ligado e que existe uma ligação à Internet/rede.
- Se ainda não estiver ligada, ative a ligação WLAN do seu router.
- Caso tenha dúvidas relativamente à configuração do router, utilize o manual de instruções do router para o diagnóstico de falhas/resolução de problemas.
- É apresentada uma descrição precisa da configuração da ligação WLAN na secção **Ligação sem fios**.

## 5. Colocação em funcionamento


### 5.1 Telecomando

- Abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira do telecomando.
- Puxe (se aplicável) a patilha de bloqueio e levante a tampa. Noutros modelos do telecomando, basta deslizar a tampa na direção assinalada.

#### A: Patilha de bloqueio





#### B: Tampa deslizante



- Coloque as pilhas fornecidas, com a polaridade correta. A polaridade correta é indicada no compartimento das pilhas, através da marcação dos polos positivo e negativo.

### Nota – Telecomando

- O material fornecido com este rádio inclui um dos dois telecomandos ilustrados (C).
- As funções que são distintas para os dois telecomandos são assinaladas no texto através dos símbolos  e .



## 5.2 Rádio – Ligação e processo de arranque

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica corretamente instalada e facilmente acessível.

A fonte de alimentação foi concebida para uma tensão elétrica de 100 a 240 V e, por conseguinte, pode ser utilizada em quase todas as redes elétricas à base de corrente alternada. Tenha em atenção que, para tal, pode ser necessário um adaptador específico do país.

Poderá encontrar uma seleção adequada de produtos em [www.hama.com](http://www.hama.com).

### Nota

- Ligue o produto a uma tomada elétrica adequada para o efeito.
- No caso de tomadas múltiplas, certifique-se de que os aparelhos ligados não excedem o consumo total de energia permitido.
- A tomada elétrica deve estar sempre facilmente acessível.
- Desligue o produto da rede elétrica quando não o utilizar durante um longo período.







Após ter ligado o produto à tomada, realiza-se a inicialização.

O rádio é iniciado e são apresentados os possíveis idiomas do menu.

Na configuração inicial do rádio, tem a ajuda do **assistente de configuração**.



## 5.3. Indicações gerais sobre a operação

### Instruções de operação

- Neste manual de instruções, é sempre referida a operação diretamente no aparelho. As funções que apenas podem ser utilizadas através da aplicação (**app**) ou do telecomando são explicadas separadamente.
- Os botões do telecomando, assim como as respetivas funções correspondentes aos botões do aparelho (**▲**), são apresentados na secção Elementos de comando e indicadores.
-  **[OK]** e o botão de navegação **>** no telecomando correspondem a premir **[enter/navigate]**.
-  **[OK]** e o botão de navegação **▶** no telecomando correspondem a premir **[enter/navigate]**.
-  O botão **<** no telecomando corresponde ao botão **[back]** na parte frontal do rádio.
-  O botão **◀** no telecomando corresponde ao botão **[back]** na parte frontal do rádio.
-  Os botões de navegação **Λ / V** correspondem à rotação para a esquerda e para a direita do botão **[enter/navigate]** na parte frontal do rádio.
-  Os botões de navegação **▲ / ▼** correspondem à rotação para a esquerda e para a direita do botão **[enter/navigate]** na parte frontal do rádio.
- Numa seleção entre diferentes botões (por ex., **SIM** ou **NÃO**), o botão selecionado é apresentado sob um fundo claro.
- Nos menus que oferecem uma seleção entre várias opções (por ex., equalizador, atualização, etc.), a opção atualmente selecionada é identificada com **#**.

## Navegação e comando

- Ao rodar o botão **[enter/navigate]**, seleciona itens do menu individuais.
- Ao premir o botão **[enter/navigate]**, confirma a seleção.
- Este procedimento é ilustrado através dos seguintes símbolos no presente manual de instruções

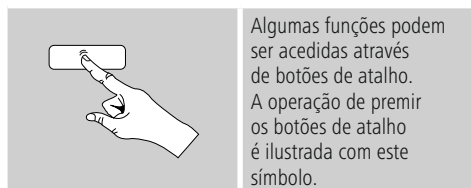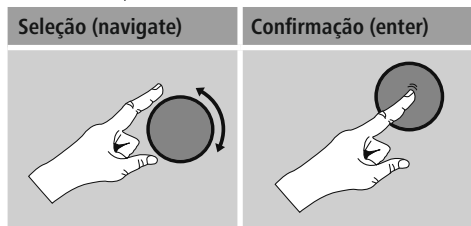


Após premir um botão de atalho, navegue com **[enter/navigate]** pelos itens de menu apresentados.


## Regular o volume de som/ modo silencioso,

- Ao rodar o botão **[volume +/-] / [🔊]**, o volume de som é aumentado (direita) ou reduzido (esquerda).

 Prima **[MUTE]** no telecomando para colocar o rádio no modo silencioso.

 Prima **[🔊 X]** no telecomando para colocar o rádio no modo silencioso.

 Prima novamente **[MUTE]** para repor o volume de som no valor definido antes da ativação do modo silencioso.

 Prima novamente **[🔊 X]** para repor o volume de som no valor definido antes da ativação do modo silencioso.


## Introdução de palavras-passe, textos de pesquisa, etc.

- Com **[enter/navigate]**, selecione os números e/ou letras correspondentes um a um e confirme a respetiva seleção, premindo **[enter/navigate]**.
- Para corrigir uma introdução incorreta, selecione e confirme o botão **-**. A última introdução é eliminada.

- Para cancelar a introdução, selecione e confirme o botão **ABBR**.
- Quando a introdução estiver completa e pretender concluí-la, confirme no botão **OK**.
- Ao premir **[info]**, acede diretamente aos botões **- / OK / ABBR**.

## Informações adicionais

Ao premir **[info]**, são apresentadas informações adicionais – consoante o modo de funcionamento e as diferentes emissoras, ficheiros de música, etc.

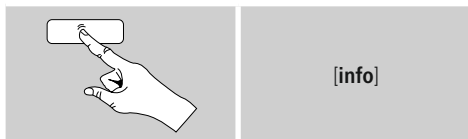

### • Descrição

Indicação da emissora de rádio, do programa atual, do conteúdo, temas, etc.

### • Género/país do programa

É indicado o género (estilo de música) e o país/estado/região da emissora.

### • Fiabilidade

### • Taxa de bits

É apresentada a taxa de bits digital atualmente recebida da emissora recebida.

### • Codec

Indicação do método de codificação para a digitalização dos dados e sinais, como, por exemplo, MP3, WMA

### • Taxa de amostragem

Indicação da taxa de amostragem (sampling rate/sample rate/frequência de amostragem), que indica a frequência com que o sinal de áudio é amostrado num determinado período de tempo.

### • Cache de reprodução

A intensidade do sinal da emissora recebida é indicada através do comprimento da barra ilustrada.

### • Data atua

### • Intérprete

### • Álbum

### • Pasta

### • Caminho

Indicação do caminho de armazenamento do ficheiro atualmente reproduzido.

## Ligar/ desligar/ modo de espera

- Prima **[volume +/-] / [🔊]** para ligar ou desligar o rádio (modo de espera).
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica para o desligar na totalidade.




## 5.4 Configuração inicial

Aquando da primeira colocação em funcionamento, são-lhe apresentados os possíveis idiomas do menu. Proceda conforme descrito em seguida para definir o seu idioma pretendido:



### Assistente de configuração

Após a definição do idioma, é possível iniciar (**SIM**)/ignorar (**NÃO**) a configuração inicial:

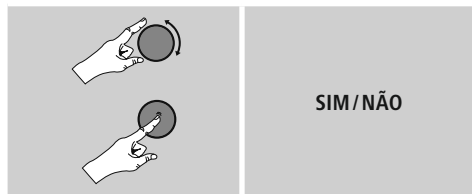

#### Nota – Início com ou sem assistente de configuração

- Para uma primeira colocação em funcionamento simples e rápida (definição da data e hora, configuração da ligação à Internet, etc.), recomendamos a execução do assistente de configuração (**SIM**).
- No entanto, se pretender ignorar a configuração inicial com a ajuda do assistente de configuração, selecione **NÃO**. Todas as definições que são efetuadas com a ajuda do assistente de configuração podem também ser realizadas posteriormente através das definições do sistema. Em alternativa, é possível voltar a executar o assistente de configuração a qualquer altura.
- Selecione, em seguida, **SIM** ou **NÃO** para executar ou não automaticamente o assistente de configuração quando voltar a ligar o rádio. Encontra-se no menu principal.

## Data/hora

### • Formato de 12/24 horas

### • Atualização automática

#### • Atualização pela Internet

Se seleccionar esta opção, a data e a hora são definidas automaticamente através da ligação à Internet. Selecione adicionalmente o fuso horário da sua localização, assim como – se pretendido (**LIG.**) – o ajuste à hora de verão/inverno.

#### • Sem atualização

A data e a hora (**DD-MM-AAAA**) têm de ser definidas manualmente, uma vez que não ocorre qualquer ajuste automático.

## Manter a ligação de rede

Esta definição trata-se de uma função de poupança de energia do rádio. Com a função desativada (**NÃO #**), o módulo de rede é desligado quando o rádio não utiliza ativamente qualquer ligação de rede (por ex., no modo de espera). Deste modo, após a desativação, não é possível aceder ao rádio através de um PC, smartphone ou tablet. Se utilizar streaming ou o comando através da app, tem de ativar esta opção (**SIM #**). Por predefinição, esta função está desativada.

## Assistente de rede – Configuração da ligação à Internet


#### Nota – Remissão para outra secção deste manual de instruções

Devido à elevada extensão deste capítulo, siga as indicações apresentadas em **13.2.1. Assistente de rede – Configuração da ligação à Internet**.

Com a conclusão do assistente de rede, é também concluído o assistente de configuração. É-lhe apresentada uma nota correspondente no visor. Confirme a conclusão, premindo [**enter/navigate**] para aceder ao menu principal.

## 6. Menu principal/modos

Acede ao menu principal conforme se segue:

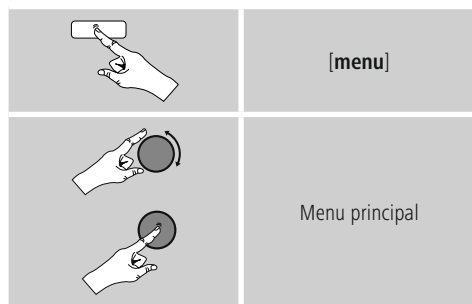

O menu principal contém os diferentes modos de funcionamento e outros itens de acesso direto, que são individualmente explicados nos capítulos seguintes:

7. Rádio Internet
8. Spotify
9. Leitor de música
10. Auxiliary Input
11. Modo de suspensão
12. Despertador
13. Definições do sistema

Os diferentes modos de funcionamento também podem ser selecionados ao premir repetidamente o botão **[mode]**.




## 7. Rádio Internet

O rádio utiliza a base de dados do fornecedor vTuner\*. Pode utilizar emissoras sem qualquer registo direto no portal <http://www.wifiradio-frontier.com>. Pode consultar instruções detalhadas na secção **7.5. Favoritos**.

### Nota

\* É possível uma alteração do fornecedor para garantir o alcance funcional e a eficiência do produto.

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[mode]** – o modo de funcionamento **Rádio Internet (Internet Radio)** no rádio:

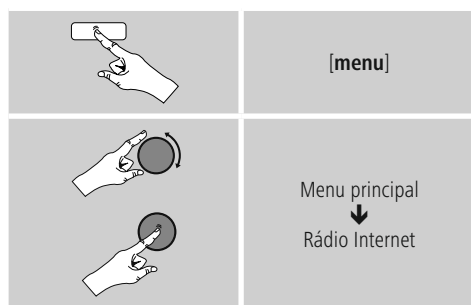

Em alternativa, prima **[IR]** no telecomando para comutar diretamente para este modo de funcionamento.

### 7.1 Pesquisa de emissoras


O rádio oferece diversas possibilidades para pesquisar emissoras pretendidas.

- Navegue pelas diferentes funções de pesquisa e respetivas opções com o botão **[enter/navigate]**.
- Quando tiver encontrado a emissora pretendida, confirme a mesma, premindo **[enter/navigate]** O rádio reproduz a emissora.



### 7.1.1 Pesquisa por países e regiões


Para pesquisar emissoras de continentes, países e regiões específicos, proceda conforme se segue:

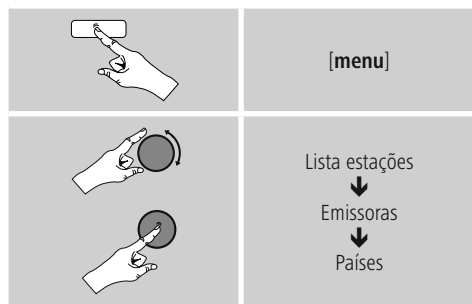

Após a definição do país/região, selecione uma emissora entre todas as emissoras ou ordene-as por género.

### 7.1.2 Pesquisa por género


Para pesquisar emissoras de um estilo musical específico ou de acordo com áreas temáticas, proceda conforme se segue:

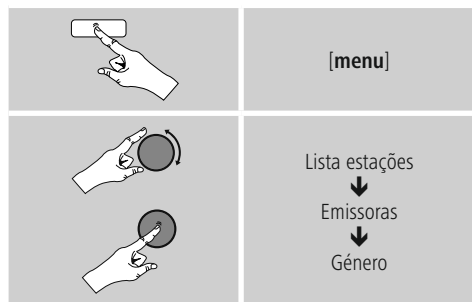

Após a definição de um género, selecione uma emissora – entre todas as emissoras ou entre emissoras pré-selecionadas – ou ordene-as por países.

### 7.1.3 Pesquisa por nome

Se souber o nome da emissora pretendida, pode pesquisar diretamente pela mesma:

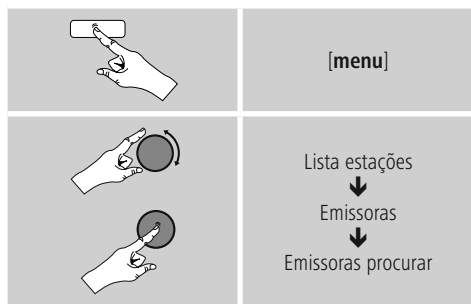

Na janela de introdução, introduza o nome completo ou uma parte do nome da emissora e confirme no botão **OK** para iniciar a pesquisa. É-lhe apresentada uma lista de todas as emissoras cujo nome contém o texto pesquisado.

### 7.1.4 Emissoras populares

Pode consultar uma lista das emissoras mais populares conforme se segue:



### 7.1.5 Emissoras novas

As emissoras que foram recentemente adicionadas à base de dados podem ser consultadas conforme se segue:



### 7.1.6 Emissoras locais

Para pesquisar diretamente emissoras do seu país (localização atual do rádio), proceda conforme se segue:



#### Nota

A variável <Country> é substituída pelo país atual.


Dentro desta limitação local, pode também filtrar por género ou selecionar uma emissora – entre todas as emissoras ou entre emissoras pré-selecionadas.

### 7.2 Podcasts

Os podcasts são publicações acessíveis relativas a diversos temas, entre as quais talk shows, notícias e muito mais. Os podcasts podem ser acedidos através da Internet. Por regra, existem cerca de 10.000 publicações disponíveis. Do mesmo modo que com as emissoras, o rádio oferece a possibilidade de filtrar entre a grande variedade de podcasts ou de pesquisar por um resultado adequado em toda a base de dados.

#### 7.2.1 Pesquisa por país


Para pesquisar podcasts de continentes, países e regiões específicos, proceda conforme se segue:

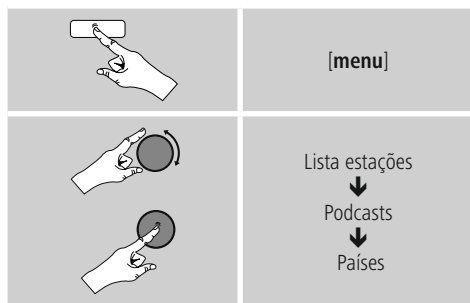

Após a definição do país/região, seleccione um podcast entre todas as emissoras ou ordene-os por género.

#### 7.2.2 Pesquisa por formatos (temas/categorias)

Para pesquisar podcasts de um estilo musical específico ou de acordo com áreas temáticas, proceda conforme se segue:

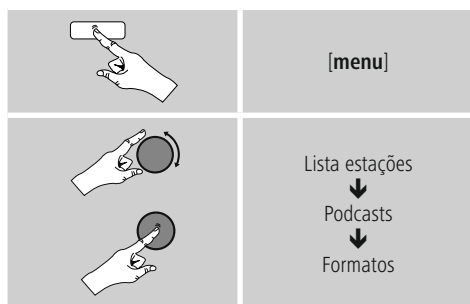

### 7.2.3 Pesquisa por nome

Se souber o nome do podcast pretendido, pode pesquisar diretamente pelo mesmo:



Na janela de introdução, introduza o nome completo ou uma parte do nome do podcast e confirme no botão **OK** para iniciar a pesquisa. É-lhe apresentada uma lista de todos os podcasts cujo nome contém o texto pesquisado

### 7.3 Ouvido recentemente

O rádio memoriza as últimas emissoras e podcasts acedidos numa lista separada. Para aceder a esta lista, proceda conforme se segue:



### 7.4 Favoritos (locais)

Pode memorizar as suas emissoras preferidas em 30 posições de memória de favoritos, para poder aceder direta e rapidamente às mesmas.

### 7.4.1 Memorizar favoritos

- Defina a emissora que pretende guardar numa posição de memória de favoritos.
- Quando a emissora for reproduzida, prima sem soltar **[memory]** na parte frontal do rádio.



Após cerca de dois segundos, é aberta uma janela que apresenta uma visão geral das posições de memória dos favoritos.

- Ao rodar **[enter/navigate]**, alterna entre as posições de memória (1 a 30).
- Prima **[enter/navigate]** para memorizar a emissora na posição de memória de favoritos pretendida.

### 7.4.2 Aceder aos favoritos

Prima **[memory]** para abrir a janela com a visão geral das posições de memória dos favoritos.



Com **[enter/navigate]**, selecione um dos favoritos.

#### **i** Nota

Os favoritos não podem ser eliminados. Se todas as 30 posições de memória de favoritos estiverem ocupadas e pretender memorizar uma nova emissora como favorito, selecione uma posição de memória já ocupada. Esta é substituída pela nova emissora.



### 7.4.3 Gestão dos favoritos com o telecomando

O telecomando fornecido possui botões numéricos de 1 a 10. Cada um destes botões numéricos pode ser associado a um favorito.

- Para memorizar uma emissora, mantenha premido o botão numérico correspondente no telecomando (aprox. três segundos).
- O rádio confirma a memorização com a indicação **memorizado** no visor.
- Para aceder depois aos favoritos, prima brevemente o botão numérico correspondente no telecomando.

### Favoritos 1-10

O telecomando fornecido possui botões numéricos de 1 a 0 (0  $\triangleq$  10). Cada um destes botões numéricos pode ser associado a um favorito (por tipo de receção).

- Para memorizar uma emissora, mantenha premido o botão numérico correspondente no telecomando (aprox. três segundos).
- O rádio confirma a memorização com a indicação **memorizado** no visor.
- Para aceder depois aos favoritos, prima brevemente o botão numérico correspondente no telecomando.

### Favoritos 1-30 (alternativa aos botões numéricos)

- Para memorizar uma emissora nas posições de memória de favoritos 1 a 30, mantenha premido o botão **[FAVORITES]** (aprox. três segundos). Após dois segundos, é aberta uma janela que apresenta uma visão geral das posições de memória dos favoritos.
- Com os **botões dos favoritos [+]/[-]** (rodando **[enter/navigate]**), alterna entre as posições de memória (1 a 30).
- Prima **[OK]** (**[enter/navigate]**) para memorizar a emissora na posição de memória de favoritos pretendida.
- Para aceder depois aos favoritos, prima brevemente **[FAVORITES]**, selecione o favorito pretendido com os botões dos favoritos **[+]/[-]** (rodando **[enter/navigate]**) e confirme a seleção, premindo **[OK]** (**[enter/navigate]**).

## 7.5 Favoritos

### (vTuner - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Para além das posições de memória de favoritos locais, pode também criar listas de favoritos próprias através da base de dados do vTuner.

As listas de favoritos criadas também podem ser sincronizadas com vários rádios, desde que estes utilizem a base de dados vTuner.

### 7.5.1 Primeira utilização – Registar o rádio

Antes de poder utilizar esta função, tem de se registar no portal **www.wifiradio-frontier.com**. Para tal, necessita de um endereço de e-mail válido e de um código de acesso, o qual é gerado pelo rádio.

#### Nota

- No registo, não são recolhidas quaisquer informações pessoais.
- O registo não implica quaisquer custos adicionais para si. A oferta é totalmente gratuita.
- Após o registo, pode seleccionar entre cerca de 20.000 emissoras de rádio e 10.000 podcasts e gerir os mesmos em listas de favoritos.

### Aceder ao código de acesso:




#### Nota

Tenha em atenção que cada código de acesso apenas pode ser utilizado uma vez. Caso tenha problemas no registo do rádio, contacte o serviço de apoio ao cliente.



- Durante o registo, a ID do rádio é associada ao seu endereço de e-mail e memorizada na interface web.
- Caso estejam registados vários rádios e pretenda libertar/eliminar a ID do rádio memorizada ou simplesmente verificar a mesma, pode encontrar a ID do rádio no seu rádio da seguinte forma:

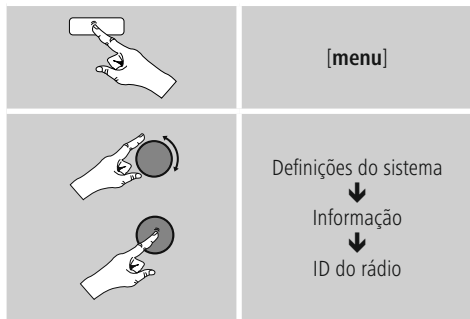

### 7.5.2 Gerir favoritos online

(vTuner - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Após o registo no portal, pode pesquisar na base de dados com vários filtros, ouvir uma amostra das emissoras e criar listas de favoritos a partir das emissoras apresentadas no portal, que são sincronizadas com o seu rádio no espaço de segundos.

### 7.5.3 Aceder às listas de favoritos

Para aceder às listas de favoritos criadas através do portal no rádio, proceda conforme se segue:



### 7.5.4 As minhas estações de rádio adicionadas

Caso uma emissora que pretenda ouvir ainda não esteja disponível, pode adicionar a mesma manualmente no portal (Apenas disponível no seu aparelho) ou então propor uma emissora para adição à base de dados (Recomendar emissora).

- Para tal, necessita do endereço web do stream, que pode frequentemente encontrar no website da emissora.
- Para aceder a emissoras adicionadas manualmente no rádio, proceda conforme se segue:



A base de dados é continuamente alargada e gerida. Por conseguinte, pedimos a sua compreensão pelo facto de poderem ocorrer demoras na integração de novas emissoras e também pelo facto de algumas emissoras poderem ser recusadas.



## 8. Spotify


Com o Spotify Connect, tem acesso a milhões de músicas e pode trazer as mesmas para o seu rádio, ouvi-las no seu smartphone quando estiver em movimento ou utilizá-las no seu PC ou smartphone.

### Pré-requisitos:

- Tem de ter a app Spotify instalada no seu dispositivo Android/iOS.
- Pode descarregar a mesma na Play Store ou na Apple App Store. Após a instalação, inicie a app e inicie sessão com os seus dados de acesso ou registe-se.
- Necessita de uma Spotify Premium Account (informações em [www.spotify.com](http://www.spotify.com)).
- O rádio e o dispositivo Android/iOS com a app Spotify têm de se encontrar na mesma rede.


## Utilização:

- Inicie, como habitualmente, a reprodução de uma lista de reprodução/uma faixa na app Spotify.
- São apresentadas as informações de reprodução habituais, como capa do álbum, nome da faixa, etc.
- Na margem inferior do ecrã, é apresentado o logótipo Spotify Connect , assim como **Dispositivos disponíveis**.
- Selecione  **Dispositivos disponíveis** para aceder a uma visão geral de todos os dispositivos disponíveis na rede.
- Selecione o rádio. A reprodução de áudio ocorre agora através do rádio.

Após uma ligação bem-sucedida, o logótipo Spotify Connect  e a designação do aparelho são apresentados a verde.

## Após a primeira ligação bem-sucedida:

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[mode]** – o modo de funcionamento **Spotify (Spotify Connect)** no rádio:

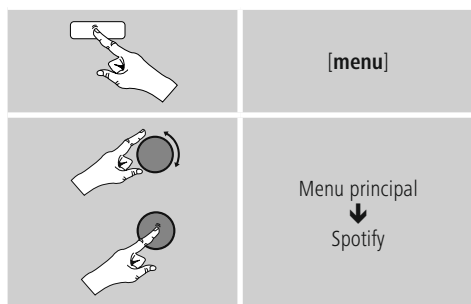


- Prima **[enter/navigate]** (ou **[▶||▶]**) no telecomando para iniciar a reprodução.
- Em alternativa, pode também controlar o rádio com o telecomando, com a app Smart Radio ou com a app Spotify, para, por exemplo, alternar entre as faixas ou alterar o volume de som.

## 9. Leitor de música (UPNP, USB)

Este modo de funcionamento possibilita a reprodução de ficheiros MP3, WMA ou FLAC, que estejam guardados num PC, num suporte de dados ou numa rede local.

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[mode]** – o modo de funcionamento **Leitor de música** no rádio:

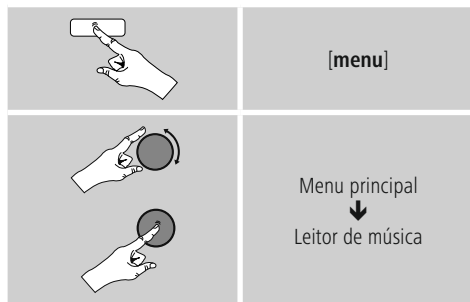

 Em alternativa, prima **[MEDIA]** no telecomando para comutar diretamente para este modo de funcionamento.

### 9.1 Reprodução de dispositivo de memória externo (USB)

- Insira o suporte de dados (pen USB) na entrada USB do rádio.
- O suporte de dados deve estar formatado no formato FAT16/FAT32.
- O suporte de dados é automaticamente detetado pelo rádio.
- Confirme a mensagem que pergunta se pretende abrir o suporte de dados ligado, com **SIM**.
- Os ficheiros/pastas guardados no suporte de dados são apresentados. Com **[enter/navigate]**, seleccione o ficheiro pretendido para iniciar a reprodução.

Em alternativa, por exemplo, no caso de um suporte de dados já inserido, seleccione o ficheiro pretendido para reprodução da seguinte forma:



## 9.2 Reprodução a partir de um computador (streaming)

Pode gerir o rádio através do seu computador e transmitir música do computador para o rádio.

Em seguida, tal é descrito para computadores com o sistema operativo Windows 8. Caso utilize outro sistema operativo ou tenha outras questões, contacte o nosso suporte.

### Pré-requisitos:

- O rádio e o computador têm de se encontrar na mesma rede.
- O rádio tem de ter a aprovação do computador como dispositivo de reprodução.

Para tal, proceda conforme se segue:

→ **Painel de controlo** → **Rede e Internet** → **Mostrar computador e dispositivos de rede**

O rádio deve ser apresentado nesta lista.

- Clique com o botão direito do rato no ícone ou na designação do rádio e seleccione **Permitir transmissão em fluxo para este dispositivo**.
- Clique novamente com o botão direito do rato no ícone ou na designação do rádio e seleccione **Ver página Web do dispositivo**, para alterar a designação do aparelho (nome amigável).
- É aberta uma nova janela do browser. Aqui, pode efetuar a alteração conforme desejar.


### Utilização:

- O rádio pode agora aceder aos diretórios partilhados do PC e pode enviar ficheiros de áudio para o aparelho para reprodução (streaming).
- Por predefinição, é partilhado o diretório de música da própria biblioteca.
- Efetue a gestão e crie partilhas adicionais através do explorador ou do Windows Media Player.
- Clique com o botão direito do rato no ficheiro de música pretendido e seleccione **Reproduzir** Em e a designação do rádio.
- O rádio inicia a reprodução do ficheiro de música.

## 9.3 Reprodução a partir da rede – Acesso direto a partir do rádio

Para aceder a partilhas de rede existentes a partir do rádio, proceda conforme se segue:

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[mode]** – o modo de funcionamento **Leitor de música** no rádio:

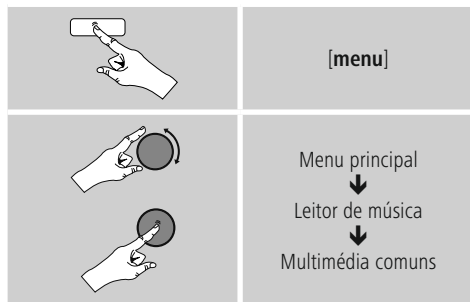

- Seleccione o aparelho correspondente (servidor doméstico, PC...) e abra as partilhas nele existentes, premindo **[enter/navigate]**.

Tem a possibilidade de pesquisar ficheiros, abrir uma lista de reprodução ou pesquisar em todas as partilhas de música. Caso pretenda pesquisar em todas as partilhas de música, tem ainda outras funções de pesquisa e de ordenação à sua disposição (álbum, intérprete, género, pasta, etc.), para aceder mais rapidamente ao ficheiro pretendido.

### Nota

Muitas funções de pesquisa e filtragem apenas podem ser utilizadas quando tiverem sido mantidas a etiqueta ID3 e outras informações do ficheiro no dispositivo de origem ou no ficheiro de áudio.

### Remover servidor:

Para repor os servidores até então contactados, prima **[enter/navigate]**.

Os suportes multimédia comuns serão eliminados quando confirmar a mensagem com **SIM**.



## 9.4 Reprodução de lista de reprodução


Pode criar uma lista de reprodução localmente no rádio, na qual memoriza ficheiros de partilhas de rede ou do suporte de dados ligado.

- Seleccione o ficheiro que deve ser adicionado à lista de reprodução (em Suportes **multimédia comuns/Reproduzir USB**).
- Prima sem soltar **[enter/navigate]** durante cerca de 3 segundos, até que o visor apresente **Adicionado à lista de reprodução**.

### Nota


Também pode utilizar listas de reprodução que foram criadas num PC Windows (WPL = Windows Play List). Para tal, é adequado, por exemplo, o Windows Media Player.

- Pode aceder diretamente à lista de reprodução da seguinte forma:

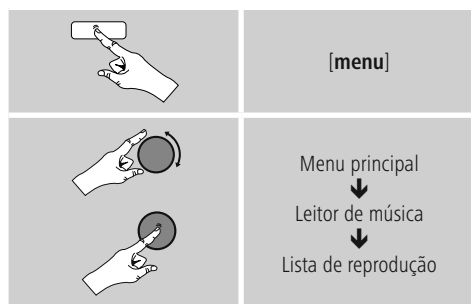


- Para remover ficheiros individuais da lista de reprodução, seleccione o ficheiro pretendido e mantenha premido o botão **[enter/navigate]** durante cerca de 3 segundos.
- Confirme a mensagem **Eliminar da minha lista de reprodução** com **SIM**, para remover o ficheiro da lista de reprodução.

- Para eliminar a lista de reprodução completa, proceda conforme se segue:

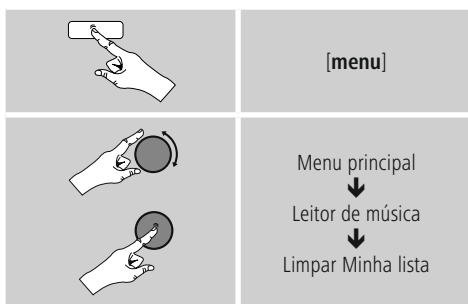

## 9.5 Opções de reprodução gerais

Estas opções de reprodução – válidas para todas as possibilidades de reprodução no modo de leitor de música – podem ser acedidas sob:

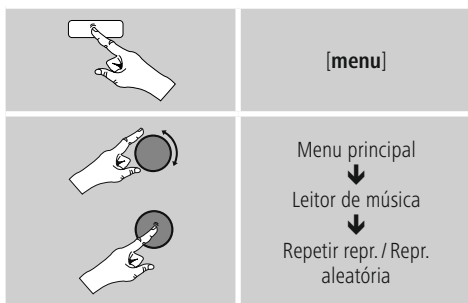

### Repetição: Ativada/Repetição: Desativada

Para alterar a função (**Ativada/Desativada**), prima repetidamente **[enter/navigate]**.

No caso de **Repetição: Ativada**, apenas é repetida a faixa atual.

### Modo aleatório: Ativado/Modo aleatório: Desativado

Para alterar a função (**Ativado/Desativado**), prima repetidamente **[enter/navigate]**.


No caso de **Modo aleatório: Ativado**, todas as faixas são reproduzidas por ordem aleatória.



## 10. Auxiliary Input

Através da entrada de áudio analógica (tomada **AUX IN**), pode ligar dispositivos móveis (por ex., smartphone, tablet, leitor de MP3, etc.) ao rádio e reproduzir os ficheiros de áudio através do rádio.

- Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[mode]** – o modo de funcionamento **Auxiliary Input (Aux in)** no rádio:

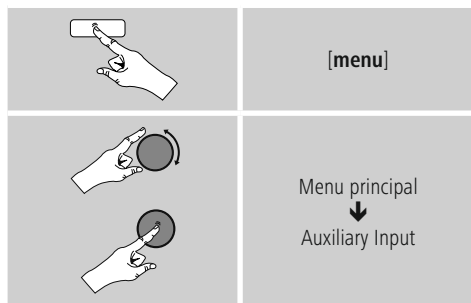

Em alternativa, prima **[AUX]** no telecomando para comutar diretamente para este modo de funcionamento.

- Ligue o seu dispositivo móvel à entrada de áudio (tomada **AUX IN**) do rádio com um cabo de áudio de 3,5 mm (cabo jack).
- Inicie e controle a reprodução de áudio em conformidade, através do dispositivo ligado.

## 11. Modo de suspensão

O rádio possui uma função de temporizador, que comuta o aparelho para o modo de espera após o término de um período de tempo definido.

- Prima repetidamente **[Zzz]** ou **[SLEEP]** no telecomando para definir o intervalo de tempo pretendido (Desativado/15/30/45/60/90/120 minutos).



Em alternativa, defina o intervalo de tempo através do menu principal, com **[enter/navigate]**:



- Quando o intervalo de tempo definido terminar, o rádio comuta para o modo de espera.
- Prima **[Zzz]** ou **[volume +/-]** / **[power]** para voltar a ligar o rádio.
- Um intervalo de tempo já ativo pode ser alterado ou desativado (**Modo de suspensão desativado**) a qualquer altura, premindo novamente **[Zzz]** ou **[SLEEP]** no telecomando.

### Nota

A retroiluminação durante a função de temporizador (modo de suspensão) ativa pode ser definida separadamente – por exemplo, mais escura do que durante a operação normal (ver **13.9. Retroiluminação**).

## 12. Despertador

O rádio possui dois sinais de despertar individuais que podem ser definidos.




## 12.1 Definições

- Pode aceder às definições do despertador da seguinte forma:



- Ou:

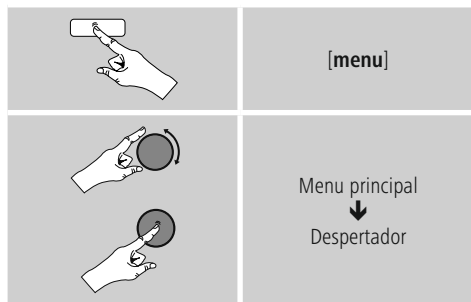

- O despertador 1 e o despertador 2 são configurados de forma idêntica e possibilitam a memorização de dois sinais de despertar diferentes. Seleccione o despertador 1 ou 2 e defina os seguintes detalhes com **[enter/ navigate]**:

### Modo:

Selecione quando é que o despertador deve estar ativado:  
→ Desativado – Diariamente – Uma vez – Dias úteis – Fim de semana

### Data e hora:

Caso selecione **Uma vez**, introduza a data e a hora para o despertador único.

### Hora:

Selecione primeiro as horas e, em seguida, os minutos do sinal de despertar.

### Modo:

Defina se deve ser despertado através de um sinal sonoro (**Alarme**) ou de **Rádio Internet**.

### Programa:

Caso selecione Rádio Internet, indique com que emissora/ podcast pretende ser despertado. Pode seleccionar a partir das 30 posições de memória de favoritos ou da lista

**Ouvido recentemente.**

## Volume de som:

Defina o volume de som com o qual pretende ser despertado. Através desta definição, não tem qualquer importância o volume de som com o qual operou o rádio pela última vez.

## Guardar:

Confirme este botão para terminar as definições do despertador.

### Nota

- Em caso de utilização de **Rádio Internet** como sinal de despertar, é importante que esteja disponível uma ligação estável à Internet na hora de despertar. Se não for esse o caso, muda-se para o sinal sonoro (**Alarme**) como sinal de despertar.
- É recomendado permitir as atualizações automáticas da data/hora. Deste modo, é garantido que, mesmo após o rádio ser desligado da alimentação elétrica (por exemplo, em caso de falha de energia), a hora volta a ser atualizada.

### Nota – Despertador/Multiroom

- Durante a utilização e o ajuste da função de despertar num aparelho que pertence a um grupo multiroom, tenha atenção que este aparelho abandona automaticamente o grupo no momento do alarme.
- Este comportamento evita que o alarme seja ativado em todos os aparelhos que pertencem ao grupo.
- Após o fim do alarme, o respetivo aparelho não volta a ser automaticamente integrado como membro do grupo, pois tem de ser adicionado manualmente ao grupo.

## 12.2 Ativar/ desativar o despertador

- Ative o despertador, confirmando as definições com **Guardar**.
- Desative o despertador, definindo o **Modo: para Desativado**.



## 12.3 Terminar o despertador/ snooze

### Sinal sonoro (alarme)

- Quando o despertador soar, prima uma vez [🔊 ZZZ] ou [volume -/+]/ [🔊] para terminar o despertador.
- Prima repetidamente [🔊 ZZZ] ou [SNOOZE] no telecomando para ativar a função snooze.
- O despertador permanece desligado durante o intervalo de tempo selecionado (5/10/15/30/60 minutos) e, em seguida, volta a soar.

### Rádio Internet

- Quando o despertador soar, prima [volume -/+]/ [🔊] para terminar o despertador.
- Prima repetidamente [🔊 ZZZ] ou [SNOOZE] no telecomando para ativar a função snooze.
- O despertador permanece desligado durante o intervalo de tempo selecionado (5/10/15/30/60 minutos) e, em seguida, volta a soar.
- Prima repetidamente [🔊 ZZZ] ou [SNOOZE] no telecomando para ativar **LIG.** em vez de um intervalo de tempo. O rádio permanece ligado.
- Se o despertador não for terminado, o rádio muda automaticamente para o modo de espera após uma hora.

## 13. Definições do sistema

Nas definições do sistema, pode efetuar todas as definições e aceder a informações importantes sobre o rádio.

## 13.1 Equalizador

Com o equalizador, pode adaptar o padrão de som do rádio aos seus desejos, através da definição da intensidade de graves e dos agudos.

Para tal, pode selecionar a partir de perfis pré-configurados – adaptados a diferentes géneros – ou criar um perfil individual.

- Para efetuar as definições do equalizador, proceda conforme se segue:



- Com [enter/navigate], selecione um dos perfis pré-configurados.
- Para criar um perfil de equalizador próprio, selecione a opção **A minha definição de EQ.**
- Acede, assim, às definições **Graves, Agudos e Volume de som** (aumento do volume de som).
- Para alterar um valor, prima [enter/navigate] na seleção correspondente e altere os valores, rodando [enter/navigate] para a esquerda ou para a direita. Se, durante a definição, estiver a decorrer uma reprodução, pode ouvir diretamente as alterações no som.
- Confirme a definição, premindo novamente [enter/navigate].
- Conclua a definição com **Guardar.**
- Para utilizar o perfil acabado de criar, selecione a opção **O meu EQ.**




## 13.2 Definições de Internet

### 13.2.1 Assistente de rede – Configuração da ligação à Internet/procura

O **assistente de rede** ajuda-o na ligação do rádio à Internet. Neste âmbito, tem a opção de escolher entre uma ligação LAN com fios e uma ligação sem fios, que é estabelecida por WLAN/Wi-Fi. Outros métodos de configuração e informações detalhadas são apresentados em seguida.

- Para aceder ao **assistente de rede**, proceda conforme se segue:

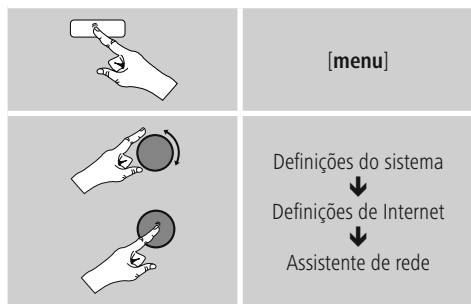


- Ao aceder ao assistente, o rádio inicia uma procura por ligações WLAN (Wi-Fi) disponíveis e apresenta uma lista destas redes.
- Ao rodar **[enter/navigate]**, alterna entre as redes encontradas. No final da lista, pode reiniciar a procura (**[Nova procura]**), seleccionar uma ligação com fios (**[Cabo]**) ou configurar a ligação manualmente (**[Config. manual]**).
- Se a rede pretendida não for encontrada ou se o SSID (Service Set Identification – designação da rede) não for apresentado, a rede está possivelmente oculta ou fora do alcance. Neste caso, tente efetuar uma configuração manual ou a ligação por cabo LAN.

### 13.2.2 Ligação sem fios (WLAN)

Consoante a rede, tem diferentes opções à escolha para estabelecer a ligação à rede.

As redes que suportam uma ligação WPS (Wi-Fi Protected Setup) são identificadas na lista com a designação **[WPS]** antes do respetivo nome.

As outras ligações tratam-se de redes abertas ou de ligações que estão protegidas pelo método PSK = Pre-Shared-Key (chave pré-partilhada).

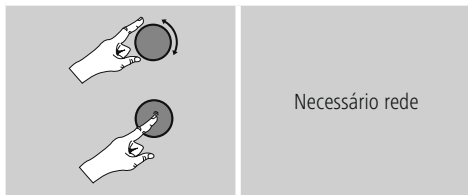

#### Ligação WPS/ PSK/ aberta


Uma ligação WPS possibilita uma ligação simples, mas, mesmo assim, protegida, do rádio à rede. Neste caso, estão disponíveis duas possibilidades. A configuração da ligação por PBC = Push-Button-Configuration (configuração por toque num botão) ou através do método PIN, no qual é solicitado pela interface web do seu router que introduza uma sequência de números gerada aleatoriamente.

#### Configuração PBC

- Selecione a rede pretendida. (Identificada com a designação **[WPS]** antes do respetivo nome)
- Em seguida, no menu WPS, selecione a opção **Push Button** e confirme a seleção, premindo **[enter/navigate]**.
- Prima o botão WPS no seu router ou no AP atual. Muitas vezes, tal também pode ser executado através da interface web associada.
- Consulte o procedimento exato no manual de instruções do seu router/AP.
- Após o processo ter sido iniciado também no router/AP, o rádio deve ligar-se ao ponto de acesso e a ligação de rede deve ficar disponível.



- Em alternativa, a configuração PBC também pode ser acedida nas definições de Internet do rádio:

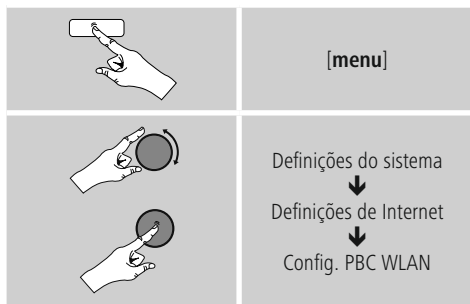

### Configuração com PIN

- Selecione a rede pretendida. (Identificada com a designação [WPS] antes do respetivo nome)
- Em seguida, no menu WPS, selecione a opção **PIN** e confirme a seleção, premindo [enter/navigate].
- O rádio gera agora um código de 8 dígitos, que tem de ser introduzido na interface web ou na interface de utilizador do seu router ou AP.
- Pode consultar informações adicionais sobre a configuração do router/AP no respetivo manual.

### Ignorar WPS/Configuração Pre-Shared-Key (PSK)

- Selecione a opção Ignorar **WPS e acederá** à introdução da chave.
- Em redes sem suporte de WPS, acede diretamente a esta introdução.
- Na janela de introdução, introduza a chave completa e confirme no botão **OK**.
- Se a introdução estiver correta, o rádio liga-se ao ponto de acesso e estabelece a ligação à Internet/rede.

#### Nota

- Muitas vezes, a Pre-Shared-Key (chave) encontra-se na parte traseira do router/AP.
- Tenha atenção a maiúsculas/minúsculas durante a introdução da chave.

## Rede aberta/ rede desprotegida

#### Nota


- Recomendamos que não estabeleça qualquer ligação desprotegida e que proteja sempre a sua rede contra o acesso por estranhos.
- Caso a rede que pretende não possua quaisquer medidas de segurança, basta selecionar a rede na lista e confirmar. De seguida, o rádio liga-se de imediato ao ponto de acesso.

### 13.2.3 Ligação com fios (LAN)

- Ligue o router ao rádio com um cabo LAN. Esta ligação oferece a menor suscetibilidade a interferências e uma ligação direta fiável.
- A ligação por cabo é apresentada na lista de ligações disponíveis (**Cabo**) e apenas tem de ser selecionada aí. Se o servidor DHCP estiver ativado no router/AP, após a seleção da ligação por cabo, esta é automaticamente estabelecida.
- Para verificar se o servidor DHCP está ativo, consulte, se necessário, o manual de instruções do router/AP.

### 13.2.4 Configuração manual da ligação de rede – Sem fios (WLAN) e com fios (LAN)

- Para configurar manualmente uma ligação de rede, proceda conforme se segue:

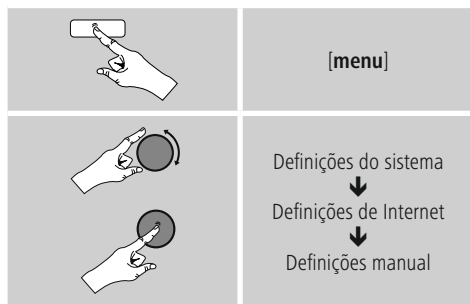

### Configuração manual com fios (LAN) – DHCP ativo

- Selecione a opção **Cabo**.
- Selecione a opção **DHCP ativo**.
- A ligação é estabelecida. Não necessita de efetuar qualquer outra definição.

### Configuração manual com fios (LAN) – DHCP inativo

- Selecione a opção **Cabo**.
- Selecione a opção **DHCP inativo**.
- Introduza as informações de rede solicitadas, como endereço de IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway e DNS (primário e secundário). Estas informações encontram-se na interface web do seu router/AP ou podem ser obtidas junto do seu administrador de rede. Quando todas as informações tiverem sido corretamente introduzidas, confirme a introdução. O rádio procura, em seguida, estabelecer a ligação.

### Configuração manual sem fios (WLAN) – DHCP ativo


- Selecione a opção **Sem fios**.
- Selecione a opção **DHCP ativo**.
- Na janela de introdução, introduza o SSID (designação da rede) completo e confirme no botão **OK**.
- Selecione agora o método de proteção da rede. Consulte o mesmo na configuração do seu router/AP.
- Consoante a encriptação selecionada, tem de introduzir, em seguida, a chave de rede para que a ligação seja estabelecida.

### Configuração manual sem fios (WLAN) – DHCP inativo

Este método corresponde à configuração com o servidor DHCP ativo (**Configuração manual sem fios (WLAN) – DHCP ativo**), mas tem de introduzir adicionalmente as informações de rede, como endereço de IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway e DNS (primário e secundário). Estas informações encontram-se na interface web do seu router/AP ou podem ser obtidas junto do seu administrador de rede. Quando todas as informações tiverem sido corretamente introduzidas, confirme a introdução. O rádio procura, em seguida, estabelecer a ligação.

### 13.2.5 Mostrar definições

Aqui, encontra as informações mais importantes sobre todas as ligações de rede que são utilizadas no momento pelo rádio ou que foram configuradas, como, por exemplo: endereço MAC, região WLAN, DHCP ativo/inativo, SSID, endereço de IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway, DNS (primário/secundário), etc.

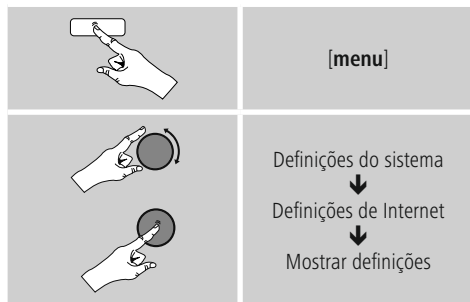


### 13.2.6 NetRemote PIN-Setup/app Smart Radio

O rádio pode ser operado através da aplicação (doravante designada **app**) **Hama Smart Radio**.

Para tal, a app tem de estar instalada no seu dispositivo (por ex., smartphone, tablet) e encontrar-se na mesma rede que o rádio.

O PIN memorizado no rádio serve para assegurar que nenhum outro utilizador se consegue ligar ao rádio. Se a app for iniciada no seu dispositivo (por ex., smartphone, tablet) e for estabelecida uma ligação ao rádio, é-lhe solicitada a introdução do PIN no visor do dispositivo (por ex., smartphone, tablet).

- O PIN pode ser consultado e alterado em:

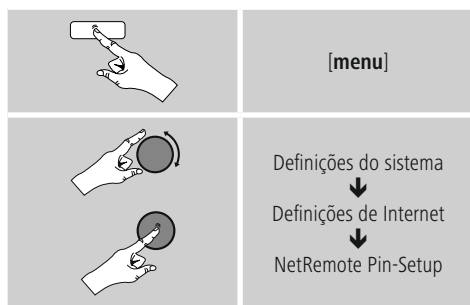


- O PIN definido de fábrica é **1234**.
- Com **[enter/navigate]**, pode alterar o mesmo.
- Confirme a sua introdução, selecionando o botão **OK**.



### 13.2.7 Remover perfis de rede

O rádio memoriza automaticamente todas as ligações de rede já estabelecidas com sucesso (perfis). Deste modo, o rádio pode, numa nova tentativa de ligação, por exemplo, após desativação da alimentação elétrica, aceder a uma destas ligações de rede sem a necessidade de introduzir novamente os dados de acesso.

- Para remover perfis de rede, proceda conforme se segue:

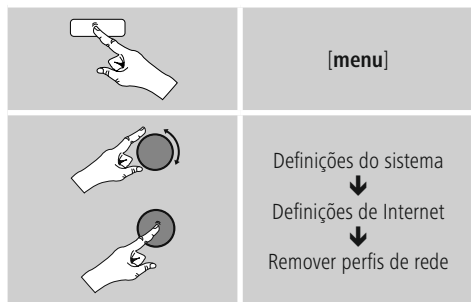

- Selecione o perfil de rede correspondente e prima [enter/navigate] para o remover.
- O perfil de rede é eliminado quando confirmar a mensagem com **SIM**.
- Um perfil ativo/utilizado no momento não pode ser removido.

#### Nota

- Antes de passar (vender, oferecer, etc.) o rádio para uma outra pessoa, recomendamos a reposição para as definições de fábrica.
- Desta forma, todos os dados e ligações de rede memorizados são eliminados na totalidade.

### 13.2.8 Manter a ligação de rede

Esta definição trata-se de uma função de poupança de energia do rádio.



Com a função desativada (**NÃO #**), o módulo de rede é desligado quando o rádio não utiliza ativamente qualquer ligação de rede (por ex., no modo de espera). Deste modo, após a desativação, não é possível aceder ao rádio através de um PC, smartphone ou tablet. Se utilizar streaming ou o comando através da app, tem de ativar esta opção (**SIM #**). Por predefinição, esta função está desativada.

### 13.3 Definições de data/hora

Pode aceder às definições de data/hora da seguinte forma:



#### Atualização automática Atualização pela Internet

Se selecionar esta opção, a data e a hora são definidas automaticamente através da ligação à Internet. Selecione adicionalmente o fuso horário da sua localização (**Definir fuso horário**), assim como – se pretendido (**Hora de verão/inverno → LIG.**) – o ajuste à hora de verão/inverno.



## Sem atualização

A data e a hora (**DD-MM-AAAA**) têm de ser definidas manualmente, uma vez que não ocorre qualquer ajuste automático.

## Definições de data/hora

Defina a data (**DD-MM-AAAA**) e a hora (**hh:mm**) manualmente com **[enter/navigate]**.

## Formato

Selecione entre o formato de 12 e 24 horas.


### 13.4 Idioma

Para alterar o idioma do menu definido antes ou durante a primeira colocação em funcionamento do rádio, proceda conforme se segue:



### 13.5 Definições de fábrica

Para repor o rádio para as definições de fábrica (estado de fornecimento), proceda conforme se segue:

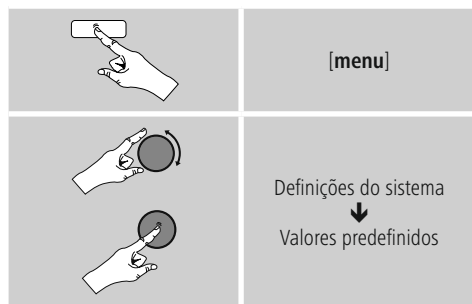

• Confirme a mensagem seguinte com **SIM** para repor o rádio para as definições de fábrica. Todas as definições efetuadas são eliminadas.


## Nota

- Eventuais problemas e anomalias podem ser resolvidos através da reposição para as definições de fábrica.
- No entanto, todas as definições efetuadas, como equalizador, favoritos e os perfis de rede, são eliminadas de forma definitiva.

### 13.6 Atualização do software

São constantemente desenvolvidas melhorias e novas funcionalidades para o software dos nossos rádios, para resolver possíveis falhas, alargar o alcance funcional, etc. Recomendamos-lhe que instale sempre as atualizações disponibilizadas no seu rádio.

• Para tal, proceda conforme se segue:

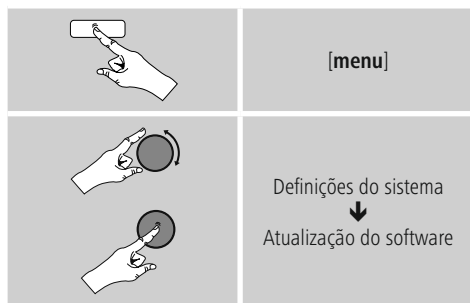

- Se selecionar **Atualizações automáticas (SIM)**, o rádio verifica regularmente de forma automática se existem novas atualizações de software disponíveis. (Recomendação)
- Selecione Procurar atualização para procurar manualmente **atualizações de software**.


## Aviso

- Certifique-se de que existe uma alimentação elétrica estável antes de iniciar uma atualização de software.
- A interrupção da alimentação durante uma atualização de software pode provocar danos irreparáveis no rádio!



### 13.7 Assistente de configuração

O assistente de configuração (ver [Assistente de configuração](#)) pode ser reiniciado a qualquer altura, da seguinte forma:

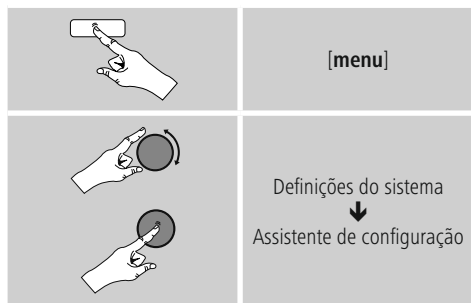

### 13.8 Informação

Para aceder às informações de hardware e software atuais (versões, designação do aparelho, ID do rádio...) do rádio, proceda conforme se segue:



Se já tiver registado o seu rádio no portal online da Frontier Silicon (<http://www.wifiradio-frontier.com>), encontra aqui também a ID do rádio.

### 13.9 Retroiluminação

#### Sensor de luminosidade ativado

- Desloque o interruptor deslizante (18) para a posição ON.
- A luminosidade do display é agora automaticamente adaptada à luminosidade ambiente.

#### Sensor de luminosidade desativado


- Desloque o interruptor deslizante (18) para a posição OFF.

Tem a possibilidade de definir separadamente a retroiluminação para os diferentes modos de funcionamento (modo de operação, modo de espera, modo de suspensão).

Para tal, proceda conforme se segue:




- Para os **modos de funcionamento** Modo de operação e **Modo de suspensão**, selecione entre diversos níveis de luminosidade.
- Para o **Modo de espera**, selecione igualmente um nível de luminosidade para a retroiluminação no modo de espera (**Iluminação do ecrã**). Em alternativa, pode desativar a retroiluminação no modo de espera (**Iluminação do ecrã → Desativada**).
- Em **Timeout (seg.)**, selecione um intervalo de tempo. Se o rádio se encontrar no modo de espera, prima **[enter/navigate]** para iluminar o ecrã durante o intervalo de tempo selecionado no nível de luminosidade do modo de operação.
- Em alternativa, desative esta função (**Timeout (seg.) → Desativado**).

Em alternativa, prima  no telecomando para alterar a retroiluminação diretamente no modo de funcionamento atual.

### 13.10 AUX: modo de espera automático

No modo de funcionamento **Aux in (Auxiliary Input)**, o rádio comuta, por predefinição, para o modo de espera após 15 minutos.

Para desativar (**NÃO**) ou ativar (**SIM**) esta função, proceda conforme se segue:

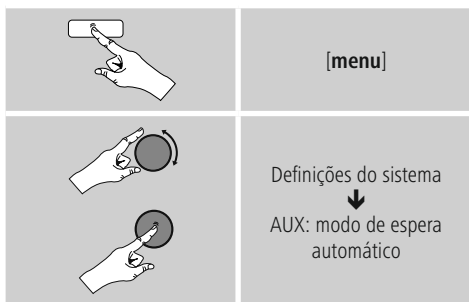

## 13.11 Montagem na parede

### Nota

- Certifique-se de que a suspensão selecionada por si suporta uma carga de, pelo menos, 2.2 kg.
  - Cumpra e respeite as instruções e as indicações de segurança fornecidas com o suporte de montagem.
- Existe a possibilidade de montar o rádio com uma respetiva suspensão (por exemplo, hama art. n.º: 00118031) na parede.
- Para isso, utilize os orifícios de montagem (19) existentes na parte traseira do rádio.


## 14. UNDOK - tudo na palma da sua mão



Powered by  
**UNDOK**  
MULTIROOM

A aplicação (App) UNDOK desenvolvida pela Frontier Silicon permite o controlo total do rádio e dos altifalantes no seu smartphone. Quer seja na primeira colocação em funcionamento do aparelho, as configurações do equalizador e da multiroom ou a gestão da sua emissora favorita – a UNDOK disponibiliza todas as funções no seu smartphone ou tablet oferecendo, assim, ainda mais conforto.

## 14.1 Interface/estrutura do ecrã inicial UNDOK

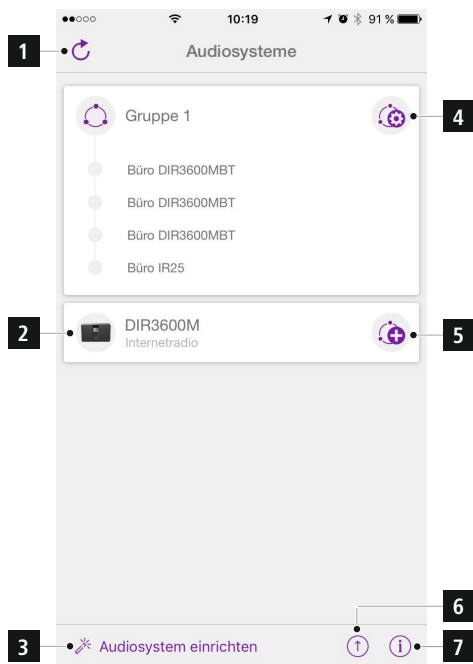

1	Atualizar a lista de sistemas áudio
2	Pré-visualização de rádios não agrupados
3	Configurar novo sistema áudio
4	Símbolo de gestão de um grupo multiroom existente
5	Criar um novo grupo multiroom com este aparelho
6	Verificar a atualização do sistema de todos os aparelhos
7	Informações detalhadas como informação sobre a aplicação, alterar o tema (design) da aplicação e registar os dados em protocolo



## 14.2 Configuração inicial do aparelho com UNDOK

Todos os produtos da Hama compatíveis com UNDOK geram durante a primeira ativação ou depois da reposição para os ajustes de fábrica um designado Micro-Access-Point, isto é, uma rede WLAN própria através da qual pode estabelecer uma ligação com o seu tablet ou smartphone.

### 14.2.1 Procedimento para utilizadores iOS

- Abra a aplicação UNDOK no seu iPhone ou iPad.
- Prima sobre o item de menu Configurar sistema áudio.
- Certifique-se de que o rádio ou o altifalante se encontra no modo SETUP. Se necessário, coloque o produto nos ajustes de fábrica. Confirme a pergunta com Continuar.
- Agora, a aplicação UNDOK solicita a ligação à WLAN do produto através das configurações do iPhone/ iPad – para isso, abra as configurações do sistema do iPhone e selecione a rede WLAN (por exemplo, Setup Hama DIR3120LED). Em seguida, volte para a aplicação UNDOK e prima Continuar.
- Atribua agora uma designação pessoal ao rádio (por exemplo, Escritório DIR3120) e confirme a introdução com Continuar.
- Agora, encontra-se nas definições da data e da hora – configure aqui o formato da hora, a fonte de tempo e o fuso horário.
- Agora são disponibilizadas as diferentes possibilidades para a configuração da rede (event. WLAN, WPS e Ethernet). Clique no método pretendido e a aplicação UNDOK abre a janela seguinte.
- De acordo com o método selecionado, agora pode escolher e configurar a rede WLAN pretendida, estabelecer uma ligação WPS ou criar a conexão através do cabo LAN.
- No fim, o rádio liga-se à rede e o aparelho pode ser utilizado na aplicação UNDOK premindo Utilizar o meu sistema áudio.


### 14.2.2 Procedimento para utilizadores Android

- Abra a aplicação UNDOK no seu tablet ou smartphone.
- Prima sobre o item de menu Configurar sistema áudio.
- Certifique-se de que o rádio ou o altifalante se encontra no modo SETUP. Se necessário, coloque o produto nos ajustes de fábrica. Confirme a pergunta com Continuar.
- Na seguinte página encontra uma lista de todas as redes WLAN disponíveis e também dos sistemas áudio propostos, aqui deve estar exibido o produto Hama (por exemplo, Setup Hama DIR3120LED). Prima na respetiva rede WLAN.
- Atribua agora uma designação pessoal ao rádio (por exemplo, Escritório DIR3120) e confirme a introdução com Continuar.
- Agora, encontra-se nas definições da data e da hora – configure aqui o formato da hora, a fonte de tempo e o fuso horário.
- Agora são disponibilizadas as diferentes possibilidades para a configuração da rede (event. WLAN, WPS e Ethernet). Clique no método pretendido e a aplicação UNDOK abre a janela seguinte.
- De acordo com o método selecionado, agora pode escolher e configurar a rede WLAN pretendida, estabelecer uma ligação WPS ou criar a conexão através do cabo LAN.
- No fim, o rádio liga-se à rede e o aparelho pode ser utilizado na aplicação UNDOK premindo Utilizar o meu sistema áudio.

### 14.3 Operação geral de um aparelho ou de um grupo

Para controlar um aparelho configurado, prima na página inicial da UNDOK sobre o respetivo aparelho/grupo apresentado na lista de seleção.

A aplicação abre agora o ecrã de reprodução do produto no qual são disponibilizadas as seguintes funções:

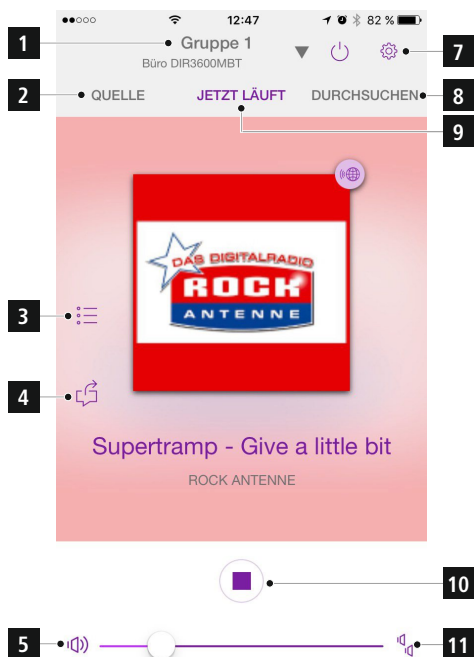

1	Abrir a página inicial (todos os sistemas áudio)
2	Selecionar as diferentes fontes (de acordo com o aparelho ativo/aparelhos num grupo)
3	Abrir a lista de favoritos (memorizar e abrir os favoritos)
4	Distribuição da emissora atual
5	Regulação do volume de som do grupo ou do aparelho ativo
6	Definições avançadas (equalizador/data/ajustes de fábrica de acordo com o aparelho)
7	Colocar o aparelho/grupo em standby
8	Pesquisar a fonte atual
9	O ecrã de reprodução do aparelho/grupo
10	Indicação das teclas de função de acordo com a fonte (Play, Next, Previous)
11	Regulação do volume de som dos diversos aparelhos de um grupo multiroom

### 14.4 Criar/gerir os grupos multiroom

Se na sua rede com capacidade multiroom existirem vários aparelhos, isso pode ser reconhecido através do símbolo "+" existente na lista de seleção a seguir ao respetivo nome do aparelho.

O aparelho selecionado na lista de seleção premindo o símbolo "+" será o Master depois de criar o grupo. Isso significa que a reprodução atual do Master é assumida pelo grupo.


Depois de premir o símbolo é aberto um ecrã no qual são apresentados todos os aparelhos compatíveis. Prima nos respetivos aparelhos que deseja atribuir ao grupo e confirme a seleção com Concluído.

Também existe a possibilidade de eliminar neste ecrã um grupo existente ou de atribuir um novo nome ao grupo. (Ver figura 3 – "Nome do grupo")

Preste atenção que é suficiente um aparelho atribuído ao grupo suportar uma fonte como Spotify, Bluetooth\* ou CD para poder partilhar a mesma com os outros aparelhos do grupo.

\* No caso da reprodução através de Bluetooth, a fonte (smartphone, tablet, PC) tem que estar na proximidade do aparelho que possui o respetivo recetor.



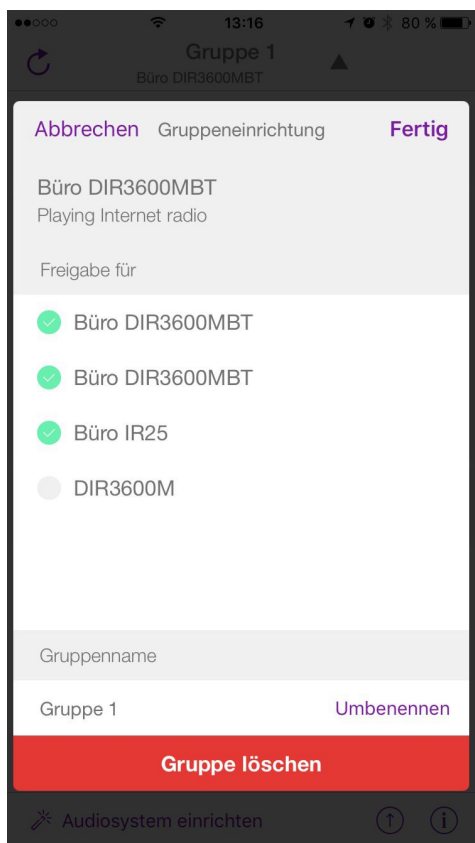

## 14.5 Configuração multiroom no rádio

### 14.5.1 Informações Gerais

- Todos os rádios têm que estar ligados à mesma rede através da LAN ou WLAN.
- Nesta secção descrevemos a configuração do multiroom nos aparelhos e como é realizada a sua gestão.
- Um grupo multiroom pode ser constituído por, no máximo, cinco aparelhos (1 x Master e 4 x Client).

#### Nota

##### Esclarecimento Master e Client

- O Master é o aparelho fonte que transmite a sua reprodução atual para todos os outros aparelhos (Clients) de um grupo.
- Se pretender uma reprodução através de Bluetooth ou um CD, só o aparelho que possui a respetiva receção ou a tecnologia de reprodução é que pode ser o Master.

Os seguintes modos estão disponíveis para um grupo multiroom (de acordo com a existência da respetiva tecnologia no rádio).

- **Spotify Connect**
- **Rádio Internet**
- **Rádio DAB**
- **Rádio FM**
- **Auxiliary Input**
- **WiFi-Stream (compatível com DLNA) e reprodução de rede UPnP**
- **Reprodução USB**
- **Reprodução CD**
- **Bluetooth**

### 14.5.2 Criar um grupo

- Se pretender criar um novo grupo, navegue até às configurações do sistema e selecione aí a opção Multiroom.
- Selecione a opção Criar novo grupo.
- Atribua um nome ao novo grupo criado e confirme a introdução com **[OK]**.

### 14.5.3 Mostrar detalhes

- A seleção desta opção informa sobre o estado atual do rádio/altifalante no respetivo grupo.
- No campo do estado é indicado se o aparelho selecionado é um Master ou um Client.

### 14.5.4 Adicionar Clients a um grupo

- Se o aparelho selecionado já for um Master, existe a possibilidade de adicionar (outros) Clients com a opção Adicionar Client.
- A seleção desta opção exhibe uma lista dos aparelhos existentes na rede. Os aparelhos com uma estrela à frente já são Clients do grupo.
- Só podem ser adicionados ao grupo aparelhos como Clients que não tenham uma estrela.

### 14.5.5 Mostrar Clients

- A opção Mostrar Clients exhibe todos os membros do grupo atual.

### 14.5.6 Abandonar grupo

- Com a opção Abandonar grupo é removido o Client que estar a ser controlado do grupo atual.
- Confirme o abandono do grupo com **[OK]**.



### 14.5.7 Apagar grupo

- Se pretender eliminar um grupo completo, selecione a opção Apagar grupo.
- Atenção que um grupo só pode ser apagado no Master desse grupo.

### 14.6 Definições (Settings) e modo de espera

Para abrir as definições do rádio ou colocar o rádio no modo de espera (Standby) através da app, prima o símbolo Settings (2) e, em seguida, Settings para aceder às definições do rádio. Se premir Standby, o rádio é colocado no modo de espera.



Nas definições, tem a possibilidade de configurar o equalizador, efetuar uma atualização de software (se aplicável), alterar o PIN para o acesso à rede ou aceder à página de informações do rádio.

### 15. Manutenção e conservação

- Limpe o produto apenas com um pano sem pelos ligeiramente humedecido e não utilize produtos de limpeza agressivos.
- Caso não pretenda utilizar o produto durante um período prolongado, desligue-o e retire a ficha da tomada elétrica. Armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar direta.

### 16. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados por uma instalação, montagem ou manuseamento incorreto do produto ou pelo não cumprimento das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

### 17. Contactos e apoio técnico


Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.

Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: [www.hama.com](http://www.hama.com)

### 18. Indicações de eliminação

#### Nota em Protecção Ambiental:

 Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.



## 19. Declaração de conformidade

**CE** O(a) abaixo assinado(a) Hama GmbH & Co KG declara que o presente tipo de equipamento de rádio [00054823, 00054829, 00054855, 00054856] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00054823, 00054829, 00054855, 00054856 -> Downloads

Banda(s) de frequências	WiFi: 2.412 - 2.472GHz WiFi: 5.150 - 5.350 GHz WiFi: 5.470 - 5.725 GHz
Potência máxima transmitida	WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz / 16.5dBm (EIRP)

### Restrições ou Requisitos

Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Eslováquia, Finlândia, Suécia, Reino Unido

#### Nota

Se utilizar os canais 36-64 (frequência 5,150 GHz – 5,350 GHz) na WLAN de 5 GHz, o produto só pode ser utilizado em locais fechados.



***hama***®

**Hama GmbH & Co KG**  
86652 Monheim/Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

**The Spotify software is subject to third party licenses found here:**  
**[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.