


00054836
(DIR3600MBT)

hama®

THE SMART SOLUTION

Digital Radio



Digitalradio


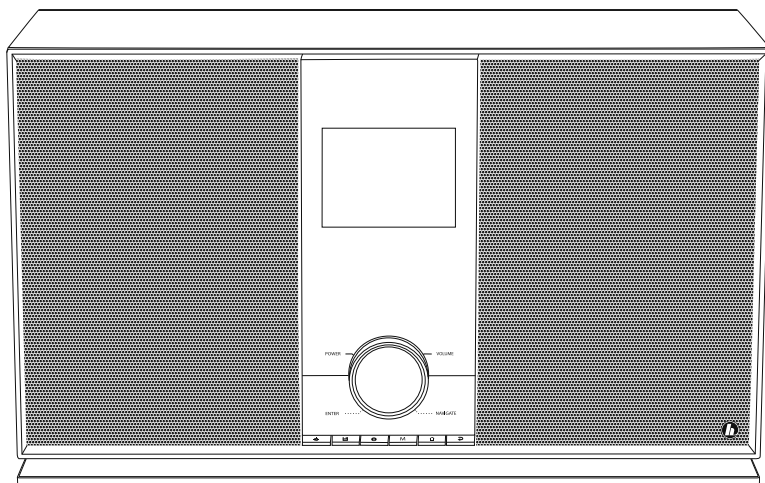


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk


Dane techniczne

Odbiornik radiowy	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet ✓	Spotify ✓
Łączność	LAN (10/100), WiFi (b/g/n), USB (Play & Charge 5V \equiv 1A), Bluetooth Standard (4.0)				
Wyświetlacz	3.2" (8.13 cm) Colour TFT				
Szyfrowanie	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Głośniki	3"	40 W RMS (2x 20 W)			
Głośnik subwoofer	4"	30 W RMS			
Impedancja	6 Ohm Speaker		75 Ohm Antenna		
Napięcie zasilające	110-240 V ~ 50-60Hz				
Zakres częstotliwości	DAB/DAB+: 174-240 MHz		FM: 87.5-108 MHz		
Czułość	DAB/DAB+: -97 ~ 99 dBm		FM: -105 ~ 109 dBm		
Pobór mocy	Praca	max. 90 W	Tryb czuwania	< 2 W (network standby) < 1 W (non network mode)	
Gniazda wejścia / wyjścia	Line OUT, AUX IN, 3.5mm Earphone Jack, RJ45, Optical Out, USB				
Stacje zaprogramowane	DAB/DAB+: 30	FM: 30	Internet: 30	Spotify Connect: 10	
Kodery-dekodery	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG- DASH	UPNP: MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC		DAB: MP2, AAC	USB Stick: MMP3, WMA, M4A, ADTS, FLAC, WAV
Języki interfejsu	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak				
Zawartość zestawu	DIR3600MBT, Power Cord, Remote Control, Batteries, Short Manual, Telescope Antenna				
Wymiary (SxWxG)	380 x 255 x 155 mm				
Waga	5800 g				

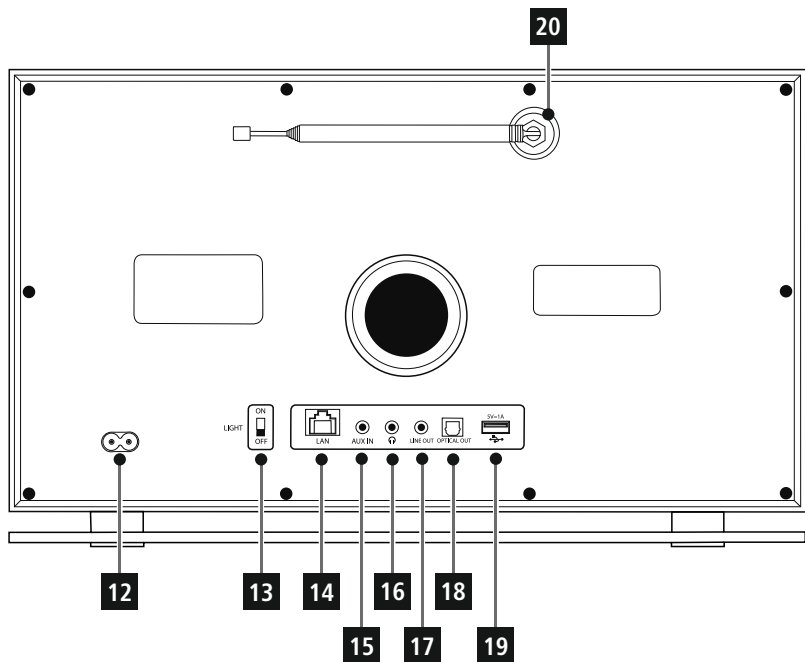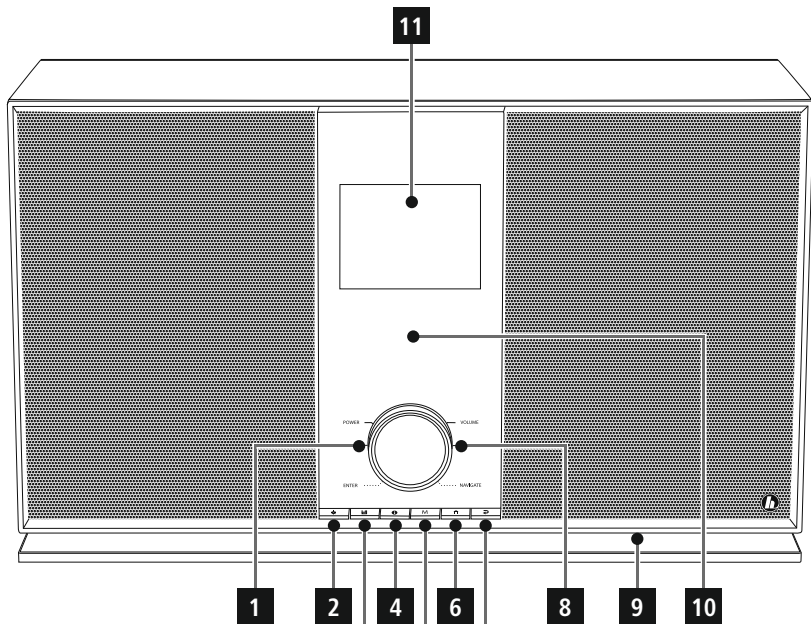

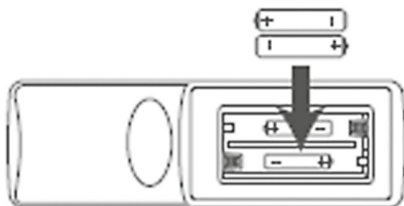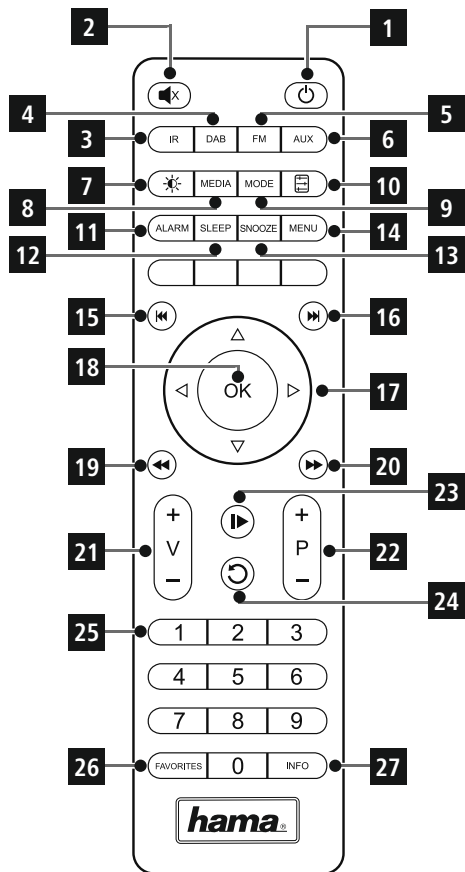

Elementy sterujące i wskaźniki

A: Radio Przód		
1	[VOLUME/ POWER]	Obrót: regulacja głośności Naciśnięcie: przełącznik włącz/wyłącz
2	[⚙️]	Bezpośredni dostęp do menu
3	[📁]	Wyświetl/ zapisz ulubione
4	[i]	Wyświetl dodatkowe Informacje
5	[M]	Zmiana trybu pracy (radio internetowe, Spotify Connect, odtwarzacz muzyczny, Aux in)
6	[🏠]	Home
7	[↩️]	Powrót do poprzedniego poziomu w menu
8	[ENTER/ NAVIGATE]	Obrót: wybór Naciśnięcie: potwierdzenie
9		LED
10		Odbiornik podczerwieni
11		Ekran 2.8" Colour TFT

B: Radio Tył		
12		Zasilanie sieciowe
13		Wyłącznik LED (ON/OFF)
14		Gniazdo sieci LAN
15		Gniazdo AUX IN
16		Gniazdo słuchawek
17		Gniazdo LINE OUT
18		Wyjście optyczne
19		Gniazdo USB
20		Antena*

Wskazówki

* Radio to posiada wymienną antenę. Można stosować antenę aktywną lub pasywną z łączem koncentrycznym.

C: Pilot		
1	[	Przełącznik włącz/wyłącz △ Naciśnięcie [volume -/+]/ [
2	[	Wyciszenie
3	[IR]	Bezpośredni dostęp do trybu radia internetowego △ [mode]
4	[DAB]	Bezpośredni dostęp do trybu pracy DAB △ [mode]
5	[FM]	Bezpośredni dostęp do trybu pracy FM △ [mode]
6	[AUX]	Bezpośredni dostęp do trybu Aux In △ [mode]
7	[	Ustawienia podświetlenia
8	[MEDIA]	Bezpośredni dostęp do trybu odtwarzacza muzycznego △ [mode]
9	[MODE]	Zmiana trybu pracy (radio internetowe, Spotify Connect, odtwarzacz muzyczny, Aux in) △ [mode]
10	[	Ustawienia korektora dźwięku
11	[ALARM]	Bezpośredni dostęp do ustawień budzika △ [alarm]
12	[SLEEP]	Ustawienia drzemki
13	[SNOOZE]	Włączanie drzemki
14	[MENU]	Bezpośredni dostęp do menu △ [menu]
15	[	Poprzednia ścieżka (tryb pracy: Spotify Connect, odtwarzacz muzyczny)
16	[	Następna ścieżka (tryb pracy: Spotify Connect, odtwarzacz muzyczny)

17	Przyciski do nawigacji	▲ w górę / ▼ w dół / ◀ Powrót do poprzedniego poziomu w menu △ [back] / ▶ do przodu/ potwierdzenie △ Naciśnięcie [enter/navigate]/[OK]
18	[OK]	Potwierdź △ Naciśnięcie [enter/navigate]
19	[	Przewijanie (tryb pracy: Spotify Connect, odtwarzacz muzyczny)
20	[	Szybkie przewijanie do przodu (tryb pracy: Spotify Connect, odtwarzacz muzyczny)
21	Przyciski do regulacji głośności [+]/[-]	Regulacja głośności △ Obrót [volume -/+]/ [
22	przyciski Ulubione [+]/[-]	Wybór z listy ulubionych
23	[	Włączenie/wyłączenie odtwarzania (tryb pracy: Spotify Connect, odtwarzacz muzyczny)
24	[	Powrót do poprzedniego poziomu w menu △ [back]
25	Przycisk numeryczne	Bezpośredni dostęp do ulubionych/Zapisanie ulubionych
26	[FAVORITES]	Wyświetl/ zapisz ulubione
27	[Informacje]	Wyświetl dodatkowe Informacje △ [Informacje]

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek	8
2. Zawartość opakowania	8
3. Wskazówki bezpieczeństwa	8
4. Informacje i uwagi przed rozpoczęciem eksploatacji	9
4.1 Połączenie z siecią LAN (przewodową)	9
4.2 Połączenie z siecią WLAN (beprzewodową)	9
5. Pierwsze kroki	9
5.1 Pilot	9
5.2 Radio – Podłączanie i uruchamianie	9
5.3. Ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji	10
5.4 Ustawienia początkowe	11
6. Menu główne / tryby	12
7. Radio internetowe	13
7.1 Wyszukiwanie stacji	13
7.1.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu	13
7.1.2 Wyszukiwanie według gatunku	13
7.1.3 Wyszukiwanie według nazwy	14
7.1.4 Popularne stacje	14
7.1.5 Nowe stacje	14
7.1.6 Stacje lokalne	14
7.2 Podcasty	15
7.2.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu	15
7.2.2 Wyszukiwanie według formatu (tematyka i kategorie)	15
7.2.3 Wyszukiwanie według nazwy	15
7.3 Ostatnio słuchane	15
7.4 Ulubione stacje (przechowywane lokalnie)	15
7.4.1 Zapisz ulubione	16
7.4.2 Przejście do Ulubionych	16
7.4.3 Zarządzanie ulubionymi stacjami zapisanymi w pamięci radia za pomocą pilota	16
8. Spotify	17
9. Odtwarzacz muzyczny (UPNP, USB)	18
9.1 Odtwarzanie z zewnętrznego nośnika (USB)	18
9.2 Odtwarzanie z komputera (streaming)	19
9.3 Odtwarzanie z sieci – Dostęp do plików w radiu	19
9.4 Odtwarzanie listy odtwarzania	20
9.5 Ogólne opcje odtwarzania	20
10. DAB	21
10.1 Wyszukiwanie / automatyczne wyszukiwanie	21
10.2 Ręczne wyszukiwanie stacji	21
10.3 Lista stacji	22
10.4 Sortowanie listy stacji	22
10.5 Czyszczenie listy stacji	22
10.6 Stacje zaprogramowane	22
10.6.1 Zapisz ulubione	22
10.6.2 Przejście do Ulubionych	23
10.6.3 Zarządzanie ulubionymi stacjami zapisanymi w pamięci radia za pomocą pilota	23
10.7 DRC (Dynamic Range Control)	23
11. FM	24
11.1 Ustawienia wyszukiwania	24
11.2 Automatyczne wyszukiwanie stacji	24
11.3 Ręczne wyszukiwanie stacji	24
11.4 Stacje zaprogramowane	24
11.4.1 Zapisz ulubione	24
11.4.2 Przejście do Ulubionych	25
11.4.3 Zarządzanie ulubionymi stacjami zapisanymi w pamięci radia za pomocą pilota	25
11.5 Ustawienia audio	25
12. Wejście AUX	25
13. Bluetooth	26
13.1 Pierwsze łączenie Bluetooth (pairing)	26
13.2 Automatyczne połączenie Bluetooth (po wcześniejszym sparowaniu urządzeń)	27
13.3 Przerwanie połączenia Bluetooth	27
14. Sen	27
15. Alarmy	28
15.1 Ustawienia budzików	28
15.2 Włączanie i wyłączanie budzika	28
15.3 Zatrzymanie budzika / funkcja	29
16. Ustawienia systemowe	29
16.1 Korektor dźwięku	29
16.2 Sieć	30
16.2.1 Kreator połączenia sieciowego	30
16.2.2 Połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (WLAN)	30
16.2.3 Połączenie za pośrednictwem sieci przewodowej (LAN)	31
16.2.4 Ręczna konfiguracja połączenia sieciowego	31
16.2.5 Widok ustawień	32
16.2.6 Profil sieciowy	33
16.2.7 Utrzymanie połączenia sieciowego	33
16.3 Data i godzina	33
16.4 Język	34
16.5 Przywracanie ustawień fabrycznych	34
16.6 Aktualizacja oprogramowania	35
16.7 Kreator konfiguracji	35
16.8 Informacje	35
16.9 Podświetlanie	36
16.10 AUX: Automatyczny tryb czuwania	36

17. UNDOK – Wszystko w twoich rękach 36

- 17.1 Interfejs/struktura ekranu startowego UNDOK 37
- 17.2 Pierwsza konfiguracja urządzenia za pomocą UNDOK. 37
 - 17.2.1 Sposób postępowania dla użytkowników systemu iOS . . . 37
 - 17.2.2 Sposób postępowania dla użytkowników systemu Android. 38
- 17.3 Ogólna obsługa urządzenia lub grupy 38
- 17.4 Tworzenie/zarządzanie grupami typu Multiroom 39
- 17.5 Konfiguracja Multiroom na odbiorniku radiowym 40
 - 17.5.1 Informacje ogólne. 40
 - 17.5.2 Tworzenie grupy 40
 - 17.5.3 Wyświetlanie szczegółów. 40
 - 17.5.4 Dodawanie klientów grupy 40
 - 17.5.5 Wyświetlanie klientów 40
 - 17.5.6 Opuszczanie grupy 40
 - 17.5.7 Usuwanie grupy 40
- 17.6 Ustawienia i tryb czuwania 41
- 17.7 Funkcje dodatkowe (odtwarzacz muzyczny / Spotify) 41

18. Czyszczenie 41

19. Wyłączenie odpowiedzialności 41

20. Serwis i pomoc techniczna 42

21. Informacje dotycząca recyklingu 42

22. Deklaracja zgodności 42



Struktura menu

MENU GŁÓWNE*


RADIO INTERNETOWE	Ostatnio słuchane
	Lista stacji
	Ustawienia systemowe
	Menu główne
SPOTIFY	Ustawienia systemowe
	Menu główne
ODTWARZACZ MUZYCZNY	Wspólne media
	Odtwórz z USB
	Lista odtwarzania
	Powtarzanie
	Shuffle
	Usuwanie utworów z listy odtwarzania
	Wyczyść listę serwerów
	Ustawienia systemowe
	Menu główne
DAB	Lista stacji
	Kompletne przeszukiwanie
	Ręczne dostrajanie
	Resetowanie nieważne
	DRC
	DRC wysoki
	DRC niski
	DRC wył.
	Kolejność stacji
	Alphanumeric
	Ensemble
	Ważne
	Pokaz slajdów
	Obrazu i tekstu
	Pełnoekranowym
	Ustawienia systemowe
	Menu główne
FM	Ustawienia wyszukiwania
	Ustawienia audio
	Ustawienia systemowe
	Menu główne
WEJŚCIE AUX	Ustawienia systemowe
	Menu główne
BLUETOOTH	Przerywanie połączenia
	Ustawienia systemowe**
	Menu główne*
SEN	
ALARMY	Alarmy 1
	Alarmy 2



USTAWIENIA SYSTEMOWE**

Korektor dźwięku	Normalne	
	Średni	
	Jazz	
	Rock	
	Soundtrack	
	Muzyka poważna	
	Pop	
	News	
	Mój korektor	
	Ustawienia profilu korektora dźwięku	Tony niskie
		Tony wysokie
Sieć	Kreator połączenia sieciowego	
	Struktura PBC WLAN	
	Widok ustawień	
	Ustawienia ręczne	Przewodową
		Bezprzewodową
	Konfiguracja NetRemote PIN	
	Profil sieciowy	
	Utrzymanie połączenia sieciowego	
Data i godzina	Ustaw datę i godzinę	
	Automatyczna aktualizacja	Aktualizacja DAB
		Aktualizacja FM
		Aktualizacja z sieci
		Brak aktualizacji
	Ustaw format	
	Ustaw strefę czasową	
Czas letni i zimowy		
Jezyk		
Przywracanie ustawień fabrycznych		
Aktualizacja oprogramowania	Autoaktualizacja	
	Sprawdź dostępności aktualizacji	
Kreator konfiguracji		
Informacje		
Podświetlanie	Trybu pracy	Wysoki
		Średni
		Niski
	Trybu czuwania	Przekroczenie czasu oczekiwania
		Wyt.
		10 sec
		30 sec



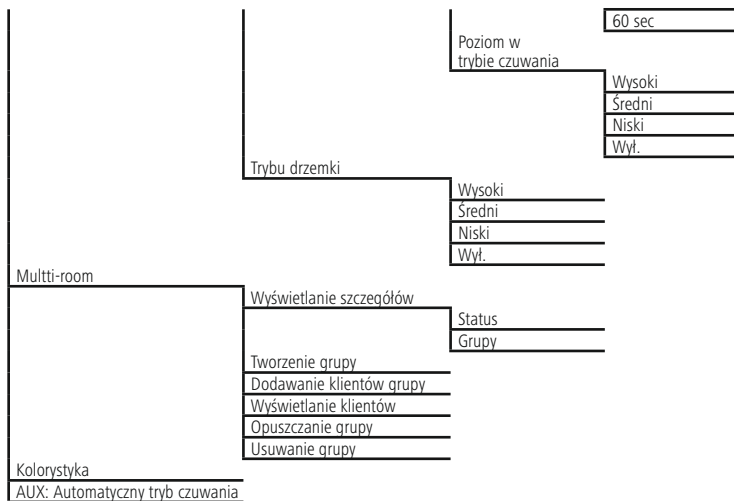

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama.
Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych Informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby później móc do niej zaglądać. W przypadku odsprzedaży urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi nowemu właścicielowi.

1. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.

Wskazówki

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne Informacje.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Symbol ten wskazuje niebezpieczeństwo dotknięcia nieizolowanych części produktu, którą mogą być pod napięciem grożącym porażeniem prądem elektrycznym.

2. Zawartość opakowania

- radio cyfrowe DIR3100/DIR3110
- antena teleskopowa z łączem koncentrycznym
- pilot zdalnego sterowania
- 2 baterie typu AAA
- krótka instrukcja obsługi / instrukcja obsługi
- ulotka Spotify Connect
- Przewodową przyłączeniowy do gniazd wtykowych Euro

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchych pomieszczeniach.
- Trzymać ten produkt, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.
- Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci - istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie używać produktu, jeżeli zasilacz sieciowy, Przewodową zasilacza bądź przewód sieciowy są uszkodzone.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać produktu. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.

Ostrzeżenie – baterie

- Wkładając baterie, zwrócić koniecznie uwagę na właściwe podłączenie biegunów (znak + i -). Nieprzebrzeżenie grozi wyciekami lub wybuchem baterii.
- Nie pozwalać dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub producentów.
- Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie zwierać baterii.
- Nie ładować baterii.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.



4. Informacje i uwagi przed rozpoczęciem eksploatacji

Wskazówki

Szczegółowy opis aplikacji UNDOK i pełnego zakresu funkcji można znaleźć w przewodniku UNDOK na stronie:



www.hama.com -> 00054836 -> Downloads

Wskazówka – zoptymalizować zasięg

- Produkt ten jest wyposażony w przyłącze antenowe, które umożliwia stosowanie anteny aktywnej lub pasywnej. Podłączenie następuje wtedy za pomocą koncentrycznej wtyczki typu F.
- W zestawie znajduje się pasywna antena teleskopowa do odbioru radiofonii cyfrowej DAB, DAB+ i FM. Aby umożliwić optymalny odbiór, antena musi być całkowicie wysunięta i skierowana pionowo.
- Ewentualnie należy przetestować różne miejsca, aby uzyskać najlepszy odbiór.

Połączenie sieciowe/

Konfiguracja połączenia internetowego

Radio można połączyć z siecią lokalną, a nawet korzystać z plików znajdujących się na serwerach domowych oraz z innych dostępnych zasobów. Aby móc odbierać radio internetowe i mieć dostęp do zdalnych zasobów multimedialnych (streaming), sieć musi być podłączona do internetu.

Wskazówki

Połączenie przewodowe jest mniej podatne na problemy niż połączenie bezprzewodowe. Z tego powodu zaleca się korzystanie z połączenia przewodowego między punktem dostępowym (AP) i radiem w celu zapewnienia odbioru bez zakłóceń.

4.1 Połączenie z siecią LAN (przewodową)

- Podłączyć Przewodową sieciowy typu RJ45 do gniazdka w routerze, przełączniku sieciowym lub punkcie dostępowym.
- Podłączyć drugi koniec kabla sieciowego do gniazdka sieci LAN RJ45 w radiu.
- Prosimy sprawdzić, czy router jest włączony i czy połączenie z internetem i siecią lokalną jest aktywne.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konfiguracji routera prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi routera.
- Szczegółowy opis konfiguracji połączenia z siecią LAN można znaleźć w rozdziale: **Połączenie z siecią LAN (przewodową)**.

4.2 Połączenie z siecią WLAN (bezprzewodową)

- Prosimy sprawdzić, czy router jest włączony i działa prawidłowo i czy połączenie z internetem jest aktywne.
- Należy włączyć w routerze obsługę sieci WLAN.
- Należy zapoznać się z rozdziałem instrukcji obsługi routera dotyczącym prawidłowej konfiguracji połączenia WLAN.
- Szczegółowy opis konfiguracji połączenia z siecią WLAN można znaleźć w rozdziale: **Połączenie z siecią WLAN (bezprzewodową)**.

5. Pierwsze kroki

5.1 Pilot

- Otworzyć pokrywę schowka na baterie z tyłu pilota zdalnego sterowania.
- Włożyć dostarczone w zestawie baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów. Właściwa biegunowość oznaczona jest w schowku na baterie symbolami plusa i minusa.

5.2 Radio – Podłączanie i uruchamianie

Podłączyć Przewodową sieciowy do prawidłowo zamontowanego i łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. Zasilacz przeznaczony jest do napięcia od 100 do 240 V, w związku z tym działa praktycznie we wszystkich sieciach prądu zmiennego. Należy pamiętać, że w pewnych krajach może okazać się konieczny specjalny zasilacz. Mogą Państwo znaleźć odpowiednie produkty fi rmyHama na stronie: www.hama.com.



Wskazówki

- Urządzenie można podłączyć do gniazdka zatwierzonego do pracy z radiem. Gniazdko elektryczne musi być zawsze łatwo dostępne.
- W przypadku korzystania z listwy zasilającej należy koniecznie sprawdzić, czy całkowity pobór mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza całkowitej mocy znamionowej listwy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy odłączyć je od źródła zasilania.

Przy podłączeniu produktu do gniazda wtykowego następuje inicjalizacja. Radio uruchamia się.

Przy pierwszej konfiguracji radia dostępny jest **asystent konfiguracji**.

5.3. Ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji



Uwagi dotyczące użytkowania

- W poniższej instrukcji obsługi omówimy przede wszystkim obsługę urządzenia za pomocą przedniego panelu. Oczywiście osobno omówimy funkcje, jakie można wykonać tylko za pomocą **aplikacji** lub pilota.
- Opis przycisków na pilocie, odpowiadających przyciskom sterującym w urządzeniu (▲), znajdują Państwo w rozdziale: Elementy sterujące i wskaźniki
- **[OK]** i przycisk nawigacyjny ► w pilocie odpowiadają przyciskom **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Przycisk nawigacyjny ◀ na pilocie ma tę samą funkcję, co przycisk **[back]** na przednim panelu radia.
- Przyciski nawigacyjne ▲/▼ na pilocie mają tę samą funkcję, co obracanie gałką **[ENTER/NAVIGATE]** na przednim panelu radia w lewo lub w prawo.
- W przypadku wybrania z menu opcji (np. **TAK** lub **NIE**), aktualnie wybrana opcja zostaje podświetlona jasnym tłem.
- W menu z wieloma opcjami (np. Korektor dźwięku, Aktualizacja), aktualnie wybrana opcja jest oznaczona znakiem *.

Nawigacja i elementy sterujące

- Poszczególne pozycje z menu wybiera się, obracając gałką **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Potwierdzić wybór przyciskiem **[ENTER/NAVIGATE]**.

Tę procedurę w instrukcji obsługi opisują następujące:

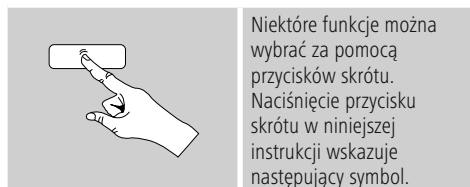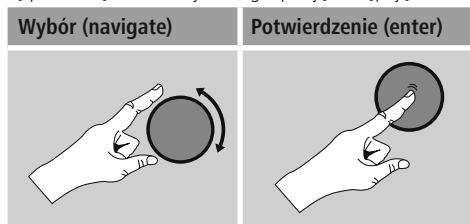

Po naciśnięciu przycisku skrótu, można poruszać się między pozycjami w menu za pomocą gałki **[ENTER/NAVIGATE]**.

Regulacja głośności / wyciszenie

- Odpowiednio przekręcając gałkę **[VOLUME/POWER]** można zwiększyć (w prawo) i zmniejszyć (w lewo) głośność.
- Nacisnąć **[M/X]** na pilocie, aby wyciszyć radio.
- Nacisnąć **[M/X]**, ponownie na pilocie, aby przywrócić głośność do poprzedniego poziomu.


Wprowadzanie, wyszukiwanych słów itp.

- Kolejne litery i cyfry należy wybrać, odpowiednio przekręcając gałkę **[ENTER/NAVIGATE]** i za każdym razem potwierdzając wybór przyciskiem **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Aby wprowadzić poprawki, wystarczy nacisnąć **BKSP** i potwierdzić. Zostanie usunięty ostatnio wprowadzony znak.
- Aby zrezygnować, wystarczy wybrać **ANULUJ** i potwierdzić.
- Po zakończeniu wprowadzania wybrać **OK** i potwierdzić.
- Nacisnąć przycisk **[I]** / **[Informacje]**, aby od razu przejść do pól wyboru **BKSP/ OK/ ANULUJ**.



Informacje dodatkowe

Nacisnąć [i] / [Informacje], aby wyświetlić dodatkowe informacje zależne od kontekstu. Wyświetlane informacje zależą od trybu pracy, wybranej stacji radiowej, pliku muzycznego itp.

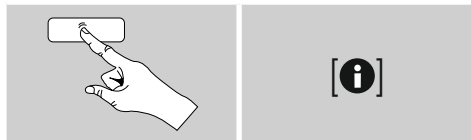

• Opis

Wyświetla aktualną stację radiową, audycję, treść, temat, itp.

• Rodzaj programu/kraj

Wyświetla gatunek (styl muzyczny) oraz kraj lub region stacji.

• Niezawodność sygnału

• Szybkość transmisji

Wyświetlana jest szybkość pobierania danych aktualnie odbieranej stacji.

• Koder-dekoder

Określa sposób kodowania w procesie digitalizacji danych lub sygnału (np. MP3 lub WMA).

• Częstotliwość próbkowania

Określa częstotliwość próbkowania czyli częstotliwość, z jaką nagrywany jest sygnał audio.

• Siła sygnału

Siłę sygnału odbieranej stacji symbolizuje pasek odpowiedniej długości.

• Dzisiejsza data

• Wykonawca

• Album

• Folder

• Ścieżka

Określa położenie aktualnie odtwarzanego pliku.


Włączanie / wyłączenie / tryb czuwania

• Wcisnąć [VOLUME/POWER] na urządzeniu lub [⏻] na pilocie, aby włączyć radio.

• Wcisnąć [⏻] na pilocie lub wcisnąć i przytrzymać przez 3 sek. przycisk [VOLUME/POWER] na urządzeniu, aby wyłączyć radio (Standby).


5.4 Ustawienia początkowe

Po włączeniu zasilania po raz pierwszy radio wyświetla listę dostępnych języków interfejsu użytkownika. Wykonać następujące czynności, aby ustawić preferowany język.

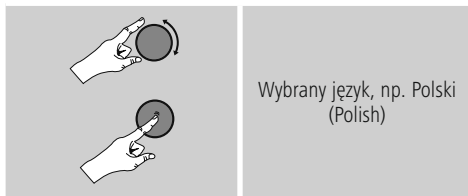

Kreator konfiguracji

Po ustawieniu języka, Kreator konfiguracji zaproponuje pomoc w dokonaniu pierwszych ustawień. Wybrać **TAK**, aby go uruchomić, lub **NIE**, aby przejść dalej.

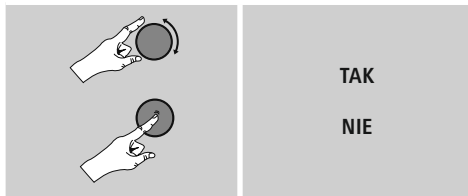

i Uwaga – Uruchamianie bez kreatora konfiguracji?

- Zalecamy skorzystanie z Kreatora konfiguracji (**TAK**), aby szybko i łatwo skonfigurować datę, godzinę, połączenie internetowe itp.
- Aby pominąć Kreator konfiguracji, należy wybrać **NIE**. Wszystkie ustawienia skonfigurowane w Kreatorze konfiguracji można ustawiać lub zmieniać indywidualnie w menu „Ustawienia systemowe”. Można też w dowolnym momencie uruchomić Kreator konfiguracji.
- Następnie należy wybrać **TAK** lub **NIE**, aby określić, czy po ponownym włączeniu radia Kreator konfiguracji ma uruchomić się automatycznie. Teraz urządzenie przechodzi do **menu głównego**.



Data i czas

Format 12/24-godzinny

• Automatyczna aktualizacja

• Aktualizacja DAB/ FM

Przy automatycznej aktualizacji poprzez sieć radiową FM/DAB/DAB+ data i czas są udostępniane przez radiostację i przetwarzane przez urządzenie. Przy synchronizacji poprzez to źródło użytkownik ma pewność, że nawet w przypadku zaniku prądu czas będzie prawidłowo zsynchronizowany i zapisane czasy budzenia zostaną zachowane.

• Aktualizacja przez internet

Wybrać tę opcję, aby pobrać datę i czas automatycznie z Internetu. Należy ustawić strefę czasową bieżącej lokalizacji, a w razie potrzeby włączyć automatyczną zmianę czasu na letni i zimowy.

• Brak aktualizacji

Datę (**DD-MM-RRRR**) i godzinę (**gg:mm**) należy ustawić ręcznie; dane nie są pobierane automatycznie.

Utrzymanie połączenia sieciowego

Jest to opcja radia zapewniająca energooszczędność. Jeśli ta funkcja jest wyłączona (**NIE #**), moduł obsługi sieci zostanie wyłączony, jeżeli radio aktywnie nie korzysta z połączenia sieciowego (np. w trybie czuwania). Oznacza to, że radio nie będzie widoczne w sieci i nie będzie dostępne z komputera, smartfonu ani tabletu. Należy włączyć tę opcję (**TAK #**), jeżeli chce się korzystać z przesyłania strumieniowego lub obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

Kreator połączenia sieciowego – Konfiguracja połączenia sieciowego

i Uwaga – Odwołania do innych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi.


Ponieważ rozdział jest obszerny, prosimy o postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie **15.2.1.**

Kreator połączenia sieciowego – Konfiguracja połączenia internetowego.

Po zakończeniu konfiguracji połączenia sieciowego urządzenie opuszcza Kreator konfiguracji. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Wystarczy nacisnąć gałkę [**ENTER/NAVIGATE**] aby przejść do menu głównego.

6. Menu główne / tryby

Do menu głównego można przejść w następujący sposób:

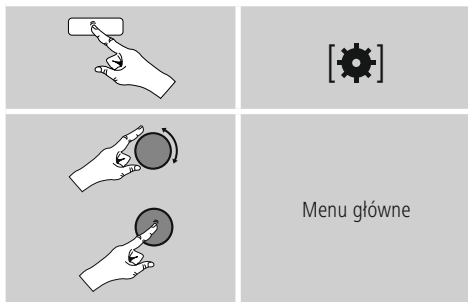

Menu główne udostępni różne tryby pracy oraz inne opcje, które zostaną szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach.

7. Radio internetowe

8. Spotify

9. Odtwarzacz muzyczny

10. Wejście AUX

11. Sen

12. Alarmy

13. Ustawienia systemowe

Poszczególne tryby pracy wybiera się przyciskiem [M] / [MODE] (tryb).




7. Radio internetowe

Wskazówki

* W razie potrzeby można zmienić dostawców, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji i możliwości urządzenia.

W menu głównym lub kilkakrotnie naciskając przycisk [M] / [MODE], włączyć tryb **radia internetowego**.

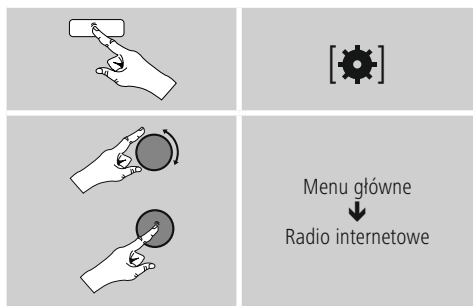

Można również nacisnąć [IR] na pilocie, aby od razu przejść do tego trybu.


7.1 Wyszukiwanie stacji

Radio zapewnia wiele możliwości wyszukiwania stacji.

- Gałka [ENTER/NAVIGATE] umożliwia poruszanie się między różnymi funkcjami wyszukiwania i poszczególnymi opcjami.
- Po znalezieniu stacji wystarczy potwierdzić wybór przyciskiem [ENTER/NAVIGATE]. Radio zaczyna odtwarzać audycję wybranej stacji.

7.1.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu


Aby wyszukać stacje według kontynentu, kraju i regionu, należy:

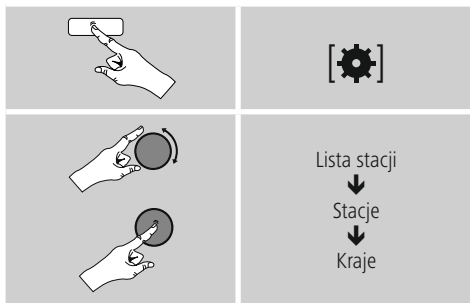

Po ograniczeniu wyników do danego kraju lub regionu można wybrać stację z pełnej listy lub z listy uporządkowanej według gatunku.

7.1.2 Wyszukiwanie według gatunku

Aby wyszukać stacje według gatunku lub tematyki, należy:

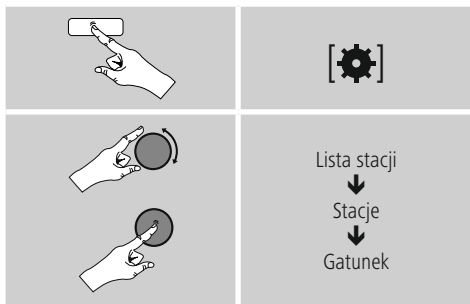


Po ograniczeniu wyników do danego gatunku, można wybrać stację z listy wszystkich dostępnych stacji, z listy uprzednio dobranej lub z listy uporządkowanej według krajów.



7.1.3 Wyszukiwanie według nazwy


Jeśli zna się nazwę stacji, można odszukać ją od razu.

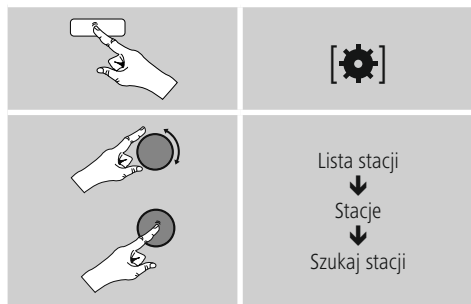

Należy wprowadzić nazwę lub jej część w polu wprowadzania nazwy, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Radio wyświetli listę wszystkich stacji zawierających wyszukiwaną frazę.


7.1.4 Popularne stacje

Aby wyświetlić listę najpopularniejszych stacji, należy:

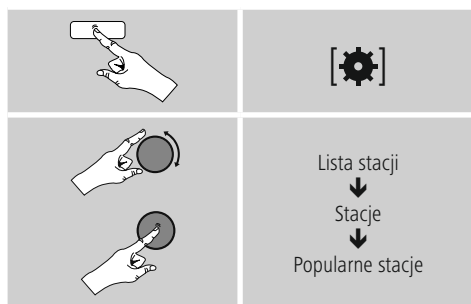


7.1.5 Nowe stacje

Stacje, które zostały dodane do bazy danych niedawno, można znaleźć w następujący sposób:

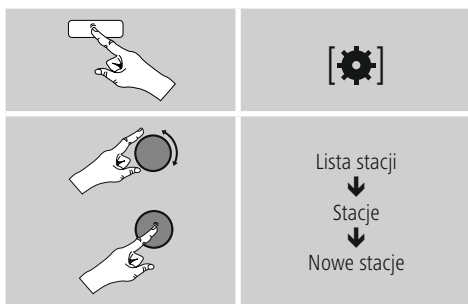

7.1.6 Stacje lokalne

Aby wyszukać stacje z własnego kraju (z kraju, gdzie znajduje się radio), należy:

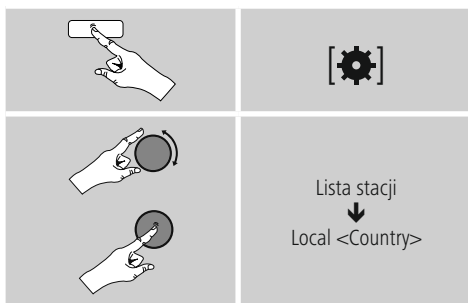

Wskazówki

Zastąpić wartość pola <Kraj> nazwą kraju, w którym słuchacz się znajduje.

Można filtrować listę lokalną według gatunku, wybrać stację z pełnej listy albo z listy uprzednio dobranej




7.2 Podcasty

Podcasty to audycje poświęcone różnym tematom; należą do nich na przykład: programy typu talk-show, wiadomości i wiele innych. Podcasty można pobrać z internetu. Dostępnych jest zazwyczaj około 10 000 programów. Podobnie jak w przypadku stacji radio umożliwia fi ltrowanie podcastów oraz przeszukiwanie całej bazy danych według zadanych kryteriów.

7.2.1 Wyszukiwanie według kraju lub regionu


Aby wyszukać podcasty według kontynentu, kraju i regionu:

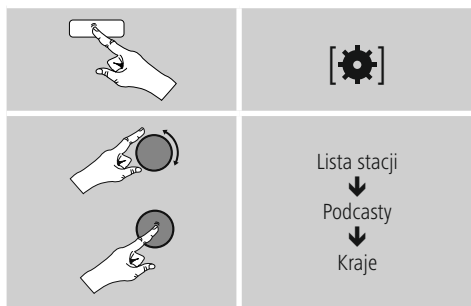

Po ograniczeniu wyników do danego kraju lub regionu można wybrać stację z pełnej listy lub z listy uporządkowanej według gatunku.


7.2.2 Wyszukiwanie według formatu (tematyka i kategorie)

Aby wyszukać podcasty według kontynentu, kraju i regionu, należy:

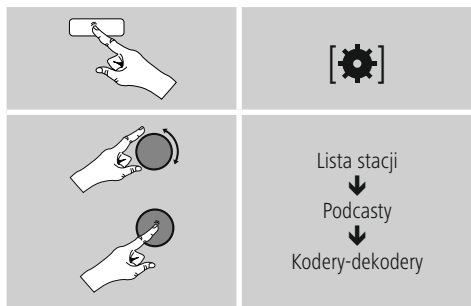

7.2.3 Wyszukiwanie według nazwy


Jeśli zna się nazwę podcastu, można odszukać go od razu.

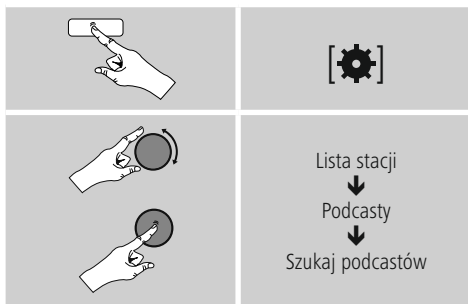

Wprowadzić nazwę lub jej część w polu wprowadzania nazwy, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Radio wyświetli listę wszystkich podcastów zawierających wyszukiwaną frazę.

7.3 Ostatnio słuchane

Radio zapisuje ostatnio słuchane stacje i podcasty na oddzielnej liście. Aby przejść do tej listy, należy:

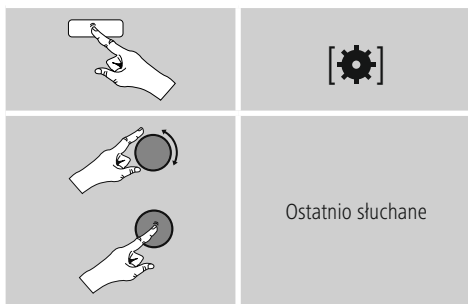

7.4 Ulubione stacje (przechowywane lokalnie)

Można zapisać maksymalnie 30 ulubionych stacji, do których będzie możliwy szybki i bezpośredni dostęp.



7.4.1 Zapisz ulubione

- Należy ustawić stację, którą chce się zapisać jako ulubioną.
- Jeżeli odbiór stacji jest dobry, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **[H]** / **[MEMORY]** (pamięć) na przednim panelu radia.



Po około 2 sekundach otworzy się okno z listą dostępnych zapamiętanych stacji.

- Można wybrać dowolną z zapamiętanych stacji (1 do 30), obracając gałkę **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Wystarczy nacisnąć gałkę **[ENTER/NAVIGATE]** aby zapisać stację w wybranym położeniu.

7.4.2 Przejście do Ulubionych

Nacisnąć przycisk **[H]** / **[MEMORY]**, aby otworzyć okno z widokiem listy zapisanych stacji.



Gałką **[ENTER/NAVIGATE]** wybrać jedną z ulubionych stacji.

Wskazówki

Nie da się usunąć ulubionych stacji. Jeżeli wszystkie pozycje na liście stacji ulubionych (30 pozycji) są zajęte, a chce się dodać nową stację, należy zastąpić jedną z zajętych pozycji. Stacja z danej pozycji zostanie zastąpiona.

7.4.3 Zarządzanie ulubionymi stacjami zapisanymi w pamięci radia za pomocą pilota

Ulubione 1-10

Pilot dołączony do radia ma przyciski numeryczne od 1 do 0. (0 \neq 10). Ulubione można przypisać do dowolnego przycisku numerycznego.

- Aby zapamiętać ulubioną stację, wystarczy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny na pilocie (ok. 3 sekundy).
- Radio potwierdzi, że ulubiona stacja została zapamiętana, wyświetlając komunikat Program zapamiętany (Preset **stored**).
- Aby włączyć ulubioną stację radiową, wystarczy nacisnąć przypisany do niej przycisk numeryczny na pilocie.

Ulubione 1-30 (dostęp alternatywny wobec przycisków numerycznych)

- Nacisnąć i przytrzymać ok. 3 sekundy przycisk **[FAVORITES]**, aby zapamiętać aktualnie odtwarzaną stację w pozycji ulubionych 1-30. Po około 2 sekundach otworzy się okno z listą dostępnych zapamiętanych.
- Dowolną z zapamiętanych stacji (1 do 30) można wybrać **przyciskami ulubionych [+]/ [-]** (obracając gałkę **[ENTER/NAVIGATE]**).
- Wystarczy nacisnąć **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**), aby zapisać stację w wybranym położeniu.
- Aby włączyć ulubioną stację, wystarczy krótko nacisnąć **[FAVORITES]**, wybrać ulubioną stację **przyciskami ulubionych [+]/ [-]** (obracając gałkę **[ENTER/NAVIGATE]**) i potwierdzić wybór naciskając **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).


8. Spotify


Usługa Spotify Connect zapewnia dostęp do milionów piosenek. Można słuchać ich w radiu, w podróży w smartfonie lub komputerze.

Wymagania:

- W urządzeniu z systemem operacyjnym Android lub iOS należy zainstalować aplikację Spotify.
- Można ją pobrać ze sklepu Play lub Apple. Po zainstalowaniu aplikacji należy ją uruchomić i zalogować się na swoje konto (albo zarejestrować się i utworzyć nowe konto).
- Będą Państwo potrzebowali konta Spotify Premium (więcej Informacji na stronie: www.spotify.de).
- Radio musi znajdować się w tej samej sieci, co urządzenie z systemem operacyjnym Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Spotify.


Korzystanie z aplikacji:



- W aplikacji Spotify jak zawsze rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania lub danego utworu.
- Wyświetlają się typowe Informacje dotyczące odtwarzania, takie jak okładka albumu, tytuł, itp.
- W dolnej krawędzi ekranu widoczne jest logo Spotify Connect , tuż przy **Dostępne urządzenia**.

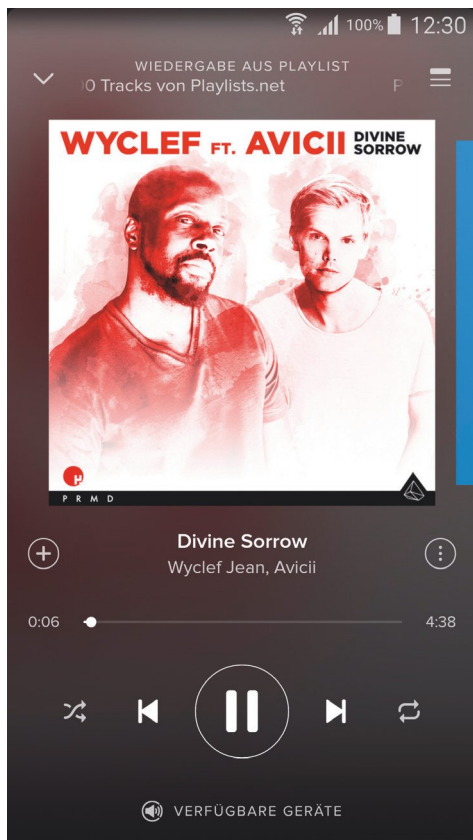


Ekran odtwarzania




- Wybrać  **Dostępne urządzenia**, aby przejść do widoku wszystkich urządzeń dostępnych w sieci.
- Wybrać radio. Teraz muzyka jest odtwarzana w radiu.




Po nawiązaniu połączenia zarówno logo Spotify Connect , jak i oznaczenie urządzenia są wyświetlane w kolorze zielonym.

Po nawiązaniu połączenia:

W menu głównym lub kilkakrotnie naciskając przycisk [M] / [MODE], włączyć tryb **Spotify (Spotify Connect)**.

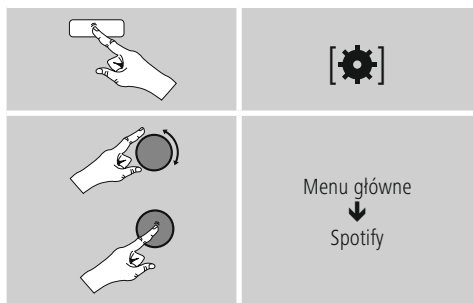

- Nacisnąć przycisk [ENTER/NAVIGATE] (lub ) na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Można również obsługiwać radio (przejdź do innego utworu, ustawić głośność itp.) za pomocą pilota, aplikacji Smart Radio lub aplikacji Spotify.

9. Odtwarzacz muzyczny (UPNP, USB)

Tryb ten umożliwia odtwarzanie plików w formacie MP3, WMA i FIAC zapisanych w komputerze, na nośniku danych lub dostępnych w sieci lokalnej.

W menu głównym lub kilkakrotnie naciskając przycisk [M] / [MODE], włączyć **Odtwarzacz muzyczny**.




Można również nacisnąć przycisk [MEDIA] na pilocie, aby od razu przejść do tego trybu.

9.1 Odtwarzanie z zewnętrznego nośnika (USB)

- Włożyć nośnik (np. dysk USB) do gniazda USB w radiu.
- Nośnik powinien być sformatowany w systemie FAT16 lub FAT32.
- Radio automatycznie wykryje nośnik.
- Gdy radio zapyta, czy otworzyć podłączony nośnik, potwierdzić, wybierając **TAK**.
- Wyświetlane są pliki i foldery zapisane na nośniku. Nacisnąć przycisk [ENTER/NAVIGATE], aby wybrać żądany plik i rozpocząć odtwarzanie.

Jeśli nośnik jest już podłączony, można również wybrać plik i rozpocząć odtwarzanie w następujący sposób:

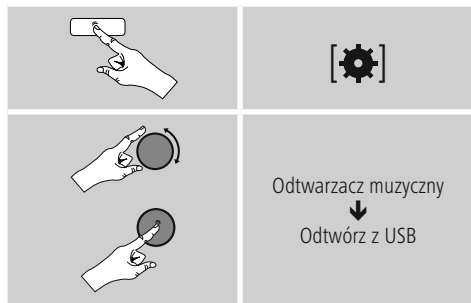

9.2 Odtwarzanie z komputera (streaming)

Można obsługiwać radio i odtwarzać strumienie z muzyką z komputera.

W poniższym opisie zakładamy, że mają Państwo zainstalowany system operacyjny Windows 8. Jeżeli używają Państwo innego systemu operacyjnego i potrzebują pomocy lub mają jakiegokolwiek inne pytania, prosimy o kontakt z **Działem Obsługi Klienta**.

Wymagania:

- Radio i komputer muszą znajdować się w tej samej sieci.
- Radio musi być widoczne w komputerze jako urządzenie do odtwarzania.

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

→ **Panel sterowania** → **Sieć i Internet** → **Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe**

Radio powinno być widoczne w tym miejscu.


- Prawym przyciskiem myszy wybrać symbol i nazwę radia **Zezwól na udostępnianie strumieni dla tego urządzenia (Allow streaming to this device)**.
- Ponownie prawym przyciskiem myszy wybrać ikonę i nazwę radia i wybrać Wyświetl stronę urządzenia, aby zmienić przyjaznej nazwy urządzenia.
- Otwiera się nowe okno przeglądarki. Tutaj można dokonać odpowiednich zmian.

Sposób korzystania:

- Radio ma teraz dostęp do folderów w komputerze i można odtwarzać pliki dźwiękowe w urządzeniu.
- Domyślnie udostępniony jest folder z muzyką znajdującą się w bibliotece muzycznej.
- Tworzenie i zarządzanie udostępnionymi folderami w Eksploratorze lub w programie Windows Media Player.
- Wybrać prawym przyciskiem plik muzyczny, **Odtwarzaj na (Play To)**, a następnie jako cel wybrać radio.
- Radio rozpocznie odtwarzanie pliku muzycznego.

9.3 Odtwarzanie z sieci – Dostęp do plików w radiu

Aby uzyskać dostęp do plików z sieci w radiu, należy: W menu głównym lub kilkakrotnie naciskając przycisk [M] / [MODE], włączyć **Odtwarzacz muzyczny**.

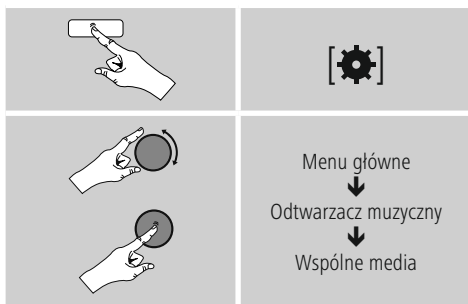

- Wybrać odpowiednie urządzenie (serwer domowy, komputer itp.), a następnie nacisnąć [ENTER/NAVIGATE], aby otworzyć listę folderów udostępnionych na tym urządzeniu.

Można teraz rozpocząć wyszukiwanie plików, otworzyć listę odtwarzania lub przeszukać wszystkie udostępnione foldery z muzyką. W przypadku wyszukiwania wszystkich dostępnych multimediów można skorzystać z dodatkowych możliwości sortowania (według albumu, wykonawcy, gatunku, folderu itp.), które pomogą w szybszym odnalezieniu danego utworu.

Wskazówki

Te funkcje są dostępne tylko wówczas, gdy w urządzeniu źródłowym dostępny jest znacznik ID3 i inne Informacje o pliku.



Wyczyść listę serwerów:

Aby wyczyścić listę serwerów, z którymi radio do tej pory się połączyło, naciśnij [ENTER/NAVIGATE]. Po potwierdzeniu wybierać **TAK**. Lista wszystkich domyślnych źródeł multimediów zostanie wyczyszczona.

9.4 Odtwarzanie listy odtwarzania


W radiu można utworzyć lokalną listę odtwarzania, w której można zapisywać pliki udostępnione w sieci i z podłączonych urządzeń do przechowywania danych.

- W opcji **Udostępnione multimedia/ odtwarzanie USB** wybrać plik, który ma zostać dodany do listy odtwarzania.
- Naciśnięć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk [ENTER/NAVIGATE], aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Dodano do listy odtwarzania**.

Wskazówki


Można również skorzystać z listy odtwarzania utworzonej w komputerze z systemem Windows. (WPL = Windows Lista odtwarzania – Lista odtwarzania systemu Windows). Taką listę można utworzyć na przykład w programie Windows Media Player.

- Aby od razu przejść do listy odtwarzania, należy:

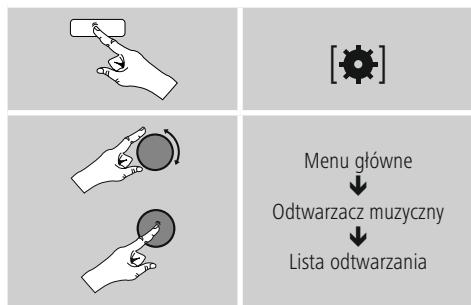


- Aby usunąć pojedyncze pliki z listy odtwarzania, należy wybrać plik, a następnie naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk [ENTER/NAVIGATE].
- Potwierdzić **usunięcie pliku z listy odtwarzania**, wybierając **TAK**.

- Aby usunąć całą listę odtwarzania, należy:

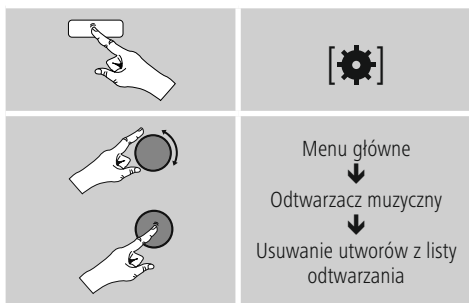

9.5 Ogólne opcje odtwarzania

Opcje zawsze dostępne podczas odtwarzania, można znaleźć tutaj:

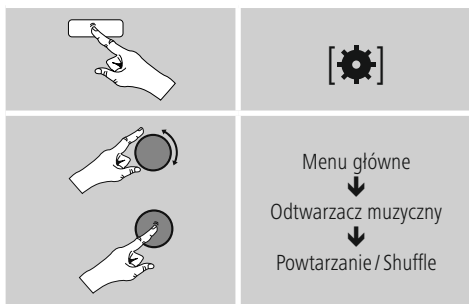

Ponowne odtwarzanie: Włączone / Ponowne odtwarzanie: Wyłączone:

Włączyć i wyłączyć tę funkcję można przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].

Po włączeniu tej funkcji (**Włączona**) bieżący utwór jest odtwarzany ponownie.

Odtwarzanie losowe: Włączone / Odtwarzanie losowe: Wyłączone

Włączyć i wyłączyć tę funkcję można przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].


Po włączeniu tej funkcji (**Włączona**) radio będzie odtwarzało wszystkie utwory w kolejności losowej.



10. DAB

Radio odbiera wszystkie dostępne częstotliwości radiofonii cyfrowej w zakresie od 174 MHz do 240 MHz (pasmo III, kanały od 5A do 13F).

- Uaktywnić – w głównym menu lub poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku [M] / [MODE] – tryb **DAB (radio DAB)** na odbiorniku radiowym:

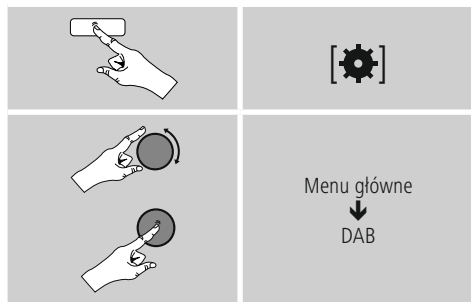


Alternatywnie nacisnąć przycisk [DAB] na pilocie, aby bezpośrednio przełączyć na ten tryb pracy.

10.1 Wyszukiwanie / automatyczne wyszukiwanie

Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji DAB przeszukuje pasmo III DAB pod kątem dostępnych stacji. Po wyszukaniu wszystkich odbieranych bez zakłóceń stacji są one zapisywane w kolejności alfabetycznej. Znalezione już wcześniej stacje, które aktualnie nie są odbierane, są wskazywane na liście stacji ze znakiem zapytania (?) przed nazwą stacji. Automatyczne wyszukiwanie stacji DAB uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu w trybie DAB, na ekranie wyświetlane jest **wyszukiwanie** ... i pasek postępu.


Aby ponownie uruchomić funkcję wyszukiwania, postępować następująco:

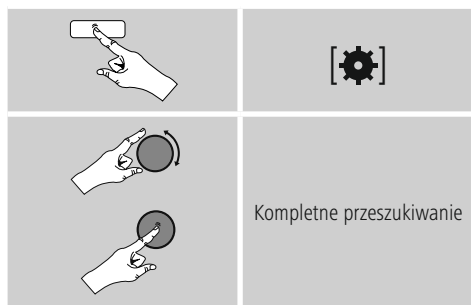

10.2 Ręczne wyszukiwanie stacji

Za pomocą funkcji ręcznego wyszukiwania można przeszukać poszczególne częstotliwości i kanały. Należy użyć tej funkcji, aby bezpośrednio wybrać stację, gdy znana jest jej częstotliwość, a funkcja wyszukiwania jej nie znalazła.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej i wybrać jeden z zakresów częstotliwości od 5A do 13 F:

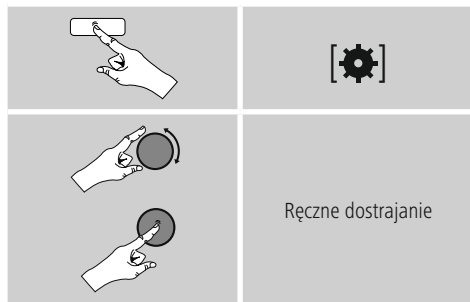

Na pasku **Stabilizacja** wyświetlana jest względna siła odbioru. Oznaczenie na pasku wskazuje wartość, która jest niezbędna dla bezawaryjnego odbioru. Jeżeli nie zostanie ona osiągnięta (pasek jest pusty), siła odbioru na tym kanale nie jest dostateczna.

Wskazówki

- Funkcja DAB/ DAB+ umożliwia transmisję kilku stacji na jednym bloku częstotliwości. W przypadku sortowania wg zespołu stacje są wskazywane tak, jak są one rozmieszczone na blokach częstotliwości.




10.3 Lista stacji

W trybie DAB można zawsze wywołać listę stacji. Dostępne są dwie opcje wyboru:


a) Podczas odtwarzania stacji obrócić po prostu pokrętko [ENTER/NAVIGATE]. Na ekranie wyświetlana jest teraz lista stacji radiowych.

b)

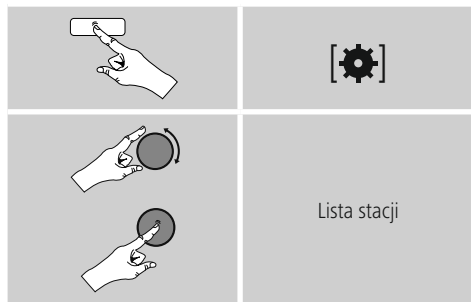


10.4 Sortowanie listy stacji

Domyślnie radio sortuje stacje w kolejności alfabetycznej. Można też przeprowadzić sortowanie wg siły sygnału lub zespołu. Aby zmienić kolejność sortowania, postępować następująco:

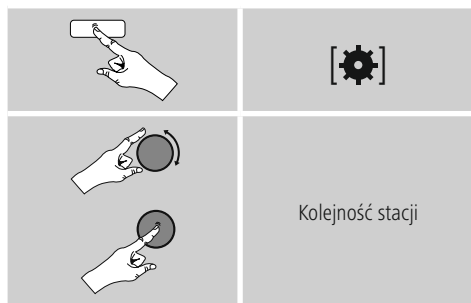

10.5 Czyszczenie listy stacji

Aby usunąć z listy stacje, które chwilowo nie są odbierane, postępować następująco:

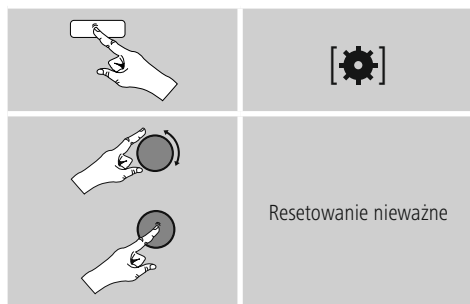

Wszystkie nieodbierane aktualnie stacje zostaną usunięte z listy stacji, jeżeli pytanie potwierdzi się przyciskiem **TAK**.

10.6 Stacje zaprogramowane

Można zapisać maksymalnie 30 ulubionych stacji, do których będzie możliwy szybki i bezpośredni dostęp.

10.6.1 Zapisz ulubione

- Należy ustawić stację, którą chce się zapisać jako ulubioną.
- Jeżeli odbiór stacji jest dobry, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [MEMORY] (pamięć) na przednim panelu radia.



Po około 2 sekundach otworzy się okno z listą dostępnych zapamiętanych stacji.

- Można wybrać dowolną z zapamiętanych stacji (1 do 30), obracając gałkę [ENTER/NAVIGATE].
- Wystarczy nacisnąć gałkę [ENTER/NAVIGATE] aby zapisać stację w wybranym położeniu.

10.6.2 Przejście do Ulubionych

Nacisnąć przycisk [H] / [MEMORY], aby otworzyć okno z widokiem listy zapisanych stacji.



Gałką [ENTER/NAVIGATE] wybrać jedną z ulubionych stacji.

Wskazówki

Nie da się usunąć ulubionych stacji.

Jeżeli wszystkie pozycje na liście stacji ulubionych (30 pozycji) są zajęte, a chce się dodać nową stację, należy zastąpić jedną z zajętych pozycji. Stacja z danej pozycji zostanie zastąpiona.

10.6.3 Zarządzanie ulubionymi stacjami zapisanymi w pamięci radia za pomocą pilota

Ulubione 1-10

Pilot dołączony do radia ma przyciski numeryczne od 1 do 0. (0 Δ 10). Ulubione można przypisać do dowolnego przycisku numerycznego.

- Aby zapamiętać ulubioną stację, wystarczy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny na pilocie (ok. 3 sekundy).
- Radio potwierdzi, że ulubiona stacja została zapamiętana, wyświetlając komunikat Program zapamiętany (Preset **stored**).
- Aby włączyć ulubioną stację radiową, wystarczy nacisnąć przypisany do niej przycisk numeryczny na pilocie.

Ulubione 1-30 (dostęp alternatywny wobec przycisków numerycznych)

- Nacisnąć i przytrzymać ok. 3 sekundy przycisk [FAVORITES], aby zapamiętać aktualnie odtwarzaną stację w pozycji ulubionych 1-30. Po około 2 sekundach otworzy się okno z listą dostępnych zapamiętanych.
- Dowolną z zapamiętanych stacji (1 do 30) można wybrać **przyciskami ulubionych [+]** / **[-]** (obracaając gałkę [ENTER/NAVIGATE]).
- Wystarczy nacisnąć [OK] (gałka [ENTER/NAVIGATE]), aby zapisać stację w wybranym położeniu.
- Aby włączyć ulubioną stację, wystarczy krótko nacisnąć [FAVORITES], wybrać ulubioną stację **przyciskami ulubionych [+]** / **[-]** (obracaając gałkę [ENTER/NAVIGATE]) i potwierdzić wybór naciskając [OK] (gałka [ENTER/NAVIGATE]).

10.7 DRC (Dynamic Range Control)


Niektóre radiostacje w sieci DAB obsługują funkcję kontroli głośności, która aktywnie ingeruje podczas odtwarzania. Jeżeli głośność nagle wzrośnie, funkcja DRC automatycznie ją redukuje. Przy nagłym ściszeniu głośności funkcja DRC zwiększa ją automatycznie. To samo odbywa się, gdy odtwarzanie stanie się nagle cichsze. Radio zwiększy wtedy głośność.

DRC wysoko: całkowite dopasowanie różnych poziomów głośności. Silna kompresja może słyszalnie obniżyć dynamikę utworu muzycznego.

DRC nisko: częściowe dopasowanie różnych poziomów głośności. Subtelniejsze brzmienie, bez utraty dynamiki.


DRC wył.: bez dopasowania głośności.

Sposób postępowania:

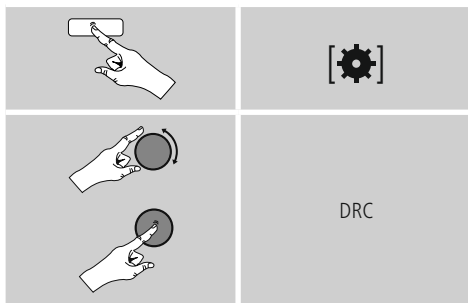

11. FM

Uaktywnić – w głównym menu lub poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku [M]/[MODE] – tryb **FM (radio FM)** na odbiorniku radiowym:

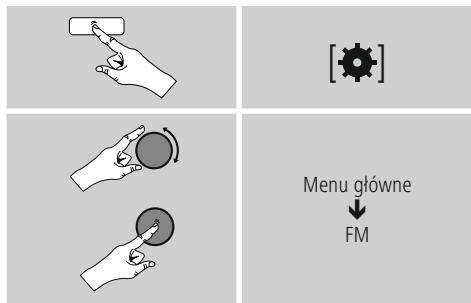

Alternatywnie nacisnąć przycisk [FM] na pilocie, aby bezpośrednio przełączyć na ten tryb pracy.

Stacje, które przesyłają dodatkowe Informacje o radiostacjach i programie, są oznaczone na ekranie symbolem RDS (Radio Data System).

Naciśnięcie przycisku [i]/[Informacje] wyświetla te dodatkowe Informacje.

11.1 Ustawienia wyszukiwania

Za pomocą ustawienia wyszukiwania można określić, czy stacje o niskiej sile sygnału będą pomijane podczas automatycznego wyszukiwania stacji. Sposób postępowania:



- Potwierdzić pojawiające się pytanie przyciskiem **TAK**, aby podczas automatycznego wyszukiwania zatrzymywać się tylko na stacjach o silnym sygnale. W przeciwnym razie funkcja wyszukiwania zatrzymuje się na każdej stacji, której sygnał jest odbierany.

11.2 Automatyczne wyszukiwanie stacji

- Nacisnąć przycisk [ENTER/NAVIGATE], aż uruchomi się automatyczne wyszukiwanie stacji.
- Jeżeli znaleziona zostanie stacja, radio zatrzymuje wyszukiwanie i rozpoczyna odtwarzanie.
- Ponowne naciśnięcie przycisku [ENTER/NAVIGATE] kontynuuje proces wyszukiwania aż do znalezienia następnej stacji.

11.3 Ręczne wyszukiwanie stacji

Przy ręcznym ustawianiu stacji możliwe jest samodzielne określenie częstotliwości i odbioru radiostacji, których sygnał podczas automatycznego wyszukiwania był za słaby, i dlatego zostały pominięte.

- Obracać [ENTER/NAVIGATE] (w lewo: - 0,05 MHz/ prawo: + 0,05 MHz), aż zostanie wyświetlona preferowana częstotliwość. Odczekać chwilę, po czym rozpocznie się odtwarzanie odebranego sygnału nadawczego.

11.4 Stacje zaprogramowane

Można zapisać maksymalnie 30 ulubionych stacji, do których będzie możliwy szybki i bezpośredni dostęp.

11.4.1 Zapisz ulubione

- Należy ustawić stację, którą chce się zapisać jako ulubioną.
- Jeżeli odbiór stacji jest dobry, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [H]/[MEMORY] (pamięć) na przednim panelu radia.



Po około 2 sekundach otworzy się okno z listą dostępnych zapamiętanych stacji.

- Można wybrać dowolną z zapamiętanych stacji (1 do 30), obracając gałkę [ENTER/NAVIGATE].
- Wystarczy nacisnąć gałkę [ENTER/NAVIGATE] aby zapisać stację w wybranym położeniu.



11.4.2 Przejście do Ulubionych

Nacisnąć przycisk [H] / [MEMORY], aby otworzyć okno z widokiem listy zapisanych stacji.



Gałką [ENTER/NAVIGATE] wybrać jedną z ulubionych stacji.

Wskazówki

Nie da się usunąć ulubionych stacji. Jeżeli wszystkie pozycje na liście stacji ulubionych (30 pozycji) są zajęte, a chce się dodać nową stację, należy zastąpić jedną z zajętych pozycji. Stacja z danej pozycji zostanie zastąpiona.

11.4.3 Zarządzanie ulubionymi stacjami zapisanymi w pamięci radia za pomocą pilota

Ulubione 1-10

Pilot dołączony do radia ma przyciski numeryczne od 1 do 0. (0 Δ 10). Ulubione można przypisać do dowolnego przycisku numerycznego.


- Aby zapamiętać ulubioną stację, wystarczy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny na pilocie (ok. 3 sekundy).
- Radio potwierdzi, że ulubiona stacja została zapamiętana, wyświetlając komunikat Program zapamiętany (Preset **stored**).
- Aby włączyć ulubioną stację radiową, wystarczy nacisnąć przypisany do niej przycisk numeryczny na pilocie.

Ulubione 1-30 (dostęp alternatywny wobec przycisków numerycznych)

- Nacisnąć i przytrzymać ok. 3 sekundy przycisk [FAVORITES], aby zapamiętać aktualnie odtwarzaną stację w pozycji ulubionych 1-30. Po około 2 sekundach otworzy się okno z listą dostępnych zapamiętanych.
- Dowolną z zapamiętanych stacji (1 do 30) można wybrać **przyciskami ulubionych [+]** / **[-]** (obracając gałką [ENTER/NAVIGATE]).
- Wystarczy nacisnąć [OK] (gałka [ENTER/NAVIGATE]), aby zapisać stację w wybranym położeniu.
- Aby włączyć ulubioną stację, wystarczy krótko nacisnąć [FAVORITES], wybrać ulubioną stację **przyciskami ulubionych [+]** / **[-]** (obracając gałką [ENTER/NAVIGATE]) i potwierdzić wybór naciskając [OK] (gałka [ENTER/NAVIGATE]).

11.5 Ustawienia audio

W przypadku niektórych radiostacji lekką poprawę jakości odtwarzania stacji o słabym sygnale daje ustawienie Mono. Funkcję tę można uaktywnić w menu, w przypadku słabej jakości sygnału radio zostanie wtedy automatycznie przestawione na odbiór monofoniczny. Aby zmienić tę opcję, postępować następująco:

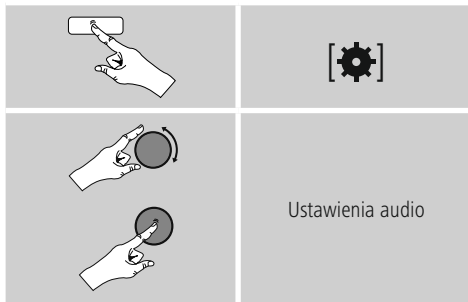


12. Wejście AUX

Dzięki analogowemu wejściu audio (gniazdo **AUX IN**) można podłączyć do radia urządzenia mobilne (na przykład smartfon, tablet albo, odtwarzacz MP3) i odtwarzać pliki dźwiękowe z głośników w radiu.

- W menu głównym lub kilkakrotnie naciskając przycisk [M] / [MODE], włączyć tryb **Wejście AUX** (gniazdo **AUX IN**).



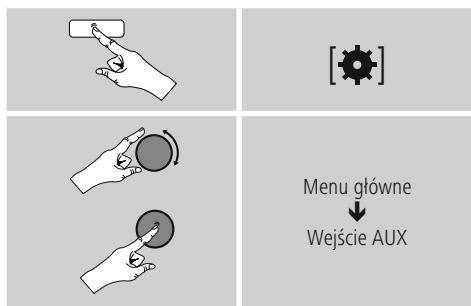

Można również nacisnąć **[AUX]** na pilocie, aby od razu przejść do tego trybu.

- Podłączyć urządzenie mobilne do wejścia AUX (gniazdo **AUX IN**) w radiu kablem stereo TRS 3,5 mm.
- Włączyć sterować odtwarzaniem za pomocą podłączonego urządzenia.

13. Bluetooth

Poprzez łącze Bluetooth można połączyć urządzenia końcowe z radiem i używać radia jako odtwarzacza. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się przy tym bezpośrednio poprzez urządzenie końcowe. Poziom głośności można regulować także na odbiorniku radiowym.

Wskazówki – Bluetooth

- Sprawdzić, czy posiadane mobilne urządzenie końcowe (telefon komórkowy, itp.) jest wyposażone w łącze Bluetooth.
- Pamiętać, że zasięg łącza Bluetooth wynosi maks. 10 metrów bez przeszkód jak ściany, osoby itp.
- Może się zdarzyć, że połączenie zostanie zakłócone przez inne urządzenia Bluetooth / połączenia w otoczeniu.
- Radio można zawsze sparować tylko z jednym urządzeniem końcowym.
- Pamiętać, że kompatybilność zależy od obsługiwanych profili Bluetooth oraz stosowanych wersji Bluetooth. (patrz: Dane techniczne, instrukcja obsługi stosowanego urządzenia końcowego)

Uaktywnić poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku **[M] / [MODE]** tryb Bluetooth na odbiorniku radiowym:



13.1 Pierwsze łączenie Bluetooth (pairing)

- Urządzenie końcowe Bluetooth musi być włączone i łącze Bluetooth musi być aktywne.
- Wielokrotnym wciśnięciem przycisku **[M] / [MODE]** włączący w radiu tryb pracy Bluetooth.



- Otworzyć na urządzeniu końcowym ustawienia Bluetooth i poczekać, aż w liście znalezionych urządzeń Bluetooth pojawi się napis **DIR3600MBT**.
- Ewent. uruchomić na urządzeniu końcowym funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth.
- Wybrać **DIR3600MBT** i poczekać, aż radia będzie wyświetlany jako połączony w ustawieniach Bluetooth urządzenia końcowego.
- Na ekranie radia urządzenie końcowe jest również wyświetlane jako połączone.
- Włączyć sterować odtwarzaniem za pomocą urządzenia.

Wskazówki – hasło Bluetooth

Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania hasła do konfiguracji połączenia z innym urządzeniem Bluetooth.

- Jeżeli na urządzeniu końcowym pojawi się wezwanie do podania hasła, wpisać hasło **0000** w celu połączenia się z radia.



13.2 Automatyczne połączenie Bluetooth (po wcześniejszym sparowaniu urządzeń)

- Urządzenia końcowe, które zostały już sparowane z radiem, są automatycznie zapamiętywane przez radio.

Wskazówki – Zakłócone połączenie

Po pierwszym pomyślnym sparowaniu radia z urządzeniem końcowym kolejne łączenie odbywa się automatycznie. Jeżeli połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane automatycznie, sprawdź następujące punkty:

- Sprawdzić w ustawieniach Bluetooth urządzenia końcowego, czy urządzenie **DIR3600MBT** jest połączone. Jeżeli tak nie jest, powtórzyć kroki opisane w rozdziale Pierwsze łączenie Bluetooth.
- Sprawdzić, czy urządzenie końcowe i radio są oddalone od siebie o mniej niż 10 m. W przeciwnym razie zmniejszyć odstęp między urządzeniami.
- Sprawdzić, czy zasięg działania nie jest ograniczony przez przeszkody. Ewentualnie przybliżyć urządzenia do siebie.

13.3 Przerwanie połączenia Bluetooth




- Obracając **[ENTER/NAVIGATE]** wybrać następnie przycisk **TAK** i potwierdzić przerwanie połączenia Bluetooth wciśnięciem **[ENTER/NAVIGATE]**.

14. Sen

Radio posiada funkcję Sen; po określonym czasie przechodzi w tryb czuwania.

- Kilkakrotnie nacisnąć K9 lub **[SLEEP]** na pilocie, aby ustawić żądany interwał czasowy (Sen Wyłącz/15/30/45/60/90/120 minut).
- Można również ustawić interwał czasowy w menu głównym galką **[ENTER/NAVIGATE]**:

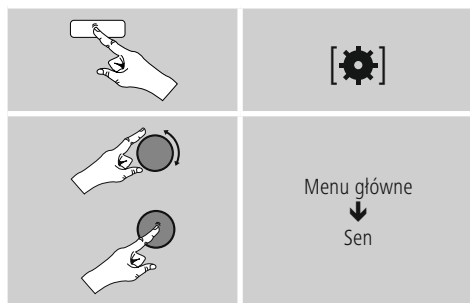

- Po upływie wyznaczonego czasu radio przejdzie w tryb czuwania.
- Nacisnąć **[VOLUME/POWER]**, aby ponownie włączyć radio.
- Interwał czasowy jest już aktywny, można go w każdej chwili zmienić lub wyłączyć, naciskając przycisk **[SLEEP]** na pilocie.

Wskazówki

Istnieje osobna opcja podświetlania po uruchomieniu stopera (drzemka). Może na przykład ustawić ciemniejsze podświetlenie niż w czasie Normalnej pracy.


Patrz: **16.9 Podświetlanie**



15. Alarmy

Radio posiada dwa niezależne budziki.

15.1 Ustawienia budzików

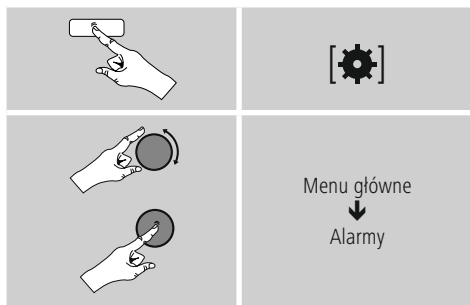

- Budzik 1 i budzik 2 ustawia się w ten sam sposób. Radio może zapamiętać dwie różne godziny budzika. Wybrać budzik 1 albo 2, a następnie następujące ustawienia za pomocą gałki **[ENTER/NAVIGATE]**:

Włączanie:

Wybrać, kiedy budzik ma się włączyć:

- Wyłączony – Codzienny – Jednokrotny – Powszedni – Weekendowy

Data i godzina:

Po wybraniu budzika jednokrotnego wystarczy wybrać dzień i godzinę uruchomienia.

Godzina:

Najpierw wybrać godzinę, a potem minutę uruchomienia budzika.

Tryb:

Ustawić sposób budzenia: sygnałem dźwiękowym (**Summer**), **DAB, FM** lub **radiem internetowym**.

Program:

Przy wyborze **radia internetowego/ DAB/ FM** określić, jakiej stacji /podcastu użyć do funkcji budzenia. Do wyboru jest 30 ulubionych stacji albo **opcja Słuchana ostatnio**.

Głośność:

Można ustawić głośność budzika. W przypadku tej opcji nie ma znaczenia, na jaką głośność zostało ustawione radio.

Zapisz:

Potwierdzić tę pozycję w menu, aby zakończyć ustawianie budzika.

Wskazówki

- Jeżeli korzysta się z połączenia **internetowego**, należy zadbać, aby było ono dostępne w czasie działania budzika. W przypadku braku połączenia z internetem radio włączy dzwonek budzika.
- Zaleca się włączyć w radiu automatyczną aktualizację czasu. Dzięki temu czas zawsze jest poprawny nawet w przypadku utraty zasilania – np. po wyłączeniu prądu.

15.2 Włączanie i wyłączanie budzika

- W ustawieniach budzika potwierdzić w menu pozycję **Zapisz**, aby ustawić budzik.
- Można wyłączyć budzik, ustawiając **tryb na Wyłączony**.

15.3 Zatrzymanie budzika / funkcja

drzemki / Dzwonek budzika

- Po włączeniu się budzika nacisnąć [VOLUME/POWER], aby go uaktywnić.
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk [SNOOZE] na pilocie, aby włączyć drzemkę.
- Budzik, przed ponownym uruchomieniem, wyłączy się na wybrany okres (5/10/15/30/60 minut).

Radio internetowe / DAB / FM

- Po włączeniu się budzika nacisnąć [VOLUME/POWER], aby go uaktywnić.
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk [SNOOZE] na pilocie, aby włączyć drzemkę.
- Budzik, przed ponownym uruchomieniem, wyłączy się na wybrany okres (5/10/15/30/60 minut).
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk [SNOOZE] na pilocie, aby włączyć urządzenie, a nie tryb drzemki. Radio zostanie włączone.
- Jeżeli budzik się nie wyłączy, radio po upływie godziny automatycznie przełączy się w tryb czuwania.


16. Ustawienia systemowe

W ustawieniach systemowych można zmieniać wszystkie ustawienia i zapoznać się z ważnymi Informacjami o radiu.

16.1 Korektor dźwięku

Korektor dźwięku pozwala dostosować dźwięk radia do własnych preferencji poprzez wzmocnienie lub zmniejszenie basów i sopranów. Można wybierać spośród wstępnie skonfigurowanych profili, dostosowanych do różnych gatunków muzycznych albo utworzyć swój własny profil.

- Aby zmienić ustawienia Korektora dźwięku, należy:

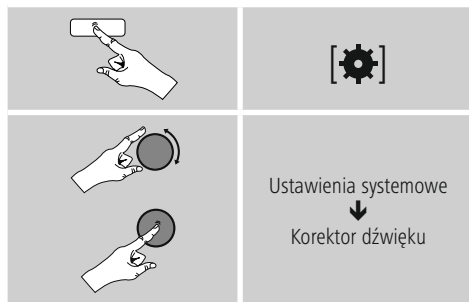

- Za pomocą przycisku [ENTER/NAVIGATE] wybrać skonfigurowane wcześniej profile.
- Aby utworzyć własny profil Korektora dźwięku, wybrać opcję **Moje ustawienia EQ**.
- Przejście do ustawień niskich i **wysokich tonów**, a **także głośności** (wzmocnienia głośności).
- Aby zmienić wartość, nacisnąć przycisk [ENTER/NAVIGATE] na odpowiedniej opcji i dostosować wartości, obracając [ENTER/NAVIGATE] w lewo lub w prawo. Jeżeli podczas ustawiania odbierany jest sygnał radiowy, dokonane zmiany są bezpośrednio słyszalne.
- Potwierdzić ustawienie, ponownie naciskając przycisk [ENTER/NAVIGATE].
- Po dokonaniu wszystkich ustawień nacisnąć przycisk [↵] na odbiorniku radiowym i potwierdzić zapis ustawień przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].
- Aby korzystać z nowo utworzonego profilu, wybrać opcję **Mój EQ**.




16.2 Sieć

16.2.1 Kreator połączenia sieciowego – Konfiguracja połączenia internetowego / Wyszukiwanie automatyczne

Kreator połączenia sieciowego ułatwia połączenie radia z internetem. Tutaj można wybrać przewodowe (LAN) lub bezprzewodowe (WLAN/Wi-Fi) połączenie sieciowe. Inne metody konfiguracji oraz szczegółowe Informacje na ten temat przedstawiamy w dalszej części instrukcji.


- **Kreator połączenia** sieciowego można uruchomić w następujący sposób:

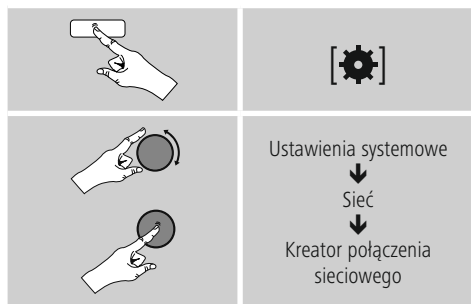

- Po uruchomieniu kreatora radio rozpoczyna wyszukiwanie sieci WLAN (WiFi), a następnie wyświetla listę dostępnych sieci.
- Wystarczy nacisnąć gałkę [ENTER/NAVIGATE] aby móc wybierać spośród wykrytych sieci. Na dole listy znajdują się opcje umożliwiające ponowne wyszukiwanie ([Wyszukaj ponownie]), wybór połączenia przewodowego ([Przewodowe]) i ([Konfiguracja ręczna]).
- Jeśli sieć nie zostanie znaleziona lub nie wyświetli się identyfikator SSID (Service Set Identification), czyli nazwa sieci, sieć może być ukryta lub znajdować się poza zasięgiem. W tym przypadku warto spróbować skonfigurować połączenie ręcznie albo podłączyć radio do sieci za pomocą kabla LAN.

16.2.2 Połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (WLAN)

W zależności od sieci, istnieje kilka sposobów nawiązania połączenia. Sieci obsługujące połączenia za pośrednictwem protokołu WPS (Wi-Fi Protected Setup) oznaczone są na liście symbolem [WPS]. Można również połączyć się z siecią otwartą lub uzyskać połączenie za pomocą klucza PSK (Pre-Shared-Key).

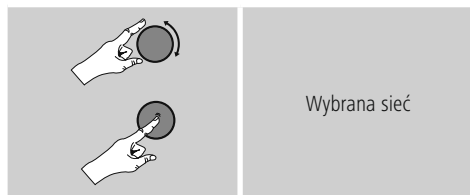

Połączenie WPS-/PSK-/z siecią otwartą


WPS umożliwia proste, a mimo to zabezpieczone połączenie radia z siecią. Dostępne są dwie opcje: Połączenie przyciskiem PBC (Push Button Configuration) (konfiguracja za pomocą przycisku) albo za pomocą numeru PIN; wówczas router poprosi o wpisanie losowo wygenerowanego ciągu liczbowego.

Konfiguracja sieci WLAN za pomocą przycisku (Połączenie przyciskiem PBC)

- Wybrać właściwą sieć (oznaczoną prefiksem [WPS]).
- W menu WPS wybrać opcję Przycisk i potwierdzić wybór przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].
- Nacisnąć przycisk WPS w routerze lub punkcie dostępowym. Często można wprowadzić odpowiednie ustawienia przy użyciu interfejsu WWW urządzenia dostępowego.
- Szczegółowe Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi routera lub punktu dostępowego.
- Po wybraniu tej opcji w routerze lub punkcie dostępowym radio powinno znaleźć się z nią połączyć.



- Można również przeprowadzić konfigurację PBC w ustawieniach internetowych radia:

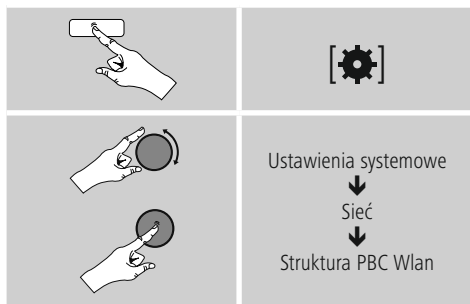

Konfiguracja za pomocą numeru PIN

- Wybrać właściwą sieć (oznaczoną prefiksem [WPS])
- W menu WPS wybrać opcję **PIN** i potwierdzić wybór przyciskiem [ENTER/NAVIGATE].
- Radio wygeneruje 8-cyfrowy kod, który należy wprowadzić w routerze lub punkcie dostępowym.
- Szczegółowe informacje na temat konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi routera lub punktu dostępowego.

Pominięcie konfiguracji WPS / Pre-Shared Key (PSK)

- Wybierz **opcję Pomiń WPS**, aby przejść do wprowadzania klucza.
- W sieciach, które nie obsługują WPS, od razu pojawi się pytanie o klucz.
- Wprowadzić cały klucz, a następnie potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Jeśli klucz został wpisany poprawnie, radio połączy się z punktem dostępowym i nawiąże połączenie sieciowe i internetowe.

Wskazówki

- Często klucz PSK znajduje się na spodzie lub na tylnej ścianie routera lub punktu dostępowego.
- Podczas wprowadzenia klucza należy zwracać uwagę na wielkość liter.

Sieć otwarta

Wskazówki


- Odradzamy nawiązywanie połączeń niezabezpieczonych i zalecamy zawsze zabezpieczyć sieć przed nieuprawnionym dostępem.
- W przypadku korzystania z sieci otwartej (nie zalecane) wystarczy tylko wybrać identyfikator sieci z listy dostępnych sieci i potwierdzić wybór.

16.2.3 Połączenie za pośrednictwem sieci przewodowej (LAN)

- Należy połączyć kablem sieciowym gniazdo sieci LAN w routerze z gniazdem LAN w radiu. Ta metoda bezpośredniego połączenia jest najskuteczniejsza i najmniej podatna na zakłócenia.
- Połączenie **kablowe** znajduje się na liście jako Przewodowe. Wystarczy je wybrać, aby przejść dalej. Jeśli w routerze lub punkcie dostępowym został włączony serwer DHCP, w tym momencie połączenie zostaje nawiązane automatycznie.
- Szczegółowe informacje na temat serwera DHCP można znaleźć w instrukcji obsługi routera lub punktu dostępowego.

16.2.4 Ręczna konfiguracja połączenia sieciowego – sieć bezprzewodowa (WLAN) i przewodowa (LAN)

- Aby ręcznie skonfigurować połączenie sieciowe, należy:

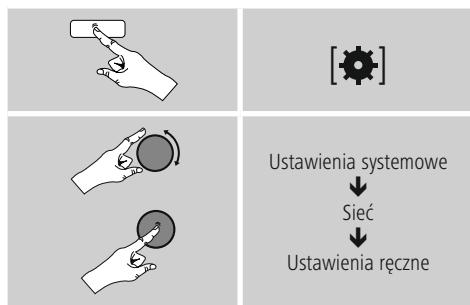

Ręczna konfiguracja połączenia z siecią przewodową (LAN) – Włączona usługa DHCP

- Wybrać opcję Sieć **przewodowa**.
- Wybrać opcję **Włącz DHCP**.
- Zostaje nawiązane połączenie. Nie trzeba już zmieniać żadnych ustawień.

Ręczna konfiguracja połączenia z siecią przewodową (LAN) – Wyłączona usługa DHCP

- Wybrać opcję Sieć **przewodowa**.
- Wybrać opcję **Wyłącz DHCP**.
- Następnie należy podać kolejno wszystkie dane potrzebne do skonfigurowania sieci (adres IP, maskę podsieci, adres bramy i adres serwera DNS (podstawowego i alternatywnego)). Szczegółowe Informacje można znaleźć w routerze lub punkcie dostępowym albo uzyskać u administratora sieci. Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich Informacji potwierdzić, aby przejść dalej. Teraz radio spróbuje połączyć się z siecią.

Ręczna konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN) – Włączona usługa DHCP


- Wybrać opcję Sieć **bezprzewodowa**.
- Wybrać opcję **Włącz DHCP**.
- Wprowadzić cały identyfikator SSID (nazwę sieci) a następnie potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Teraz należy wybrać standard bezpieczeństwa sieci. Odpowiednie Informacje można znaleźć w ustawieniach punktu dostępowego lub routera.
- W zależności od stosowanego szyfrowania, przed nawiązaniem połączenia może okazać się konieczne wprowadzenie klucza sieciowego.

Ręczna konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN) – Wyłączona usługa DHCP

W poniższym opisie zakładamy, że serwer DHCP jest włączony (**Ręczna konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN) – Włączona usługa DHCP**). Należy podać kolejno wszystkie dane potrzebne do skonfigurowania sieci (adres IP, maskę podsieci, adres bramy i adres serwera DNS (podstawowego i alternatywnego)). Szczegółowe Informacje można znaleźć w routerze lub punkcie dostępowym albo uzyskać u administratora sieci. Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich Informacji potwierdzić, aby przejść dalej. Teraz radio spróbuje połączyć się z siecią.

16.2.5 Widok ustawień


Tutaj można znaleźć wszystkie najważniejsze Informacje dotyczące wszystkich połączeń sieciowych, z których radio korzystało i które zostały skonfigurowane, takie jak: adres sieciowy (MAC), region WLAN, włączona lub wyłączona usługa DHCP, SSID, adres IP, maska podsieci, adres bramy i adres serwera DNS (podstawowego i alternatywnego).

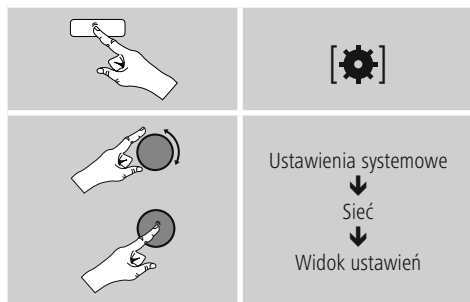

16.2.6 Profil sieciowy

Radio automatycznie zapisuje wszystkie nawiązane połączenia jako profi sieciowe. Oznacza to, że przywrócenia tych połączeń (po wyłączeniu zasilania) nie wymaga ponownego podawania Informacji nie wymaga ponownego podawania Informacji umożliwiających dostęp do sieci.

- Aby usunąć poszczególne profi sieciowe, należy:

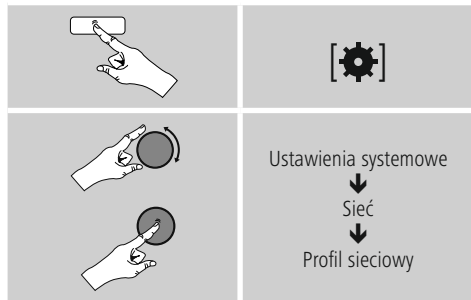


- Wybrać profi sieciowy i nacisnąć **[ENTER/NAVIGATE]**, aby go usunąć.
- Na pytanie, czy usunąć profi I, należy odpowiedzieć **TAK**.
- Nie da się usunąć aktywnego profi lu.

i Uwaga - Bezpieczeństwo danych

- Przed podarowaniem lub sprzedażą radia zaleca się przywrócenie **ustawień fabrycznych**.
- Spowoduje to całkowite usunięcie wszelkich zapamiętanych Informacji dotyczących sieci.

16.2.7 Utrzymanie połączenia sieciowego


Jest to opcja radia zapewniająca energooszczędność.

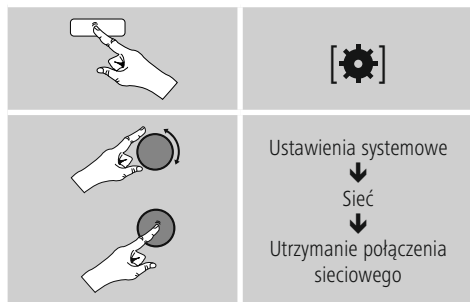

Jeżeli ta opcja jest wyłączona (**NIE #**), moduł obsługi sieci zostanie wyłączony, jeżeli radio aktywnie nie korzysta z połączenia sieciowego (np. w trybie czuwania). Oznacza to, że radio nie będzie widoczne w sieci i nie będzie dostępne z komputera, smartfonu ani tabletu. Należy włączyć tę opcję (**TAK #**), jeżeli chce się korzystać z przesyłania strumieniowego lub sterować urządzeniem za pośrednictwem aplikacji. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

16.3 Data i godzina

Aby przejść do ustawień dotyczących czasu, należy:

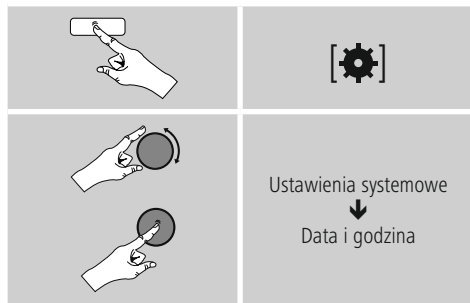

Automatyczna aktualizacja

Aktualizacja z sieci

Wybrać tę opcję, aby pobrać datę i czas automatycznie z internetu. Należy ustawić strefę czasową bieżącej lokalizacji (**Ustaw strefę czasową**), a w razie potrzeby włączyć automatyczną zmianę czasu na letni i zimowy (**Czas letni i zimowy** → **WŁĄCZONY**).



Aktualizacja DAB/ FM

Przy automatycznej aktualizacji poprzez sieć radiową FM/ DAB/DAB+ data i czas są udostępniane przez radiostację i przetwarzane przez urządzenie. Przy synchronizacji poprzez to źródło użytkownik ma pewność, że nawet w przypadku zaniku prądu czas będzie prawidłowo zsynchronizowany i zapisane czasy budzenia zostaną zachowane.

Brak aktualizacji

Datę (**DD-MM-RRRR**) i godzinę (**gg:mm**) należy ustawić ręcznie; dane nie są pobierane automatycznie.

Ustaw datę i godzinę


Datę (**DD-MM-RRRR**) i godzinę (**gg:mm**) można ustawić ręcznie gałką [**ENTER/NAVIGATE**].

Ustaw format

Wybrać format 12- albo 24-godzinny.


16.4 Język

Aby zmienić język menu wybrany przy pierwszym uruchomieniu, należy:

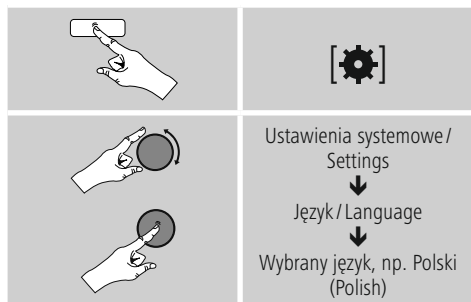

16.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić w radiu domyślne ustawienia fabryczne, należy:

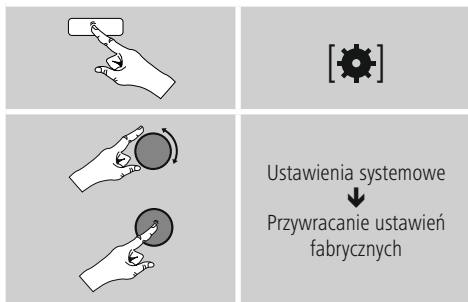

- Należy odpowiedzieć na pytanie **TAK**, aby przywrócić w radiu domyślne ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia zostaną trwale usunięte.


Wskazówki

- Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych może rozwiązać niektóre problemy i kłopoty.
- Jednak wszystkie ustawienia, na przykład zmienione wartości korektora dźwięku, ulubione i profile sieciowe, zostaną trwale usunięte.

16.6 Aktualizacja oprogramowania

Stale rozwijamy i ulepszymy oprogramowanie radia, poprawiamy błędy i dodajemy nowe funkcje. Dlatego zalecamy regularne aktualizowanie oprogramowania w radiu.

- Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

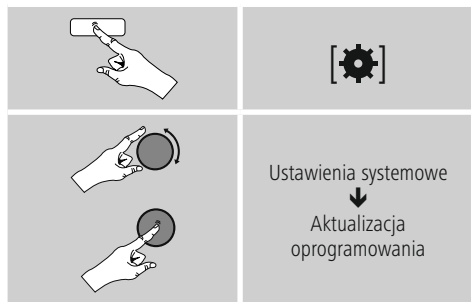


- Ustawić opcję **Automatyczna aktualizacja na TAK**, aby radio regularnie i automatycznie sprawdzało, czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania (zalecane).
- Wybrać polecenie **Sprawdź teraz**, aby ręcznie uruchomić sprawdzanie **dostępności aktualizacji oprogramowania**.

Ostrzeżenie

- Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania należy koniecznie sprawdzić, czy radio ma stabilne zasilanie.
- Awaria zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować nieodwracalne uszkodzenie radia.


16.7 Kreator konfiguracji

Można ponownie uruchomić Kreator konfiguracji (**Kreator konfiguracji**) w dowolnym momencie w następujący sposób:

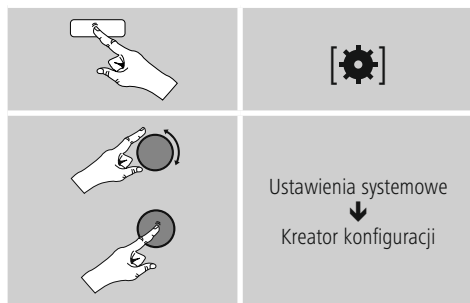

16.8 Informacjermacje

- Aktualne Informacjermacje na temat komponentów i oprogramowania radia (numery wersji, nazwa urządzenia, identyfikacja katorradia itp.) można wyświetlić w następujący sposób:

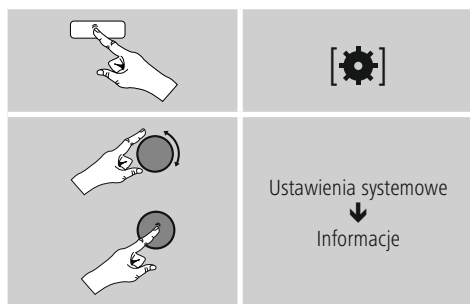


- Podany w tym miejscu identyfikacja katorradia można również znaleźć w serwisie internetowym Frontier Silicon (<http://www.wifiradio-frontier.com>), jeżeli zarejestrowali Państwo swoje radio na tej stronie.



16.9 Podświetlanie

Podświetlanie dla każdego trybu (pracy, czuwania, drzemki) można skonfigurować osobno.

- Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

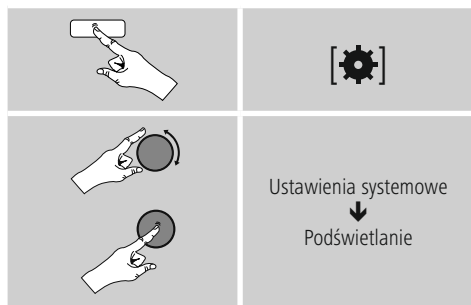


- Podświetlenie **w trybie pracy i drzemki** może mieć różny poziom jasności.
- W przypadku **trybu czuwania** można również wybrać poziom jasności podświetlania, gdy radio znajduje się w trybie czuwania (**Poziom w trybie czuwania**). Można również całkowicie wyłączyć podświetlanie w trybie czuwania (**Poziom w trybie czuwania → Wyłączone**).
- Wybrać długość czasu oczekiwania. Gdy radio znajduje się w **trybie czuwania**, naciśnięcie, aby podświetlić ekran na poziomie ustawionym dla danego trybu pracy urządzenia przez wybrany czas.
- Można również wyłączyć tę funkcję (**Przekroczenie czasu oczekiwania → Wyłączone**).

Można również naciśnąć [🔊] na pilocie, aby od razu ustawić jasność podświetlania dla danego trybu.

16.10 AUX: Automatyczny tryb czuwania

W trybie **Aux in (wejście AUX)** domyślnie radio przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach. Aby wyłączyć (**NIE**) lub włączyć (**TAK**) tę funkcję, należy:

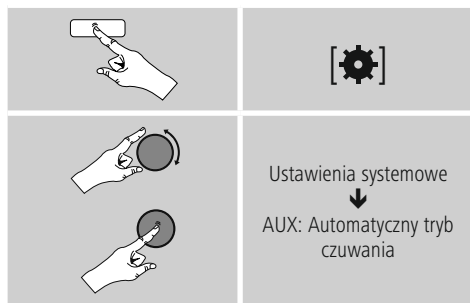

17. UNDOK – Wszystko w twoich rękach




Powered by
UNDOK
MULTIROOM

Zaprojektowana przez Frontier Silicon aplikacja UNDOK pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad stacjami radiowymi i głośnikami na smartfonie. Bez względu na to, czy chodzi o pierwszą konfigurację urządzenia, konfigurację Korektora dźwięku i Multiroomu czy też o zarządzanie ulubionymi stacjami – UNDOK zapewnia jeszcze wygodniejszy dostęp do wszystkich funkcji na smartfonie lub tablecie.



17.1 Interfejs/struktura ekranu startowego UNDOK

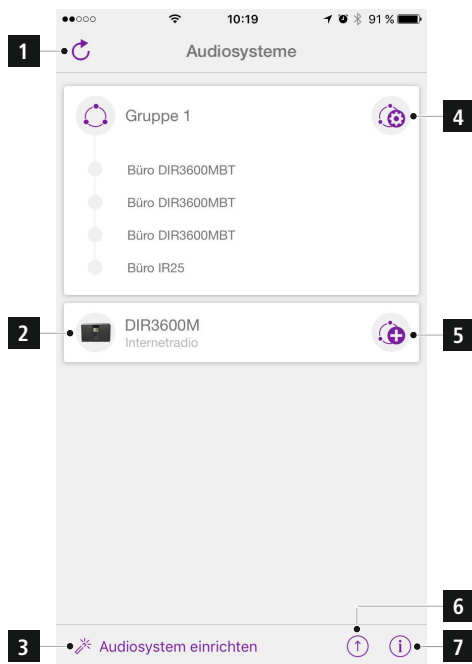

1	A hangrendszerlista frissítése
2	Nem csoportba rendezett rádiók előnézete
3	Új hangrendszer beállítása
4	Kezelőszimbólum meglévő többhelyiséges csoporthoz
5	Új többhelyiséges csoport létrehozása ezzel az eszközzel
6	Rendszerfrissítés ellenőrzése az összes eszközön
7	További Informácjermációk, például alkalmazásinfók, alkalmazás témájának (kialakításának) módosítása és adatjegyzőkönyvek

17.2 Pierwsza konfiguracja urządzenia za pomocą UNDOK

Wszystkie produkty HAMA kompatybilne z UNDOK tworzą podczas pierwszego włączenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych tzw. punkt dostępu Micro, czyli własną sieć WLAN, za pomocą której można się połączyć z własnym tabletem lub smartfonem.

17.2.1 Sposób postępowania dla użytkowników systemu iOS

- Otworzyć aplikację UNDOK na iPhone lub iPadzie.
- Wcisnąć punkt menu **Konfiguracja systemu audio**.
- Upewnić się, że radio lub głośnik znajdują się w trybie SETUP. W razie potrzeby przywrócić ustawienia fabryczne. Potwierdzić pytanie kontrolne wciskając **Dalej**.
- UNDOK zażąda połączenia z siecią WLAN produktu poprzez ustawienia iPhone'a/iPada. W tym celu należy przejść do ustawień systemowych iPhone'a i wybrać sieć WLAN (np. Setup Hama DIR3120LED). Następnie wrócić do UNDOK i wcisnąć **Dalej**.
- Nadać radiu wybraną nazwę (np. Biuro DIR3120) i potwierdzić wpis przyciskiem **Dalej**.
- Nastąpiło przekierowanie do ustawień daty i czasu – należy ustawić format godziny, źródło czasu i strefę czasową.
- Dostępne są różne możliwości konfiguracji sieci (np. WLAN, WPS i Ethernet). Wcisnąć wybraną metodę, a UNDOK przekieruje do następnego okna.
- Zależnie od wybranej metody można teraz dokonać wyboru odpowiedniej sieci WLAN i skonfigurować ją, utworzyć połączenie WPS lub za pomocą kabla LAN.
- Następnie radio łączy się z siecią i wciskając przycisk Zarządzanie systemem audio można korzystać z urządzenia w UNDOK.




17.2.2 Sposób postępowania dla użytkowników systemu Android

- Otworzyć aplikację UNDOC na tablecie lub smartfonie.
- Wcisnąć punkt menu **Konfiguracja systemu audio**.
- Upewnić się, że radio lub głośnik znajdują się w trybie SETUP. W razie potrzeby przywrócić ustawienia fabryczne. Potwierdzić pytanie kontrolne wciskając **Dalej**.
- Na następnej stronie można znaleźć listę wszystkich dostępnych sieci WLAN oraz sugerowane systemy audio – tutaj powinien znajdować się produkt Hama (np. Setup Hama DIR3120LED). Wcisnąć odpowiednią sieć WLAN.
- Nadać radiu wybraną nazwę (np. Büro DIR3120) i potwierdzić wpis przyciskiem **Dalej**.
- Nastąpiło przekierowanie do ustawień daty i czasu – należy ustawić format godziny, źródło czasu i strefę czasową.
- Dostępne są różne możliwości konfiguracji sieci (np. WLAN, WPS i Ethernet). Wcisnąć wybraną metodę, a UNDOC przekieruje do następnego okna.
- Zależnie od wybranej metody można teraz dokonać wyboru odpowiedniej sieci WLAN i skonfigurować ją, utworzyć połączenie WPS lub za pomocą kabla LAN.
- Następnie radio łączy się z siecią i wciskając przycisk Zarządzanie systemem audio można korzystać z urządzenia w UNDOC.


17.3 Ogólna obsługa urządzenia lub grupy

Aby sterować skonfigurowanym urządzeniem, należy na stronie startowej UNDOC wcisnąć w liście wyboru odpowiednie urządzenie/odpowiednią grupę. Nastąpi przekierowanie do ekranu odtwarzania produktu, gdzie dostępne będą następujące funkcje:

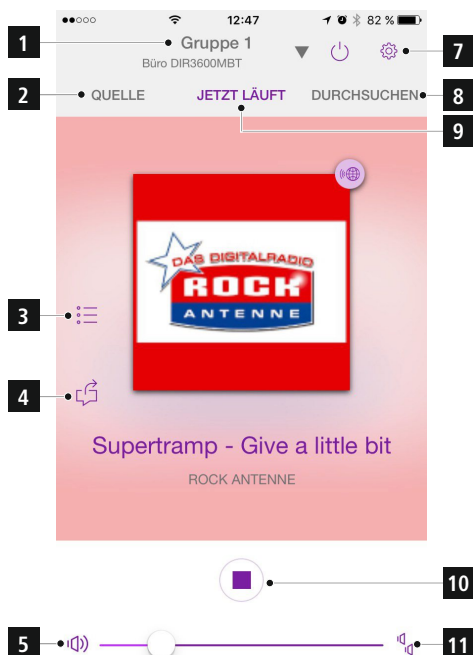


1	Kezdőlap előhívása (összes audiorendszer)
2	Különböző források kiválasztása (az aktív eszköz/a csoport eszközeitől függően)
3	Kedvencek listájának előhívása (kedvencek tárolása és előhívása)
4	Az aktuális adó részei
5	A csoport vagy az aktív eszköz hangerő-szabályozása
6	Bővített beállítások (ekvalizer/dátum/gyári beállítások az eszköztől függően)
7	Eszköz/csoport készenlétre állítása
8	Keresés az aktuális forrásban
9	Az eszköz/csoport lejátszóképernyője
10	A funkciógombok forrástól függő megjelenítése (lejátszás, következő, előző)
11	Egy többhelyiségű csoport egyes eszközeinek hangerő-szabályozása

17.4 Tworzenie/zarządzanie grupami typu Multiroom

Jeśli większa liczba urządzeń w sieci jest kompatybilna z Multiroom, można je rozpoznać po znaku **+** za poszczególnymi nazwami w liście wyboru. Urządzenie, które zostanie wybrane z listy wciśnięciem przycisku , stanie się po utworzeniu grupy urządzeniem głównym (master). Oznacza to, że aktualne odtwarzanie urządzenia głównego będzie kontynuowane w grupie. Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się ekran z listą wszystkich kompatybilnych urządzeń. Nacisnąć na te urządzenia, które mają być w grupie, i potwierdzić wybór przyciskiem **Gotowe**. W tym oknie można również usunąć istniejącą grupę, a tym samym rozwiązać ją lub nadać jej nową nazwę. (patrz rys. 3 – **Nazwa grupy**)

Należy pamiętać, że wystarczy, jeśli urządzenie w grupie obsługuje jedno źródło, takie jak Spotify, Bluetooth* czy CD i może je współdzielić z innymi urządzeniami w grupie.

* Podczas odtwarzania poprzez Bluetooth źródło (smartfon, tablet, komputer) musi znajdować się w pobliżu urządzenia, które ma wmontowany odpowiedni odbiornik.

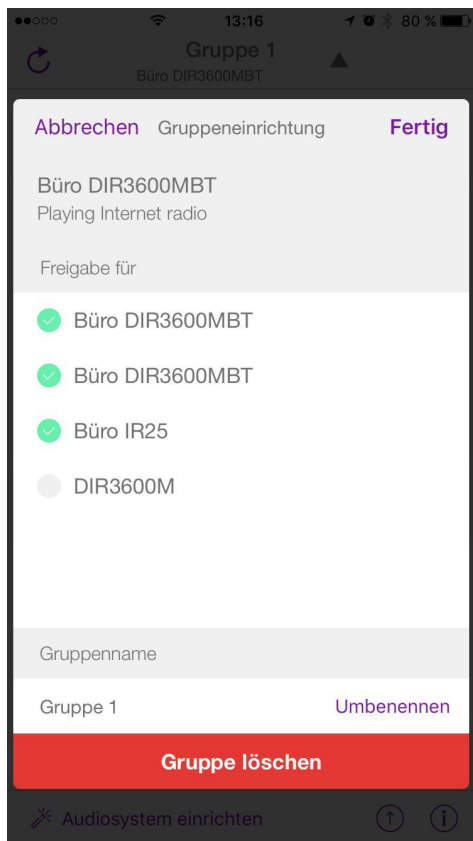

17.5 Konfiguracja Multiroom na odbiorniku radiowym

17.5.1 Informacje ogólne

- Wszystkie radia muszą być połączone tą samą siecią poprzez LAN lub WLAN.
- W tej części można znaleźć objaśnienie, jak skonfigurować Multiroom w urządzeniach i jak nim zarządzać.
- Grupa Multiroom może się składać z maksymalnie pięciu urządzeń (1 x urządzenie główne i 4 x klient).

Wskazówki

Objaśnienie mastera i klienta

- Master jest urządzeniem źródłowym, które swoje aktualne odtwarzanie przenosi na wszystkie inne urządzenia (klientów) grupy.
- Jeśli odtwarzanie odbywa się poprzez Bluetooth lub z płyty CD, wówczas tylko to urządzenie może pełnić funkcję mastera, które wyposażone jest w odpowiednią technologię odbioru lub odtwarzania.

Następujące tryby są dostępne przez grupę Multiroom (zależnie od wyposażenia radia w odpowiednią technologię).

- **Spotify Connect**
- **Radio internetowe**
- **Radio DAB**
- **Radio FM**
- **Aux In**
- **Strumień WiFi (kompatybilny z DNLA) i odtwarzanie sieciowe UPnP**
- **Odtwarzanie z USB**
- **Odtwarzanie z CD**
- **Bluetooth**

17.5.2 Tworzenie grupy

- W razie potrzeby utworzenia nowej grupy należy przejść do ustawień systemowych i wybrać tam **Multiroom**.
- Wybrać opcję **Utwórz nową grupę**.
- Wprowadzić nazwę nowo utworzonej grupy i potwierdzić ją przyciskiem **[OK]**.

17.5.3 Wyświetlanie szczegółów

- Wybór tej opcji Informacjermuje o aktualnym Statusie radia/głośnika w poszczególnej grupie.
- W polu Status wyświetlana jest Informacja, czy wybrane urządzenie pełni funkcję mastera czy klienta.

17.5.4 Dodawanie klientów grupy

- Jeśli wybrane urządzenie jest już masterem, wówczas za pomocą opcji **Dodaj klienta można dodać (kolejnych) klientów**.
- Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie listy urządzeń znajdujących się w sieci. Urządzenia z gwiazdką przed nazwą są już klientami grupy.
- Do grupy można dodawać jako klientów wyłącznie urządzenia bez gwiazdki.

17.5.5 Wyświetlanie klientów

- Opcja **Wyświetl klientów** powoduje wyświetlenie wszystkich członków aktualnej grupy.

17.5.6 Opuszczanie grupy

- Opcja **Opuść grupę** powoduje usunięcie aktualnie obsługiwanego klienta z grupy.
- Potwierdzić opuszczenie grupy wciskając **[OK]**.


17.5.7 Usuwanie grupy

- W razie potrzeby usunięcia całej grupy należy skorzystać z opcji **Usuń grupę**.
- Należy pamiętać, że grupę można usunąć tylko z poziomu mastera tej grupy.



17.6 Ustawienia i tryb czuwania

Aby w aplikacji przejść do ustawień radia albo przełączyć je w tryb czuwania, wystarczy dotknąć ikony ustawień (2), a następnie wybrać Ustawienia. Wybrać Tryb czuwania, aby radio przeszło w tryb czuwania.

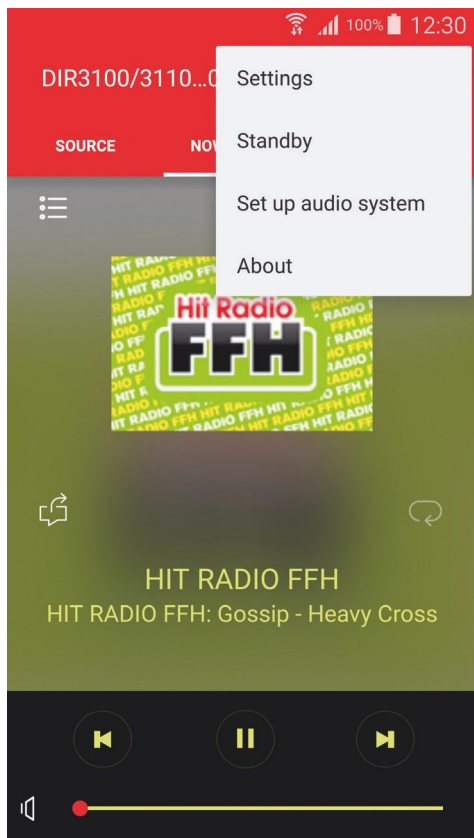

Ustawienia pozwalają skonfi gurować Korektor dźwięku, sprawdzić dostępność i zainstalować aktualizacje oprogramowania, zmienić numer PIN zapewniający dostęp do sieci, a także zapoznać się z Informacjami o radium.

Funkcje aktualizacji oprogramowania i korektora dźwięku da się skonfi gurować tak jak w radium. W oknie z Informacjami można zmienić nazwę urządzenia i znaleźć dane dotyczące bieżącej wersji oprogramowania, a także adres IP i adres MAC radium. Aby zmienić nazwę urządzenia, wystarczy wybrać symbol pióra przy aktualnej nazwie. Pojawi się klawiatura ekranowa oraz nowe okno z aktualną nazwą, którą można zmienić.

17.7 Funkcje dodatkowe (odtwarzacz muzyczny / Spotify)

	Włącz/wyłącz kolejność losową	Włączyć tę funkcję aby odtwarzać pliki w listach odtwarzania i folderach w kolejności losowej.
	Powtarzanie	Włączyć tę funkcję, aby odtwarzać utwory w kółko.
	Udostępnij utwór	Dotknąć ikony, aby udostępnić aktualną stację i Informacje o aktualnym utworze. Informacjami można podzielić się w serwisach: Whatsapp, Facebook itp.

18. Czyszczenie

- Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się, lekko zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych detergentów.
- W przypadku dłuższego nieużywania wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci prądu. Przechowywać produkt w czystym, suchym miejscu bez bezpośredniego promieniowania słonecznego.

19. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.



20. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do Informacji Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)
Dodatkowe Informacje są dostępne na stronie:

www.hama.com


21. Informacje dotyczące recyklingu

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informację o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

22. Deklaracja zgodności

 Hama GmbH & Co KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [00054836] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.hama.com -> 00054836 -> Downloads.

Częstotliwość transmisji	Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WiFi: 2.412 - 2.472GHz WiFi: 5.150 - 5.350 GHz WiFi: 5.470 - 5.725 GHz
Maksymalna moc transmisji	Bluetooth: 6dBm (EIRP) WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz / 16.5dBm (EIRP)

Ograniczenia lub wymagania w

Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Wskazówka

Jeżeli kanały 36–64 (zakres częstotliwości 5,150 GHz – 5,350 GHz) używane są w sieci WLAN 5 GHz, produktu można używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.