

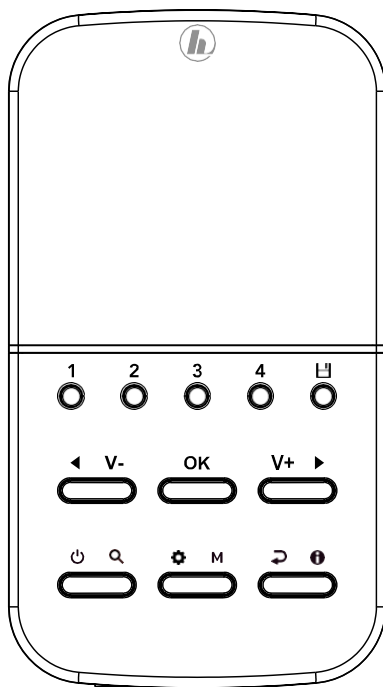
00054863
(PDR20)

hama[®]

THE SMART SOLUTION

Radio Digital

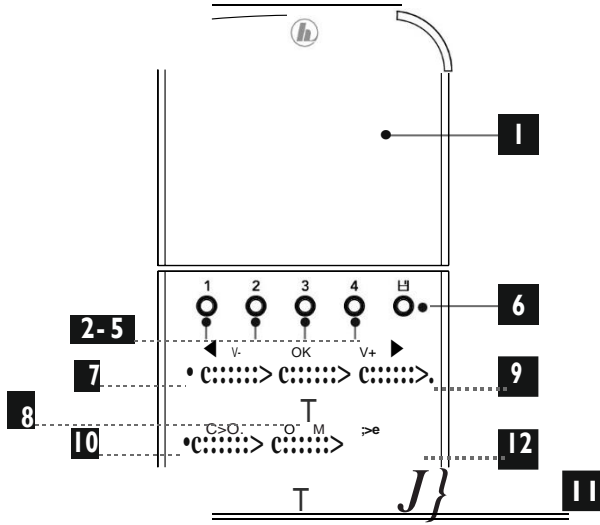
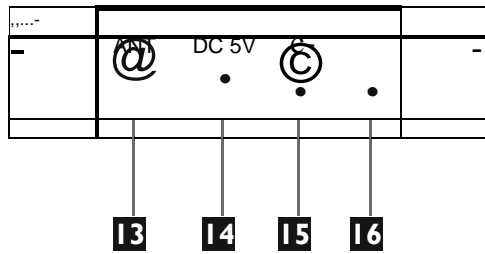
Radio Digital



Instructiuni Utilizare

Date Tehnice

Digital Radio/ Digitalradio	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Afișaj	2.1" Liquid Crystal Display (LCD)				
Putere	5V \pm A				
Putere de consum	Operatiune		max. 2,65 W		
Gama de frecvență	DAB / DAB+: 174– 240 MHz		FM: 87.5 – 108 MHz		
Intrare/ Ieșire	Antena, priză DC, LINE OUT 3,5 mm, căști 3,5 mm				
Presetări	DAB / DAB+: 40		FM: 40		
Limbi UI	Engleză, franceză, germană, italiană, daneză, olandeza, norvegiană, poloneză, portugheză, spaniolă, suedeză, turcă				
Conținutul pachetului	Radio portabil „PDR20“, antenă cu fir, cablu micro-USB, încărcător USB-auto, manual				
Tipul bateriei	3.7V LiPo, 750mAh, 2.7Wh				
Redare	<6h				
Timp de incarcare	Ca. 2-3h				
Dimensiune (WxHxD)	6,4 x 1,6 x 11,5 cm				
Greutate	110 g				

A**B**

Comenzi și afișaje

A: Radio- partea frontala		
1		Afișaj
2-5		Presetări 1–4
6		Presetări 5–40
7		Buton de navigare stânga / Reduceți volumul
8		OK
9		Butonul de navigare din dreapta / Creșteți volumul
10		Pornire / Căutare
11		Setări / Mod
12	/	Înapoi / Info

B: Radio- partea de sus		
13		Priza antenei
14		Reteaua principala
15		Priză de ieșire
16		Orificiu pentru căști

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a notelor	4
2. Conținutul pachetului	4
3. Note de siguranța	4
4. Noțiuni introductive și funcționare	4
4.1 Funcționarea bateriei.....	5
4.2 Funcționare prin conexiune la rețea / Micro-USB...5	
4.3 Conexiune antenă.....	5
4.4 Pornirea și oprirea produsului.....	5
4.5 Configurare inițială.....	5
5. Conexiune prin LINE OUT	6
6. Conexiune prin mufa căștilor	6
7. Navigare și butoane	6
7.1 Alocarea butoanelor.....	6
7.2 Informații suplimentare / setări de sistem.....	6
7.3 Limba.....	6
8. Moduri de operare (DAB/DAB+/FM)	7
9. Radio Digital (DAB/DAB+)	7
9.1 Lista de posturi.....	7
9.2 Căutare / căutare automată.....	7
9.3 Căutare manuală a posturilor.....	7
9.4 Ordonarea listei de posturi.....	7
9.5 Favorite.....	8
9.5.2 Accesarea posturilor favorite cu butoanele de selectare rapidă.....	8
9.5.3 Completarea listei de favorite (de la 1 la 40)8	
9.5.4 Accesarea posturilor din lista de favorite (1 la 40).....	8
9.5.5 DRC.....	8
10. FM	8
10.1 Setări de căutare.....	8
10.2 Lista de posturi.....	9
10.3 Căutare / căutare automată.....	9
10.4 Favorite.....	9
10.4.1 Atribuirea butoanelor de selectare rapidă a posturilor favorite.....	9
10.4.2 Accesarea favoritelor cu butoanele de selectare rapidă.....	9
10.4.4 Accesarea posturilor din lista de favorite ...	9
11. Setari audio	9
12. Volum	9
13. Buton de amanare	10
14. Alarma	10
14.1 Setări.....	10
14.2 Activarea / dezactivarea alarmei.....	10
14.3 Oprirea alarmei.....	10
15. Setari de sistem	10
15.1 Setări de timp.....	10
15.2 Actualizari automate.....	11
15.3 Iluminat.....	11
15.4 Setări din fabrică.....	11
16. Versiune SW	11
17. Îngrijire și întreținere	12
18. Pierderea Garantiei	12
19. Service și Asistența	12
20. Informații despre reciclare	12
21. Declarație de conformitate	12

Structura meniului

FM

scan setting	All stations
	Strong stations only
audio setting	
System*	Forced mono
	Stereo allowed

DAB

Full scan	
Manual tune	
DRC	
Prune	DRC off
	DRC high
	DRC low
System*	

SYSTEM*

Sleep	
Alarm	
Alarm 1 Setup	
	Alarm 2 Setup
Time	
Set Time/Date	Set time
	Set date
Auto update	Update from Any
	Update from DAB
	Update from FM
	No update
Set 12/24 hour	Set 12 hour
	Set 24 hour
Set date format	DD-MM-YYYY
	MM-DD-YYYY
Backlight	
Timeout	
	On level
	Dim level
Language	
Factory Reset	
SW version	



Vă mulțumim că ați ales un produs Hama. Luați-vă timp și citiți complet instrucțiunile și informațiile următoare. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe viitoare. Dacă vindeți dispozitivul, transmiteți aceste instrucțiuni de operare noului proprietar.

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a notelor



Pericol de electrocutare

Acest simbol indică părțile produsului alimentate cu o tensiune periculoasă de magnitudine suficientă pentru a constitui un pericol de electrocutare.



Avertizare

Acest simbol este utilizat pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor specifice.



Nota

Acest simbol este utilizat pentru a indica informații suplimentare sau note importante.

2. Conținutul pachetului

- Radio digital portabil PDR20
- Antena dipol
- Unitate de alimentare USB a vehiculului
- Adaptor Micro-USB
- Scurt ghid

3. Note de siguranță

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării private, necomerciale.
- Nu utilizați produsul în imediata apropiere a încălzitoarelor, a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în locuri uscate.
- Nu lăsați acest produs, ca toate produsele electrice, la îndemâna copiilor!
- Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul. Copiii nu pot curăța produsul sau întreținerea utilizatorului fără supraveghere.
- Nu utilizați produsul în zone în care utilizarea produselor electronice nu este permisă
- Fii atent. Volumul puternic poate avea un efect negativ asupra mediului înconjurător.
- Deoarece bateria este integrată și nu poate fi scoasă, va trebui să aruncați produsul în ansamblu. Faceți acest lucru în conformitate cu cerințele legale.
- Nu aruncați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore.
- Nu folosiți produsul în afara limitelor de putere indicate în specificații.

- Țineți copiii departe de materialul de ambalare deoarece există riscul de sufocare.
- Eliminați imediat materialul de ambalare conform reglementărilor aplicabile la nivel local.
- Nu modificați dispozitivul în niciun fel. Acest lucru anulează garanția.
- Utilizați produsul numai la temperaturi ambientale cuprinse între -10 ° C și 50 ° C.
- Depozitați produsul numai la temperaturi ambientale cuprinse între 20 ° C și 60 ° C.



Pericol de electrocutare

- Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl utilizați dacă acesta este deteriorat.
- Do not use the product if den AC adapter, adapter cable or power cable is damaged.
- Nu încercați să reparați singur produsul și contactați un expert calificat.



Nota

- Produsul este alimentat de la rețea sau de la baterie. Pentru funcționarea rețelei, trebuie doar să conectați produsul la o sursă de alimentare (a se vedea secțiunea 4.2). Pentru funcționarea cu baterie, produsul trebuie mai întâi încărcat complet (vezi secțiunea 4.1).



Nota

- Utilizați doar accesorii originale (sau accesorii aprobate de Hama), pentru a preveni deteriorarea produsului.



Note privind utilizarea

- Conectați produsul la o priză care a fost aprobată pentru dispozitiv.
- Dacă nu veți utiliza produsul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la rețeaua electrică.



4.1 Funcționarea bateriei

Avertizare Baterie

- Utilizați numai dispozitive de încărcare adecvate pentru încărcare.
- De regulă, nu utilizați dispozitive de încărcare sau conexiuni USB defecte și nu încercați să le reparați singur.
- Evitați depozitarea, încărcarea sau utilizarea bateriilor la temperaturi extreme.
- Când sunt depozitate pe o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie încărcate în mod regulat (cel puțin o dată la trei luni).
- Produsul are o baterie reîncărcabilă.
- Încărcați complet produsul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
- Conectați cablul de încărcare Micro-USB furnizat la portul Micro-USB al produsului (14).
- Conectați conectorul neutilizat de pe cablul de încărcare Micro-USB la un încărcător USB adecvat. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare pentru încărcătorul USB utilizat.
- Nivelul curent de încărcare este afișat pe display în timpul încărcării.

Nota – Încărcare

- Durează aproximativ 3 ore pentru a încărca complet bateria.
- Bateria produsului poate fi încărcată indiferent dacă produsul este pornit sau oprit.
- Dacă încărcarea bateriei este mai mică de 30%, apare o dată mesajul „Atenție: baterie descărcată”.
- Dacă încărcarea bateriei este mai mică de 10%, acest mesaj apare în fiecare minut.
- Veți primi aceste informații numai dacă dispozitivul este pornit.
- Durata reală de viață a bateriei variază în funcție de utilizarea dispozitivului, setările și condițiile ambientale (bateriile reîncărcabile au o durată de viață limitată).

4.2 Funcționare prin conexiune la rețea / Micro-USB B

Avertizare

- StVZO (Regulamentul privind licențele de circulație rutieră) german se aplică atunci când utilizați produsul pe șosea..
- Aveți grijă ca componentele precum airbag-urile, zonele de siguranță, comenzile, instrumentele etc. și vizibilitatea să nu fie blocate sau restricționate. Nu vă lăsați distras de produs, de exemplu atunci când conduceți un vehicul sau când folosiți echipamente sportive. Mereu fii atent la traficul din jur și la mediul tău.
- Conectați cablul de încărcare USB furnizat la portul Micro-USB (14) al dispozitivului.
- Conectați mufa nefolosită a cablului USB la adaptorul USB furnizat al vehiculului.
- Conectați adaptorul USB al vehiculului la o priză de 12V a vehiculului dumneavoastră.

4.3 Conexiune antenă





Conectați antena dipol inclusă la conexiunea de antenă a produsului (13) pentru a optimiza recepția.

4.4 Pornirea și oprirea produsului

Pornirea produsului



Apasați  /  (10) pentru a porni dispozitivul.

Oprirea produsului

- Apasați  /  (10) pentru a opri dispozitivul.
- Apasați  /  (10) pentru a comuta dispozitivul în modul de așteptare în timpul încărcării sau pentru a ieși din modul de așteptare.

4.5 Configurare inițială

Nota


- Asigurați-vă că antena a fost conectată corect.
- Când porniți pentru prima dată, dispozitivul este în modul DAB / DAB + și începe imediat cu căutarea stației.
- Tineți apăsat  /  (10) timp de aproximativ 3 secunde dacă doriți să începeți căutarea manuală ulterior.



5. Conexiune prin LINE OUT

Ieșirea audio analogică vă permite să conectați difuzoarele la dispozitiv, de exemplu, și să redați semnalul audio prin difuzoare.

Nota

- Opriiți dispozitivul înainte de a conecta un dispozitiv terminal la acesta.
- Nu îndoiți sau zdrobiți cablul.
- Pentru redare prin conexiunea audio analogică, conectați un cablu cinch de 3,5 mm la ieșirea analogică LINE Out (15) de pe dispozitiv și la ieșirea analogică a difuzoarelor.
- Apasați  (10) pentru a porni dispozitivul.
- Semnalul audio de pe dispozitiv este redat acum prin difuzoare.

6. Conexiune prin mufa căștilor

Avertizare



- Păstrați întotdeauna volumul la un nivel rezonabil. Volumele puternice, chiar și pe perioade scurte, pot cauza pierderea auzului.

- Conectați mufa jack de 3,5 mm pentru căști la mufa pentru căști (16) de pe dispozitiv..
- Semnalul audio de pe dispozitiv este redat acum prin căști.




7. Navigare și butoane

7.1 Alocarea butoanelor




Butoanele 10-12 au o atribuire de funcție duală:

- Apăsați scurt butonul pentru a selecta funcția specificată mai întâi în descrierea butonului.
- Țineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a selecta funcția specificată ultima dată pe descrierea butonului.

Meniul de funcții

Buton	Apăsați scurt	Long press
	Pornit/Oprit	Station search
	Deschideți ecranul de redare	Switch operating mode
	Revenire	-
	Revenire	-

ECRAN DE REDARE

Buton	Apăsați scurt	Apasare prelungită
	Pornit/Oprit	Căutare stație
	Deschideți meniul de setări	Comutați modul de funcționare
	Deschideți lista de stații	Informații despre frecvența curentă

7.2 Informații suplimentare / setări de sistem


Tineți apăsat [/] (12) pentru aprox. 3 secunde pentru a afișa informații suplimentare dependente de context. Informațiile afișate depind de modul de funcționare, precum și de frecvența curentă.

Informații posibile:

- Descriere
Indică postul de radio, programul curent, conținutul, subiectele etc.
- Gen
Indică genul (stilul de muzică) al postului
- Fiabilitate / puterea semnalului
- Rata de biți
Rata de biți digitală curentă a postului recepționat în prezent
- Informații despre stație
- Setari audio
- Nivelul bateriei
- Ora curentă
- Data de azi


7.3 Limba

La pornirea inițială, limba radioului este implicată în engleză. Pentru a schimba limba meniului radioului, procedați după cum urmează:

- Apasați  (11) pentru a accesa meniul de setări.
- Utilizați butoanele de navigare (7/9) pentru a naviga la elementul de meniu „Sistem”.
- Confirmați selecția apăsând [OK] (8). Utilizați butoanele de navigare (7/9) pentru a naviga la elementul de meniu „Limba”. Confirmați selecția apăsând [OK] (8).
- Utilizați butoanele de navigare (7/9) pentru a selecta limba dorită a sistemului.
- Setarea de limbă selectată în prezent este marcată cu un asterisc (*).



8. Moduri de operare (DAB / DAB + / FM)

Acest dispozitiv acceptă recepția prin DAB / DAB + și FM. Tineți apăsat [ M(11) pentru a activa modul de operare DAB.

În timpul redării, modul de operare curent este afișat pe marginea din dreapta sus a ecranului.



9. Radio digital (DAB/DAB+)

Radioul primește toate frecvențele radio convenționale digitale într-un interval de la 174 MHz la 240 MHz (banda III, canale 5A la 13F).

9.1 Lista de posturi

Puteți apela lista de stații în modul DAB în orice moment. Pentru aceasta, procedați după cum urmează:



Nota

- Lista de stații conține toate stațiile găsite în timpul celei mai recente căutări de stații. Se poate începe o nouă căutare a stației, așa cum este descris în secțiunea 9.2. Calitatea recepției unei stații depinde de diverși factori, inclusiv condițiile meteorologice, locația radioului și orientarea antenei.
 - Dacă un post din lista de stații nu poate fi primit, încercați să schimbați orientarea antenei sau să mutați radioul într-o altă locație.
 - Dacă o stație nu poate fi recepționată, consultați secțiunea 9.4 pentru a afla cum să o eliminați din lista de stații.
- Asigurați-vă că vă aflați în modul de funcționare DAB / DAB +.
 - Apasa [ / ] (12) în timpul redării pentru a naviga prin stațiile disponibile în ordine alfabetică crescătoare folosind butoanele de navigare (7/9).
 - Apasa [OK] pentru a confirma selecția (8).
 - Postul începe apoi să redea automat

9.2 Căutare / căutare automată

Căutarea automată a canalelor DAB scanează banda DAB III pentru stațiile disponibile. După căutarea stațiilor, toate stațiile fără interferențe sunt salvate în ordine alfabetică. În lista de stații, un „?” este afișat în fața numelor stațiilor găsite în timpul unei scanări anterioare, dar care nu pot fi recepționate în prezent.


Căutarea automată a stației DAB pornește automat când modul DAB este pornit pentru prima dată; este indicat prin „Căutare ...” și o bară de progres pe afișaj.

- Tineți apăsat [ ] (10) pentru aprox. 3 secunde pentru a începe o nouă căutare a posturilor.
- Vă rugăm să așteptați până la finalizarea acestei căutări.
- Posturile disponibile sunt acum afișate în lista de posturi FM.

9.3 Căutare manuală a stațiilor




Funcția de căutare manuală a posturilor vă permite să căutați prin frecvențe și canale individuale. Dacă știți frecvența postului dorit și căutarea automată a posturilor nu a reușit să o găsească, utilizați această caracteristică pentru a seta direct frecvența de recepție.

Procedați după cum urmează, alegând un interval de frecvență între 5A și 13F:

- Asigurați-vă că vă aflați în modul de funcționare DAB / DAB +.
- Apasa [ M] (11) și navigați la elementul de meniu „Setați manual”.
- Confirmați selecția apăsând [OK] (8).
- Utilizați butoanele de navigare (stânga: - 0,05 MHz / dreapta: + 0,05 MHz) pentru a seta frecvența dorită. Așteptați un moment până când începe redarea semnalului postului recepționat.

9.4 Stergerea posturilor din lista

Pentru a elimina posturile care nu se află în prezent în zona de recepție din lista de posturi, procedați după cum urmează:

- Asigurați-vă că vă aflați în modul de funcționare DAB / DAB +.
- Apasa [ M] (11) și navigați la elementul de meniu „Ștergeți”.
- Confirmați selecția apăsând [OK] (8).
- Alegeți „Da” în verificarea de siguranță ulterioară și confirmați această alegere apăsând [OK] (8).
- Apasa [ / ] (12) sau alegeți „Nu” în verificarea siguranței pentru a anula ștergerea.
- Acest proces poate dura până la un minut.

Nota

- Pentru a menține lista de stații la zi, vă recomandăm să actualizați periodic lista găsim toate stațiile (vezi secțiunea 9.2).



9.5 Posturi favorite

Puteți salva până la 40 de posturi preferate pentru acces rapid și direct.

Radioul are 4 sloturi configurabile liber pentru salvarea posturilor favorite (2 până la 5) și o listă de memorie liber definibilă cu 40 de sloturi de memorie.

Nota

- Butoanele de selectare rapidă 2-5 corespund sloturilor 1-4 din lista mare de favorite.

9.5.1 Atribuirea butoanelor de selectare rapidă favorite (2 - 5)

- Setează postul pe care doriți să îl salvați ca presetare preferată.
- În timpul redării postului, apăsați și mențineți apăsat butonul de selecție rapidă pe care doriți să îl atribuiți.
- Afișajul arată „Program (1–4, în funcție de butonul de selectare rapidă) salvat” pentru a confirma atribuirea.
- Presetarea postului preferat apare pe marginea dreaptă a ecranului în timpul redării.


Nota

- Posturile favorite nu pot fi șterse. Dacă toate sloturile de memorie ale stației sunt umplute și doriți să salvați un nou post, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Stația din acest slot va fi suprascrisă cu noua stație.


9.5.2 Accesarea listei de favorite cu butoanele de selectare rapidă

Pentru a selecta o stație presetată, apăsați butonul de selectare rapidă corespunzător (2 până la 5).

9.5.3 Completarea listei de favorite (1 la 40)

- Setează postul pe care doriți să îl salvați ca presetare preferată.
- În timp ce postul este în redare, țineți apăsat  (6) pentru aprox. 3 secunde până se deschide lista de favorite.
- Navigați la slotul pe care doriți să îl utilizați și confirmați selecția apăsând [OK] (8).
- Afișajul arată „Program (1 la 40, în funcție de slot) salvat” pentru a confirma atribuirea.

9.5.4 Accesarea posturilor din lista de favorite (1 la 40)

- Apasa  (6) pentru a accesa lista de favorite. Utilizați butoanele de navigare (7/9) pentru a naviga la postul dorit și confirmați selecția apăsând [OK] (8).

9.5.5 DRC


Unele posturi de radio din rețea DAB acceptă o funcție de control al volumului care intră în vigoare în timpul redării. Dacă volumul crește brusc, DRC îl scade automat. Dacă volumul devine brusc mai silențios, DRC îl ridică automat. La fel se întâmplă atunci când redarea este brusc liniștită. Radioul crește apoi din nou volumul.

DRC ridicat: egalizarea totală a diferitelor volume. O compresie puternică poate reduce audibil dinamica unei piese muzicale.

DRC scăzut: egalizarea parțială a volumelor diferite. Compresie mai subtilă, fără pierderi prea mari de dinamică.


DRC oprit: fără egalizare.

Pentru a modifica setarea, procedați după cum urmează: Asigurați-vă că vă aflați în modul de funcționare DAB / DAB+.

Apasa  **M**(11) și navigați la elementul de meniu „DRC”. Confirmați selecția apăsând [OK] (8).


- Setarea care este selectată în prezent este marcată cu un asterisc (*).

10. FM

Apasa în mod repetat  **M**(11) pentru a activa modul de operare FM.

10.1 Setări de căutare

Setarea de căutare vă permite să determinați dacă stațiile cu putere redusă a semnalului sunt ignorate în timpul căutării automate. Procedați după cum urmează:

- Asigurați-vă că vă aflați în modul de operare FM.
- Apasa  **M**(11) și navigați la elementul de meniu „Setări căutare”.
- Confirm your selection by pressing [OK] (8).
- Pentru a selecta căutarea numai la stațiile cu semnal puternic, selectați „Numai stații puternice”. În caz contrar, cursa de căutare se va opri la fiecare stație pentru care este primit un semnal. Ca alternativă, puteți alege „Doar stații puternice”.

Nota

- În mod implicit, „Numai stațiile puternice” este activat.



10.2 Lista posturilor

Puteți apela lista de posturi în modul FM în orice moment. Pentru aceasta, procedați după cum urmează:

Asigurați-vă că vă aflați în modul de operare FM.

- Apasa / (12) în timpul redării pentru a naviga prin stațiile disponibile în ordine alfabetică crescătoare folosind butoanele de navigare (7/9).
- Apasa [OK] pentru a vă confirma selecția (8).
- Postul începe apoi să redea automat

10.3 Căutare / căutare automată

- Tine apăsat / (10) pentru aprox. 3 secunde pentru a începe o căutare a posturilor.
- Radioul oprește căutarea și începe redarea când găsește un post.
- Tine apăsat / (10) din nou pentru aprox. 3 secunde pentru a continua căutarea până când se găsește următorul post.

10.4 Posturi favorite

Puteți salva până la 40 de posturi preferate pentru acces rapid și direct.

Radioul are 4 sloturi configurabile liber pentru salvarea posturilor favorite (2 până la 5) și o listă de memorie liber definibilă cu 40 de sloturi de memorie.

Nota

- Butoanele de selectare rapidă de la 1 la 4 (2 la 5) corespund sloturilor 1 la 4 din lista mare de favorite.

10.4.1 Atribuirea butoanelor de selectare rapidă favorite (2 - 5)

- Setați postul pe care doriți să îl salvați ca presetare preferată.
- În timpul redării postului, apăsați și mențineți apăsat butonul de selecție rapidă pe care doriți să îl atribuiți.
- Afișajul arată „Program (1 la 4, în funcție de butonul de selectare rapidă) salvat” pentru a confirma atribuirea.
- Presetarea postului preferat apare pe marginea dreaptă a ecranului în timpul redării.

Nota

- Lista de favorite nu poate fi ștersă. Dacă toate sloturile de memorie ale stației sunt umplute și doriți să salvați un nou post, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Stația din acest slot va fi suprascrisă cu noua stație.

Accesarea favoritelor cu butoanele de selectare rapidă

Pentru a selecta un post presetat, apăsați butonul de selectare rapidă corespunzător (2 până la 5).

10.4.3 Completarea listei de favorite (1 la 40)

- Setati postul pe care doriți să îl salvați ca presetare preferată.
- În timp ce postul este în redare, țineți apăsat (6) pentru aprox. 3 secunde până se deschide lista de favorite.
- Navigați la slotul pe care doriți să îl utilizați și confirmați selecția apăsând [OK] (8).
- Afișajul arată „Program (1 la 40, în funcție de slot) salvat” pentru a confirma atribuirea.

10.4.4 Accesarea posturilor din lista de favorite (1 la 40)

- Apasa (6) pentru a accesa lista de favorite.
- Utilizați butoanele de navigare (7/9) pentru a naviga la postul dorit și confirmați selecția apăsând [OK] (8).

11. Setari audio

Pentru unele posturi cu un semnal slab, calitatea poate fi ușor îmbunătățită prin redarea lor în mono. Puteți activa această funcție în meniu, iar radioul va trece automat la recepția mono atunci când calitatea semnalului este slabă. Pentru a schimba această opțiune, procedați după cum urmează:

- Asigurați-vă că vă aflați în modul de operare FM.
- Apasa [M] (11) și navigați la elementul de meniu „Setări audio”.
- Apasa [OK] (8) pentru a confirma.
- Alegeți „Numai mono” sau „Stereo disponibil” și confirmați selecția apăsând [OK] (8).

12. Volum

Puteți utiliza butoanele de navigare (7/9) din meniul de redare pentru a modifica volumul.

- Apasa [Vol-] (7) pentru a micșora volumul.
- Apasa [Vol+] (9) pentru a mări volumul.



13. Amanare

Radioul are o funcție de temporizare, care comută radioul în modul de așteptare după o perioadă de timp predefinită, indiferent de modul de funcționare.

- Apasa **M** (11) și accesați elementul de meniu „Sistem”. Apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Selectați elementul de meniu „Sleep” și apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Puteți utiliza butoanele de navigare (7/9) pentru a seta valoarea temporizatorului.
- Confirmați setarea apăsând [OK] (8).
- [z^z] în ecranul de redare indică faptul că temporizatorul de repaus este activat.

14. Alarma

Radioul vă permite să setați două ore diferite de alarmă.

14.1 Setari

Nota

- Rețineți că alarma funcționează numai în modul de așteptare (încărcare) și modul de redare

Pentru a accesa setările de alarmă, procedați după cum urmează:

- Apasa **M** (11) și accesați elementul de meniu „Sistem”. Apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Selectați elementul de meniu „Alarmă” și apăsați [OK] (8) pentru a confirma.

Configurarea alarmei 1 și a alarmei 2 este identică. Acestea permit salvarea independentă a două ore de alarmă. Selectați alarma 1 sau 2 și confirmați selecția apăsând [OK] (8).

Folositi butoanele []/[Vol-] (8) / []/[Vol+] (9) și [OK] (8) pentru a seta următoarele detalii.

Mod:

Alegeți când se va activa alarma:
„Adăugați simbol săgeată” Ziilnic - O dată - În zilele săptămânii - Sau în weekend

Timp:

Selectați mai întâi orele pentru ora alarmei, apoi minutele.

Durata:

Selectați un interval de timp (15/30/45/60/90 minute). Alarma rămâne activă pentru intervalul de timp selectat.

Mod:

Setați dacă doriți să fiți treziți de un ton de

Program:

Dacă ați selectat DAB / FM, alegeți cu ce post doriți să fiți trezit. Puteți alege oricare dintre cele 30 de sloturi de post preferate sau ultimul ascultat.

Volum:

Selectați volumul cu care doriți să fiți trezit. Această setare face ca nivelul volumului la ultima ascultare a radioului să fie irelevant.

Economisire:

Alegeți Off / On pentru a finaliza setările de alarmă.

Nota

- Vă recomandăm să permiteți actualizarea automată a orei Acest lucru asigură faptul că timpul este întotdeauna actualizat, chiar și după deconectarea sursei de alimentare - de exemplu, dacă alimentarea este defectă.

alarmă (sonerie), DAB sau FM.



14.2 Activarea / dezactivarea alarmei

- Activați alarma apăsând On pentru a finaliza setările.
- Dezactivați alarma apăsând Off pentru a finaliza setările..

14.3 Oprirea alarmei


Alarma se activeaza, apasa [/](10) pentru a opri alarma.



15. Setari de sistem

16. Setări de timp

Radioul încearcă să obțină informațiile despre ora curentă din toate sursele disponibile conform setărilor implicite.

- Apasa [ /](11) și accesați elementul de meniu „Sistem”. Apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Selectați elementul de meniu „Timp” și apăsați [OK] (8) pentru a confirma.

M

Setări oră și dată

- Folosiți butoanele de navigare (7/9) pentru a seta ora și data cifră cu cifră.
- Apasați [OK] (8) pentru a confirma setarea fiecărei cifre și a trece la următoarea.
- După finalizarea intrării, pe afișaj apare mesajul „Timp salvat”.



16.1 Actualizari automate

Dacă actualizarea automată a datei și orei este activată, dispozitivul primește informații despre oră și dată de la post prin rețeaua radio FM / DAB / DAB +. Acesta este cel mai bun mod de a vă asigura că ceasul funcționează cu precizie și alarma se declanșează la ora corectă, chiar și după întreruperi de curent.

- Puteți alege dintre următoarele opțiuni folosind butoanele de navigare:
- Actualizați-le pe toate
- Actualizați DAB
- Actualizați FM
- Confirmați selecția apăsând [OK] (8).
- Acum sunteți readus la setările de timp.

Format (ora)

Alegeți între formate de timp de 12 ore și 24 de ore.

Format (data)

Alegeți între formatele de dată ZZ-LL-AAAA și MM-ZZ-AAAA.

16.2 Iluminat

Lumina de fundal poate fi configurată separat pentru fiecare mod de funcționare (modul de redare, modul de așteptare și modul de amânare).

Procedați după cum urmează:

Apasați [ON] (11) și accesați elementul de meniu „Sistem”. Apăsați [OK] (8) pentru a confirma.



- Selectați elementul de meniu „Iluminare” și apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Puteți utiliza butoanele de navigare pentru a alege între următoarele niveluri de luminozitate:
- Pauză
- On setting
- Setare slabă

Nota

- Alegerea modului de iluminare va avea efecte asupra consumului de energie, modul are efecte asupra consumului de energie.

16.3 Setări din fabrică

Pentru a reseta radioul la setările implicite din fabrică, procedați după cum urmează:

- Apasați [ON] (11) și accesați elementul de meniu „Sistem”. Apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Selectați elementul din meniu „Setări din fabrică” și apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Confirmați următoarea solicitare cu YES pentru a reseta radioul la setările implicite din fabrică. Toate setările pe care le-ați făcut sunt șterse..
- Pentru a anula procesul de ștergere apăsați [ / ] (12) sau selectați “Nu”.

Nota

- Resetarea la setările implicite din fabrică poate rezolva unele probleme și defecțiuni.
- Cu toate acestea, toate setările făcute anterior, cum ar fi presetările și favoritele egalizatorului personalizat, sunt șterse definitiv.

17. Versiunea SW

To Pentru a verifica versiunea software-ului instalat în prezent pe radio, procedați după cum urmează:

- apăsați [ON] (11) and și accesați elementul de meniu „Sistem”. Apăsați [OK] (8) pentru a confirma.
- Selectați elementul de meniu „Versiune SW” și apăsați [OK] (8) pentru a confirma.

Nota

- Dacă aveți nevoie de ajutor de la asistența pentru clienți, vă rugăm să ne spuneți versiunea software-ului instalat în prezent. Multe probleme pot fi rezolvate prin actualizarea software-ului, astfel încât compararea versiunii dvs. software cu cea mai recentă versiune disponibilă este primul pas în abordarea interogării dvs.
- Puteți afla dacă actualizările sunt disponibile pe www.hama.com folosind numărul articolului sau denumirea radioului dvs.
- Instrucțiunile privind actualizarea pot fi disponibile în secțiunea de descărcări pentru articol.

18. Îngrijire și întreținere

- Curățați acest produs numai cu o cârpă ușor umedă, fără scame și nu utilizați agenți de curățare agresivi.
- Dacă nu utilizați produsul pentru o lungă perioadă de timp, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Păstrați-l într-un loc curat și uscat, în afara razelor solare directe.
- Păstrați-l într-un loc curat și uscat, în afara razelor solare directe.

19. Anularea garanției

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere și nu oferă nicio garanție pentru daunele rezultate din instalarea / montarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și / sau a notelor de siguranță.

20. Service și asistență

Vă rugăm să contactați Hama Product Consulting dacă aveți întrebări cu privire la acest produs.

Linia de asistență telefonică: + 49 9091 502-115 (germană / engleză) Informații suplimentare de asistență pot fi găsite aici: www.hama.com

21. Informații despre reciclare

Notă privind protecția mediului



After După implementarea Directivei europene 2012/19 / UE și 2006/66 / UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile nu trebuie să fie

aruncat împreună cu deșeurile menajere.

Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile la sfârșitul duratei de viață, la punctele publice de colectare amenajate în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile despre acest lucru sunt definite de legea națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Reciclând, re folosind materiile prime sau alte forme de utilizare a dispozitivelor / bateriilor vechi, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

22. Declarație de conformitate



Prin prezenta, Hama GmbH & Co KG declară că tipul de echipament radio [00054863] este în conformitate cu Directiva 2014/53 / UE. Textul integral al UE declarația de conformitate este disponibilă la următoarea adresă de internet: www.hama.com-> 00054863 -Descărcări.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/ Germany
www.hama.com

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare.
Cu excepția erorilor și a omisiunilor și a modificărilor tehnice. Se aplică condițiile
noastre generale de livrare și plată.