


00054865
(DR35)

hama®

THE SMART SOLUTION

Digital Radio

Digitalradio

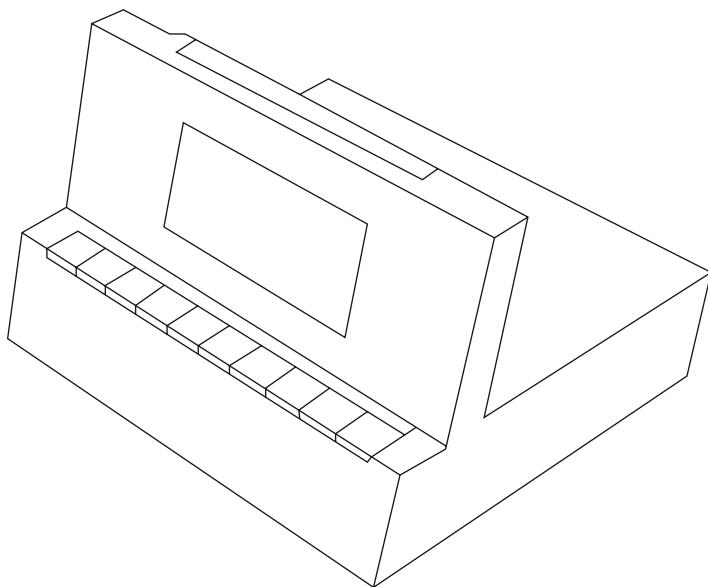


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk


Caractéristiques techniques


Récepteur radio	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Écran	3,0" (8,77 cm) Liquid Crystal Display (LCD)				
Fréquences DAB	174,928 - 239,200 MHz				
Fréquences FM	87.5 - 108 MHz				
Entrée de courant	5 V --- 1,0 A				
Connexions	Prise DC, prise écouteurs jack 3,5 mm, entrée AUX				
Favoris	DAB / DAB+ : 30	FM : 30			
Codec	DAB : MP2, AAC				
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, danois, français, allemand, italien, norvégien, finnois, suédois, turc, polonais, slovaque, tchèque				
Contenu de l'emballage	DR35, Manuel abrégé, alimentation électrique				

A

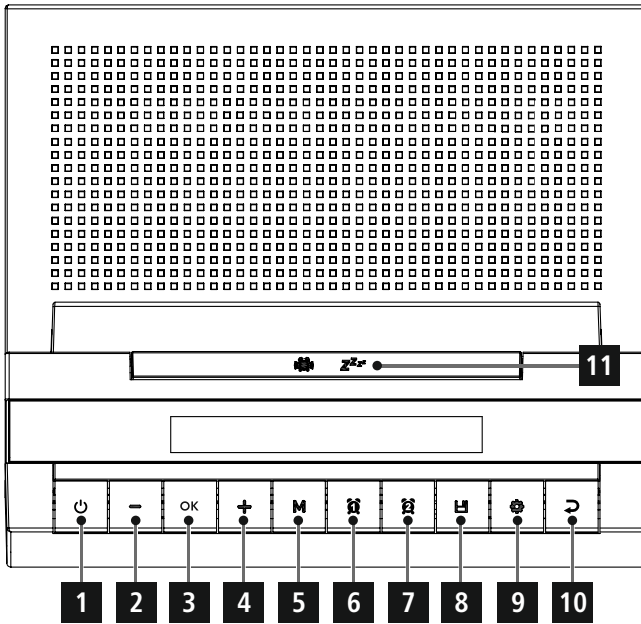

B

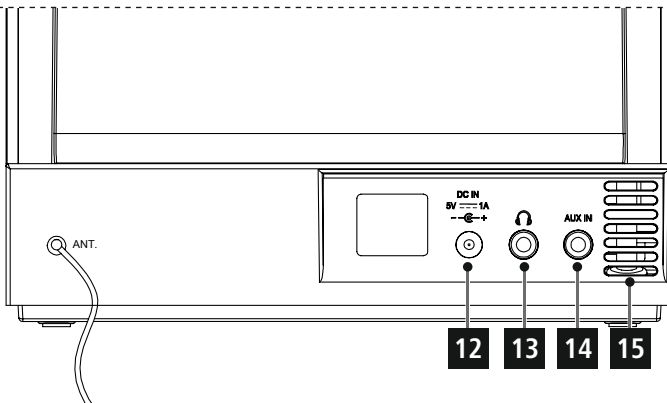

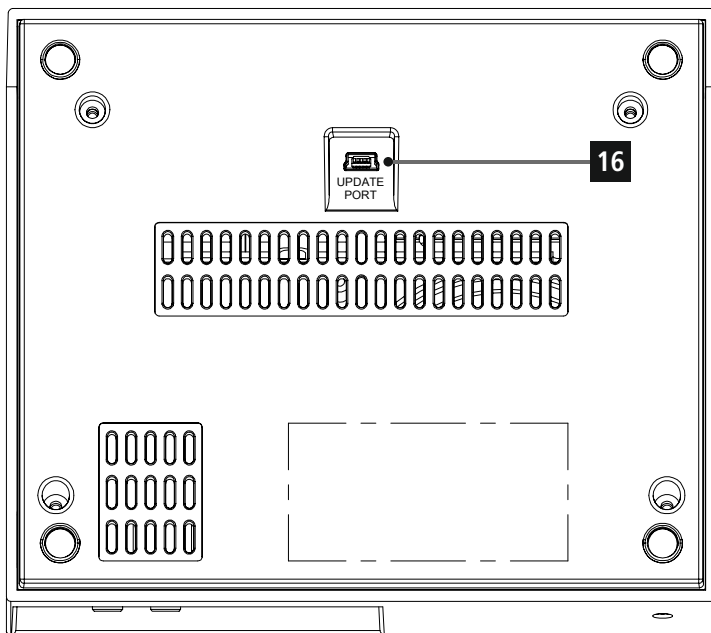

Éléments de commande et d'affichage

A : Face avant de la radio		
1		Touche [POWER]
2		[VOLUME] - / Touche de navigation gauche
3	OK	Touche [OK]
4		[VOLUME] + / Touche de navigation droite
5		Touche [MODE]
6		Touche [ALARM] 1
7		Touche [ALARM] 2
8		Touche [PRESET]
9		[SETTINGS]
10		[BACK]
11		Touche [SNOOZE/SLEEP]

B : Face arrière de la radio	
12	Alimentation électrique
13	Prise des écouteurs
14	[AUX IN]
15	Capteur de température

C : Côté inférieur radio	
16	Port de mise à jour



Sommaire

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques	4
2. Contenu de l'emballage	4
3. Consignes de sécurité	4
4. Remarques générales concernant la commande	5
4.1 Mise sous/hors tension/Veille	5
4.2 Navigation et commande	5
4.3 Réglage du volume	5
4.4 Informations supplémentaires	5
5. Informations et indications avant la mise en service	5
6. Mise en service	5
7. Langue	6
8. DAB	6
8.1 Recherche/recherche automatique	6
8.2 Liste de stations	6
8.3 Nettoyage de la liste de stations	6
8.4 Favoris	6
8.4.1 Sauvegarder des favoris	7
8.4.2 Ouverture des favoris	7
8.5 DRC (Dynamic Range Control)	7
9. FM	7
9.1 Réglage de la recherche	7
9.2 Réglage audio	8
9.3 Recherche automatique de stations	8
9.4 Recherche manuelle de stations	8
9.5 Favoris	8
9.5.1 Sauvegarder des favoris	8
9.5.2 Ouverture des favoris	8
10. Entrée auxiliaire	8
11. Réveil	9
11.1 Réglages	9
11.2 Activer/désactiver le réveil	9
11.3 Arrêter le réveil/Snooze	9
11.4 Régler la fonction Snooze	9
12. Minuterie/Sommeil	9
13. Autres paramètres	10
13.1 Paramètres de l'heure et de la date	10
13.2 Rétroéclairage	10
13.3 Paramètres par défaut	11
13.4 Info/version du logiciel	11
13.5 Capteur de température	11
14. Maintenance et entretien	11
15. Exclusion de garantie	11
16. Service clientèle et assistance	11
17. Consignes de recyclage	12
18. Déclaration de conformité	12

Structure du menu

DAB	Station List	
	Scanning	
	DRC	
		DRC off
		DRC high
		DRC low
	Prune Invalid	
	System*	
FM	Scan Setting	
		Local
		Distant
	Audio	
		Mono
		Stereo
	System*	
AUX IN	System*	
System*	Time	
		Set Time/Date
		Time Auto Update
	Snooze	
	Alarm	
		Alarm 1
		Alarm 2
	Dimmer	
		Auto Dimmer
		In Operation
		Standby
	Language	
	Factory Reset	
	Upgrade	
	SW Version	



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama. Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Risque d'électrocution

Ce symbole indique un risque de contact avec des parties non isolées du produit susceptibles de conduire un courant électrique capable de provoquer une électrocution.

Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Radio-réveil numérique DR35
- Bloc secteur
- Notice d'utilisation

3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à un usage privé et non commercial.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Toute modification vous ferait perdre vos droits de garantie.
- L'emploi du produit est exclusivement réservé à sa fonction prévue.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'un chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez les projections d'eau.
- Utilisez l'article dans des conditions climatiques modérées uniquement.

Risque d'électrocution

- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit lorsque l'adaptateur secteur, le câble de connexion ou le câble d'alimentation sont endommagés.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez les travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.



4. Remarques générales concernant la commande

Consignes d'utilisation

En présence de différents boutons (par ex. **O** ou **N**), le bouton sélectionné clignote.

4.1 Mise sous/hors tension/Veille

- Appuyez sur [**⏻**] (1) pour allumer ou éteindre l'appareil (veille).
- Coupez l'alimentation de l'appareil pour l'éteindre complètement.

4.2 Navigation et commande

- Après avoir appuyé sur une touche rapide avec [**Volume +/-**] (2/4), naviguez à travers les points de menu proposés.
- En appuyant sur [**OK**], vous confirmerez votre sélection.

Remarque

- Si vous êtes dans l'écran de lecture, commutez entre le réglage du volume et le choix de la liste de stations avec [**↔**].

4.3 Réglage du volume

- Appuyez sur [**VOLUME +/-**] pour réduire/augmenter le volume.

4.4 Informations supplémentaires

Si vous vous trouvez dans l'écran de lecture, des informations supplémentaires s'afficheront si vous appuyez sur [**OK**], – en fonction du mode de fonctionnement ainsi que de la station, du fichier de musique, etc.

• Description

Indication de la station de radio, du programme en cours, du contenu, des thèmes, etc. . .

• Genre/pays du programme

Le genre (style musical) et le pays/le Land/la région de la station sont indiqués.

• Taux de bits

Le taux de bits numériques audio de la station captable est affiché.

• Codec

Indication de la procédure de codage pour la numérisation de données et de signaux, par ex. MP3, WMA.

• Taux d'échantillonnage

Indication du taux d'échantillonnage (fréquence d'échantillonnage) indiquant la fréquence à laquelle le signal audio est appelé sur une période donnée.

• Tampon de lecture

L'intensité du signal de la station captable est représentée par la longueur de la barre affichée.

• Date d'aujourd'hui

• Heure

• Erreur de signal

• Service non disponible

Cette information s'affiche lorsqu'aucune réception DAB n'est actuellement disponible.

5. Informations et indications avant la mise en service

Remarque – Optimisation de la réception

- Veillez à déployer entièrement l'antenne afin d'optimiser la réception.
- Le cas échéant, testez différents endroits afin d'obtenir la meilleure réception possible.

6. Mise en service

Branchez le câble secteur à une prise de courant conformément installée et facile d'accès.

Le bloc secteur convient pour une tension de réseau de 100-240 V et peut donc être utilisé dans presque tous les réseaux électriques à courant alternatif. Veuillez toutefois noter qu'un adaptateur peut être éventuellement nécessaire dans certains pays.

L'entreprise Hama propose une gamme de produits adaptés sur www.hama.com.

Avertissement

- Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant appropriée. La prise de courant doit être située à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Coupez l'appareil du secteur à l'aide de l'interrupteur - débranchez la prise de courant en cas d'absence d'interrupteur.
- En cas de prises multiples, veillez à ce que les appareils consommateurs branchés ne dépassent pas la puissance absorbée totale admissible.
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.

- Attendez que l'initialisation de la radio soit terminée.

Appuyez sur la touche [**POWER**]  pour mettre la radio sous tension.




Première configuration

Lors du premier démarrage, la **recherche de stations** est automatiquement lancée en mode DAB. La langue de gestion du menu par défaut de la radio est l'anglais. Réglez la langue de votre choix comme décrit dans le chapitre **7. Langue**.

7. Langue

Lors du premier démarrage du système, la radio utilise la langue anglaise. Pour changer de langue, procédez comme suit :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Système ».
- Confirmez la sélection en appuyant sur **[OK]**.
- Naviguez jusqu'au point de menu « Langue ». Confirmez la sélection en appuyant sur **[OK]**.
- Sélectionnez la langue et confirmez le choix souhaité en appuyant sur **[OK]**.

Remarque



- Vous pouvez choisir entre les langues suivantes : anglais, danois, français, allemand, italien, norvégien, finnois, suédois, turc, polonais, slovaque, tchèque

8. DAB

La radio reçoit toutes les fréquences de radios numériques courantes dans une plage de 174,928 à 239,200 MHz (bande III, canaux 5A à 13F).


- En appuyant de nouveau sur **[M]**, activez le mode **DAB** sur la radio :

8.1 Recherche/recherche automatique

La recherche automatique de stations DAB explore la bande DAB III afin de détecter les stations disponibles. Toutes les stations détectées et captables sans interférences seront mémorisées par ordre alphabétique après la recherche automatique.

La recherche automatique de stations DAB démarre automatiquement lors du premier lancement dans le mode DAB ; elle est affichée à l'écran par **Recherche...**

Procédez comme suit si vous désirez relancer la recherche automatique :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Recherche » pour lancer une nouvelle recherche de stations.
- Confirmez la sélection appuyant sur **[OK]**. Attendez que la recherche soit terminée.


8.2 Liste de stations

Vous pouvez consulter la liste de stations en mode DAB à tout moment. Vous disposez de deux possibilités :

a)

- Si vous vous trouvez dans l'écran de lecture, appuyez sur **[BACK]** pour accéder à la liste des stations actuelles dans l'ordre alphabétique.
- Appuyez sur **[Volume +/-]** pour naviguer à travers la liste.
- Accédez à la station souhaitée en appuyant sur **[OK]**.

b)

- Appuyez sur  et sélectionnez le point de menu « Liste des stations ».
- Appuyez sur **[Volume +/-]** pour naviguer à travers la liste.
- Accédez à la station souhaitée en appuyant sur **[OK]**.

Remarque



La liste des stations contient toutes les stations qui ont été trouvées lors de la dernière recherche de stations. La qualité de réception d'un émetteur dépend de facteurs tels que la météo, l'emplacement et l'orientation de l'antenne. Si une station figurant dans la liste des stations ne peut être atteinte, modifiez l'orientation de l'antenne ou l'emplacement de la radio si nécessaire. Les stations qui ne peuvent plus être reçues peuvent être supprimées de la liste des stations comme décrit dans le chapitre 8.3.

8.3 Nettoyage de la liste de stations

Procédez comme suit afin de supprimer des stations de la liste qui ne sont pas disponibles actuellement dans votre zone de réception :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Supprimer les stations inactives ».
- Confirmez la sélection appuyant sur **[OK]**.

Toutes les stations actuellement non captables seront supprimées de la liste si vous confirmez la question de sécurité en sélectionnant **[OK]**.

8.4 Favoris

Vous disposez de 30 emplacements mémoire de favoris pour sauvegarder vos stations préférées et y accéder de façon directe et rapide.



8.4.1 Sauvegarder des favoris

Sintonisez la station que vous désirez placer dans un emplacement mémoire de favoris.

Lorsque la station est émise, procédez comme suit :

- Maintenez appuyé **[M]** jusqu'à ce que la liste des favoris soit ouverte.
- Naviguez jusqu'à l'emplacement de mémoire souhaité et confirmez votre sélection en appuyant sur **[OK]**.
- La sélection est confirmée par l'affichage « Programme (1-7) enregistré ».

Remarque



Il n'est pas possible de supprimer une station mémorisée. Vous pouvez uniquement remplacer une station par une autre, donc écraser la station occupant jusque-là l'emplacement mémoire.

8.4.2 Ouverture des favoris

Procédez comme suit afin d'ouvrir l'aperçu des emplacements mémoire favoris.

- Appuyez sur la touche **[M]** pour consulter la liste des favoris.
- Naviguez jusqu'à l'emplacement de mémoire souhaité et confirmez votre sélection en appuyant sur **[OK]**.

8.5 DRC (Dynamic Range Control)

Certaines stations du réseau DAB prennent en charge un contrôle du volume actif lors de la lecture. Si le volume augmente soudainement, le DRC (Dynamic Range Control) le diminue automatiquement. En cas de baisse soudaine du volume, le DRC l'augmente automatiquement. La même procédure est appliquée lorsque le volume baisse soudainement. La radio augmente à nouveau le volume.

DRC haut :

réajustement complet des différents volumes. Forte compression, peut réduire la dynamique d'un morceau de musique de manière audible.

DRC profond :

réajustement partiel des différents volumes. Subtil, sans trop de perte de dynamique.

DRC Désactivé :

aucun réajustement.

Procédez comme suit pour effectuer le réglage :

Remarque



Par défaut, le réglage du volume DRC est désactivé.

- Appuyez sur **[G]** et accédez au point de menu « DRC ».
- Confirmez votre sélection appuyant sur **[OK]**.
- Sélectionnez le point de menu souhaité et confirmez en appuyant sur **[OK]**.

9. FM

En appuyant plusieurs fois sur la touche **[M]**, activez le mode de fonctionnement **FM** sur la radio :

9.1 Réglage de la recherche

Avec le réglage de la recherche, vous pouvez déterminer si les stations présentant une faible intensité de signal doivent rester inconsiderées lors de la recherche automatique.

Procédez comme suit :

- Appuyez sur **[G]** afin d'accéder au point de menu « Réglages de la recherche ».
- Confirmez votre sélection en appuyant sur **[OK]**.
- Appuyez sur **[BACK]** pour revenir ensuite à l'écran de lecture.
- Sélectionnez **Stations fortes uniquement** afin que la recherche automatique ne s'arrête que sur les stations présentant une forte intensité de signal. Dans le cas contraire, la recherche de stations s'arrête sur chaque station pour laquelle un signal est capté.

Remarque



Normalement, la méthode « Uniquement les stations fortes » est sélectionnée.


Sélectionnez **Stations fortes uniquement** afin que la recherche automatique ne s'arrête que sur les stations présentant une forte intensité de signal. Dans le cas contraire (**Toutes les stations**), la recherche de stations s'arrête sur chaque station pour laquelle un signal est capté.



9.2 Réglage audio

Certaines stations de radio transmettent leur signal en qualité stéréo. Cette radio utilise, par défaut, des signaux stéréo et le rendu est donc optimisé.

La qualité de réception de certaines stations difficilement captables peut être légèrement améliorée avec le mode de réception « mono ». Vous pouvez activer cette option dans le menu ; la radio commutera alors automatiquement en mode mono en cas de mauvaise qualité de réception. Procédez comme suit afin de modifier cette option :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Audio ».
- Confirmez la sélection en appuyant sur **[OK]**.
- Sélectionnez « Mono uniquement », puis confirmez votre saisie en cliquant sur **[OK]**.

9.3 Recherche automatique de stations

- Si vous vous trouvez dans l'écran de lecture, appuyez sur **[BACK]** pour accéder aux paramètres manuels d'une station.
- Maintenez appuyé **[Volume +/-]** jusqu'au démarrage de la recherche automatique de stations.
- La radio interrompt la recherche dès qu'une station est captée ; la lecture de cette station démarre.
- Maintenez de nouveau **[Volume +/-]** appuyé afin de continuer la recherche jusqu'à la station suivante.
- Confirmez la sélection en appuyant sur **[OK]**.

9.4 Recherche manuelle de stations

Les paramètres manuels d'une station vous permettent de définir une fréquence souhaitée et de recevoir une station dont le signal était trop faible pour être captée lors de la recherche automatique et qui, de ce fait, n'a pas été prise en compte.

- Si vous vous trouvez dans l'écran de lecture, appuyez sur **[BACK]** pour accéder aux paramètres manuels d'une station.
- Appuyez sur **[Volume +/-]** (- : - 0,05 MHz/+ : + 0,05 MHz) jusqu'à ce que la fréquence souhaitée s'affiche. Attendez un instant : la lecture du signal capté commence.


9.5 Favoris

Vous disposez de 30 emplacements mémoire de favoris pour sauvegarder vos stations préférées et y accéder de façon directe et rapide.

9.5.1 Sauvegarder des favoris

Syntonisez la station que vous désirez placer dans un emplacement mémoire de favoris.

Lorsque la station est émise, procédez comme suit :

- Maintenez appuyé  jusqu'à ce que la liste des favoris soit ouverte.
- Naviguez jusqu'à l'emplacement de mémoire souhaité et confirmez votre sélection en appuyant sur **[OK]**.
- La sélection est confirmée par l'affichage « Programme (1-7) enregistré » sur l'écran.


Remarque



Il n'est pas possible de supprimer une station mémorisée. Vous pouvez uniquement remplacer une station par une autre, donc écraser la station occupant jusque-là l'emplacement mémoire.

9.5.2 Ouverture des favoris

Procédez comme suit afin d'ouvrir l'aperçu des emplacements mémoire favoris.

- Appuyez sur la touche  pour consulter la liste des favoris.
- Naviguez jusqu'à l'emplacement de mémoire souhaité et confirmez votre sélection en appuyant sur **[OK]**.

10. Entrée auxiliaire

Via l'entrée audio analogique (prise **AUX IN**), vous pouvez connecter des appareils mobiles (par ex. smartphone, tablette, lecteur MP3, etc...) à la radio et lire des fichiers audio sur la radio.

- En appuyant plusieurs fois sur **[M]**, activez le mode de fonctionnement Entrée auxiliaire (Aux In) sur la radio.
- Connectez votre appareil mobile à l'entrée audio (prise **AUX IN**) de la radio au moyen d'un câble audio de 3,5 mm (jack).
- Démarrez et commandez la lecture audio via l'appareil connecté.



11. Réveil

La radio dispose de deux heures de réveil différentes.

11.1 Réglages

- Réveil 1 et Réveil 2 sont configurés de manière identique et permettent l'enregistrement de deux heures de réveil séparées. Sélectionnez Réveil 1 ou 2 - en maintenant [ALARM] 1 (6) ou [ALARM] 2 (7) appuyé ou à l'aide des réglages du système.
Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

Activation/désactivation :

Sélectionnez Marche, pour activer le réveil et effectuer les réglages du réveil.

Sélectionnez Arrêt afin de désactiver le réveil.

Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

Heure :

Sélectionnez d'abord les heures, puis les minutes de l'heure de réveil.

Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

Mode :

Choisissez quand le réveil doit être activé :

→ Tous les jours - Une fois - Semaine - Week-end

Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

Jours :

Si vous optez pour une seule fois, saisissez la date du réveil qui ne doit sonner qu'**une fois**.

Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

Buzzer/DAB/FM :

Vous pouvez définir le type de son souhaité pour votre réveil (**Buzzer**, **DAB** ou **FM**).

Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

Programme :

Si vous choisissez DAB/FM, précisez avec quelle station vous souhaitez être réveillé. Vous pouvez choisir parmi les 30 emplacements mémoire de favoris ou les **Stations dernièrement écoutées**.

Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

Volume :

Sélectionnez le volume auquel vous souhaitez être réveillé. Le volume dernièrement réglé pour la radio ne joue aucun rôle pour ce réglage.

Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von [OK]

Remarque



Il est recommandé d'autoriser les mises à jour horaires automatiques. Cela permet de garantir que, même si l'alimentation électrique est interrompue – par ex. en cas de panne de courant –, l'heure sera réactualisée.

Après une activation réussie, le symbole de réveil (réveil 1 ou réveil 2) apparaît sur le côté droit de l'écran.

11.2 Activer/désactiver le réveil

Procédez comme suit afin d'activer/de désactiver le réveil :

- Sélectionnez Réveil 1 ou 2 en maintenant appuyé [ALARM] 1 (6) ou [ALARM] 2 (7) ou à l'aide des réglages du système.
- Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].
- Sélectionnez MARCHE pour activer le réveil et effectuer les réglages du réveil. Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].
- Sélectionnez ARRÊT afin de désactiver le réveil. Confirmez la sélection en appuyant sur [OK].

11.3 Arrêter le réveil/Snooze

- Lorsque le réveil se déclenche, appuyez sur [⏸] afin de l'arrêter.
- Appuyez sur la touche [🔊 Zzz] afin d'activer la fonction Snooze. (Voir **11.4 Régler** la fonction Snooze)

11.4 Régler la fonction Snooze

- La radio dispose d'une fonction Snooze qui redéclenche le réveil après l'écoulement d'un intervalle de temps sélectionné.

Procédez comme suit pour régler l'intervalle de temps :

- Appuyez sur [⚙], pour vous rendre au menu.
- Sélectionnez « Réglages du système », puis confirmez votre sélection en cliquant sur [OK].
- Sélectionnez « Snooze » et définissez l'intervalle de temps souhaité (5/10/15/20/30/45/60 minutes). Confirmez votre saisie en appuyant sur [OK].
- Appuyez sur [BACK] pour revenir à l'écran de lecture.

12. Minuterie/Sommeil


La radio dispose d'une fonction de minuterie vous permettant de mettre l'appareil en veille au bout d'une durée sélectionnée.

- Appuyez sur la touche [🔊 Zzz], afin de régler l'intervalle de temps souhaité (Off 5/10/15/30/45/60 minutes) à l'aide de [Volume +/-].
- Confirmez votre saisie en appuyant sur [OK].



13. Autres paramètres

13.1 Paramètres de l'heure et de la date

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Système ».
- Sélectionnez « Heure » et confirmez en appuyant sur [OK].
- Sélectionnez « Régler l'heure et la date » et « Mise à jour automatique de l'heure » et confirmez en appuyant sur [OK].

Régler l'heure et la date

Réglez l'heure (hh:mm) et la date (JJ-MM-AAAA/MM-JJ-AAAA) manuellement à l'aide de [Volume +/-] et [OK].

MAJ Automatique

• MAJ via FM/MAJ via DAB

Lors de l'actualisation automatique via le réseau de la radio FM/DAB/DAB+, l'heure et la date sont fournies par les stations et traitées par l'appareil. En cas de synchronisation à travers cette source, vous pouvez être sûr que, même après une panne de courant, l'heure sera correctement synchronisée et que les heures de réveil enregistrées seront maintenues.

• Toute MAJ

Il est recommandé d'utiliser ce paramètre (MAJ via FM et DAB) pour l'actualisation automatique.

• Aucune mise à jour



L'heure et la date (JJ-MM-AAAA/MM-JJ-AAAA) doivent être réglées manuellement car aucune synchronisation automatique n'est effectuée.

13.2 Rétroéclairage

Réglage manuel

Vous avez la possibilité de régler le rétroéclairage séparément pour les différents modes (mode de fonctionnement, mode veille).


Procédez comme suit :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Système ».
- Sélectionnez le point de menu « Variateur » et confirmez en appuyant sur [OK].
- Pour les modes Mode de fonctionnement (**Marche**) et Mode veille (**Veille**), faites votre choix parmi différents niveaux de clarté.
- Lorsque la radio se trouve en Veille, appuyez sur [ zzz] pour éclairer l'écran au niveau de clarté du mode de fonctionnement pendant 10 secondes environ.

Réglage automatique (Détecteur)

Si le détecteur est activé, le rétroéclairage est automatiquement ajusté à l'environnement et à sa luminosité. En cas d'obscurité totale (par ex. la nuit, dans la chambre), le rétroéclairage se désactive complètement.

Pour désactiver le réglage automatique (Détecteur), procédez comme suit :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Système ».
- Sélectionnez le point de menu « Variateur » et confirmez en appuyant sur [OK].
- Sélectionnez « Variateur automatique », puis le réglage souhaité.


Remarque

Si le détecteur est activé, les réglages sélectionnés via les points de menu Mode de veille et Mode de fonctionnement ne seront pas pris en compte.



13.3 Paramètres par défaut

Pour rétablir les paramètres par défaut de la radio (état de livraison), procédez comme suit :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Système ».
- Sélectionnez « Paramètres par défaut » et confirmez en appuyant sur **[OK]**.

Confirmez la question en sélectionnant **O** pour rétablir les paramètres par défaut de la radio.

Tous les réglages paramétrés seront effacés.


Remarque



- Les problèmes et les dysfonctionnements peuvent éventuellement être réparés avec le rétablissement des paramètres par défaut.
- Tous les préréglages, comme les favoris et listes de stations sont cependant irrévocablement supprimés.

13.4 Info/version du logiciel

Pour consulter les informations du logiciel de la radio, procédez comme suit :

- Appuyez sur  et accédez au point de menu « Système ».
- Sélectionnez le point de menu « Version logicielle » et confirmez en appuyant sur **[OK]**.

13.5 Capteur de température

- L'affichage situé en bas à droite de l'écran vous informe de la température actuelle de la pièce.
- Il s'agit ici d'un affichage qui ne peut être réglé.

14. Maintenance et entretien

- Nettoyez ce produit uniquement à l'aide d'un chiffon non fibreux légèrement humide ; évitez tout détergent agressif.
- Si vous deviez ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Stockez-le à un endroit propre et sec et évitez toute exposition directe au soleil.

15. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une installation, un montage ou une utilisation non conforme du produit ou encore par un non-respect du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

16. Service clientèle et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.
Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115
(allemand/anglais)

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.hama.com



17. Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement :



Conformément aux directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/CE, les règles suivantes doivent être appliquées dans le droit national : les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le consommateur est tenu par la loi de retourner les produits électriques et électroniques ainsi que les piles usagés aux points de collecte publics prévus à cet effet ou il peut les rapporter dans un point de vente. Les détails à ce sujet sont régis par la législation de chaque pays. Le pictogramme « picto » présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. En permettant le recyclage des matériaux et des piles ou toute autre forme de valorisation d'anciens appareils, le consommateur apporte une contribution importante à la protection de notre environnement.

18. Déclaration de conformité



Le soussigné, Hama GmbH & Co KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type [00054865] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.hama.com -> 00054865 -> Downloads.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00054865/05.19