


00054865
(DR35)

hama®

THE SMART SOLUTION

Digital Radio


Digitalradio

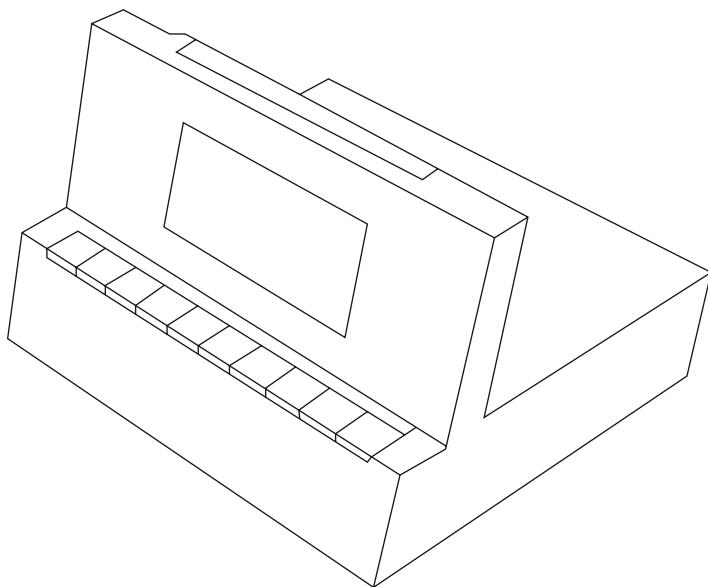


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk


Technische gegevens					
Radio-ontvanger	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Display	3,0" (8,77 cm) Liquid Crystal Display (LCD)				
DAB-frequenties	174.928 - 239.200 MHz				
FM-frequenties	87.5 - 108 MHz				
Voedingsingang	5 V --- 1,0 A				
Aansluitingen	DC Socket, 3.5 mm Earphone Jack, AUX In				
Favorieten	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Codec	DAB: MP2, AAC				
Talen gebruikersinterface	English, Danish, French, German, Italian, Norwegian, Finnish, Swedish, Turkish, Polish, Slovak, Czech				
Inhoud van de verpakking	DR35, Short Manual, Power Supply				

A

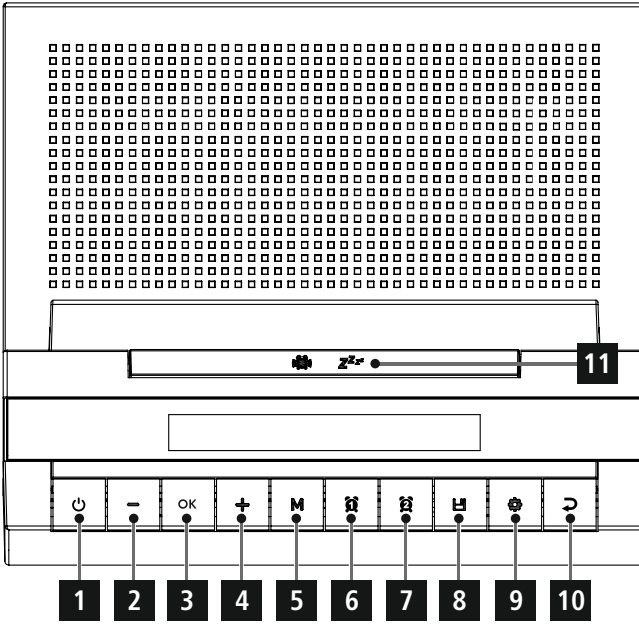



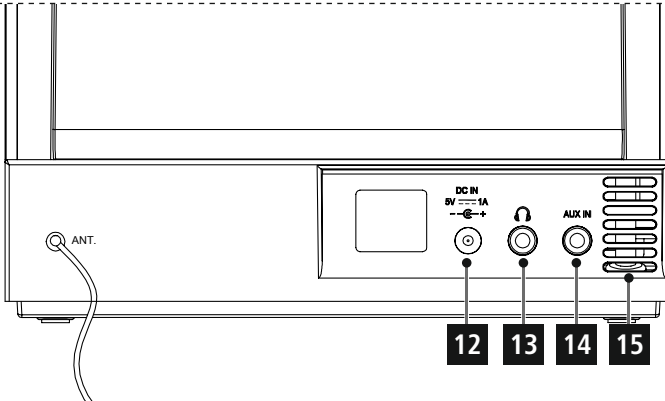

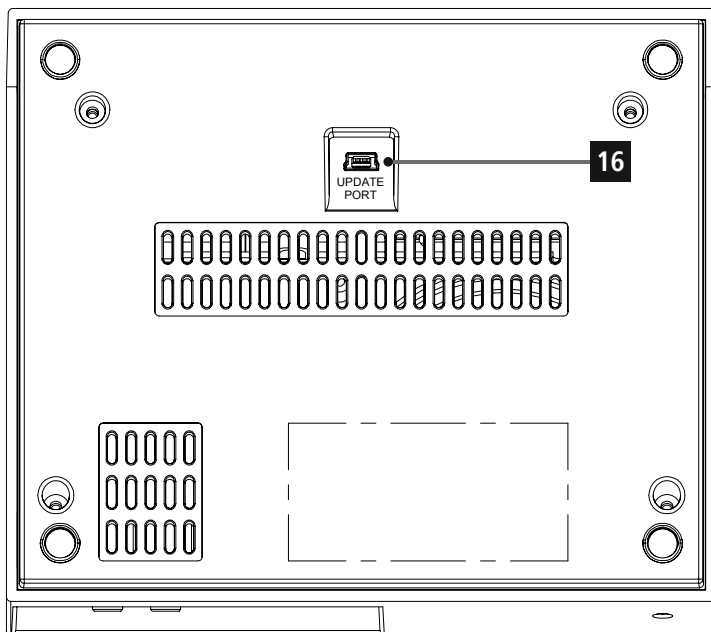




B





Bedieningselementen en weergaven/indicaties

A: Voorzijde radio		
1		[POWER]-toets
2		[VOLUME] - / Navigatietoets links
3	OK	[OK]-toets
4		[VOLUME] + / Navigatietoets rechts
5		[MODE]-toets
6		[ALARM] 1 - toets
7		[ALARM] 2 - toets
8		[PRESET]-toets
9		[SETTINGS]
10		[BACK]
11		[SNOOZE/SLEEP] - toets

B: Achterzijde radio		
12		Voedingskabel
13		Koptelefoon-aansluiting
14		[AUX IN]
15		Temperatuursensor

C: Radio onderkant		
16		Update-poort

Inhoud

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies	4
2. Inhoud van de verpakking.	4
3. Veiligheidsinstructies	4
4. Algemene instructies voor de bediening	5
4.1 In- en uitschakelen / Stand-by.	5
4.2 Navigatie en regeling	5
4.3 Volume aanpassen	5
4.4 Extra informatie	5
5. Informatie en instructies voor ingebruikname.	5
6. Ingebruikname.	5
7. Taal.	6
8. DAB	6
8.1 Zoeken / Automatisch zoeken	6
8.2 Zenderlijst	6
8.3 Zenderlijst opschonen.	6
8.4 Favorieten	6
8.4.1 Favorieten opslaan	7
8.4.2 Favorieten oproepen.	7
8.5 DRC (Dynamic Range Control)	7
9. FM	7
9.1 Zoekinstellingen	7
9.2 Audio-instelling	8
9.3 Automatisch zenders zoeken.	8
9.4 Handmatig zenders zoeken.	8
9.5 Favorieten	8
9.5.1 Favorieten opslaan	8
9.5.2 Favorieten oproepen.	8
10. Extra invoer	8
11. Wekker	9
11.1 Instellingen	9
11.2 Wekker activeren/deactiveren	9
11.3 Wekker beëindigen / Snoozefunctie	9
11.4 Snooze instellen	9
12. Timer/Sleep	9
13. Overige instellingen.	10
13.1 Tijd-/Datuminstellingen.	10
13.2 Achtergrondverlichting	10
13.3 Fabrieksinstellingen	11
13.4 Info/ softwareversie	11
13.5 Temperatuursensor	11
14. Onderhoud en verzorging	11
15. Uitsluiting aansprakelijkheid.	11
16. Service en support.	11
17. Aanwijzingen over de afvalverwerking.	12
18. Conformiteitsverklaring	12

Menustructuur

DAB	Station List	
	Scanning	
	DRC	
		DRC off
		DRC high
		DRC low
	Prune Invalid	
	System*	
FM	Scan Setting	
		Local
		Distant
	Audio	
		Mono
		Stereo
	System*	
AUX IN	System*	
System*	Time	
		Set Time/Date
		Time Auto Update
	Snooze	
	Alarm	
		Alarm 1
		Alarm 2
	Dimmer	
		Auto Dimmer
		In Operation
		Standby
	Language	
	Factory Reset	
	Upgrade	
	SW Version	



Hartelijk dank dat u voor een product van Hama hebt gekozen. Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies volledig door te lezen. Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken. Op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken. Mocht u het toestel verkopen, geeft u dan ook deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies

Gevaar voor een elektrische schok

Dit symbool duidt op gevaar bij aanraking van niet-geïsoleerde onderdelen van het product, welke mogelijk onder een zodanig gevaarlijke spanning staan, dat het gevaar voor een elektrische schok aanwezig is.

Waarschuwing

Wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te markeren of om op bijzondere gevaren en risico's te attenderen.

Aanwijzing

Wordt gebruikt om extra informatie of belangrijke aanwijzingen te markeren.

2. Inhoud van de verpakking

- Digitale klokradio DR35
- Voedingsadapter
- Beknopte handleiding

3. Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Dit product dient, zoals alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen te worden gehouden!
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Het verpakkingsmateriaal mag absoluut niet in handen van kinderen komen in verband met verstikkingsgevaar.
- Voer het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoervoorschriften af.
- Verander niets aan het apparaat. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Gebruik het product niet in de onmiddellijke nabijheid van de verwarming, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en vermijd spatwater.
- Gebruik het artikel alleen in gematigde klimatologische omstandigheden.

Gevaar voor een elektrische schok

- Open het product niet en gebruik het niet meer bij beschadigingen.
- Gebruik het product niet indien de adapter, de adapterkabel of de voedingskabel is beschadigd.
- Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhoudswerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.



4. Algemene instructies voor de bediening

Bedieningsinstructies

Bij een selectie van meerdere toetsen (bijvoorbeeld **J** of **N**) knippert de geselecteerde toets.



4.1 In- en uitschakelen / Stand-by

- Druk op **(P)**(1) om het apparaat aan of uit te zetten (stand-by).
- Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.

4.2 Navigatie en regeling

- Navigeer na het kiezen van een sneltoets met [**Volume -/+**] (2/4) door de beschikbare menu-items.
- Bevestig de selectie door op [**OK**] te drukken.

Aanwijzing

- Als u zich in het afspeelscherm bevindt, schakel dan met **(P)** tussen de volumeregeling en de zenderlijstselectie.



4.3 Volume aanpassen

- Druk op [**VOLUME -/+**] om het volume te verlagen/verhogen.

4.4 Extra informatie

Als u zich in het afspeelscherm bevindt, dan wordt er door drukken op [**OK**] – afhankelijk van de modus en de respectieve zenders, muziekbestanden – aanvullende informatie weergegeven.

• Omschrijving

Weergave van de radiozender, het actuele programma, inhoud, thema's, etc.

• Genre/land van het programma

Het genre (de muziekstijl) wordt weergegeven, evenals het land/de provincie/de regio van de zender.

• Bitrate

De huidige ontvangen digitale bitrate van de ontvangen zender wordt weergegeven.

• Codec

Weergave van de coderingsmethode voor het digitaliseren van gegevens en signalen, zoals MP3 en WMA.

• Sample rate

Weergave van de sample rate (samplingrate), waarmee wordt aangegeven hoe vaak het audiosignaal binnen een bepaalde tijd wordt opgevraagd.

• Afspeelbuffer

De signaalsterkte van de ontvangen zender wordt aangegeven met de lengte van de balk.

• Huidige datum

• Tijd

• Signaalfout

• Dienst niet beschikbaar

Wordt weergegeven wanneer er geen DAB-ontvangst is.

5. Informatie en instructies voor ingebruikname

Aanwijzing – Ontvangst optimaliseren

- Om een optimale ontvangst mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat de antenne volledig is uitgetrokken.
- Zo nodig moet u verschillende locaties testen om de best mogelijke ontvangst te bereiken.



6. Ingebruikname

Sluit de voedingskabel aan op een veilig en eenvoudig bereikbaar stopcontact.

De voedingsadapter is geschikt voor een netspanning van 100-240 V en kan dus worden gebruikt in vrijwel alle elektriciteitsnetten op basis van wisselstroom. Let op: hiervoor kan een landspecifieke adapter nodig zijn.

Een bijbehorende productselectie vindt u op www.hama.com.

Waarschuwing



- Sluit het product alleen aan op een daarvoor geschikt en intact stopcontact. Het stopcontact moet in de buurt van het product zijn aangebracht en goed bereikbaar zijn.
- Het product met behulp van de schakelaar in/uit van het net scheiden - indien er geen schakelaar is, trekt u de voedingskabel aan de stekker uit het stopcontact.
- Let erop dat bij meervoudige stopcontacten de aangesloten verbruikers niet het toegestane totale opgenomen vermogen overschrijden.
- Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

- Wacht tot de initialisatie van de radio voltooid is.

Druk op de [**POWER**]-toets **(P)** om de radio in te schakelen.



Eerste configuratie

Wanneer de radio voor het eerst wordt aangezet, wordt automatisch **naar zenders gezocht** in de gebruiksmodus DAB. De radio start standaard met Engelstalige menu's. U kunt de gewenste taal instellen zoals in **7. Taal** wordt beschreven.

7. Taal

De radio gebruikt de Engelse taal bij de eerste keer opstarten. Ga als volgt te werk om dit te wijzigen:

- Druk op  en ga naar het menu-item "Systeem".
- Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.
- Ga naar het menu-item "Language". Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.
- Selecteer de taal en bevestig de gewenste selectie door te drukken op **[OK]**.

Aanwijzing

- De volgende talen zijn beschikbaar:
Engels, Deens, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Fins, Zweeds, Turks, Pools, Slowaaks, Tsjechisch



8. DAB

De radio ontvangt alle gangbare frequenties voor digitale radio in het bereik van 174.928 MHz tot 239.200 MHz (band III, kanalen 5A tot en met 13F).

- Activeer de modus **DAB** op de radio door meermaals op **[M]** te drukken:

8.1 Zoeken / Automatisch zoeken

Met de automatische DAB-zenderzoekfunctie wordt de DAB Band III doorzocht op beschikbare zenders. Na het zoeken worden alle storingsvrij ontvangen zenders opgeslagen op alfabetische volgorde. De automatische DAB-zenderzoekfunctie begint vanzelf bij de eerste start in de DAB-modus en wordt in het display aangegeven door **Zoeken...**

Ga als volgt te werk als u opnieuw wilt zoeken:

- Druk op  en ga naar het menu-item "Zoeken" om het opnieuw zoeken naar zenders te starten.
- Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.
Wacht totdat het zoeken volledig is voltooid.

8.2 Zenderlijst

In de DAB-modus kunt u op elk gewenst moment de zenderlijst oproepen. Dit kunt u op twee manieren doen:

a)

- Als u zich in het afspeelscherm bevindt, dan gaat u door drukken op **[BACK]** terug naar de actuele zenderlijst in alfabetische volgorde.
- Navigeer door te drukken op **[Volume +/-]** door de lijst.
- Roep de gewenste zenders door te drukken op **[OK]** op.

b)

- Druk op  en selecteer het menu-item "Zenderlijst".
- Navigeer door te drukken op **[Volume +/-]** door de lijst.
- Roep de gewenste zenders door te drukken op **[OK]** op.

Aanwijzing



De zenderlijst bevat alle zenders die tijdens de laatste zenderzoekactie werden gevonden. De ontvangstkwaliteit van een zender hangt af van factoren zoals het weer, de locatie en de oriëntatie van de antenne. Als een in de zenderlijst vermelde zender niet kan worden bereikt, wijzigt u indien nodig de richting van de antenne of de locatie van de radio.

Niet te ontvangen zenders kunnen, zoals beschreven in hoofdstuk 8.3, uit de zenderlijst worden verwijderd.

8.3 Zenderlijst opschonen

Om zenders die op dit moment niet in uw ontvangstgebied liggen uit uw zenderlijst te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op  en ga naar het menu-item "Inactieve zenders wissen".
- Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Als u de vraag met **[JA]** beantwoordt, worden alle momenteel niet te ontvangen zenders uit de zenderlijst verwijderd.

8.4 Favorieten

U kunt uw favoriete zenders opslaan op 30 favoriete opslaglocaties om deze altijd bij de hand te hebben.



8.4.1 Favorieten opslaan

Stel de zender in die u op een opslaglocatie voor favorieten wilt vastleggen.

Ga als volgt te werk als de zender speelt:

- Houd **[F1]** ingedrukt tot de lijst met favorieten verschijnt.
- Navigeer naar de gewenste geheugenplaats en bevestig uw keuze met **[OK]**.
- De selectie wordt bevestigd door de weergave "Programma (1-7) opgeslagen" op het display.

Aanwijzing



Het is niet mogelijk een eenmaal opgeslagen zender te wissen. U kunt alleen een opgeslagen zender door een andere zender vervangen en daardoor de aanvankelijke favoriet overschrijven.

8.4.2 Favorieten oproepen

Ga als volgt te werk om het overzicht met de opslaglocaties van de favorieten te openen.

- Druk op **[F1]** om de lijst met favorieten te openen.
- Navigeer naar de gewenste zender en bevestig uw keuze met **[OK]**.

8.5 DRC (Dynamic Range Control)

Veel radiozenders in het DAB-netwerk ondersteunen een volumecontrole die tijdens het spelen actief ingrijpt. Als het volume plotseling toeneemt, verlaagt de DRC dit automatisch. Als het volume plotseling afneemt, verhoogt de DRC dit automatisch. Hetzelfde gebeurt als het volume plotseling omlaag gaat. De radio zal het volume dan weer verhogen.

DRC hoog:

volledige aanpassing van de verschillende volumes. Sterke compressie, kan de dynamiek van een muziekstuk hoorbaar verminderen.

DRC laag:

gedeeltelijke aanpassing van de verschillende volumes. Subtieler, zonder al te veel verstoring van de dynamiek.

DRC uit:

geen aanpassing.

Ga als volgt te werk om dit in te stellen:

Aanwijzing



De volume-aanpassing DRC is standaard ingeschakeld.

- Druk op **[G]** en ga naar het menu-item "DRC".
- Bevestig uw selectie door te drukken op **[OK]**.
- Selecteer de gewenste optie en bevestig dit door te drukken op **[OK]**.

9. FM

Activeer door meerdere malen te drukken op **[M]** de modus **FM** op de radio:

9.1 Zoekinstellingen

Met behulp van de zoekinstellingen kunt u vastleggen of zenders met een zwak signaal moeten worden overgeslagen bij het automatisch zoeken.

Ga daarvoor als volgt te werk:

- Druk op **[G]** om naar het menu-item "Zoekinstellingen" te gaan.
- Bevestig uw selectie met **[OK]**.
- Door te drukken op **[BACK]** keert u terug naar het afspeelscherm.
- Selecteer "Alleen sterke zenders" om bij het automatisch zoeken alleen te stoppen bij zenders met een sterk signaal. Anders wordt gestopt bij elke zender waarvan een signaal wordt ontvangen.

Aanwijzing



Standaard is de methode "Alleen sterke zenders" geselecteerd.

Selecteer **Alleen sterke zenders** om bij het automatisch zoeken alleen te stoppen bij zenders met een sterk signaal. Anders (**Alle zenders**) wordt er gestopt bij elke zender waarvan een signaal wordt ontvangen.



9.2 Audio-instelling

Sommige radiozenders verzenden hun signaal in stereokwaliteit. Deze radio gebruikt standaard stereosignalen en de weergave wordt hiervoor geoptimaliseerd.

Bij bepaalde zenders verbetert de kwaliteit licht als de zenders met een zwakke ontvangst in mono worden gespeeld. U kunt deze functie in het menu activeren; de radio wordt dan bij een slechte signaalkwaliteit automatisch ingesteld op mono-ontvangst. Ga als volgt te werk als u deze optie wilt wijzigen:

- Druk op **[G]** en ga naar het menu-item "Audio". Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.
- Kies "Alleen mono" en bevestig met **[OK]**.

9.3 Automatisch zenders zoeken

- Als u zich in het afspeelscherm bevindt, dan gaat u door drukken op **[BACK]** naar de handmatige zenderinstellingen.
- Houd **[Volume +/-]** ingedrukt totdat de automatische zenderzoekfunctie start.
- Als een zender wordt gevonden, stopt de radio met zoeken en begint met de weergave.
- Als u opnieuw **[Volume +/-]** ingedrukt houdt, wordt het zoeken voortgezet tot de volgende zender wordt gevonden.
- Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

9.4 Handmatig zenders zoeken

Bij handmatige zenderinstellingen heeft u de mogelijkheid om de gewenste frequentie zelf vast te leggen en om ook zenders te ontvangen die tijdens het automatisch zoeken zijn overgeslagen omdat het signaal te zwak was en daarom niet in aanmerking kwamen.

- Als u zich in het afspeelscherm bevindt, dan gaat u door drukken op **[BACK]** naar de handmatige zenderinstellingen.
- Druk op **[Volume +/-]** (- : -0.05 MHz / + : +0.05 Mhz) totdat de gewenste frequentie wordt weergegeven. Wacht even en het afspelen van het ontvangen zendsignaal begint.

9.5 Favorieten

U kunt uw favoriete zenders opslaan op 30 favoriete opslaglocaties om deze altijd bij de hand te hebben.

9.5.1 Favorieten opslaan

Stel de zender in die u op een opslaglocatie voor favorieten wilt vastleggen.

Ga als volgt te werk als de zender speelt:

- Houd **[H]** ingedrukt tot de lijst met favorieten verschijnt.
- Navigeer naar de gewenste geheugenplaats en bevestig uw keuze met **[OK]**.
- De selectie wordt bevestigd door de weergave "Programma (1-7) opgeslagen" op het display.

Aanwijzing



Het is niet mogelijk een eenmaal opgeslagen zender te wissen. U kunt alleen een opgeslagen zender door een andere zender vervangen en daardoor de aanvankelijke favoriet overschrijven.

9.5.2 Favorieten oproepen

Ga als volgt te werk om het overzicht met de opslaglocaties van de favorieten te openen.

- Druk op **[H]** om de lijst met favorieten te openen.
- Navigeer naar de gewenste zender en bevestig uw keuze met **[OK]**.

10. Extra invoer

Via de analoge audio-ingang (AUX IN-bus) kunt u mobiele eindapparaten (bijvoorbeeld smartphone, tablet-pc, MP3-speler, etc.) op de radio aansluiten en de audiobestanden via de radio afspelen.

- Activeer door meerdere malen te drukken op **[M]** demodus Auxiliary Input (Aux In) op de radio.
- Sluit uw mobiele eindapparaat aan op de audio-ingang (**AUX IN** bus) van de radio met een 3,5 mm audiokabel (stereokabel).
- Start en regel het afspelen van audio via het aangesloten eindapparaat.



11. Wekker

De radio heeft twee individueel instelbare wektijden.

11.1 Instellingen

- Wekker 1 en Wekker 2 worden identiek geconfigureerd en maken het vastleggen van twee afzonderlijke wektijden mogelijk. Kies Wekker 1 of 2 door **[ALARM] 1 (6)** of **[ALARM] 2 (7)** ingedrukt te houden of met behulp van de systeeminstellingen.
Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Inschakelen/uitschakelen:

Kies Aan om de wekker in te schakelen en de wekkerinstellingen uit te voeren.

Kies Uit om de wekker uit te schakelen.

Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Tijd:

Selecteer eerst de uren en daarna de minuten van de wektijd.

Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Modus:

Selecteer wanneer de wekker actief moet zijn:

→ Dagelijks - Eenmaal - Werkdagen - Weekend

Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Datum:

Voer bij de keuze **Eenmaal** de datum voor de datum van activering in.

Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Zoemer / DAB / FM:

Leg vast of u gewekt wilt worden door een geluidssignaal (zoemer), DAB of FM.

Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Programma:

Geef bij een keuze voor DAB of FM aan met welke zender u gewekt wilt worden. U kunt kiezen uit de 30 vastgelegde favorieten of **Laatst beluisterd**.

Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Volume:

Selecteer het volume waarmee u wilt worden gewekt.

Bij deze instelling maakt het niet uit op welk volume de radio de laatste keer heeft gewerkt.

Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

Aanwijzing



We raden u aan automatische tijdupdates toe te staan. Op deze manier wordt de tijd zelfs na het uitschakelen van de voeding (bijv. bij stroomuitval) automatisch bijgewerkt.

Na succesvol inschakelen verschijnt het wekker-symbool (wekker 1 of wekker 2) rechtsonder op het scherm.

11.2 Wekker activeren/deactiveren

Ga als volgt te werk om de wekker in te schakelen/uit te schakelen:

- Kies Wekker 1 of 2 - door **[ALARM] 1 (6)** of **[ALARM] 2 (7)** ingedrukt te houden of met behulp van de systeeminstellingen.
- Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.
- Kies AAN om de wekker in te schakelen en de wekkerinstellingen uit te voeren. Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.
- Kies UIT om de wekker uit te schakelen. Bevestig de selectie door te drukken op **[OK]**.

11.3 Wekker beëindigen / Snoozefunctie

- Als de wekker af gaat drukt u op **[⏏]** om de wekker uit te schakelen.
- Druk op **[🔔 Zzz]** om de snoozefunctie te activeren. (zie **11.4 Snooze** instellen)

11.4 Snooze instellen

- De radio heeft een snooze-functie (sluimeren) waarbij het alarm opnieuw wordt weergegeven aan het einde van een geselecteerd tijdsinterval.

Ga als volgt te werk om de tijdsinterval in te stellen:

- Druk op **[⚙️]** om naar het menu te gaan.
- Kies "Systeeminstellingen" en bevestig uw keuze met **[OK]**.
- Kies "Snooze" en stel de gewenste tijdsinterval (5/10/15/20/30/45/60 minuten) in. Bevestig uw invoer met **[OK]**.
- Door te drukken op **[BACK]** keert u terug naar het afspeelscherm.

12. Timer/Sleep

De radio beschikt over een timerfunctie die het apparaat na verloop van een ingestelde tijd in de stand-by-modus zet.

- Druk op **[🔔 Zzz]** om de gewenste tijdsinterval (Uit 5/10/15/30/45/60 minuten) met **[Volume +/-]** in te stellen.
- Bevestig uw invoer met **[OK]**.



13. Overige instellingen

13.1 Tijd-/Datuminstellingen

- Druk op  en ga naar het menu-item "Systeem".
- Kies "Tijd" en bevestig dit door te drukken op **[OK]**.
- Kies uit "Tijd/datum instellen" en "Tijd Auto Update" en bevestig dit door te drukken op **[OK]**.

Tijd/Datum instellen

Stel de tijd (**hh:mm**) en de datum (**DD-MM-JJJJ/ MM-DD-JJJJ**) met **[Volume +/-]** en **[OK]** handmatig in.

Tijd bijwerken

• Update van FM / Update van DAB

Bij het automatisch bijwerken via het radionet FM/DAB/DAB+ worden de tijd en de datum van de zenders opgehaald en verwerkt door het apparaat. Bij synchronisatie via deze bron hebt u de grootste zekerheid dat zelfs na stroomuitval de tijd correct wordt gesynchroniseerd en dat opgeslagen wektijden bewaard blijven.

• Alle bronnen

Wij adviseren u deze instelling (update van FM en DAB) te gebruiken voor de automatische update.

• Geen update

Tijd en datum (**DD-MM-JJJJ/ MM-DD-JJJJ**) moeten handmatig worden ingesteld, omdat deze niet automatisch worden vergeleken.

13.2 Achtergrondverlichting

Handmatige instelling

U kunt de achtergrondverlichting afzonderlijk instellen voor de verschillende gebruiksmodi (Normale werking, Stand-bymodus).


Ga daarvoor als volgt te werk:

- Druk op  en ga naar het menu-item "Systeem".
- Selecteer "Dimmer" en bevestig dit door te drukken op **[OK]**.
- Voor de modi normale werking (**In Operation**) en stand-by (**Standby**) kunt u kiezen uit verschillende helderheidsniveaus.
- Als de radio zich in de stand-bymodus bevindt, drukt u op  om het display ca. 10 seconden te verlichten met het helderheidsniveau van de modus Normale werking.

Automatische instelling (sensor)

Bij een ingeschakelde sensor wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast aan het omgevingslicht. Bij volledige duisternis (bijvoorbeeld 's nachts in de slaapkamer) wordt de achtergrondverlichting volledig uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om de automatische instelling (sensor) uit te schakelen:

- Druk op  en ga naar het menu-item "Systeem".
- Selecteer "Dimmer" en bevestig dit door te drukken op **[OK]**.
- Kies "Automatische dimmer" en vervolgens de gewenste instelling.

Aanwijzing



Wanneer de sensor is geactiveerd, worden de geselecteerde instellingen onder de menu-items standby-modus en normale werking niet in aanmerking genomen.



13.3 Fabrieksinstellingen

Om de radio te resetten naar de fabrieksinstellingen (toestand bij de levering), gaat u als volgt te werk:

- Druk op  en ga naar het menu-item "Systeem".
- Selecteer "Fabrieksinstellingen" en bevestig dit door te drukken op **[OK]**.

Bevestig de volgende vraag met **J** om de radio naar de fabrieksinstellingen te resetten.

Al uw persoonlijke instellingen worden gewist.

Aanwijzing



- Problemen en storingen kunnen mogelijk worden opgelost door de fabrieksinstellingen in te stellen.
- Hierbij worden echter alle eerder opgegeven instellingen zoals favorieten en zenderlijsten definitief verwijderd.

13.4 Info/ softwareversie

Ga als volgt te werk om de software-informatie van de radio weer te geven:

- Druk op  en ga naar het menu-item "Systeem".
- Selecteer "SW - Version" en bevestig dit door te drukken op **[OK]**.

13.5 Temperatuursensor

- De weergave rechtsonder op het scherm informeert u over de huidige kamertemperatuur.
- Dit is een weergave zonder instellingsmogelijkheden.

14. Onderhoud en verzorging

- Reinig dit product uitsluitend met een pluisvrije, licht vochtige doek en gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
- Schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt. Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats en plaats het niet in direct zonlicht.

15. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor en verleent geen garantie op schade die het gevolg is van ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de handleiding en/of veiligheidsinstructies.

16. Service en support

Bij vragen over het product kunt u altijd contact opnemen met Hama-productadvies.

Hotline: +49 9091 502-115 (Dui/Eng)

Meer support-informatie vindt u hier:

www.hama.com



17. Aanwijzingen over de afvalverwerking

Opmerking over de omgang met het milieu:



Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recyclen, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

18. Conformiteitsverklaring

CE Hama GmbH & Co KG verklaart hierbij dat dit toestel [00054865] zich in overeenstemming met de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU bevindt. De conformiteitsverklaring overeenkomstig de desbetreffende Richtlijn vindt u onder: www.hama.com -> 00054865 -> Downloads.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00054865/06.19