

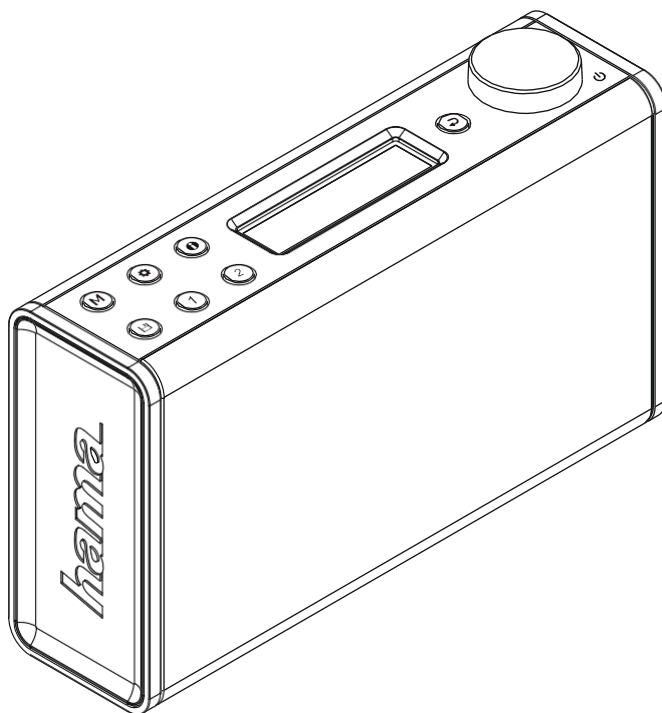
00054869
(DR7)

hama®

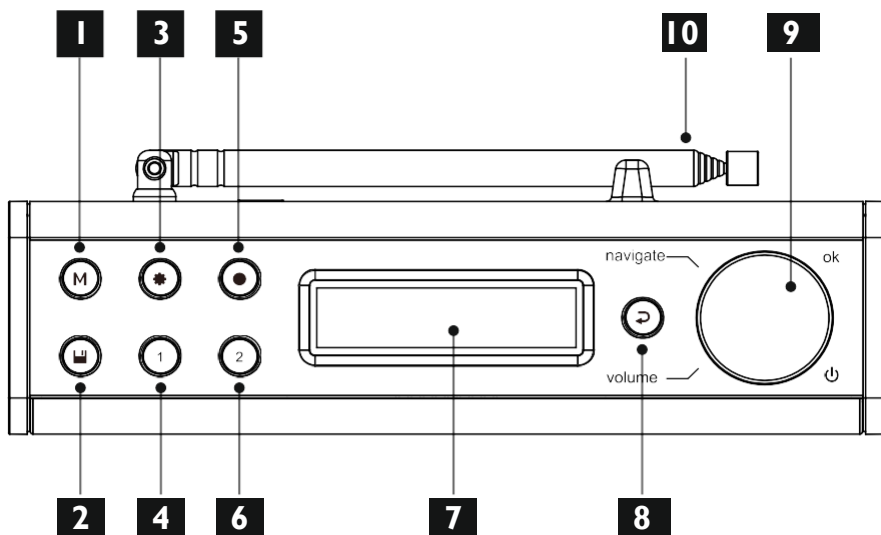
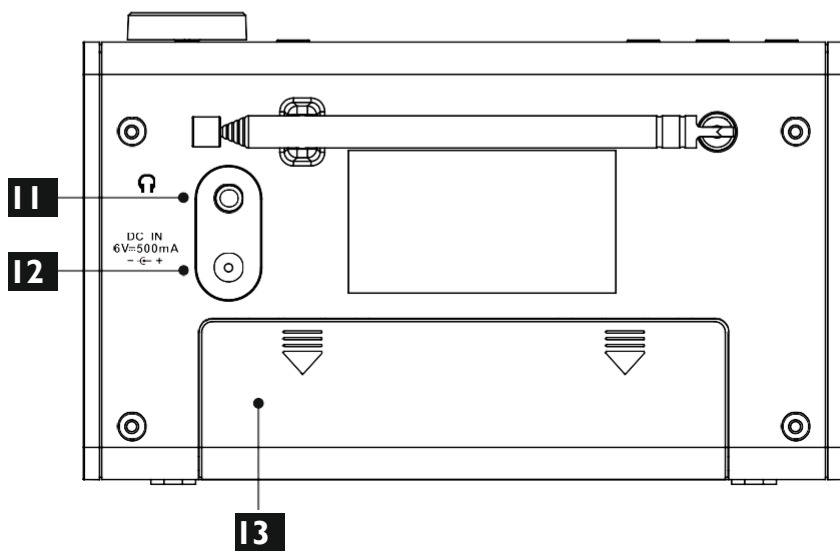
THE SMART SOLUTION

Radio Digital

Digital-Radio



Instruțiuni de operare / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanna käsivazu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk

A**B**







Date tehnice

Receptor radio	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Display	2.1" Liquid Crystal Display (LCD)				
Difuzor	0.5 W RMS				
Putere de intrare	DC 6 V \pm 500 mA, 4x AA Baterie (nu este inclusa)				
Frecvență	DAB/DAB+: 174 ~ 240 MHz		FM: 87.5 ~ 108 MHz		
Sensibilitate	DAB/DAB+: -97 ~ -99 dBm		FM: -105 ~ -109 dBm		
Consum de energie	Functionarea	max. 3 W	Standby	< 1 W	
Intrare și ieșire	Priză DC, 3.5 mm Mufă pentru căști Jack				
Presetări	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Codec	DAB: MP2, AAC				
Limbi UI	CS, DA, DE, EN, ES, FIN, FR, IT, NL, NO, PL, PT, SK, SV, TR				
Conținutul pachetului	DR7, Ghid rapid, AC/DC Adaptor DR7				
Dimensiune (WxHxD)	165 x 95 x 44 mm				
Greutate	340 g				



Controale și afișaje

A: Fata		
1		[MOD]-Buton
2		[PRESETARE]-Buton
3		[SETĂRI]- Buton
4		[PRESETARE 1]- Buton
5		[INFO]- Buton
6		[PRESETARE 2]- Buton
7		Display
8		[INAPOI]- Buton
9		[VOLUM/SELECTARE/ NAVIGARE]
10		Antenă

B: Spate		
11		Priză pentru căști
12	<i>DC IN</i>	Sursa de alimentare de la rețea
13		Carcasa bateriei

Conținut

1. Explicarea simbolurilor și notelor de avertizare ..	4
2. Conținutul pachetului	4
3. Note de siguranță	4
4. Informații și note înainte de a începe	5
5. Introducere	5
5.1 Funcționarea bateriei	5
5.2 Funcționarea rețelei	5
5.3 Note generale privind utilizarea.....	5
5.4 Configurare inițială	6
5.5 Limbă.....	6
6. DAB	6
6.1 Căutare /Căutare automată	6
6.2 Lista stațiilor.....	7
6.3 Editaiți lista stațiilor	7
6.4 Favorite.....	7
6.4.1 Salvarea favoritelor.....	7
6.4.2 Accesați favoritele	7
6.5 DRC (Control dinamic al intervalului)	7
7. FM	8
7.1 Setare scanare	8
7.2 Căutare automată a stațiilor	8
7.3 Favorite.....	8
7.3.1 Salvarea favoritelor.....	8
7.3.2 Accesați favoritele	8
7.4 Setare audio.....	8
8. Setări suplimentare	8
8.1 Dormi.....	8
8.2 Ceas cu alarma.....	9
8.3 Iluminat.....	9
8.4 Fabrică	9
8.5 Info / Versiunea software.....	9
9. Îngrijire și întreținere	10
10. Exonerare de răspundere privind garanția ..	10
11. Service și asistență	10
12. Informații despre reciclare	10
13. Declarația de conformitate	10

Structura meniului

DAB

Lista statiilor	
Scanare complete	
DRC	
	DRC înalt
	DRC jos
	DRC înalt
Repaus	
	Repaus
	15 Min
	30 Min
	45 Min
	60 Min
	90 Min
	120 Min
Alarma	
	Alarma 1 Instalare
	Alarma 2 Instalare
Ora	
	Setare oră/dată
	Setare ora
	Setare data
	Actualizare automată
	Nicio actualizare
	Actualizare de la orice
	Actualizare de la DAB
	Actualizare de la FM
	Setare 12/24 h
	Setare 24 h
	Setare 12 h
	Setarea formatului datei
	DD-MM-YYYY
	MM-DD-YYYY
Iluminare din spate	
	La nivel
	Nivel de diminuare
Limbă	
Resetarea din fabrică SW	
Versiune	

FM

Setare scanare	
	Numai statii puternice _____ Toate statiile _____
Setare audio	
	Mono fortat _____ Stereo permis _____
Repaus	
	Repaus _____ 15 Min _____ 30 Min _____ 45 Min _____ 60 Min _____ 90 Min _____ 120 Min _____
Alarma	
	Setare alarma 1 _____ Setare alarma 2 _____
Ora	
	Setare ora/Data
	Setare ora _____ Setare data _____
	Actualizare automată
	Nicio actualizare _____ Actualizare de la orice _____ Actualizare de la DAB _____ Actualizare de la FM _____
	Setare 12/24 h
	Setare 24 h _____ Setare 12 h _____
	Setarea formatului datei
	DD-MM-YYYY _____ MM-DD-YYYY _____
Iuminare din spate	La nivel _____ Nivel de diminuare _____
Limbă	_____
Resetare din fabrică	_____
Versiunea SW	_____



Vă mulțumim că ați ales un produs Hama.

Luați-vă timp și citiți complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe viitoare. Dacă vindeți dispozitivul, vă rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare noului proprietar.

1. Explicarea simbolurilor și notelor de avertizare/explanation

Risc de electrocutare

Acest simbol indică piesele produsului alimentate cu o tensiune periculoasă de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

Avertisment

Acest simbol este utilizat pentru a indica instrucțiunile de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor specifice.

NOTE

Acest simbol este utilizat pentru a indica informații suplimentare sau note importante.

2. Conținutul pachetului

- Radio digital DR7
- Sursa de alimentare
- Ghid rapid

Note de siguranță

- Produsul este destinat exclusiv utilizării private, necomerciale.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în încăperi uscate.
- Ca și în cazul tuturor dispozitivelor electrice, acest dispozitiv nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.
- Nu scăpați produsul și nu îl expuneți la șocuri majore.
- Nu utilizați produsul în afara limitelor de putere prevăzute în specificații.
- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor din cauza riscului de sufocare.
- Aruncați imediat materialul de ambalare în conformitate cu reglementările aplicabile la nivel local.
- Nu modificați dispozitivul în niciun fel. Acest lucru anulează garanția.

Risc de electrocutare

- Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl utilizați dacă se deteriorează.
- Nu utilizați produsul dacă adaptorul de c.a., cablul adaptorului sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
- Nu încercați să reparați singur produsul. Lăsați toate lucrările de service experților calificați.

Avertisment - Baterii

- Când introduceți bateriile, notați polaritatea corectă (marcările + și -) și introduceți bateriile în consecință. Nerespectarea acestui lucru ar putea duce la scurgerea sau explozia bateriilor.
- Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile fără supraveghere.
- Scoateți bateriile din produsele care nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu încălcați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- Nu amestecați baterii vechi și noi sau baterii de alt tip și nu marcați.



4. Informații și note înainte de a începe

Notă – Recepție optimă

Vă rugăm să rețineți:

- Extindeți antena întotdeauna complet.
- Pentru cea mai bună recepție se recomandă extinderea antenei pe verticală.
- Încercați diferite poziții, dacă este necesar, pentru a obține cea mai bună recepție.

5. Notii introductive

5.1 Functionarea bateriei

- Deschideți capacul compartimentului bateriei. Acesta este situat pe partea din spate a radioului.
- Glisați capacul compartimentului bateriei în direcția indicată.
- Introduceți bateriile acordând atenție potrivirii corecte a polarităților. Polaritatea corectă este indicată de simbolurile plus și minus din compartimentul bateriei.
- Remontați capacul compartimentului bateriei.

5.2 Functionarea rețelei

Conectați cablul de rețea la o priză de rețea instalată corect și ușor accesibilă.

Sursa de alimentare este potrivită pentru tensiuni de rețea cuprinse între 100 și 240 V și este astfel operabilă pe aproape orice rețea electrică de curent alternativ. Vă rugăm să rețineți că poate fi necesar un adaptor specific țării.

Puteți găsi o selecție adecvată de produse Hama la www.hama.com.

Nota

- Conectați produsul numai la o priză care a fost aprobată pentru dispozitiv.
- Priza electrică trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă.
- Când utilizați o bandă de alimentare cu mai multe prize, asigurați-vă că suma consumului de energie al tuturor dispozitivelor conectate nu depășește valoarea nominală maximă a debitului.
- Dacă nu veți utiliza produsul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare.

5.3 Note generale privind utilizarea

Note privind utilizarea

- Când trebuie făcută o selecție între elementele de meniu (cum ar fi Y sau N), cel selectat în prezent clipește.
- În meniurile care oferă o varietate de opțiuni diferite (cum ar fi RDC, limbă și așa mai departe), opțiunea selectată în prezent este marcată cu *.

Navigare și comenzi

[VOLUM/SELECTARE/NAVIGARE] (9) are două funcții diferite:

- Rotiți [VOLUM / SELECTARE / NAVIGARE] (9) pentru a selecta dintre elementele de meniu.
- Confirmați selecția apăsând [VOLUM/SELECTARE/NAVIGARE] (9).

Apăsați [Înapoi] (8) pentru a reveni la nivelul anterior al meniului.

Reglarea volumului

Rotiți [VOLUM/SELECTARE/NAVIGARE] (9) pentru a măări/reduce volumul.



Informații suplimentare

Apăsați [Info] pentru a afișa informații suplimentare în funcție de context. Informațiile afișate depind de modul de funcționare, precum și de selecția curentă a postului de radio.

• Descriere

Indică postul de radio, programul curent, conținutul, subiectele etc.

• Genul programului/ țara

Indică genul (stilul muzical) și țara sau regiunea stației.

• Rată de biți

El a primit în prezent rata de biți digitală a stației recepționate este afișată.

• Codec

Specifică schema de codificare utilizată pentru digitizarea datelor sau semnalului (cum ar fi MP3 sau WMA).

• Rata de eșantionare

Specifică rata de eșantionare sau frecvența cu care este interogată semnalul audio (Sampling-/Sample rate), într-o anumită perioadă de timp.

• Puterea semnalului

Puterea semnalului stației recepționate este afișată printr-o bară și lungimea acesteia.

• Data de astăzi

• Oră

• Eroare de semnal

• Serviciul nu este disponibil

Este afișat atunci când nu există în prezent nicio recepție DAB.

Pornirea / oprirea

Apăsați [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) pentru a porni radioul.

Țineți apăsat [VOLUM/SELECTARE/NAVIGARE] (9) timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri radioul.

5.4 Configurarea inițială

Căutarea postului în modul de operare DAB pomește automat când radioul este pornit pentru prima dată. În mod implicit, radioul începe cu navigarea în meniul în limba engleză. Configurați limba dorită așa cum este descris în **5.5. Limbă**.

5.5 Limbă

Pentru a schimba limba meniului din cea selectată la prima pornire, procedați după cum urmează:

- Apăsați [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum / Selectare / Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Limbă".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a selecta limba dorită a sistemului.
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).

6. DAB

Radioul recepționează toate frecvențele radio digitale stabilite în intervalul de 174 MHz (banda III, canalul 5A până la 13F).

- Activați modul DAB la radio apăsând repetat [MODE] (1).

6.1 Căutare / Căutare automată

Căutarea automată a canalelor DAB scanează banda DAB III pentru posturile disponibile. După căutarea postului, toate stațiile fără interferențe sunt salvate în ordine alfabetică. Căutarea automată a stației DAB începe automat când modul DAB este pornit pentru prima dată; este indicat prin scanare... și o bară de stare pe afișaj.

Dacă doriți să începeți din nou căutarea, procedați după cum urmează:

- Apăsați [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Găsiți toate posturile".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).



6.2 Lista stațiilor

Puteți accesa lista de stații în modul DAB în orice moment prin două metode:

a)

- Apăsăți [Înapoi] (8) și apoi rotiți [Volum / Selectare / Navigare] (9) pentru a naviga prin lista stațiilor.
- Selectați stația dorită și confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).

b)

- Apăsăți [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Listă stații".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a selecta stația dorită.
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).

6.3 Editați lista stațiilor

Pentru a elimina posturile care nu se află în prezent în zona recepției, din lista de stații, procedați după cum urmează:

- Apăsăți [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Ștergeți posturile inactive".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).

Dacă răspundeți Da, atunci toate stațiile indisponibile în prezent vor fi eliminate din lista de stații.

6.4 Favorite

Puteți salva până la 30 dintre stațiile preferate pentru acces rapid și direct.

6.4.1 Salvarea favoritelor

Setați postul pe care doriți să îl salvați ca presetare pentru postul preferat.

Dacă postul este recepționat, țineți apăsat [Presetare] din partea frontală a radioului.

Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a comuta între presetări.

Apăsăți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a confirma selecția și a stoca postul pe postul presetat.

6.4.2 Accesați favoritele

Apăsăți [Presetare] pentru a deschide fereastra de prezentare generală cu lista stațiilor salvate.

Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la presetarea dorită.

Rotiți și apăsați [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a selecta un post preferat.

Nota

- Favoritele nu pot fi șterse.
- Dacă toate cele 30 de sloturi de memorie ale stației sunt ocupate și doriți să salvați un post nou, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Stația din acest slot va fi suprascrisă cu noua stație.

6.5DRC (Control dinamic al intervalului)

Unele posturi de radio din rețeaua DAB acceptă un control al nivelului audio care este activat la volume diferite în timpul redării. Dacă nivelul audio crește brusc în timpul redării, DRC yreduce automat volumul. La fel se întâmplă dacă redarea devine brusc mai silențioasă, radioul crescând apoi volumul.

Acest radio are trei setări diferite pentru RDC:

DRC înalt:

egalizarea totală a diferitelor volume. Compresia puternică poate reduce audibil dinamica unui titlu muzical.

DRC jos:

egalizarea parțială a diferitelor tvolume. Compresie mai subtilă, fără pierderi prea mari de dinamică.

DRC oprit:

fără egalizare.

Procedați după cum urmează pentru a efectua setările:

- Apăsăți [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum / Selectare / Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Reglarea volumului".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Acum efectuați setarea dorită.



7. FM

Apăsați în mod repetat **[MODE]**(1) pentru a activa modul de funcționare FM:

7.1 Setare scanare

Setarea de rulare a căutării vă permite să determinați dacă stațiile cu putere scăzută a semnalului sunt ignorate în timpul rulării căutării automate.

Procedați după cum urmează:

- Apăsați [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Setare căutare stații".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Rotiți și apăsați [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a selecta setarea dorită.

Pentru ca rularea căutării să se oprească numai la stațiile cu putere mare a semnalului, selectați Numai stații puternice. În caz contrar (Toate stațiile), rularea căutării se va opri la fiecare stație pentru care se primește un semnal.

7.1 Căutare automată a stațiilor

- Apăsați [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a începe căutarea automată a postului.
- Radioul oprește căutarea și începe redarea atunci când găsește un post.
- Apăsați din nou [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a continua căutarea până la găsirea următoarei stații.

7.1.1 Favorite

Puteți salva până la 30 dintre stațiile preferate pentru acces rapid și direct.

7.1.2 Save favourites

Setați postul pe care doriți să îl salvați ca presetare pentru postul preferat.

Dacă postul este recepționat, țineți apăsat **[Presetare]** din partea frontală a radioului.

Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a comuta între presetări.

Apăsați [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a confirma selecția și a stoca postul pe postul presetat.

7.1.3 Access favourites

Apăsați **[Presetare]** pentru a deschide fereastra de prezentare generală cu lista stațiilor salvate.

Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la presetarea dorită.

Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).

Nota

- Favoritele nu pot fi șterse.
- Dacă toate cele 30 de sloturi de memorie ale stației sunt ocupate și doriți să salvați un post nou, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Stația din acest slot va fi suprascrisă cu noua stație.

7.2 Setarea audio

Pentru unele posturi cu semnal slab, calitatea poate fi ușor îmbunătățită redându-le în calitate mono. Puteți activa această funcție în meniu (mono forțat), iar radioul va comuta automat la recepția mono atunci când calitatea semnalului este slabă.

Pentru a modifica setarea audio, procedați după cum urmează:

- Apăsați [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum / Selectare / Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Setare audio".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Acum selectați setarea dorită.

8. Setări suplimentare

8.1 Repaus

Radioul are o funcție de temporizare care comută dispozitivul în modul standby după un timp definit interval.

Procedați după cum urmează:

- Apăsați [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum / Selectare / Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Repaus".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Rotiți și apăsați [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a selecta setarea dorită.



8.2 Ceas deșteptător

Radioul vă permite să setați două ore de alarmă diferite.

- Configurația alarmei 1 și a alarmei 2 este identică. Acestea permit salvarea independenței a doi timpi de alarmă.
- Apăsăți [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Ceas deșteptător".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Acum selectați setarea dorită și confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).

Oră:

Mai întâi alegeți ora, apoi minutul în care alarma trebuie să se activeze.

Durăță:

Selectați durata alarmei.

Sursă:

Setați dacă doriți să fiți trezit de un ton de alarmă (buzzer), FM sau DAB.

Mod:

Alegeți când se activează alarma:

Zilnic – O dată – În timpul săptămânii – În weekend

Data:

Mai întâi alegeți ziua, apoi luna și anul când începe ora alarmei.

Volum:

Selectați volumul pentru alarmă. Cu această setare, volumul radioului când l-ați operat ultima dată este irrelevant.

Mod:

Selectați dacă doriți să activați sau să dezactivați alarma.

Nota

- Când utilizați DAB ca ton de alarmă, este important să aveți o conexiune radio stabilă la ora alarmei. În caz contrar, tonul semnalului (soneria sonoră) este utilizat ca ton de alarmă.
- Se recomandă să permiteți actualizările automate ale orei. Acest lucru asigură actualizarea timpului chiar și după deconectarea sursei de alimentare - de exemplu, în cazul unei pene de curent.

8.3 Iluminat

Retroiluminarea poate fi configurată separat pentru fiecare mod de operare (operare, standby).

- Apăsăți [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Iluminare". Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).
- Acum selectați setarea dorită în modul respectiv și confirmați selecția apăsând [Volum / Selectare / Navigare] (9).

8.4 Resetare din fabrica

- Apăsăți [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum/Selectare/Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Setări din fabrică".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).

Confirmați următoarea solicitare cu Da pentru a reseta radioul la setările implicite din fabrică. Toate setările efectuate anterior sunt șterse.

Nota

- Resetarea la setările implicite din fabrică poate rezolva unele probleme și defecțiuni.
- Cu toate acestea, toate setările efectuate anterior, cum ar fi favoritele și listele de stații, sunt șterse definitiv.

8.5 Info / Versiunea software

Pentru ca radioul să afișeze informații despre software-ul său, procedați după cum urmează:

- Apăsăți [Setări] (3) pentru a accesa meniul de setări.
- Rotiți [Volum / Selectare / Navigare] (9) pentru a naviga la elementul de meniu "Versiunea SW".
- Confirmați selecția apăsând [Volum/Selectare/Navigare] (9).



9 Îngrijire și întreținere

- Curățați acest produs numai cu o cârpă ușor umedă, fără scame și nu utilizați agenți de curățare agresivi.
- Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Păstrați-l într-un loc curat și uscat, departe de lumina directă a soarelui.

10 Exonerare de răspundere privind garanția

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere și nu oferă nicio garanție pentru daunele rezultate din instalarea/montarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/ sau a notelor de siguranță.

11 Service și asistență

Vă rugăm să contactați Hama Product Consulting dacă aveți întrebări despre acest produs

Telefon: +49 9091 502-115 (German/English)

Informații suplimentare de asistență pot fi găsite aici:

www.hama.com


12 Informații despre reciclare

Notă privind protecția mediului:



După implementarea Directivei Europene 2012/19/UE și 2006/66/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile la sfârșitul duratei lor de viață la punctele publice de colectare înființate în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile în acest sens sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin reciclarea, reutilizarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor vechi, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului înconjurător.

13 Declarația de conformitate

 Prin prezenta, Hama GmbH & Co KG declară că echipamentele radio de tip [00054869] sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al UE

Declarația de conformitate este disponibilă la următoarea adresă de internet

:
www.hama.com-> 00054869 -> Descărcări.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/ Germany
www.hama.com

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Erori și omisiuni exceptate și supuse modificărilor tehnice. Se aplică condițiile noastre generale de livrare și plată.

00054869 / 05.18