


00054885  
(DIR3605MSBT)

**hama**®

THE SMART SOLUTION

## Digital Radio

## Digitalradio

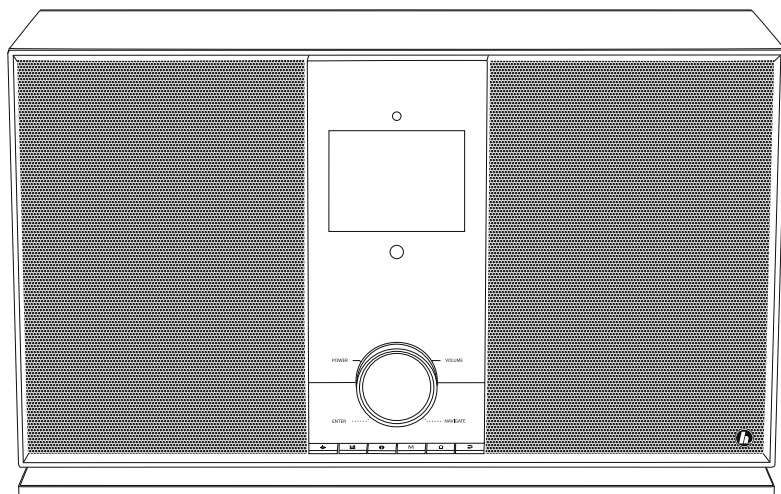

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /  
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /  
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /  
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk

## Tekniske spesifikasjoner



<b>Radiomottaker</b>	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet ✓	Spotify ✓	Amazon Music ✓
<b>Forbindelseevne</b>	LAN (10/100), WiFi 2.4GHz (b/g/n) / 5GHz (a/n), USB (Play & Charge), Bluetooth Standard (4.0)					
<b>Bildeskjerm</b>	3.2" (8.13 cm) Colour TFT					
<b>Koding</b>	WEP, WPA, WPA2, WPS					
<b>DAB Frekvensområde</b>	174 - 240 MHz					
<b>FM Frekvensområde</b>	87.5 - 108 MHz					
<b>Høytaler</b>	3"	40 W RMS (2x 20 W)				
<b>Subwoofer</b>	4"	30 W RMS				
<b>Acoustic Material</b>	Wood MDF					
<b>Strøminngang</b>	100-240 V ~ 50/60 Hz					
<b>Strømopptak</b>	Drift	max. 90 W	Beredskap	< 2 W (network standby) < 1 W (non network mode)		
<b>Tilkoblinger</b>	Line OUT, AUX IN, 3.5mm Earphone Jack, RJ45, Optical Out, USB (Play & Charge)					
<b>Favoritter</b>	DAB/DAB+: 30	FM: 30	Internet: 30	Spotify Connect: 10	Amazon Music: 8	
<b>Formater</b>	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG- DASH	UPNP: MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC		DAB: MP2, AAC		USB Stick: MMP3, WMA, M4A, ADTS, FLAC, WAV
<b>UI språk</b>	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak					
<b>Pakkens innhold</b>	DIR3605MSBT, Power Cord, Remote Control, Batteries, Short Manual, Telescope Antenna					




# Spotify Connect

---

## Hørelede med Spotify Connect

1. Forbind din DIR3605MSBT-enhet med ditt WLAN-nettverk.
2. Åpne Spotify-appen på din telefon, nettbrett eller laptop over samme WLAN-nettverk.
3. Spill en tittel og velg «Tilgjengelige enheter».
4. Velg din DIR3605MSBT-enhet og nyt lyden.

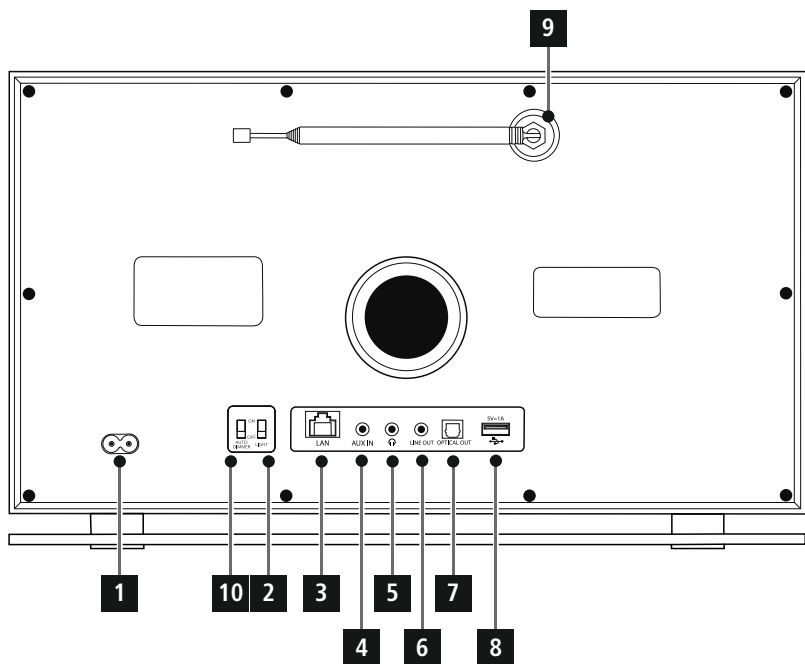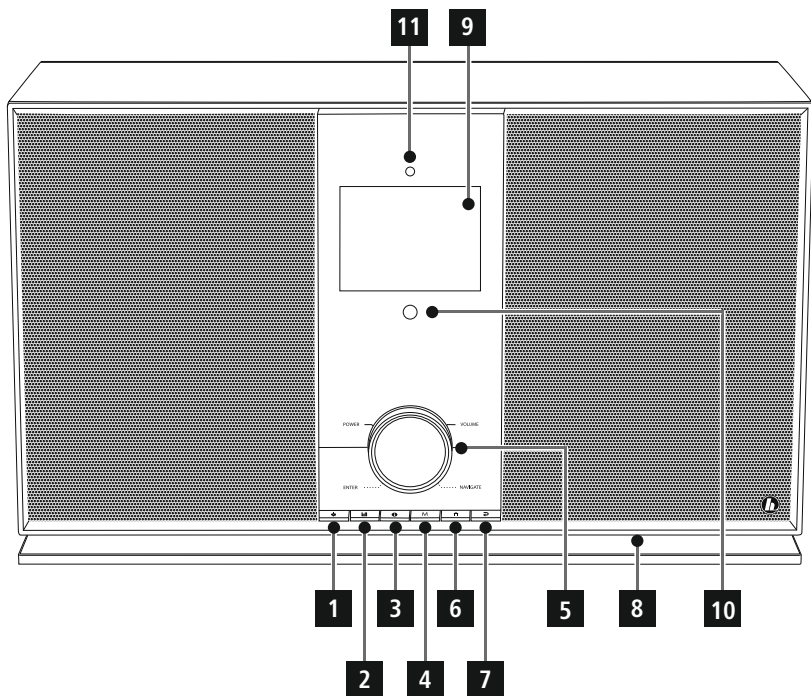

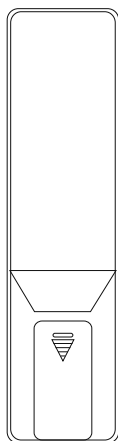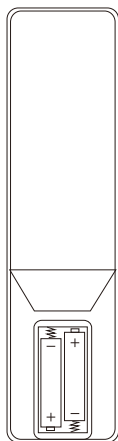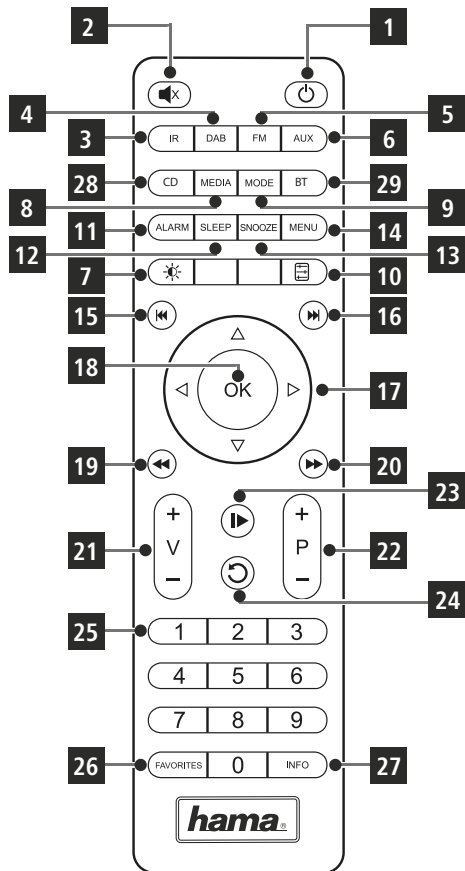

## Betjeningslementer og indikatorer

A: Radio forside		
1		Direkte tilgang til meny
2		Opplisting/ lagring av favoritter
3		Hente frem ytterligere informasjoner
4		Skifter driftsmodus (Internettradio, Spotify Connect, musikkspiller, Aux in)
5	[VOLUME/ POWER]	Dreie: Volumregulering Trykke: På/ av bryter
6		Home
7		Tilbake et menynivå
8		LED
9		3.2" Colour TFT
10		Infrarød sensor
11		Lyshtetsensor

B: Radio bakside		
1		Nettilførselsledning
2		LED-bryteren (ON/OFF)
3		LAN tilkobling
4		AUX IN kontakt
5		Hodetelefonkontakt
6		LINE OUT kontakt
7		Optisk utgang
8		USB tilkobling
9		Antenne*
10		Automatisk dimmerbryter

### Henvisning

\* Denne radioen har en utskiftbar antenne. En aktiv eller passiv antenne med koaksialtilkobling kan benyttes.

C: Fjernkontroll		
1	[ ⏻ ]	På/ av bryter ▲ Trykke [volume -+]/ [ ⏻ ]
2	[ 🔊 X ]	Stumkopling
3	[ IR ]	Direkte tilgang til driftsmodus Internettradio ▲ [mode]
4	[ DAB ]	Direktetilgang til driftsmodus DAB ▲ [mode]
5	[ FM ]	Direktetilgang til driftsmodus FM ▲ [mode]
6	[ AUX ]	Direkte tilgang til driftsmodus musikkavspiller ▲ [mode]
7	[ 🌙 ]	Innstilling bakgrunnsbelysning
8	[ MEDIA ]	Direkte tilgang til driftsmodus musikkavspiller ▲ [mode]
9	[ MODE ]	Skifter driftsmodus (Internettradio, Spotify Connect, musikkspiller, Aux in) ▲ [mode]
10	[ 🎛️ ]	Innstilling equalizer
11	[ ALARM ]	Direkte tilgang til vekkerklokke innstillinger ▲ [alarm]
12	[ SLEEP ]	Innstilling slumre
13	[ SNOOZE ]	Aktivering snooze
14	[ MENU ]	Direkte tilgang til meny ▲ [menu]
15	[ ⏪ ]	forrige tittel (driftsmodus: Spotify Connect, musikkspiller)
16	[ ⏩ ]	neste tittel (driftsmodus: Spotify Connect, musikkspiller)

17	Navigasjons- taster	▲ Opp / ▼ ned / ◀ Tilbake et meny nivå ▲ [back] / ▶ Fremover/bekreft ▲ Trykke [enter/navigate]/[OK]
18	[ OK ]	Bekreft ▲ Trykke [enter/navigate]
19	[ ⏪ ]	Spole tilbake (driftsmodus: Spotify Connect, musikkspiller)
20	[ ⏩ ]	Spole frem (driftsmodus: Spotify Connect, musikkspiller)
21	Lydstyrke- taster [+]/[-]	Volumregulering ▲ Dreie [volume -+]/ [ ⏻ ]
22	Favorittaster [+]/[-]	Utvalg fra favorittliste
23	[ ⏸ ]	Start/ stopp avspilling (driftsmodus: Spotify Connect, musikkspiller, Aux in)
24	[ ↻ ]	Tilbake et meny nivå ▲ [back]
25	Talltaster	Direkte tilgang til/ lagring av favoritter
26	[ FAVORITES ]	Opplisting/ lagring av favoritter
27	[ INFO ]	Hente frem ytterligere informasjoner ▲ [info]
28		CD-playback-modus
29		BT-playback-modus

## Innhold

<b>1. Forklaring av faresymboler og merknader</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>2. Pakkeinnhold</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>3. Sikkerhetsanvisninger</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>4. Informasjoner og henvisninger før idriftsettelse</b> . . . . .	<b>11</b>
4.1 LAN-forbindelse (kabelført nettverk) . . . . .	11
4.2 WLAN/Wi-Fi-forbindelse (trådløst nettverk) . . . . .	11
<b>5. Idriftsettelse</b> . . . . .	<b>11</b>
5.1 Fjernkontroll . . . . .	11
5.2 Radio – tilkopling og startforløp . . . . .	11
5.3. Generelle merknader angående betjening . . . . .	12
5.4 Første innretting . . . . .	13
<b>6. Hovedmeny/ modi</b> . . . . .	<b>14</b>
<b>7. Internettradio</b> . . . . .	<b>15</b>
7.1 Stasjonsøk . . . . .	15
7.1.1 Søk etter land og regioner . . . . .	15
7.1.2 Søk etter sjanger . . . . .	15
7.1.3 Søk etter navn . . . . .	16
7.1.4 Populære stasjoner . . . . .	16
7.1.5 Nye stasjoner . . . . .	16
7.1.6 Lokale stasjoner . . . . .	16
7.2 Podcasts . . . . .	17
7.2.1 Søk etter land . . . . .	17
7.2.2 Søk etter format (temaer/kategorier) . . . . .	17
7.2.3 Søk etter navn . . . . .	17
7.3 Sist avspilt . . . . .	17
7.4 Favoritter (lokalt) . . . . .	17
7.4.1 Lagre favoritter . . . . .	18
7.4.2 Hente opp favoritter . . . . .	18
7.4.3 Administrering av favoritter via fjernkontroll . . . . .	18
7.5 Favoritter . . . . .	18
7.5.1 Første bruk - registrere radio . . . . .	18
7.5.2 Forvalte favoritter online . . . . .	19
7.5.3 Hente opp favorittlister . . . . .	19
7.5.4 Mine tilføyede radiostasjoner . . . . .	19
<b>8. Amazon Music</b> . . . . .	<b>20</b>
<b>9. Spotify</b> . . . . .	<b>20</b>
<b>10. Musikkspiller (UPNP, USB)</b> . . . . .	<b>21</b>
10.1 Avspilling fra eksternt lagringsmedium (USB) . . . . .	21
10.2 Avspilling fra datamaskin (streaming) . . . . .	21
10.3 Avspilling fra nettverk – direkte tilgang over radio . . . . .	22
10.4 Avspilling av spilleliste . . . . .	22
10.5 Generelle avspillingsmuligheter . . . . .	23
<b>11. DAB</b> . . . . .	<b>23</b>
11.1 Søk / automatisk søk . . . . .	23
11.2 Stasjonsliste . . . . .	24
10.3 Sortering Stasjonsliste . . . . .	24
11.4 Tømme stasjonsliste . . . . .	24
11.5 Favoritter . . . . .	24
11.5.1 Lagre favoritter . . . . .	24
11.5.2 Hente opp favoritter . . . . .	25
11.5.3 Administrering av favoritter via fjernkontroll . . . . .	25
11.6 DRC (Dynamic Range Control) . . . . .	25
<b>12. FM</b> . . . . .	<b>26</b>
12.1 Innstilling for søk . . . . .	26
12.2 Automatisk stasjonsøk . . . . .	26
12.3 Manuelt stasjonsøk . . . . .	26
12.4 Favoritter . . . . .	26
12.4.1 Lagre favoritter . . . . .	26
12.4.2 Hente opp favoritter . . . . .	27
12.4.3 Administrering av favoritter via fjernkontroll . . . . .	27
<b>13. Auxiliary Input</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>14. Bluetooth®</b> . . . . .	<b>28</b>
14.1 Bluetooth® førstegangs tilkobling (pairing) . . . . .	28
14.2 Automatisk Bluetooth tilkobling . . . . .	29
14.3 Separere Bluetooth® forbindelse . . . . .	29
<b>15. Slumre</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>16. Vekkefunksjon</b> . . . . .	<b>30</b>
16.1 Innstillinger . . . . .	30
16.2 Avslutte vekkefunksjon/ snooze . . . . .	30
16.3 Avslutte vekkefunksjon/ snooze . . . . .	31
<b>17. Systeminnstillinger</b> . . . . .	<b>31</b>
17.1 Equalizer . . . . .	31
17.2 Internettinnstillinger . . . . .	32
17.2.1 Nettverkassistent - konfigurasjon av Internettforbindelsen/ søk . . . . .	32
17.2.2 Trådløs forbindelse (WLAN) . . . . .	32
17.2.3 Kabelført forbindelse (LAN) . . . . .	33
17.2.4 Manuell konfigurasjon av nettverforbindelsen – trådløs (WLAN) og kabelført (LAN) . . . . .	33
17.2.5 Hente opp innstillinger . . . . .	34
17.2.6 Fjerne nettverksprofiler . . . . .	35
17.2.7 Opprettholde nettverksforbindelse . . . . .	35
17.3 Tidsinnstillinger . . . . .	35





---

17.4 Språk . . . . .	36
17.5 Standardinnstilling . . . . .	36
17.6 Oppdatering av programvare . . . . .	37
17.7 Oppsettassistent . . . . .	37
17.8 Info . . . . .	37
17.9 Bakgrunnsbelysning . . . . .	38
17.10 Auto-Standby . . . . .	38
<b>18. UNDOK - alt i en hånd . . . . .</b>	<b>38</b>
18.1 Første innretning av enheten med UNDOK . . . . .	39
18.1.1 Fremgangsmåte for iOS-brukere . . . . .	39
18.1.2 Fremgangsmåte for Android-brukere . . . . .	39
<b>19. Vedlikehold og pleie . . . . .</b>	<b>40</b>
<b>20. Fraskrivelse av ansvar . . . . .</b>	<b>40</b>
<b>21. Service og support . . . . .</b>	<b>40</b>
<b>22. Avfallshåndtering . . . . .</b>	<b>40</b>
<b>23. Samsvarserklæring . . . . .</b>	<b>40</b>



# Menystruktur

## MAIN MENU\*


<b>INTERNET RADIO</b>	Last listened
	Station list
	System settings**
	Main menu*
<b>AMAZON MUSIC</b>	
<b>SPOTIFY</b>	System settings**
	Main menu*
<b>MUSIC PLAYER</b>	Shared media
	USB playback
	My playlist
	Repeat play
	Shuffle play
	Clear My playlist
	Prune servers
	System settings**
	Main menu*
<b>DAB</b>	Station list
	Scan
	Prune invalid
	DRC
	DRC high
	DRC low
	DRC off
	Station order
	Alphanumeric
	Ensemble
	Valid
	Slide Show
	Small Image
	Full Screen
	System settings**
	Main menu*
<b>FM</b>	Scan setting
	Audio setting
	System settings**
	Main menu*
<b>AUX IN</b>	System settings**
	Main menu*
<b>BLUETOOTH</b>	Bluetooth disconnect
	System settings**
	Main menu*
<b>SLEEP</b>	
<b>ALARMS</b>	Alarms 1
	Alarms 2



SYSTEM SETTINGS\*\*

Equaliser	Normal	
	Jazz	
	Rock	
	Movie	
	Classik	
	Pop	
	News	
	My EQ	
	My EQ profile setup	
		Bass
	Treble	
Network	Network wizard	
	PBC Wlan setup	
	View settings	
	Manual settings	
		Wired
		Wireless
	NetRemote PIN Setup	
	Network profile	
Keep network connected		
Time/ Date	Set Time/ Date	
	Auto update	
		Update from DAB
		Update from FM
		Update from Network
		No update
	Set format	
Set timezone		
Daylight savings		
Language		
Factory Reset		
Software update		
	Auto-check setting	
	Checknow	
Setup wizard		



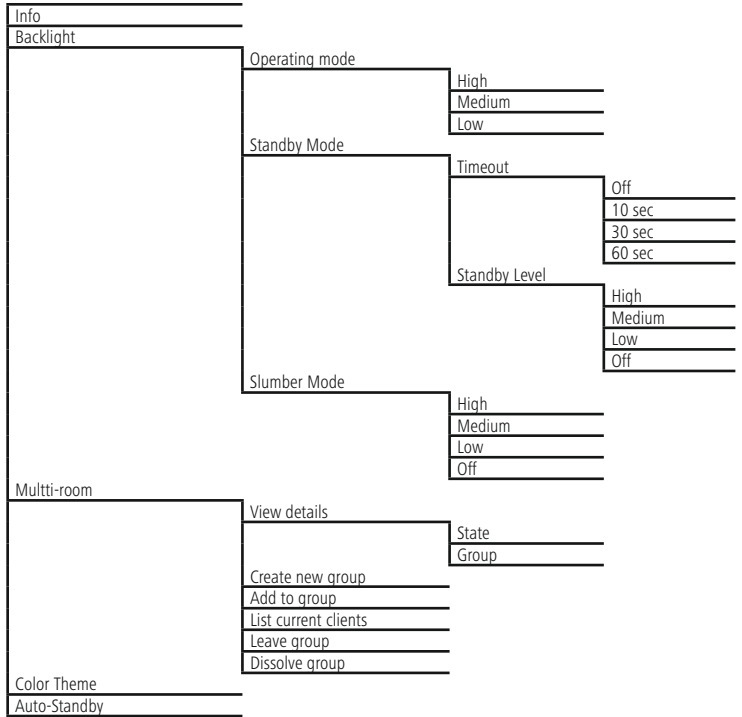

Takk for at du valgte et produkt fra Hama!

Ta deg tid til å lese nøye gjennom følgende anvisninger og informasjon. Oppbevar denne bruksveiledningen på et sikkert og lett tilgjengelig sted, slik at den kan benyttes igjen ved behov. Skulle du gi dette apparatet videre, så må denne bruksveiledningen også overleveres til den nye eieren.

## 1. Forklaring av faresymboler og merknader



### Fare for elektrisk støt

Dette symbolet viser til fare for berøring av produktdele som ikke er isolert og som potensielt leder farlig spenning med en styrke som kan forårsake elektriske støt.



### Advarsel

Benyttes for å merke sikkerhetsinformasjon eller for å rette oppmerksomheten mot spesielle farer og risikoer.



### Merknad

Benyttes for å merke informasjon eller viktige merknader ytterligere.

## 2. Pakkeinnhold

- Digitalradio DIR3605MSBT
- Teleskopantenne
- Fjernkontroll
- 2x AAA batterier
- Kortveiledning/ Bruksanvisning

## 3. Sikkerhetsanvisninger

- Produktet er konstruert for privat, ikke-yrkesmessig bruk i hjemmet.
- Ikke utsett apparatet for smuss, fuktighet og overoppheting, og bruk det kun i tørre rom.
- Dette produktet skal, som alle elektriske apparater, oppbevares utilgjengelig for barn!
- Produktet skal ikke falle ned fra høyder, og må ikke utsettes for kraftig risting.
- Produktet skal ikke benyttes utenfor de ytelsesgrensene som er angitt under tekniske spesifikasjoner.
- På grunn av fare for kvelning skal små barn holdes unna emballasjen.
- Fjern emballasjen umiddelbart i henhold til gyldige lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Foreta aldri endringer på apparatet. Det vil føre til at garantikrav ikke lenger kan gjøres gjeldende.



### Fare for elektrisk støt

- Produktet skal ikke åpnes og ikke benyttes dersom det er skadet.
- Produktet skal ikke benyttes dersom AC-adapteren, adapterkabelen eller nettledningen er skadet
- Prøv aldri å vedlikeholde eller reparere produktet på egenhånd. Vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av ansvarlig fagpersonell.



### Advarsel – batterier

- Vær alltid oppmerksom på batterienes polaritet (+ og -) og sørg for at de legges inn korrekt. Hvis polariteten ikke er korrekt, er det fare for at batterivæsken renner ut eller fare for eksplosjon.
- Små barn skal ikke skifte batterier uten tilsyn av en voksen.
- Bland aldri gamle og nye batterier, og bruk aldri batterier av forskjellige typer eller fra forskjellige produsenter.
- Ta ut batteriene fra produkter som ikke skal benyttes over lengre tid.
- Batteriene skal aldri kortsluttes.
- Lad ikke opp batteriene.
- Kast aldri batterier i åpne flammer.
- Batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ta ut og kasser brukte batterier ut av produktet med en gang.



## 4. Informasjoner og henvisninger før idriftsettelse

### Merknad

En utførlig beskrivelse av UNKDOK-appen og hele funksjonsomfanget finner du i vår UNDOK-guide under:



[www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00054885 -> Downloads

### Henvisning – optimere mottak

- Dette produktet har en antennetilkobling, som gjør det mulig å bruke en aktiv eller en passiv antenne. Tilkoblingen gjøres via en koaksial F-plugg.
- Leveransen omfatter en passende teleskopantenne som åpner for mottak via DAB, DAB+ og FM. For å mulliggjøre et optimalt mottak, må du kontrollere at antennen er helt trukket ut og har en vertikal utstrekning.
- Prøv evt. forskjellige plasseringer for å få best mulig mottak.

### Forberede nettverksforbindelse/ Internettforbindelse

Du har muligheten til å integrere denne radioen i et lokalt nettverk og dermed få tilgang til home-server eller andre frigitte kilder. For å motta Internettradio eller få tilgang til media innhold (streaming - f.eks. Spotify Connect) som ikke er lagret lokalt, er det i tillegg nødvendig med en Internettforbindelse i nettverket.

### Henvisning

En kabelført forbindelse har mindre feil enn en forbindelse via WLAN. Vi anbefaler derfor en direkte kabelforbindelse mellom access-point (AP) og radio, for å garantere et feilfritt mottak.

## 4.1 LAN-forbindelse (kabelført nettverk)

- Forbind en RJ45 LAN kabel med en ledig tilkobling på din ruter / switch / AP.
- Forbind den andre enden av LAN kabelen med Lan-forbindelsen (RJ45) til radioen.
- Kontroller at ruteren er innkoblet og fungerer som den skal, og at forbindelsen til Internett/ nettverket er etablert.
- Dersom det oppstår spørsmål angående konfigurasjon av ruter, så bruker du bruksanvisningen til ruter for feilsøk/problemløsning.
- En nøyaktig konfigurasjonsveiledning for LAN forbindelsen beskrives i avsnittet **Kabelført forbindelse**.

## 4.2 WLAN/Wi-Fi-forbindelse (trådløst nettverk)

- Kontroller at ruteren er innkoblet og fungerer som den skal, og at forbindelsen til Internett/nettverket er etablert.
- Aktiver WLAN-forbindelsen til ruterens din, dersom dette ikke er gjort.
- Dersom det oppstår spørsmål angående konfigurasjon av ruter, så bruker du bruksanvisningen til ruter for feilsøk/problemløsning.
- En nøyaktig konfigurasjonsveiledning for LAN forbindelsen beskrives i avsnittet **Kabelført forbindelse**.

## 5. Idriftsettelse

### 5.1 Fjernkontroll

- Åpne lokket til batteriene på baksiden av fjernkontrollen.
- Legg batteriene som er inkludert i levering inn med riktig polaritet. Riktig polaritet vises i batterirommet med markering av pluss- og minuspol.

### 5.2 Radio – tilkopping og startforløp

Koble nettkabelen til en forskriftsmessig installert og lett tilgjengelig stikkontakt.

Nettdelen er egnet for en nettspenning på 100-240 V og kan derfor brukes i nesten alle strømnett på vekselstrøm grunnlag. Vær oppmerksom på at landsspesifikk adapter kan være nødvendig.

Passende utvalg av produkter finner du under [www.hama.com](http://www.hama.com).



## Henvisning

- Produktet må bare kobles til en stikkontakt som er godkjent for dette. Stikkontakten må plasseres i nærheten av produktet og være lett tilgjengelig.
- Koble produktet fra strømmettet med på-/avbryteren – hvis denne ikke er tilgjengelig, trekker du strømledningen ut av stikkontakten.
- Vær ved multistiktdåser oppmerksom på, at de tilsluttede forbrugere ikke overskrider det tilladte samlede effektforbrug.
- Afbryd produktet fra nettet, hvis du ikke bruker det i længere tid.

Etter at produktet er koblet til en stikkontakt, skjer initialiseringen.  
Radioen startes.

Ved førstegangs oppsett av radioen hjelper **oppsettassistenten** deg.

### 5.3. Generelle merknader angående betjening


## Informasjon om bruk

- I denne bruksanvisningen refereres det alltid til betjening direkte på apparatet. Funksjoner som kun kan brukes via applikasjon (**App**) eller fjernkontroll forklares separat.
- Tastene til fjernkontrollen og deres – tilsvarende apparattastene – funksjoner (**△**) finner du i betjeningsselementene og visningene.
- **[OK]** og navigasjonstasten **▶** på fjernkontrollen tilsvarer trykk på **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Navigasjonstasten **◀** på fjernkontrollen tilsvarer knappen **[back]** på forsiden av radioen.
- Navigasjonstastene **▲/▼** tilsvarer dreining mot venstre og høyre av **[ENTER/NAVIGATE]** på forsiden av radioen.
- I et utvalg av forskjellige koblingsflater (f.eks. **JA** eller **NEI**) er utvalgt koblingsflate lys i bakgrunnen.
- I menyer som tilbyr et utvalg av forskjellige alternativer (f.eks. equalizer, update osv.) blir aktuelt utvalgt alternativ markert med \*.

## Navigasjon og styring

- Ved å dreie på **[ENTER/NAVIGATE]** velger du ut enkelte meny punkter.
- Bekreft ved å trykke på **[ENTER/NAVIGATE]**.

Dette forløpet vises med følgende symboler i denne bruksanvisningen.

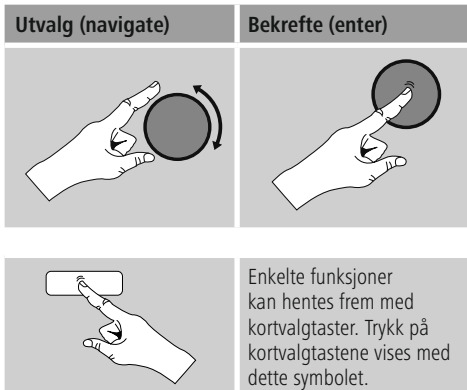

Naviger etter trykk på en kortvalgtast med **[ENTER/NAVIGATE]** gjennom de tilbudte meny punktene.

## Tilpasse lydstyrke / mute

- Ved å vri på **[VOLUME/POWER]** økes (høyre) eller reduseres (venstre) lydstyrken.
- Trykk på **[MUTE]** på fjernkontrollen for å stumkoble radioen.
- Trykk på nytt på **[MUTE]**, for å tilbakestille lydstyrken til verdien før stumkopling.


## Inntasting av passord, søketekster osv.

- Med **[ENTER/NAVIGATE]** velger du ut tilsvarende tall og/eller bokstaver og bekreft utvalget ved å trykke på **[ENTER/NAVIGATE]**.
- For å korrigere en feil inntasting, velger og bekrefter du koblingsflate –. Siste inntasting slettes.
- For å avbryte inntastingen, velger og bekrefter du koblingsflaten **ABBR.**
- Er inntastingen komplett og du ønsker å avslutte denne, så bekrefter du med koblingsflaten **OK.**
- Ved å trykke på **[INFO]** kommer du direkte til koblingsflaten **–/OK/ABBR.**



## Ytterligere informasjon

Ved å trykke på **[i]** / **[INFO]** blir – avhengig av driftsmodus og de gjeldende stasjonene. – ytterligere informasjon vist.

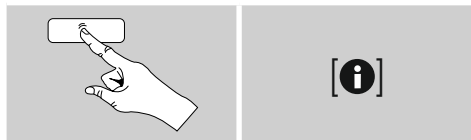

### • Beskrivelse

Opplysning om radiokanal, aktuelt program, innhold, tema, osv.

### • Sjanger/programmets land

Sjangeren (musikkstilen) og landet/fylket/regionen til kanalen vises.

### • Pålitelighet

### • Bit-rate

Aktuelt mottatt digital bitrate til mottatt stasjon vises.

### • Codec

Opplysning om kodingsforløpet for digitalisering av data og signaler, f.eks. MP3, WMA

### • Prøvetakingsrate

Opplysning om prøvetakingstrate (sampling-/ samplerate/ prøvetakingsfrekvens), som oppgir hvor ofte lydsignalet etterspørres i løpet av en bestemt tid.

### • Avspillingsbuffer

Signalstyrken til mottatt stasjon vises med en søyles lengde.

### • Dagens dato

### • Artist

### • Album

### • Mappe

### • Sti


Opplysning om lagringsstien til aktuelt avspilt fil.

## Slå på/slå av/ standby

- Trykk på **[VOLUME/POWER]** på apparatet eller **[ ]** på fjernkontrollen for å slå på radioen.
- Trykk på **[ ]** på fjernkontrollen eller ca. tre sekunder på **[VOLUME/POWER]** på apparatet for å slå av radioen (standby).


## 5.4 Første innretting

Ved første igangsetting får du de mulige menyspråkene listet opp. Gjør som følger for å innstille ønsket språk:

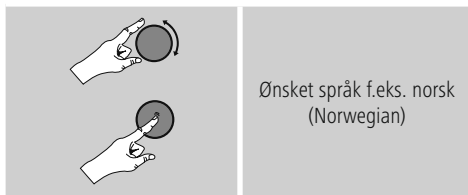

### Oppsettassistent

Etter innstilling av språk kan første innretting startes (**JA**) / hoppes over (**NEI**) via oppsettassistenten:

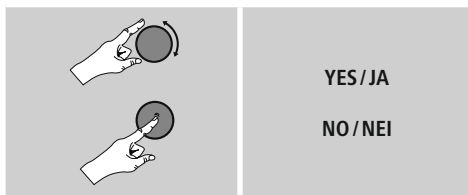

### **[i]** Henvisning - start med eller uten oppsettassistent

- For en enkel og rask første igangsetting (innstilling av tid og dato, innretting av Internettforbindelse osv.) anbefaler vi å bruke oppsettassistenten (**JA**).
- Ønsker du allikevel å hoppe over første innretting med hjelp av oppsettassistenten, velger du **NEI**. Alle innstillinger som gjøres med oppsettassistenten kan også foretas senere enkeltvis over systeminnstillingene. Alternativt kan oppsettassistenten brukes til en hver tid på nytt.
- Velg deretter **JA** eller **NEI**, for å bruke eller ikke bruke oppsettassistenten automatisk ved neste start av radioen. Du er i **hovedmenyen**.





## Dato/ tid

### 12/24- timeformat

#### • Automatiske Aktualisering

##### • Oppdatering av DAB/ FM

Ved automatisk aktualisering via radionettet FM/DAB/DAB+ klargjøres klokkeslett og dato fra senderne og bearbejdes av apparatet. Ved justering via denne kilden har du høyeste sikkerhet om at klokkeslettet blir korrekt justert selv ved strøbrudd, og at de lagrede vekketidene blir overholdt.

##### • Update fra Internett

Ved valg av dette alternativet stilles klokkeslett og dato inn automatisk over Internettforbindelsen. Velg også tidssonen der du er samt – dersom ønsket (PÅ) – tilpassing av sommer-/ vintertid.


##### • Ingen update

Klokkeslett og dato (DD-MM-ÅÅÅÅ) må stilles inn manuelt, for det finnes ingen automatisk innstilling.

## Opprettholde nettverksforbindelse

Denne innstillingen er en energisparefunksjon i radioen. Ved deaktivert funksjon (NEI #) slås nettverksmodulen av, når radioen aktivt ikke bruker noen nettverksforbindelse (f.eks. i standby-modus). Dermed får man ikke tilgang til radioen via PC, smarttelefon eller nettbrett etter utkopling. Bruker du streaming eller styring via en app, må dette menypunktet aktiveres (JA #). Som standard er denne funksjonen deaktivert.

## Nettverkassistent - konfigurasjon av Internettforbindelsen

 **Henvising - henviser til et annet sted i denne bruksanvisningen**

På grunn av det store omfanget til dette kapittelet, følger du vennligst opplysningene under **13.2.1.**


**Nettverkassistent - konfigurasjon av Internettforbindelsen.**

Når nettverkassistenten er ferdig er også oppsettassistenten ferdig. Du får en tilsvarende henvisning på displayet.

Bekreft avslutningen ved å trykke på [ENTER/NAVIGATE], for å komme til hovedmenyen.

## 6. Hovedmeny/ modi

Du kommer til hovedmenyen på følgende måte:

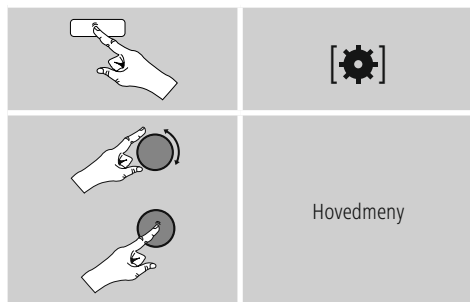

Hovedmenyen har de forskjellige driftsmodi og ytterligere direkte tilganger, som forklares separat i de følgende kapitlene:

7. Internetradio
8. Amazon Music
9. Spotify
10. Musikkspiller
11. Auxiliary input
12. Slumre
13. Vekkefunksjon
14. Systeminnstillinger
15. Sleep
16. Alarms
17. System settings

De enkelte driftsmodi kan også velges med gjentatte trykk på [M]/[MODE].




## 7. Internett-radio

### Henvising

\* En endring av tilbyder er mulig for å garantere funksjonsomfanget og effektiviteten til produktet.

Aktiver - i hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på [M]/[MODE]– driftsmoduset **Internett-radio (Internett radio)** på radioen:

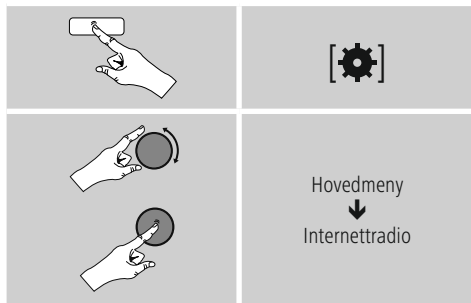

Som et alternativ kan du trykke [IR] på fjernkontrollen for å koble direkte om til dette driftsmoduset.


### 7.1 Stasjonsøk

Radioen har forskjellige muligheter å søke etter ønskede stasjoner.

- Naviger i de enkelte søkefunksjonene og deres alternativer med hjelp av [ENTER/NAVIGATE].
- Har du funnet ønsket stasjon, bekrefter du dette ved å trykke på [ENTER/NAVIGATE]. Radioen spiller stasjonen.

### 7.1.1 Søk etter land og regioner


Slik går du frem for å søke etter stasjoner fra bestemte kontinent, land og regioner:

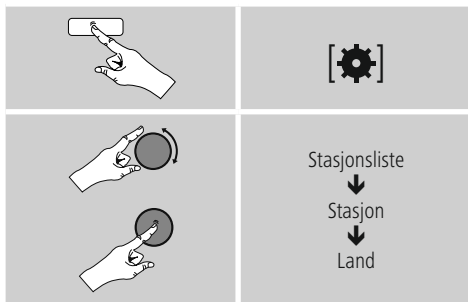

Etter inngrensning av land/region velger du ut en stasjon fra alle stasjoner eller sortert etter sjanger.

### 7.1.2 Søk etter sjanger

Slik går du frem for å søke etter en bestemt musikkretning eller etter tematyngdepunkt:

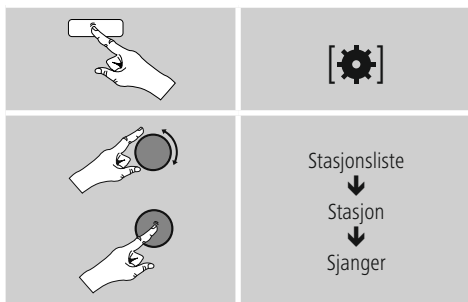


Etter at en sjanger er inngrenset, velger du en stasjon - fra alle eller fra forhåndsvalgte stasjoner - eller sortert etter land.



### 7.1.3 Søk etter navn


Kjenner du til navnet til ønsket stasjon, så kan du søke direkte etter denne:

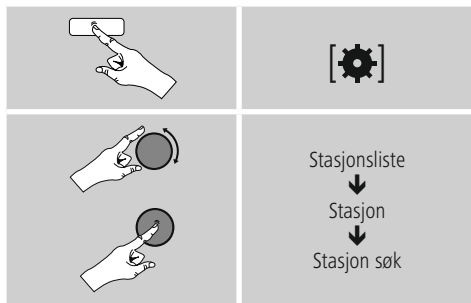

Angi det fullstendige eller deler av stasjonsnavnet i inntastingsfeltet, og bekreft med koblingsflaten **OK** for å starte søket. Du får en liste med alle stasjoner som inneholder den søkte teksten i navnet.


### 7.1.4 Populære stasjoner

Et utvalg av de mest populære stasjonene får du på følgende måte:

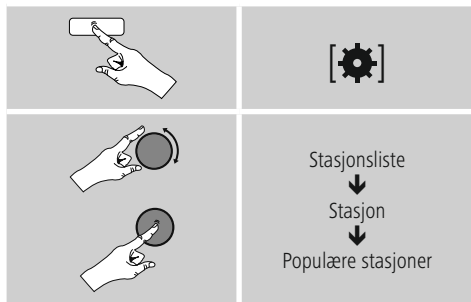


### 7.1.5 Nye stasjoner

Stasjoner som nettopp ble tatt opp i databanken finner du på følgende måte:

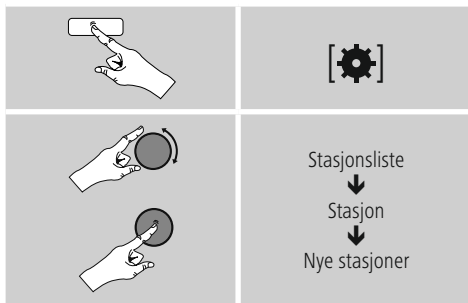

### 7.1.6 Lokale stasjoner

Slik går du frem for å finne stasjoner direkte fra ditt land (aktuell plassering av radioen):

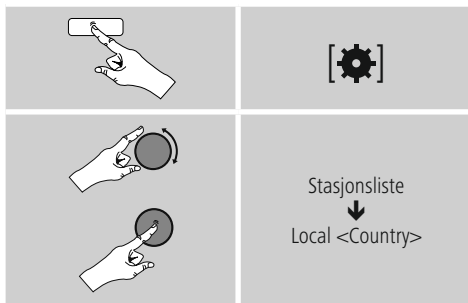

#### Henvising

Plassholder <Country> erstattes av det aktuelle landet.

Innenfor denne lokale inngrensningen kan du i tillegg filtrere etter sjangere eller velge ut en stasjon - fra alle eller fra forhåndsvelgte stasjoner.


## 7.2 Podcasts

Podcasts er oppkallbare innslag til forskjellige temaer som blant annet talkshows, nyheter og mye mer. Podcasts kan hentes opp via Internett.

Vanligvis finnes det rundt 10 000 innslag. På samme måte som stasjoner gir radioen mulighet til å filtrere blant et høyt antall podcasts og også gjennom søke hele databasen etter et passende resultat.

### 7.2.1 Søk etter land

Slik går du frem for å søke etter podcasts fra bestemte kontinent, land og regioner:

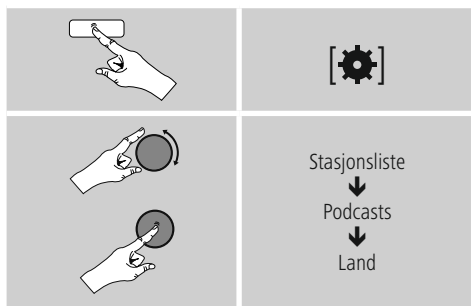

Etter inngrensning av land/region velger du ut en podcast fra alle stasjoner eller sortert etter sjanger.


### 7.2.2 Søk etter format (temaer/kategorier)

Slik går du frem for å søke podcasts etter en bestemt musikkretning eller etter tematyngdepunkt:



### 7.2.3 Søk etter navn


Kjenner du til navnet til ønsket podcast, så kan du søke direkte etter denne:

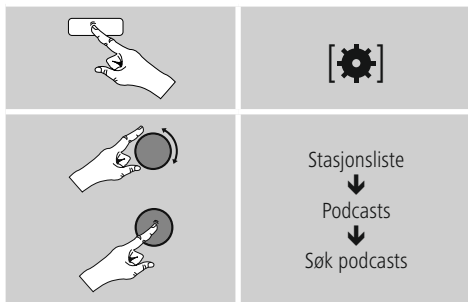

Angi det fullstendige eller deler av podcastnavnet i inntastingsfeltet, og bekreft med koblingsflaten OK for å starte søket. Du får en liste med alle podcasts som inneholder den søkte teksten i navnet.

### 7.3 Sist avspilt

Radioen lagrer sist oppkalte stasjoner og podcasts i en separat liste. Slik henter du opp denne listen:

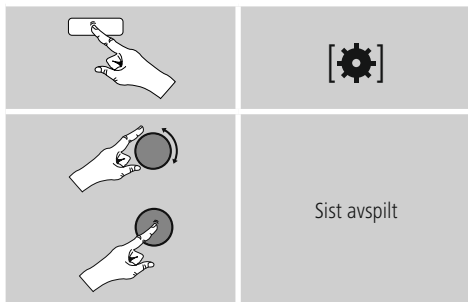


### 7.4 Favoritter (lokalt)

Du kan lagre dine favorittstasjoner på 30 minneplasser for favoritter, for å kunne hente frem disse raskt og direkte.



### 7.4.1 Lagre favoritter


- Still inn stasjonen som du ønsker å legge på en lagringsplass for favoritter.
- Avspilles stasjonen, så trykker og holder du [] / [MEMORY] på fremsiden av radioen nede.



Etter ca. to sekunder åpnes et vindu med oversikt over minneplasser for favoritter.

- Ved å vri på [ENTER/NAVIGATE] skifter du mellom minneplassene (1 til 30).
- Trykk på [ENTER/NAVIGATE] for å lagre stasjonen på ønsket minneplass for favoritter.

### 7.4.2 Hente opp favoritter

Trykk på [] / [MEMORY] for å åpne oversiktsvinduet med minneplassene for favoritter.



Velg ut en av favorittene med hjelp av [ENTER/NAVIGATE].

#### **Henvisning**

Favoritter kan ikke slettes.

Er alle 30 minneplassene for favoritter opptatte, og du ønsker å lagre enda en stasjon som favoritt, så velger du ut en opptatt minneplass. Denne slettes ved overskriving med den nye stasjonen.

### 7.4.3 Administrering av favoritter via fjernkontroll

#### Favoritter 1-10

Vedlagte fjernkontroll har tallknapper fra 1-0 (0  $\neq$  10). Hver av disse tallknappene kan tilordnes en favoritt (pr. mottakstype).

- For å lagre en stasjon holder du aktuell tallknapp på fjernkontrollen inne (ca. tre sekunder).
- På displayet bekrefter radioen lagringen i form av merknaden **Lagret**.
- For å hente frem favoritten trykker du lett på tallknappen det gjelder på fjernkontrollen.

#### Favoritter 1-30 (alternativ til talltaster)

- For å lagre en stasjon på favorittplassene 1-30 holder du [FAVORITES] inne (ca. tre sekunder). Etter to sekunder åpnes et vindu med oversikt over minneplasser for favoritter.
- Med favorittastene [+]/[-] (ved å vri på [ENTER/NAVIGATE]) skifter du mellom minneplassene (1-30 til 30).
- Trykk på [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) for å lagre stasjonen på ønsket minneplass for favoritter.
- For å hente frem favorittene trykker du lett på [FAVORITES], velg med favorittastene [+]/[-] (ved å vri på [ENTER/NAVIGATE]) ønsket favoritt og bekreft utvalget med trykk på [OK] ([ENTER/NAVIGATE]).

### 7.5 Favoritter

(airable - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

I tillegg til de lokale minneplassene for favoritter kan du også opprette egne favorittlister.

#### 7.5.1 Første bruk - registrere radio

Før du kan bruke denne funksjonen må du registrere deg på portalen [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com). Da behøver du en gyldig e-post adresse og en tilgangskode som lages av radioen.

#### **Henvisning**

- Ved registreringen samles ingen form for personlig informasjon inn.
- Registreringen er ikke forbundet med ytterligere kostnader. Tilbudet er helt gratis.
- Etter registreringen kan du velge blant rundt 20 000 radiostasjoner og 10 000 podcasts og forvalte disse i favorittlister.




## Hente frem tilgangskode:



### **Hensvisning**

Vær oppmerksom på at hver tilgangskode kun kan benyttes én gang. Ta kontakt med kundeservice dersom du får problemer ved registrering av radioen.

- Ved registrering blir radio-ID-en bundet med e-post adressen din og lagres i webinterface.
- Er flere radioer registrerte, og du ønsker å frigi/slette lagret radio ID eller bare sammenligne denne, så finner du radio ID til din radio på følgende måte:

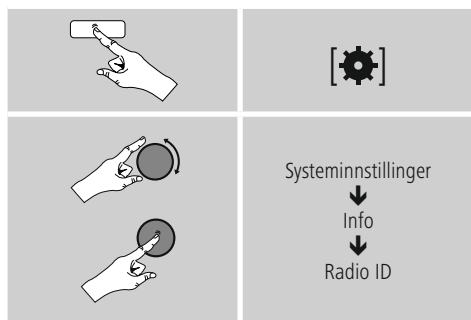


## 7.5.2 Forvalte favoritter online

(airable - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Etter registreringen kan du på portalen gjennomføre databanken med hjelp av mange filter, prøvehøre stasjoner og opprette egne favorittlister ut ifra stasjonene som er oppført her. De synkroniseres med radioen i løpet av få sekunder.

## 7.5.3 Hente opp favorittlister

Slik går du frem for å hente opp favorittlister som er opprettet på portalen til radioen din:

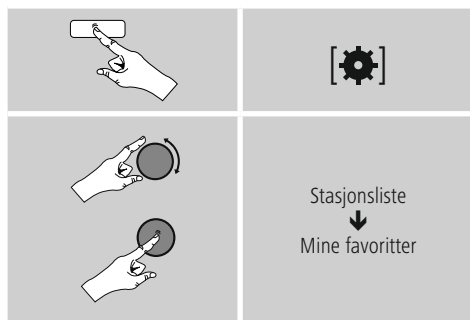

## 7.5.4 Mine tilføyede radiostasjoner

Hvis du ønsker en stasjon som ennå ikke er tilgjengelig, kan du føye denne til portalen manuelt (kun tilgjengelig på ditt apparat) eller også foreslå å legge en bestemt stasjon til databasen (anbefale stasjon).

- Da behøver du nettadressen til streamen, som du ofte finner på nettstedet til stasjonen.
- Slik går du frem for å hente opp manuelt tilføyd stasjon på radioen:



Databasen utvides og vedlikeholdes kontinuerlig. Allikevel ber vi om forståelse for at det kan oppstå forsinkelser når nye stasjoner integreres, og enkelte stasjoner blir også nektet.



## 8. Amazon Music

Med Amazon Music har du tilgang til flere millioner sanger og får disse på radioen din. Nyt disse sangene på farten på din smarttelefon eller bruk det på din PC eller smarttelefon.

### Forutsetninger:

- Du behøver en Amazon Music Unlimited Account (info finner du under [www.amazon.de/Music/Unlimited](http://www.amazon.de/Music/Unlimited))
- Meld deg på med dine tilgangsdata hhv. registrer deg over UNDOK-appen.

### Anvendelse:

- Start som vanlig avspilling av en playlist/ en tittel direkte på enheten eller i UNDOK-appen.
- De vanlige informasjonene om avspilling, slik som albumcover, tittel, osv. vises.

### Etter vellykket første forbindelse:

Aktiver - i hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på **[M]** / **[MODE]** - driftsmoduset «Amazon Music» på radioen.

- Trykk på **[ENTER/NAVIGATE]** eller **[Play]** på fjernkontrollen), for å starte avspillingen.

Som alternativ kan du også styre avspillingen med fjernkontrollen, UNDOK-appen eller direkte på enheten, f.eks. hoppe mellom titlene eller endre lydstyrken.

## 9. Spotify


Med Spotify Connect har du tilgang til flere millioner sanger og får disse på radioen din. Nyt disse sangene på farten på din smarttelefon eller bruk det på din PC eller smarttelefon.

### Forutsetninger:

- Du må ha installert Spotify-appen på ditt Android-/iOS-apparat.
- Denne kan du laste ned i Play Store eller fra Apple App Store. Etter installering starter du appen og melder deg på med dine tilgangsdata hhv. registrerer deg.
- Du behøver en Spotify Account (informasjoner under [www.spotify.de](http://www.spotify.de))
- Radioen og Android-/ iOS-apparatet med Spotify-appen må være i samme nettverk.


### Anvendelse:

- Start som vanlig avspilling av en playlist/ en tittel i Spotify-appen.
- De vanlige informasjonene om avspilling, slik som albumcover, tittel, osv. vises.
- På nedre kant av bildeskjermen vises Spotify Connect- logoen  og **tilgjengelige apparater**.
- Velg  **tilgjengelige apparater**, for å komme til oversiktsiden med alle apparater som er tilgjengelige i oversiktsiden.
- Velg ut radioen. Nå spilles det av over radioen.

Etter vellykket forbindelse vises Spotify Connect-logo  og betegnelsen av apparatet blir grønn.

### Etter vellykket første forbindelse:

Aktiver - i hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på **[M]** / **[MODE]**- driftsmoduset **Spotify (Spotify Connect)** på radioen:

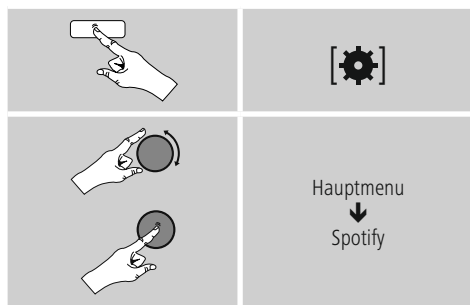


- Trykk på **[enter/navigate]** (eller **[▶]** på fjernkontrollen), for å starte avspillingen.
- Som alternativ kan du også styre radioen med fjernkontrollen, Smart Radio-app eller Spotify-appen, f.eks. hoppe mellom titlene eller endre lydstyrken.

## 10. Musikkspiller (UPNP, USB)

Denne driftsmodusen åpner for avspilling av MP3, WMA eller FLAC filer som er lagret på en PC, en databærer eller i det lokale nettverket.

Aktiver - i hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på [M]/[MODE]– driftsmoduset **musikkspiller** på radioen:

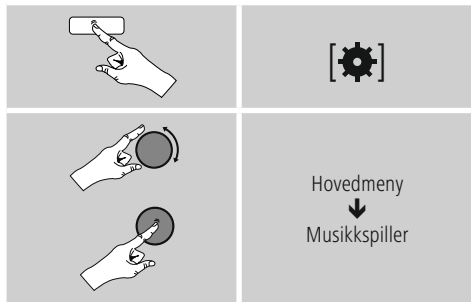


Som et alternativ kan du trykke [MEDIA] på fjernkontrollen for å koble direkte om til dette driftsmoduset

### 10.1 Avspilling fra eksternt lagringsmedium (USB)

- Sett databærer (USB-stick) inn i USB-tilkoplingen til radioen.
- Databærer skal være formatert i format FAT16/FAT32.
- Databærer blir automatisk registrert av radioen.
- Bekreft meldingen om du ønsker å åpne tilkoplede databærer med **JA**.
- Filer/mapper som er lagret på databærer vises. Med [ENTER/NAVIGATE] velger du ut ønsket fil for å starte avspilling.

Som alternativ velger du, f.eks. ved allerede innsatt databærer, ønsket fil for avspilling på følgende måte:

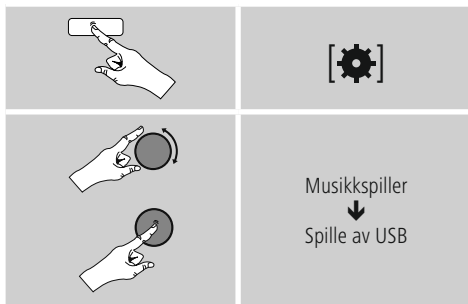

### 10.2 Avspilling fra datamaskin (streaming)

Du kan forvalte radioen over datamaskinen din og streamere musikk fra datamaskinen til radioen.

I tillegg forklares dette for datamaskiner med driftssystemet Windows 8. Henvend deg vennligst til vår **Support** hvis du bruker et annet driftssystem eller for ytterligere spørsmål.

#### Forutsetninger:

- Radioen og datamaskinen må være i samme nettverk.
- Radioen må få tillatelse av datamaskinen til å være avspillingsapparat.

Slik går du frem:

→ **Systemstyring** → **Nettverk og Internett** →

**Vis nettverksdatamaskin og -enheter**

Her skal nå radioen vises i listen.

- Klikk med høyre musetast på ikonet eller enhetsbetegnelsen til radioen og velg **Tillate streaming på denne enheten**.
- Klikk på nytt med høyre musetast på ikonet eller enhetsbetegnelsen til radioen og velg **Vis enhetens nettsted**, for å endre enhetsbetegnelsen (Friendly Name).
- Et nytt nettleser vindu åpnes. Her kan du foreta endringer som du ønsker.






## Anvendelse:

- Radioen kan nå få tilgang til delte mapper på datamaskinen og du kan sende (stream) lydfiler til enheten for avspilling.
- Som standard frigis musikkregisteret til eget bibliotek.
- Du kan forvalte og legge til ytterligere frigivelser over Explorer hhv. Windows Media Player.
- Klikk med høyre musetast på ønsket musikkfil og velg **Play To** og enhetsbetegnelsen til radioen.
- Radioen begynner å avspille musikkfilen.

### 10.3 Avspilling fra nettverk – direkte tilgang over radio

Slik går du frem for å få tilgang til eksisterende nettverksfrigivelser fra radioen:

Aktiver - i hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på **[M]/[MODE]** – driftsmodus **musikkspiller** på radioen:

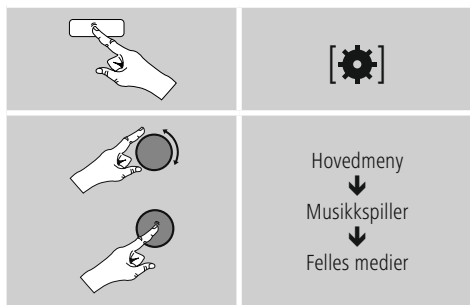

- Velg tilsvarende enhet (Home Server, PC...) og åpne ved å trykke på **[ENTER/NAVIGATE]** de frigivelsene som er der.

Du har mulighet til å søke etter filer, åpne en avspillingsliste og gjennomse hele listen med friggitt musikk. Hvis du vil gjennomse alle frigivelsene for musikk, kan du benytte ytterligere søke- og sorteringsmuligheter (album, artist, sjanger, mappe osv.) for å komme raskere til ønsket fil.

#### **Henvisning**

Mange søke- og filterfunksjoner kan kun benyttes dersom ID3-Tag og ytterligere filinformasjon er vedlikeholdt på kildeenheten eller i lydfilen.

## Fjerne servere:

For å tilbakestille de kontaktete serverne trykker du på **[ENTER/NAVIGATE]**.

Felles media slettes når du bekrefter spørsmålet med **JA**.

### 10.4 Avspilling av spilleliste


Du kan opprette en spilleliste lokalt på radioen, hvor du lagrer filer fra nettverksfrigivelser eller fra tilkoplede databærer.

- Velg filen som skal tilføyes spillelisten (under **Felles medier/ avspille USB**).
- Trykk og hold nede **[ENTER/NAVIGATE]** i ca. 3 sekunder, helt **til Tilføyd spilleliste** vises.

#### **Henvisning**


Du kan også benytte spillelister som er opprettet på en Windows-PC (WPL = Windows-Play-List). For dette formålet er blant annet Windows Media Player velegnet.

- Slik kommer du direkte til spillelisten:

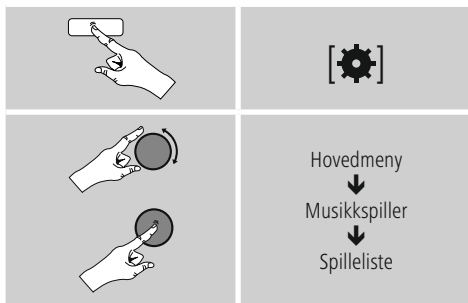


- For å fjerne enkelte filer fra spillelisten velger du ut ønsket fil og **[ENTER/NAVIGATE]** trykkes og holdes nede i ca. 3 sekunder.
- Bekreft spørsmålet **Slette fra min spilleliste** med **JA**, for å fjerne filen fra spillelisten.

- Slik går du frem for å slette hele spillelisten:

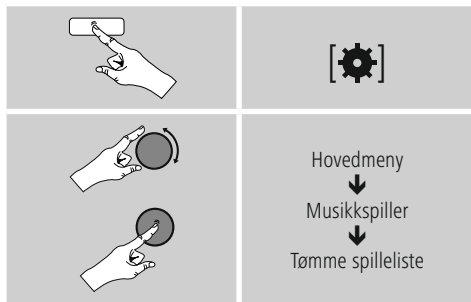

### 10.5 Generelle avspillingsmuligheter

Disse avspillingsmulighetene - gyldig for alle avspillingsmuligheter under musikkspiller - finner du under:

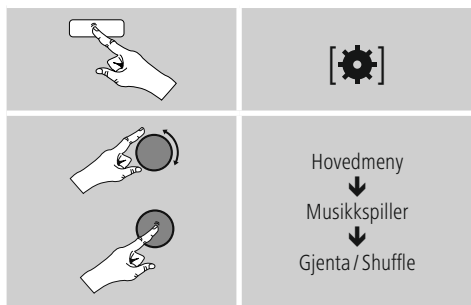

#### Gjenta: På/gjenta: Av

For å endre funksjonen (**På/ Av**), trykker du gjentatt på [ENTER/NAVIGATE].

Ved **Gjenta: På** gjentas nå aktuell tittel.

#### Shuffle: På/shuffle: Av


For å endre funksjonen (**På/ Av**), trykker du gjentatt på [ENTER/NAVIGATE].

Ved **Shuffle: På** spilles alle titler i tilfeldig rekkefølge.

### 11. DAB

Radioen mottar alle vanlige digitalradiofrekvenser på området 174 MHz til 240 MHz (Bånd III, kanaler 5A til 13F).

- Aktiver - i hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på [M]/[MODE] - driftsmoduset **DAB (DAB radio)** på radioen.

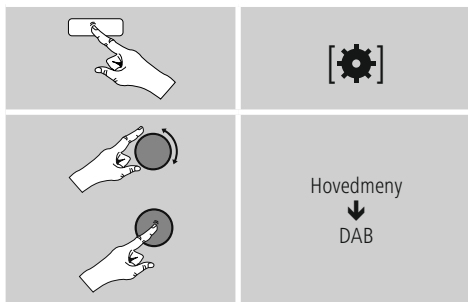

Som et alternativ kan du trykke på [DAB] på fjernkontrollen for å koble direkte om til dette driftsmoduset.


### 11.1 Søk / automatisk søk

Det automatiske DAB-stasjonssøket gjennom søker DAB-båndet etter tilgjengelige stasjoner. Etter stasjonssøket lagres alle stasjoner som kan mottas uten feil, i alfabetisk rekkefølge.

Stasjoner som ble funnet ved tidligere skanning, men som for tiden ikke mottas, vises i stasjonslisten med et spørsmålstegn «?» foran stasjonsnavnet.

Automatisk DAB-stasjonssøk starter automatisk ved første start i DAB-modus. På displayet vises dette med **stasjonssøker...** og en fremdriftssøyle.

Slik går du frem for å starte et nytt søk:

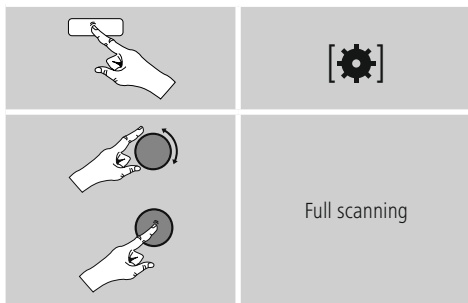


## 11.2 Stasjonsliste

Du kan hente frem stasjonslisten i DAB-modus på et hvilket som helst tidspunkt. Det fins to muligheter for dette.

a) Hvis en stasjon allerede avspilles, vrir du bare på navigasjonsbryteren **[ENTER/NAVIGATE]**. Radioen viser nå stasjonslisten på displayet.

b)

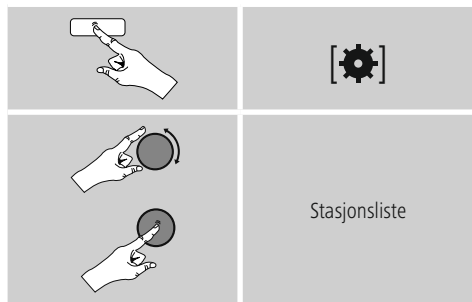


## 10.3 Sortering Stasjonsliste

Som standard sorterer radioen stasjonene i alfabetisk rekkefølge. Du kan også velge å sortere etter signalstyrke eller ensemble. Gjør følgende for å endre sorteringsrekkefølgen:



## 11.4 Tømme stasjonsliste

Slik fjerner du stasjoner fra stasjonslisten som ikke ligger innenfor ditt aktuelle mottaksområde:

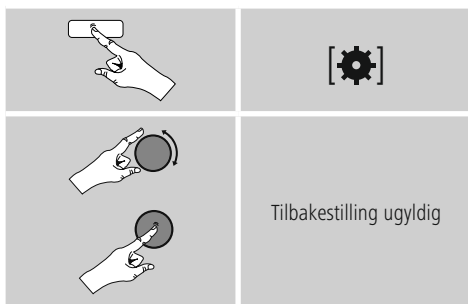

Alle stasjoner som ikke mottas nå, fjernes fra stasjonslisten hvis du svarer **JA** på spørsmålet.

## 11.5 Favoritter

Du kan lagre dine favorittstasjoner på 30 minneplasser for favoritter, for å kunne hente frem disse raskt og direkte.

### 11.5.1 Lagre favoritter

- Still inn stasjonen som du ønsker å legge på en lagringsplass for favoritter.
- Avspilles stasjonen, så trykker og holder du **[H]/[MEMORY]** på fremsiden av radioen nede.



Etter ca. to sekunder åpnes et vindu med oversikt over minneplasser for favoritter.

- Ved å vri på **[ENTER/NAVIGATE]** skifter du mellom minneplassene (1 til 30).
- Trykk på **[ENTER/NAVIGATE]** for å lagre stasjonen på ønsket minneplass for favoritter.

## 11.5.2 Hente opp favoritter

Trykk på **[H]**/**[MEMORY]** for å åpne oversiktsvinduet med minneplassene for favoritter.



Velg ut en av favorittene med hjelp av **[ENTER/NAVIGATE]**.

### **i** Henvisning

Favoritter kan ikke slettes.

Er alle 30 minneplassene for favoritter opptatte, og du ønsker å lagre enda en stasjon som favoritt, så velger du ut en opptatt minneplass. Denne slettes ved overskriving med den nye stasjonen.

## 11.5.3 Administrering av favoritter via fjernkontroll

### Favoritter 1-10

Vedlagte fjernkontroll har tallknapper fra 1-0 (0  $\neq$  10). Hver av disse tallknappene kan tilordnes en favoritt (pr. mottakstype).

- For å lagre en stasjon holder du aktuell tallknapp på fjernkontrollen inne (ca. tre sekunder).
- På displayet bekrefter radioen lagringen i form av merknaden **Lagret**.
- For å hente frem favoritten trykker du lett på tallknappen det gjelder på fjernkontrollen.

### Favoritter 1-30 (alternativ til talltaster)

- For å lagre en stasjon på favorittplassene 1-30 holder du **[FAVORITES]** inne (ca. tre sekunder). Etter to sekunder åpnes et vindu med oversikt over minneplasser for favoritter.
- Med **favorittastene [+]/[-]** (ved å vri på **[ENTER/NAVIGATE]**) skifter du mellom minneplassene (1-30 til 30).
- Trykk på **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**) for å lagre stasjonen på ønsket minneplass for favoritter.
- For å hente frem favorittene trykker du lett på **[FAVORITES]**, velg med **favorittastene [+]/[-]** (ved å vri på **[ENTER/NAVIGATE]**) ønsket favoritt og bekreft utvalget med trykk på **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).

## 11.6 DRC (Dynamic Range Control)


Mange radiokanaler i DAB-nettverket støtter en lydstyrkekontroll, som er aktiv under sending. Hvis lydstyrken plutselig stiger, justerer DRC den ned. Dersom lydstyrken plutselig blir lavere, øker DRC den automatisk. Det samme skjer dersom avspillingens lydstyrkenivå plutselig avtar. Radioen vil da forsterke lydstyrken igjen.

**DRC høy:** Fullstendig utjevning av de forskjellige lydstyrkene. Sterk kompresjon kan redusere et musikkstykkets dynamikk hørbart.

**DRC dyp:** Delvis tilpassing av forskjellige lydstyrker. Subtilt, uten innsnitt i dynamikken.


**DRC av:** Ingen tilpassing.

Innstillingen gjøres slik.

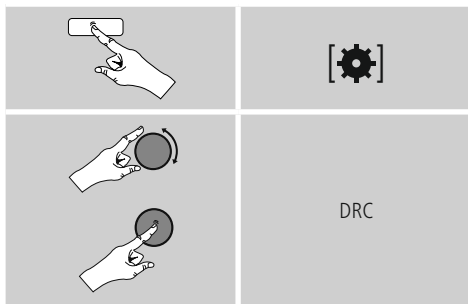

## 12. FM

Aktiver - via hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på [M]/[MODE] - driftsmoduset **FM (FM radio)** på radioen.

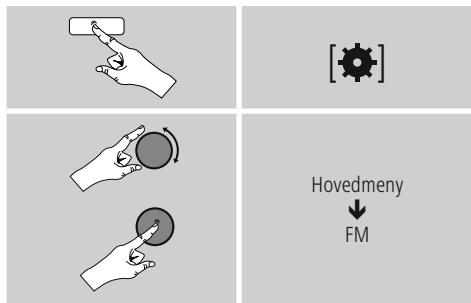

Som et alternativ kan du trykke på [FM] på fjernkontrollen for å koble direkte om til dette driftsmoduset.


Stasjoner som formidler ytterligere informasjon om stasjonen og programmet, merkes på displayet med et RDS-symbol (Radio Data System).

Ved å trykke på [i]/[INFO] vises ekstra informasjon.

### 12.1 Innstilling for søk

Ved hjelp av innstillinger for søk an du fastslå om en sender med svak signalstyrke blir registrert ved automatisk innstilling for søk.

Slik går du frem:

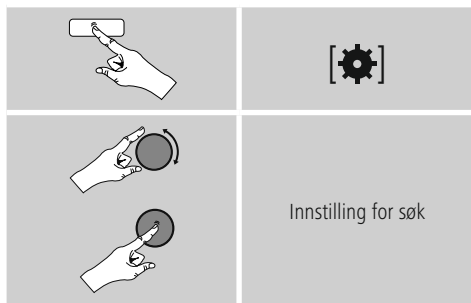

- Bekreft følgende forespørsel med **JA**, for at automatisk innstilling for søk kun skal stanse ved sendere med sterkt signal. Ellers stanser automatisk søk for stasjon ved hver stasjon som det mottas et signal fra.

### 12.2 Automatisk stasjonsøk

- Trykk på [ENTER/NAVIGATE] for å komme til frekvensinnstillingen.
- Trykk nok en gang på [ENTER/NAVIGATE] for å starte automatisk stasjonsøk.
- Hvis en stasjon lokaliseres, stanser radioen søkeprosedyren og starter avspillingen.
- Søkeprosedyren fortsetter ved å trykke og holde [ENTER/NAVIGATE] på nytt, til neste stasjon er lokalisert.

### 12.3 Manuelt stasjonsøk

Ved manuelle stasjonsinnstillinger kan du selv fastsette frekvens og velge å motta også stasjoner med sendesignaler som var for svake ved det automatiske stasjonsøket og som derfor ikke ble tatt hensyn til.

- Trykk på [back], for å skifte til manuell stasjoninnstilling.
- Vri på [ENTER/NAVIGATE] (0.05) til ønsket frekvens vises. Vent et lite øyeblikk så begynner avspillingen av det mottatte sendesignalet.
- Trykk på nytt på [back], for å forlate manuell stasjoninnstilling.

### 12.4 Favoritter

Du kan lagre dine favorittstasjoner på 30 minneplasser for favoritter, for å kunne hente frem disse raskt og direkte.

#### 12.4.1 Lagre favoritter


- Still inn stasjonen som du ønsker å legge på en lagringsplass for favoritter.
- Avspilles stasjonen, så trykker og holder du [M]/[MEMORY] på fremsiden av radioen nede.



Etter ca. to sekunder åpnes et vindu med oversikt over minneplasser for favoritter.

- Ved å vri på [ENTER/NAVIGATE] skifter du mellom minneplassene (1 til 30).
- Trykk på [ENTER/NAVIGATE] for å lagre stasjonen på ønsket minneplass for favoritter.

## 12.4.2 Hente opp favoritter

Trykk på /[MEMORY] for å åpne oversiktsvinduet med minneplassene for favoritter.



Velg ut en av favorittene med hjelp av [ENTER/NAVIGATE].

### Henvisning

Favoritter kan ikke slettes.

Er alle 30 minneplassene for favoritter opptatte, og du ønsker å lagre enda en stasjon som favoritt, så velger du ut en opptatt minneplass. Denne slettes ved overskriving med den nye stasjonen.

## 12.4.3 Administrering av favoritter via fjernkontroll

### Favoritter 1-10

Vedlagte fjernkontroll har tallknapper fra 1-0 (0  $\neq$  10). Hver av disse tallknappene kan tilordnes en favoritt (pr. mottakstype).

- For å lagre en stasjon holder du aktuell tallknapp på fjernkontrollen inne (ca. tre sekunder).
- På displayet bekrefter radioen lagringen i form av merknaden **Lagret**.
- For å hente frem favoritten trykker du lett på tallknappen det gjelder på fjernkontrollen.


## Favoritter 1-30 (alternativ til talltaster)

- For å lagre en stasjon på favorittplassene 1-30 holder du **[FAVORITES]** inne (ca. tre sekunder). Etter to sekunder åpnes et vindu med oversikt over minneplasser for favoritter.
- Med **favorittastene [+]/[-]** (ved å vri på **[ENTER/NAVIGATE]**) skifter du mellom minneplassene (1-30 til 30).
- Trykk på **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**) for å lagre stasjonen på ønsket minneplass for favoritter.
- For å hente frem favorittene trykker du lett på **[FAVORITES]**, velg med **favorittastene [+]/[-]** (ved å vri på **[ENTER/NAVIGATE]**) ønsket favoritt og bekreft utvalget med trykk på **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).

## 11.5 Audioinnstilling

Ved mange stasjoner blir kvaliteten bedre dersom stasjonene avspilles med et svakt mottakssignal i monokvalitet. Du

kan aktivere denne funksjonen i menyen. Ved dårlig signalkvalitet vil radioen deretter automatisk omstilles til monomottak. Slik endrer du dette alternativet:

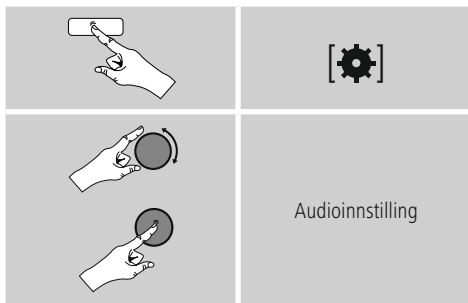


## 13. Auxiliary Input

Over analog lydinnngang (**AUX IN** kontakt) kan du tilkople mobile enheter (f.eks. smarttelefon, nettbrett, MP3-spiller, osv.) med radioen og avspille lydfiler over radioen.

- Aktiver - i hovedmenyen eller ved å trykke gjentatte ganger på **[M]/[MODE]**– driftsmoduset **Auxiliary Input (Aux in)** på radioen:



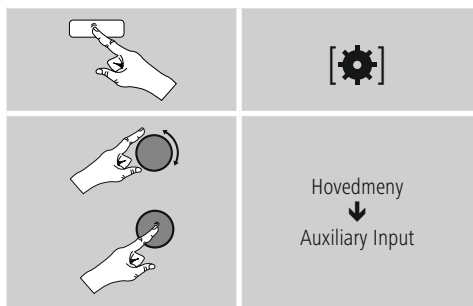

Som et alternativ kan du trykke **[AUX]** på fjernkontrollen for å koble direkte om til dette driftsmoduset.

- Forbind din mobile enhet og lydninggangen (**AUX IN** kontakt) til radioen med en 3,5 mm lyd kabel (jack-kabel).
- Start og styr lydavspillingen tilsvarende over tilkoplede enhet.

#### 14. Bluetooth®

Via Bluetooth kan du koble slutteneheten til radioen og bruke dem til avspilling. Stylingen av avspillingen gjøres direkte på slutteneheten. Lydstyrken kan reguleres på radioen.

##### **i** Henvisning – Bluetooth®

- Kontroller at ditt mobile sluttutstyr (smarttelefon, Tablet-PC osv.) er Bluetooth-kompatibelt.
- Vær oppmerksom på at Bluetooth har en maksimal rekkevidde på ti meter, uten hindringer som vegger, personer osv.
- Forbindelsen kan bli forstyrret som følge av andre Bluetooth-enheter/forbindelser i omgivelsene.
- Radioen kan alltid kobles til kun én sluttenehet.
- Vær oppmerksom på at den brukte Bluetooth profens kompatibilitet er avhengig av hvilken Bluetooth versjon som brukes. (se: Tekniske data, sluttenehetens bruksanvisning)

Ved å trykke gjentatte ganger på **[M]** / **[MODE]** aktiver driftsmoduset Bluetooth på radioen:



Som et alternativ kan du trykke **[BT]** på fjernkontrollen for å koble direkte om til dette driftsmoduset.

#### 14.1 Bluetooth® førstegangs tilkobling (pairing)

- Kontroller at din Bluetooth-kompatible sluttenehet er innkoblet, og at Bluetooth er aktivert.
- Aktiver driftsmodus Bluetooth på radioen ved å trykke flere ganger på **[M]** / **[MODE]**:



- Åpne Bluetooth-innstillingene på slutteneheten, og vent til **DIR3605MSBT** vises i listen over lokaliserte Bluetooth-enheter.
- Start eventuelt søk etter Bluetooth-enheter på slutteneheten din.
- Velg **DIR3605MSBT** og vent til Bluetooth innstillingen i din sluttenehet viser at radioen er koblet til.
- Radiodisplayet viser at slutteneheten er tilkoblet.
- Start og styr lydavspillingen tilsvarende over enhet.

##### **i** Henvisning – Bluetooth® Passord

Enkelte sluttapparater behøver forbindelse med et annet Bluetooth apparat for innrettingen Passord.

- For forbindelse med radioen taster du inn passordet **0000**, dersom ditt sluttapparat krever dette.



## 14.2 Automatisk Bluetooth tilkobling


- Sluttenheter som allerede er koblet til radioen, lagres automatisk på radioen.

### **Henvisning – Begrenset forbindelse**

Etter at du har koblet radioene til sluttenheten for første gang, skjer tilkoblingen automatisk. Dersom Bluetoothtilkoblingen ikke gjenopprettes automatisk, må du kontrollere følgende punkt:

- Kontroller om **DIR3605MSBT** er koblet til i Bluetoothinnstillingene. Hvis ikke, gjentar du trinnene i førstegangs tilkobling av bluetooth.
- Kontroller at avstanden mellom sluttenheten og Radioen er mindre enn 10 meter. Hvis ikke, må avstanden mellom apparatene reduseres.
- Kontroller om hindringer begrenser rekkevidden. Hvis ja, må du flytte apparatene nærmere hverandre.

## 14.3 Separere Bluetooth® forbindelse

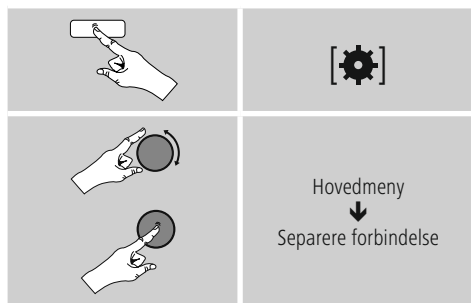


- Ved å dreie på [**ENTER/NAVIGATE**] velger du koblingsflaten **JA** og bekrefter separasjon fra Bluetooth forbindelsen ved å trykke på [**ENTER/NAVIGATE**].

## 15. Slumre

Radioen har en timerfunksjon som setter enheten i standbymodus etter at en definert tidsperiode er utløpt.

- Trykk gjentatte ganger på [**SLEEP**] hhv. K23 på fjernkontrollen, for å stille inn ønsket tidsintervall (av/ 15/30/45/60/90/120 minutter).
- Som alternativ stiller du inn tidsintervallen over hovedmenyen med hjelp av [**ENTER/NAVIGATE**].

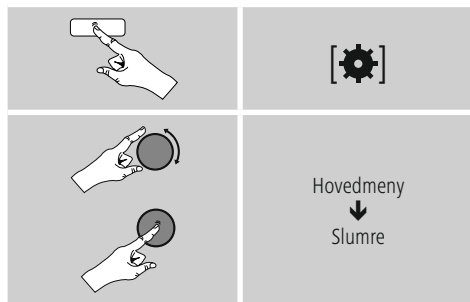

- Er innstilt tidsintervall utløpt, så settes radioen i standby modus.
- Trykk på [**VOLUME/POWER**] hhv. K1, for å slå på radioen igjen.
- En allerede aktiv tidsintervall kan du endre til enhver tid ved å trykke på [**SLEEP**] på fjernkontrollen eller deaktivere (**Slumre av**).

### **Henvisning**

Bakgrunnsbelysningen under aktiv timer-funksjon (slumre) kan stilles inn separat – f.eks. mørkere enn i vanlig drift – (se **13.9. Bakgrunnsbelysning**).





## 16. Vekkefunksjon

Radioen gir mulighet for to vekketidspunkter som kan stilles inn separat.

### 16.1 Innstillinger



- Vekkefunksjon 1 og vekkefunksjon 2 konfigureres identisk og gjør det mulig å lagre to spesielle vekketider. Velg vekkefunksjon 1 eller 2 og still inn følgende detaljer med hjelp av [ENTER/NAVIGATE]:

#### Modus:

Velg når vekkefunksjonen skal aktiveres:

→ Av – Daglig – En gang – Arbeidsdager – Helg

#### Dato og klokkeslett:

Ved **valget** En gang velges dato og klokkeslett for vekkefunksjonen en gang.

#### Klokkeslett:

Velg først ut timene og deretter minuttene til vekketiden.

#### Modus:

Her fastsetter du om du ønsker å bli vekket av en **summer**, **Internettradio**, **DAB** eller **FM**.

#### Program:

Her kan du bestemme hvilken stasjon/podcast du ønsker å bli vekket av når du velger **internettradio /DAB/ FM**. Du kan velge mellom 30 favorittlagringsplasser eller det **du sist hørte**.

#### Lydstyrke:

Velg ut lydstyrken som du ønskes å vekkes med. Med denne innstillingen er det det samme med hvilken lydstyrke du sist hørte på radioen med.

#### Lagre:

Denne koblingsflaten berøres for å avslutte innstillingene for vekkefunksjon.

#### Henvising

- Ved bruk av **Internettradio** som vekketone er det viktig at en stabil Internettforbindelse er tilgjengelig når du vekkes. Er ikke dette tilfellet, så brukes tonen (summer) som vekketone.
- Det anbefales å tillate automatiske tidsoppdateringer. Her garanteres det at klokkeslettet aktualiseres, også etter brudd i strømforsyningen - f.eks. ved strømbrydd.

### 16.2 Avslutte vekkefunksjon/ snooze

- Vekkefunksjonen aktiveres ved å bekrefte innstillingene med **Lagre**.
- Deaktiver vekkefunksjonen ved å sette **Modus**: på Av .

## 16.3 Avslutte vekkefunksjon/ snooze

### Tone (summer)

- Utløses vekkefunksjonen, så trykker du en gang på **[VOLUME/POWER]**, for å avslutte vekkefunksjonen.
- Trykk gjentatt på **[SNOOZE]** på fjernkontrollen for å aktivere snooze.
- Vekkefunksjonen er slått av for utvalgt tidsintervall (5/10/15/30/60 minutter) og utløses så igjen.

### Internettradio / DAB / FM

- Utløses vekkefunksjonen, så trykker du på **[VOLUME/POWER]**, for å avslutte vekkefunksjonen.
- Trykk gjentatt på **[SNOOZE]** på fjernkontrollen for å aktivere snooze.
- Vekkefunksjonen er slått av for utvalgt tidsintervall (5/10/15/30/60 minutter) og utløses så igjen.
- Trykk gjentatt på **[SNOOZE]** på fjernkontrollen for å aktivere **PÅ** i stedet for en tidsintervall. Radioen forblir på.
- Avsluttes ikke vekkefunksjonen, så slås radioen automatisk i standby modus etter en time.

## 17. Systeminnstillinger


I systeminnstillingene kan du foreta alle innstillinger og få viktige informasjon om radioen.

## 17.1 Equalizer

Med hjelp av equalizer kan du tilpasse klangen til radioen ved å stille inn bassintensiteten og høydene etter dine egne ønsker.

Du kan velge mellom forhåndsconfigurerte profiler - tilpasset for forskjellige sjangere - eller opprette en individuell profil.

- Gå frem på følgende måte for å foreta equalizerinnstillinger:

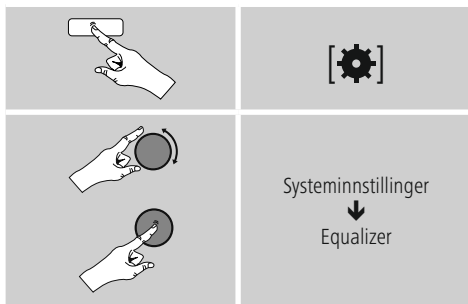

- Velg en forhåndsconfigurert profil med **[ENTER/NAVIGATE]**.
- For å opprette en equalizerprofil velger du alternativet **min EQ-innstilling**.
- Du kommer da inn i innstillingene **bass, høyder og volum** (volumøkning).
- For å endre en verdi, trykker du på **[ENTER/NAVIGATE]** på tilsvarende valg og endrer verdiene ved å skru **[ENTER/NAVIGATE]** mot venstre eller høyre. Dersom det skjer en avspilling under innstillingen, kan du høre endringen i klangen med en gang.
- Bekreft innstillingen ved å trykke på **[ENTER/NAVIGATE]** igjen.
- Når du har foretatt alle innstillingene, trykker du på **[↵]**-knappen på radioen, og bekrefter innstillingen ved å trykke på **[ENTER/NAVIGATE]**-knappen.
- Velg alternativet **min EQ** for å kunne bruke den nyopprettede profilen.




## 17.2 Internettinnstillinger

### 17.2.1 Nettverkassistent - konfigurasjon av Internettforbindelsen/ søk

**Nettverkassistenten** hjelper deg med å forbinde radioen med Internett. Her har du valget mellom kabelbundet LAN forbindelse og en trådløs forbindelse, som opprettes av WLAN/Wi-Fi. Ytterligere konfigurasjonsmetoder og detaljerte informasjonen finner du senere.

- Slik henter du frem **Nettverkassistenten**:

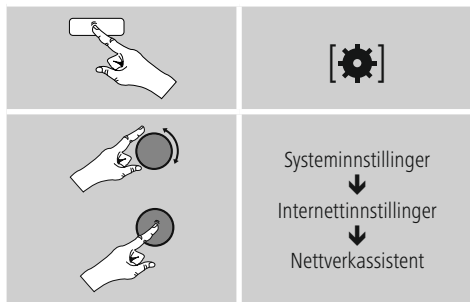


- Når assistenten hentes frem starter radioen et søk etter tilgjengelige WLAN-forbindelser (Wi-Fi) og lister opp disse nettverkene.
- Ved å vri på **[ENTER/NAVIGATE]** skifter du mellom nettverkene som ble funnet. På slutten av listen kan du starte søket på nytt (**[Nytt søk]**), velge ut en kabelbundet forbindelse (**[Kabel]**) eller konfigurere forbindelsen manuelt (**[Manuell konfigur]**).
- Bli ikke ønsket nettverk funnet eller ble ikke SSID (Service Set Identification – Bezeichnung des Netzwerks) vist, så er muligens ikke nettverket tilkoplek eller innenfor rekkevidde. Forsøk i dette tilfellet en manuell konfigurasjon eller forbindelse via **LAN**-kabel.

### 17.2.2 Trådløs forbindelse (WLAN)

Avhengig av nettverket har du forskjellige alternativer for å opprette en forbindelse med nettverket.

Nettverk som støtter en WPS-forbindelse (Wi-Fi Protected Setup), vises i listen med betegnelsen **[WPS]** foran.

Ved andre forbindelser dreier det seg om åpne nettverk eller om forbindelser som beskyttes med PSK-forløpet= Pre-Shared-Key (tidligere avtalt kode).

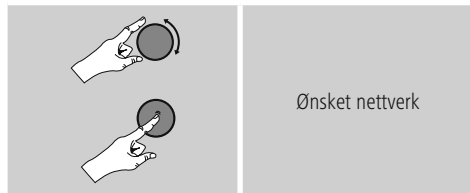


#### WPS-/PSK-åpen forbindelse

En WPS-forbindelse gjør det mulig med en enkel, men allikevel beskyttet forbindelse av radioen med nettverket. To muligheter er tilgjengelige. Innretning av forbindelsen med PBC = Push-Button-Configuration (konfigurasjon via tastetrykk) eller PIN-forløpet, hvor du blir bedt om å taste inn en tilfeldig laget tallrekkefølge av webinterface til ruter/din.

#### PBC-innretning

- Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus. (Gekennzeichnet durch vorangestellte Bezeichnung **[WPS]**)
- I WPS-menyen velger du deretter alternativet **Push Button** og bekrefter valget ved å trykke på **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Trykk på WPS-knappen på ruter/din eller aktuell AP. Ofte kan dette også utføres over tilhørende webinterface.
- Nøyaktig beskrivelse får du i bruksanvisningen til din ruter/AP.
- Etter at forløpet ble innledet på ruter/AP skal radioen forbindes med tilgangen og nettforbindelsen skal være tilgjengelig.

- Alternativt kan innretning via PBC også hentes frem i Internettinnstillingene til radioen:

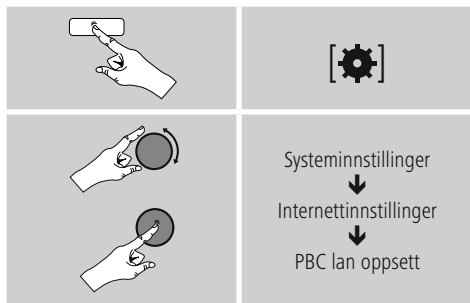

### PIN-innretning

- Velg ut ønsket nettverk. (Markert med betegnelsen [WPS] foran)
- I WPS-menyen velger du deretter alternativet **PIN** og bekrefter valget ved å trykke på [enter/navigate].
- Radioen lager nå en 8-sifret kode som skal føres inn i webinterface eller brukeroverflaten til din ruter eller AP.
- Ytterligere informasjon angående konfigurasjon av ruter/AP finner du i tilhørende håndbok.

### Hoppe over WPS/ Pre-Shared-Key (PSK) konfigurasjon

- Velg innføringen **Hoppe over WPS** og du kommer til kodeinntastingen.
- For nettverk uten WPS-støtte kommer du direkte til denne inntastingen.
- Tast inn hele koden i vinduet og bekreft deretter med koblingsflaten **OK**.
- Er inntastingen riktig, så forbindes radioen med tilgangspunktet og oppretter Internett-/nettverforbindelsen

#### Henvisning

- Ofte er Pre-Shared-Key (koden) på baksiden av ruter/AP.
- Vær obs på store og små bokstaver når du taster inn koden.

## Åpet nettverk/ ubeskyttet nettverk

#### Henvisning


- Vi anbefaler deg ikke å opprette usikre forbindelser og å alltid beskytte nettverket ditt mot fremmed tilgang.
- Skulle ikke ditt ønsket nettverk ha noen sikkerhetstiltak, så er det nok å velge nettverket ut fra listen og bekrefte. Radioen forbindes øyeblikkelig med tilgangspunktet.

### 17.2.3 Kabelført forbindelse (LAN)

- Ruter og radio forbindes med en LAN-kabel. Denne forbindelsen har de minste forstyrrelsene og en pålitelig, direkte forbindelse.
- Kabelforbindelsen vises i listen med tilgjengelige forbindelser (**Kabel**) og må velges ut der. Er DHCP-serveren aktivert på ruter/AP, så opprettes denne automatisk etter valg av kabelforbindelse.
- For å se om DHCP-serveren er aktiv, bruker du også bruksanvisningen til ruter/AP.

### 17.2.4 Manuell konfigurasjon av nettverforbindelsen – trådløs (WLAN) og kabelført (LAN)

- For manuell innretning av en nettverforbindelse går du frem på følgende måte:

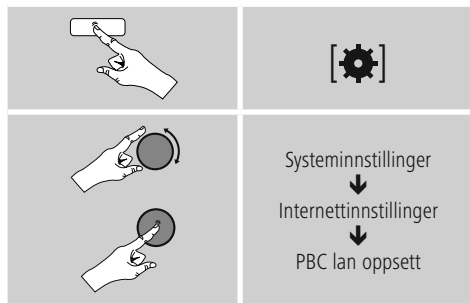

### Manuell konfigurasjon kabelført (LAN) – DHCP aktiv

- Velg alternativet **Kabel**.
- Velg alternativet **DHCP aktiv**.
- Forbindelsen opprettes. Du må ikke foreta ytterligere innstillinger.

### Manuell konfigurasjon kabelført (LAN) – DHCP inaktiv

- Velg alternativet **Kabel**.
- Velg alternativet **DHCP inaktiv**.
- Tast inn nødvendige nettverkinformasjoner som IP-adresse, subnet-mask, gateway-adresse og DNS (primær og sekundær).

Disse informasjonene finner du i webinterfacet til din ruter/AP eller du får disse informasjonene av din nettverkadministrator. Er alle informasjonene riktige, så bekrefter du inntastingen. Radioen forsøker deretter å opprette forbindelsen.

### Manuell konfigurasjon trådløs (WLAN) – DHCP aktiv


- Velg alternativet **Trådløs**.
- Velg alternativet **DHCP aktiv**.
- Tast inn hele SSID koden (nettverkbetegnelse) i vinduet og bekreft deretter med koblingsflaten **OK**.
- Velg nå tilsvarende sikringsmetode til nettverket. Denne konfigurasjonen finner du i ruter/AP.
- Avhengig av valgt koding må du deretter taste inn nettnøkkelen, før forbindelsen opprettes.

### Manuell konfigurasjon trådløs (WLAN) – DHCP inaktiv

Denne metoden tilsvarer konfigurasjonen ved aktivert DHCP-server (**Manuelle konfigurasjon trådløs (WLAN) – DHCP aktiv**), men i tillegg må du taste inn nettverkinformasjonene som IP-adresse, subnet-mask, gateway-adresse og DNS (primær og sekundær). Disse informasjonene finner du i webinterfacet til din ruter/AP eller du får disse informasjonene av din nettverkadministrator. Er alle informasjonene riktige, så bekrefter du inntastingen. Radioen forsøker deretter å opprette forbindelsen.

#### 17.2.5 Hente opp innstillinger


Her finner du de viktigste informasjonene over alle nettverkforbindelser som for tiden benyttes eller er satt opp av radioen, f.eks.: MAC-adresse, WLAN-region, DHCP aktiv/inaktiv, SSID, IP-adresse, subnet-maske, gateway-adresse, DNS (primær/ sekundær), osv.

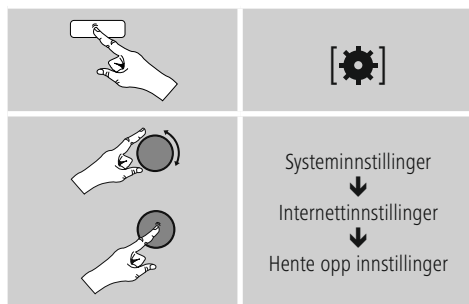

## 17.2.6 Fjerne nettverksprofiler

Radioen lagrer automatisk alle vellykkede nettverkforbindelser (profiler). Slik kan radioen ved nye forbindelsesforsøk, f.eks. etter separasjon fra strømforsyningen, velge seg inn i en av disse nettverkforbindelsene, uten at du må taste inn tilgangsdata på nytt.

- Slik går du frem for å fjerne nettverksprofiler enkeltvis:

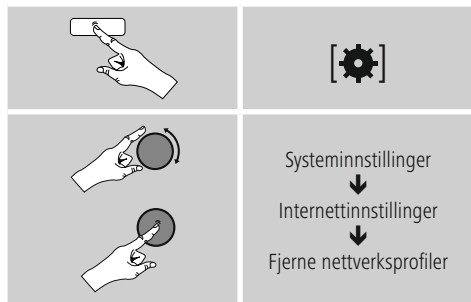


- Velg ut tilsvarende nettverksprofil og trykk på **[ENTER/ NAVIGATE]**, for å fjerne denne.
- Nettverksprofilen slettes når du bekrefter spørsmålet med **JA**
- En profil som nettopp er aktiv/benyttet, kan ikke fjernes.

### Henvisning

- Før du gir radioen videre til en annen person (selger, gir bort, osv.) anbefaler vi å stille tilbake til **standardinnstilling**.
- Dermed slettes alle lagrede nettverksdata og -forbindelser komplett.

## 17.2.7 Opprettholde nettverksforbindelse


Denne innstillingen er en energisparefunksjon i radioen.

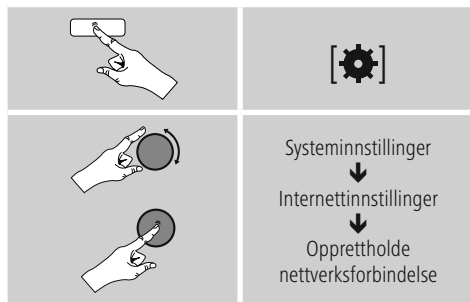

Ved deaktivert funksjon (**NEI #**) slås nettverksmodulen av, når radioen aktivt ikke bruker noen nettverkforbindelse (f.eks. i standby-modus). Dermed får man ikke tilgang til radioen via PC, smarttelefon eller nettbrett etter utkopling. Bruker du altså stremaing eller styring over appen, så må du aktivere dette meny-punktet (**JA #**). Som standard er denne funksjonen deaktivert.

## 17.3 Tidsinnstillinger

Du kommer til tidsinnstillingen på følgende måte:

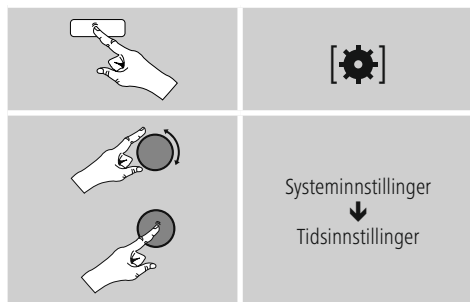

### Automatisk oppdatering

#### Update fra Internett

Ved valg av dette alternativet stilles klokkeslett og dato inn automatisk over Internettforbindelsen. Velg også tidssonen der du er (**Stille inn tidssone**) samt – dersom ønsket(**Sommer-/vintertid →PÅ**) – tilpassing av sommer-/vintertid.



## Oppdatering av DAB/ FM

Ved automatisk aktualisering via radionettet FM/DAB/ DAB+ klargjøres klokkeslett og dato fra senderne og bearbejdes av apparatet. Ved justering via denne kilden har du høyeste sikkerhet om at klokkeslettet blir korrekt justert selv ved strøbrudd, og at de lagrede vekketidene blir overholdt.

### Ingen update

Klokkeslett og dato (**DD-MM-ÅÅÅÅ**) må stilles inn manuelt, for det finnes ingen automatisk innstilling.

### Omstilling av tid-/ dato


Still inn dato (**DD-MM-ÅÅÅÅ**) og klokkeslett (**tt:mm**) med hjelp av K8 manuelt.

### Format

Velg mellom 12- og 24-timersformat.


## 17.4 Språk

Slik går du frem for å endre (forhånds-)innstilt menyspråk til radioen:

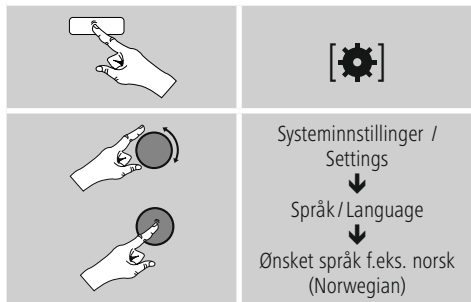

## 17.5 Standardinnstilling

Slik går du frem for å sette radioen tilbake på standardinnstilling (leveringstilstand):

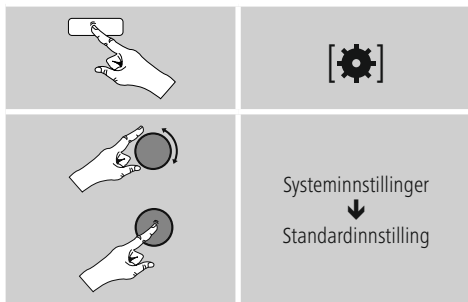

- Bekreft følgende spørsmål med **JA**, for å stille radioen tilbake til standardinnstilling. Alle foretatte innstillinger slettes.

### Henvisning


- Problemer og feilfunksjoner kan muligens rettes ved å stille tilbake til standardinnstilling.
- Men da blir alle innstillinger som equalizer, favoritter og nettverksprofiler slettet for godt.

## 17.6 Oppdatering av programvare

Det utvikles stadig forbedringer og nye funksjoner for programvaren til radioene våre. For å rette feil, utvide funksjonsomfanget osv.

Vi anbefaler deg å alltid installere de tilgjengelige oppdateringene på radioen din.

- Slik går du frem:

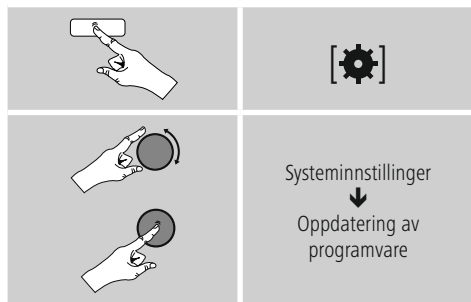


- Velger du **Automatiske oppdateringer (JA)**, kontrollerer radioen automatisk tilgjengelige oppdateringer av programvaren regelmessig. (Anbefaling)
- Velg **Søk oppdatering**, for å søke manuelt etter oppdateringer for programvaren.

### **Warnung**

- Kontroller at strømforsyningen er stabil før du starter programvareoppdateringer.
- Strøbrudd under programvareoppdateringene kan føre til irreparable skader på radioen!


## 17.7 Oppsettassistent

Oppsettassistenten (se **Oppsettassistent**) kan du starte på nytt til en hver tid på følgende måte:

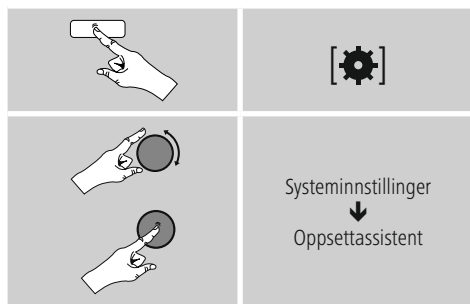

## 17.8 Info

- Slik går du frem for å hente aktuelle maskin- og programvareinformasjoner (versjoner, enhetsbetegnelse, radio-ID, ...) til radioen:

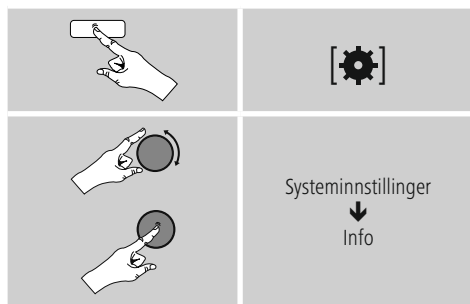

- Har du allerede registrert radioen din over onlineportalen til Frontier Silicon (<http://www.wifiradio-frontier.com>), finden Sie så finner du også radio-ID her.





## 17.9 Bakgrunnsbelysning

### Lyshetssensor aktivert


- Skyv skyvebryteren (10) i posisjon ON.
- Displays lyshet tilpasses nå automatisk med lysheten i omgivelsene.

### Lyshetssensor deaktivert


- Skyv skyvebryteren (10) i posisjon OFF.

Du har muligheten til å stille inn bakgrunnsbelysningen for de enkelte driftstypene (driftsmodus, standbymodus, slumremodus) separat.

- Slik går du frem:

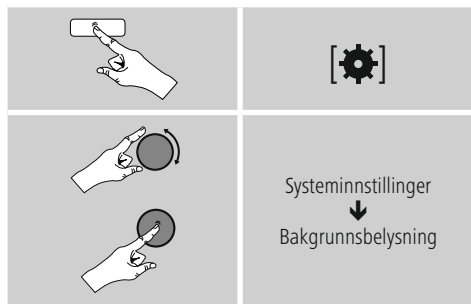

- For driftstypene **Driftsmodus** og **Slumremodus** velger du mellom forskjellige lyshetstrinn.
- For **Standbymodus** velger du også et lyshetstrinn for bakgrunnsbelysningen i standby (**Displaybelysning**). Som alternativ kan du slå av bakgrunnsbelysningen i standby (**Displaybelysning** → **Av**).
- Under **Timeout (sek)** velger du en tidsintervall. Er radioen i standby, trykker du på, for å belyse displayet for tidsrommet til utvalgt tidsintervall i lyshetstrinnet til driftsmodus..
- Alternativt deaktiverer du denne funksjonen (**Timeout (sek)** → **Av**).


Som alternativ trykker du på  på fjernkontrollen for å endre bakgrunnsbelysningen i aktuell driftstype direkte.

## 17.10 Auto-Standby

### Henvisning

- På grunn av miljøvern og sparing av verdifulle råstoffer skifter radioen automatisk til standby-modus etter 15 minutter, når avspillingen er på et svært lavt volum eller radioen er stumkoplest.

For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen går du frem på følgende måte:

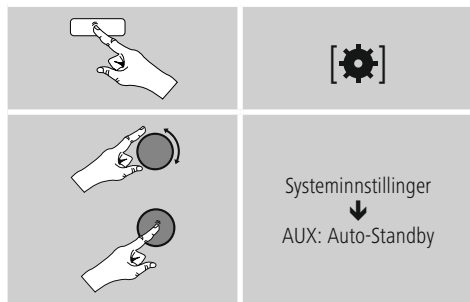

## 18. UNDOK - alt i en hånd



Powered by  
**UNDOK**  
MULTIROOM

UNDOK-applikasjonen (app) utviklet av Frontier Silicon gir deg full kontroll av radioer og høyttalere på din smarttelefon. Uansett om det er første innretning av enheten, konfigurasjoner av equalizer og multiroom eller ved redigering av dine favorittstasjoner - UNDOK gir deg alle funksjoner på smarttelefon eller nettbrett og gir deg dermed enda mer komfort.



## 18.1 Første innretning av enheten med UNDOK

Alle produkter fra Hama med UNDOK-evne lager et såkalt Micro-Access-Point ved første innkopling eller etter at du har tilbakestilt til fabrikkinnstillinger - altså et eget WLAN-nett som du kan forbinde nettbrettet ditt eller smarttelefonen din med.

### 18.1.1 Fremgangsmåte for iOS-brukere

- Åpne UNDOK-appen på din iPhone eller iPad.
- Trykk på menypunktet **innrette lydssystem**.
- Se til at radioen eller høyttaleren er i SETUP-modus. Produktet tilbakestilles eventuelt til fabrikkinnstilling. Bekreft forespørselen med **videre**.
- UNDOK vil nå at du skal forbinde deg med WLAN til produktet over iPhone/iPad-innstillingene – skift til systeminnstillingene til iPhone og velg WLAN-nettverket (f.eks. Setup Hama DIR3120LED). Skift deretter tilbake til UNDOK og trykk på **videre**.
- Gi radioen nå et valgfritt navn (f.eks. kontor DIR3120) og bekreft inntastningen med **videre**.
- Du er nå i innstillingen for dato og klokkeslett – her stiller du inn tidsformat, tidskilde og tidssone.
- Nå har du forskjellige muligheter for nettverkkonfigurasjon (ev. WLAN, WPS og Eternett). Klikk på ønsket metode og UNDOK skifter til neste vindu.
- Avhengig av valgt metode kan du nå velge ut ønsket WLAN-nettverk og konfigurere, opprette en WPS-forbindelse eller opprette forbindelse via LAN-kabel.
- Deretter forbindes radioen med nettverket og ved å trykke på Bruk **mitt lydssystem** kan enheten brukes i UNDOK.

### 18.1.2 Fremgangsmåte for Android-brukere

- Åpne UNDOK-appen på ditt nettbrett eller din smarttelefon.
- Trykk på menypunktet **innrette lydssystem**.
- Se til at radioen eller høyttaleren er i SETUP-modus. Produktet tilbakestilles eventuelt til fabrikkinnstilling. Bekreft forespørselen med **videre**.
- På følgende side finner du en liste med alle tilgjengelige WLAN-nettverker og også foreslåtte lydssystemer, her skal Hama-produktet (f.eks. Setup Hama DIR3120LED) være oppført. Trykk på tilsvarende WLAN-nettverk.
- Gi radioen nå et valgfritt navn (f.eks. kontor DIR3120) og bekreft inntastningen med **videre**.
- Du er nå i innstillingen for dato og klokkeslett – her stiller du inn tidsformat, tidskilde og tidssone.
- Nå har du forskjellige muligheter for nettverkkonfigurasjon (ev. WLAN, WPS og Eternett). Klikk på ønsket metode og UNDOK skifter til neste vindu.
- Avhengig av valgt metode kan du nå velge ut ønsket WLAN-nettverk og konfigurere, opprette en WPS-forbindelse eller opprette forbindelse via LAN-kabel.
- Deretter forbindes radioen med nettverket og ved å trykke på Bruk mitt lydssystem kan enheten brukes i UNDOK.



## 19. Vedlikehold og pleie

- Dette produktet skal kun rengjøres med en lofri, lett fuktet klut, uten aggressive rengjøringsmidler.
- Hvis produktet ikke skal benyttes på en stund, må det kobles ut og kobles fra strømforsyningen. Produktet må lagres på et rent, tørt sted, uten direkte solinnstråling.

## 20. Fraskrivelse av ansvar

Hama GmbH & Co KG overtar ingen form for ansvar eller garanti for skader som kan tilbakeføres til ukyndig installering eller montering eller ukyndig bruk av produktet eller som følge av at produktet har blitt benyttet uten at bruksveiledningen og/eller sikkerhetsanvisningene er tatt hensyn til.

## 21. Service og support

Hama-produktservice hjelper deg gjerne videre dersom du har spørsmål om produktet.

Telefonsupport: +49 9091 502-115 (tysk/engelsk)

Her finner du ytterligere supportinformasjon:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## 22. Avfallshåndtering


### Informasjon om miljøvern:



Fra tidspunktet for omsetning av europeisk direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF i nasjonal lov, gjelder følgende: Elektriske og elektroniske apparater og batterier skal ikke deponeres sammen med

husholdningsavfall. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere inn elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller til salgsstedet når de ikke virker lenger. Detaljer angående dette reguleres i brukslandet. Symbolet på produktet, bruksveiledningen eller emballasjen henviser til denne bestemmelsen. Med gjenvinningen, resirkuleringen av stoff eller andre former for resirkulering av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig for å beskytte miljøet vårt.

## 23. Samsvarserklæring

 Hermed erklærer Hama GmbH & Co KG at radioanleggstypen [00054885] tilsvarende direktiv 2014/53/EU. Den komplette teksten til EU-samsvarserklæringen finnes på følgende Internettadresse: [www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00054885 -> Downloads.

Frekvensbånd/ frekvensbånd	Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WiFi: 2.412 - 2.472GHz WiFi: 5.150 - 5.350 GHz WiFi: 5.470 - 5.725 GHz
Avstrålt maksimal sendeeffekt	Bluetooth: 6dBm (EIRP) WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz / 16.5dBm (EIRP)

### Innskrenkninger eller krav i

Belgia, Bulgaria, Tsjekkisk republikk, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige, Det forente Kongerike

### Merknad

Når kanalene 36-64 (frekvens 5,150GHz – 5,350GHz) brukes i 5GHz WLAN, får produktet kun brukes i lukkede rom.



***hama***®

**Hama GmbH & Co KG**  
86652 Monheim/Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

**The Spotify software is subject to third party licenses found here:**  
**[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.