


00054891
(DIR3505MSCBT)

hama®

THE SMART SOLUTION

Digital Radio

Digitalradio

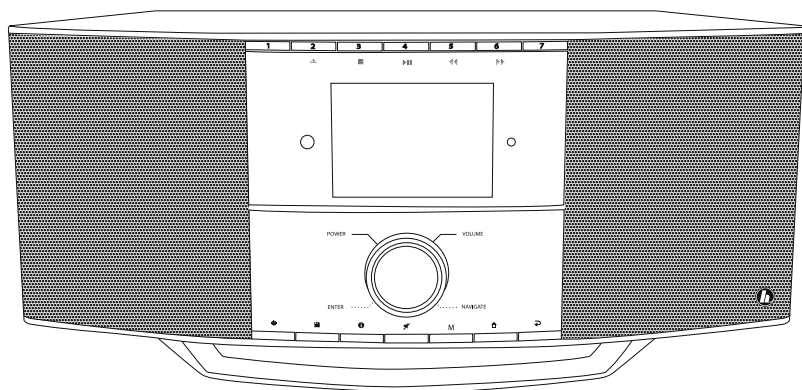

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



Tekniset tiedot




Radiovastaanotin	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet ✓	Spotify ✓	Amazon Music ✓
CD-asema	✓					
Yhteydet	LAN (10/100), WiFi (b/g/n), USB (Play & Charge 5V \equiv 1A)					
Näyttö	2.8" (7.11 cm) Colour TFT					
Koodaus	WEP, WPA, WPA2, WPS					
Kaiuttimet	3"	40 W RMS (2x 20 W)				
Impedanssi	6 Ohm Speaker		75 Ohm Antenna			
Virtatulo	18 V \equiv 2.6 A switch mode power supply					
Taajuusalue	DAB/DAB+: 174-240 MHz		FM: 87.5-108 MHz			
Herkkyys	DAB/DAB+: -97 ~ 99 dBm		FM: -105 ~ 109 dBm			
Ottovirta	Käyttö	max. 46.8 W	Valmius	< 2 W (network standby) < 1 W (non network mode)		
Liitännät	Line OUT, AUX IN, 3.5mm Earphone Jack, RJ45, Digital Audio Output Optical					
Suosikit	DAB/DAB+: 30	FM: 30	Internet: 30	Spotify Connect: 10	Amazon Music: 8	
Formaatit	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG-DASH		UPNP: MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC			DAB: MP2, AAC
UI kielet	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak					
Pakkauksen sisältö	DIR3505MSCBT, Power Supply, Remote Control, Batteries, Short Manual, Telescope Antenna					
Koko (LxKxS)	370 x 175 x 250 mm					
Paino	3500 g					

Spotify Connect

Musiikkinautinto Spotify Connectilla

1. Liitä DIR3505MSCBT-laite WLAN-verkkoon.
2. Avaa Spotify-sovellus puhelimesta, tabletista tai kannettavasta tietokoneesta saman WLAN-verkon kautta.
3. Soita kappale ja valitse "Saatavilla olevat laitteet".
4. Valitse DIR3505MSCBT-laite ja nauti äänentoistosta.

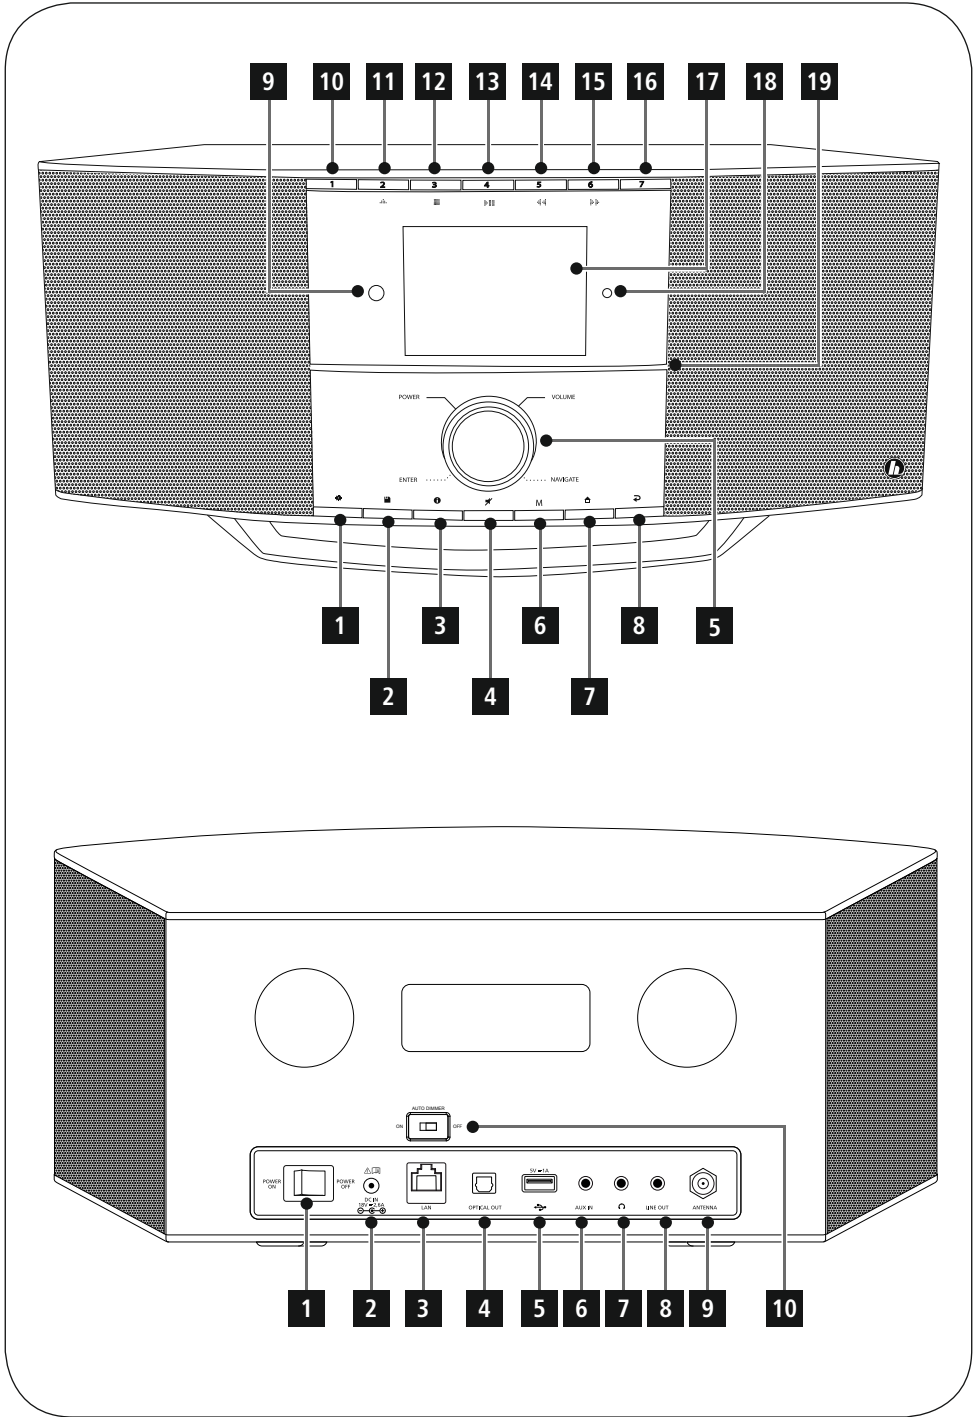

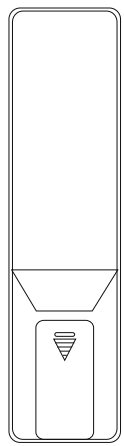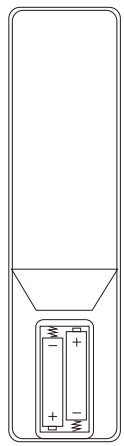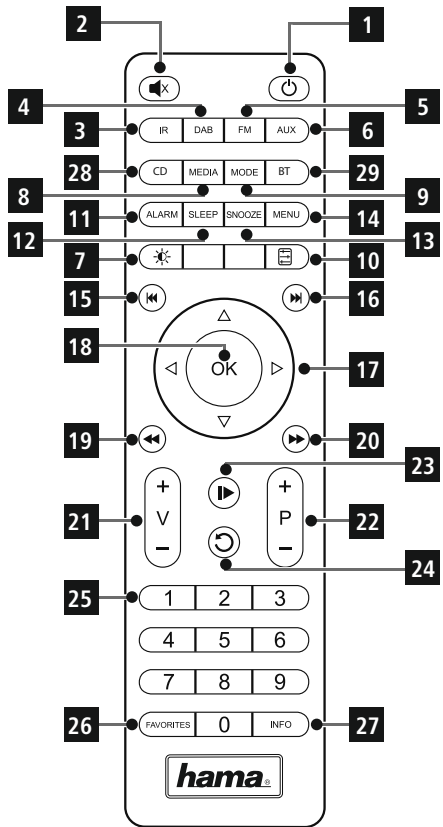








Käyttöelementit ja näytöt

A: Radion etupuoli		
1		Suora pääsy valikkoon
2		Suosikkien listaus/ tallennus
3		Lisätietojen haku
4		Mykistys
5	[POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]	Kierrä: Äänenvoimakkuuden säätö/ Kierrä: Valinta Paina: Virtakytkin/ Vahvistus
6	[M]	Käyttötavan vaihto (internet-radio, Spotify Connect, musiikkisoiitin, Aux in)
7		Home
8		Takaisin valikkotasolle
9		Infrapuna-anturi
10	[PRESET 1]	Preset 1
11	[PRESET 2/	Preset 2 & Ulostyöntö/ sisäänveto
12	[PRESET 3/	Preset 3 & Stop
13	[PRESET 4/	Preset 4 & Play/Pause
14	[PRESET 5/	Preset 5 & Zurück/ Zurückspulen
15	[PRESET 6/	Preset 6 & Weiter/Vorspulen
16	[PRESET 7]	Preset 7
17		Kuvat 1/ 2/ 3
18		Valoisuusanturi
19		CD-asema







B: Radion takapuoli		
1		Verkkokytkin
2		Verkkojohto
3		LAN liitäntä
4		Audio-out L/R -liittimet
5		USB liitäntä
6		AUX IN pistorasia
7		Kuulokepistorasia
8		LINE OUT pistorasia
9		Antenni*
10		Automaattinen himmentimen kytkin

Ohje

* Tämä radio on varustettu vaihdettavalla antennilla. Voit käyttää aktiivista tai passiivista antennia, joka on varustettu koaksiaaliliitännällä.

C: Kaukosäädin		
1	[]	Virtakytkin ▲ Paina [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
2	[]	Mykistys
3	[IR]	Suora pääsy internetradion käyttötilaan ▲ [M]
4	[DAB]	Suora pääsy DAB-käyttötilaan ▲ [M]
5	[FM]	Suora pääsy FM-käyttötilaan ▲ [M]
6	[AUX]	Suora pääsy Aux in käyttötilaan ▲ [M]
7	[]	Taustavalaistuksen asetus
8	[MEDIA]	Suora pääsy musiikkisoittimen käyttötilaan ▲ [M]
9	[MODE]	Käyttötavan vaihto (internet- radio, Spotify Connect, musiikkisoitin, Aux in) ▲ [M]
10	[]	Taajuusmuuttajan asetus
11	[ALARM]	Suora pääsy herätyskelloasetuksiin
12	[SLEEP]	Automaattisen sammutuksen asetus
13	[SNOOZE]	Torkkutoiminnon aktivointi
14	[MENU]	Suora pääsy valikkoon ▲ []
15	[]	edellinen kappale (käyttötila: Spotify Connect, musiikkisoitin)
16	[]	seuraava kappale (käyttötila: Spotify Connect, musiikkisoitin)

17	Navigointi- painikkeet	▲ Ylös / ▼ Alas / ◀ Takaisin valikkotasolle ▲ [] / ▶ Takaisin valikkotasolle ▲ Paina [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
18	[OK]	Vahvistus ▲ Paina [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
19	[]	Kelaus taaksepäin (käyttötila: Spotify Connect, musiikkisoitin)
20	[]	Kelaus eteenpäin (käyttötila: Spotify Connect, musiikkisoitin)
21	Äänenvoimakkuus- painikkeet [+]/[-]	Äänenvoimakkuuden säätö ▲ Kierrä [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
22	Suosikkipainikkeet [+]/[-]	Valinta suosikilistasta
23	[]	Toiston käynnistys/pysäytys (käyttötila: Spotify Connect, musiikkisoitin, Aux in)
24	[]	Takaisin valikkotasolle ▲ []
25	Numeropainikkeet	Suora pääsy suosikkeihin / suosikkien tallennukseen
26	[FAVORITES]	Suosikkien listaus/ tallennus
27	[INFO]	Lisätietojen haku ▲ []
28		CD-Playback-tila
29		BT-Playback-tila

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset	9
2. Pakkauksen sisältö	9
3. Turvaohjeet	9
4. Tietoja ja ohjeita ennen käyttöönottoa	9
4.1 LAN-yhteys (johtoyhteys verkkoon)	10
4.2 WLAN/Wi-Fi-yhteys (langaton verkko)	10
5. Yleiset ohjeet käyttöä varten	10
5.1 Navigointi ja ohjaus	11
5.2 Äänenvoimakkuuden sopeuttaminen / mykistys	11
5.3 Salasanojen, hakutekstien, yms. syöttö	11
5.4 Lisätietoja	11
5.5 Kytkeminen päälle/ pois päältä/ valmiustila	11
5.6 Toimintonäppäimet 1–7,  ,  ,  ,  ,  , 	12
6. Käyttöönotto	12
6.1 Kaukosäädin	12
6.2 Radio – liittäminen ja käynnistys	12
6.3 Ensimmäinen käyttö	13
6.4 Asennustoiminto	13
7. Päävalikko / tila	14
8. Internetradio	15
8.1 Kanavahaku	15
8.1.1 Haku maiden ja alueiden mukaan	15
8.1.2 Haku genren mukaan	15
8.1.3 Haku nimen mukaan	16
8.1.4 Suositut kanavat	16
8.1.5 Uudet kanavat	16
8.1.6 Lokale Sender	16
8.2 Podcastit	17
8.2.1 Kutsunta maiden mukaan esiin	17
8.2.2 Haku formaattien mukaan (aiheet/kategoriat)	17
8.2.3 Haku nimen mukaan	17
8.3 Viimeksi kuunneltu	17
8.4 Suosikit (paikallinen)	18
8.4.1 Suosikkien tallennus	18
8.4.2 Suosikkien haku	18
8.4.3 Suosikkien hallinta kaukosäätimellä	18
8.4.4 Suosikkien hallinta kaukosäätimellä	18
8.5 Suosikit	19
8.5.1 Ensimmäinen käyttö – radion rekisteröinti	19
8.5.2 Suosikkien hallinta online	19
8.5.3 Suosikkilistojen haku	19
8.5.4 Lisäämäni radioasemat	20
9. Amazon Music	20
10. Spotify	20
11. Musiikkisoitin	21
11.1 Toisto ulkoiselta tallennusvälineeltä (USB)	21
11.2 Toisto tietokoneesta (suora toisto)	21
11.3 Toisto verkosta – suora pääsy radion kautta	22
11.4 Toisto soittolistasta (Playlist)	22
11.5 Yleiset toistovalinnat	23
12. CD-soitin	23
12.1 Levyn asettaminen/poistaminen	23
12.2 Muut toiminnot	23
13. DAB	24
13.1 Haku / automaattinen haku	24
13.3 Kanavalista	24
13.4 Kanavalistan lajittelu	24
13.5 Kanavalistan siivoaminen	25
13.6 Suosikit	25
13.6.1 Suosikkien tallennus	25
13.6.2 Suosikkien haku	25
13.6.3 Suosikkien hallinta kaukosäätimellä	25
13.7 DRC (Dynamic Range Control)	26
14. FM	26
14.1 Hakuasetus	26
14.2 Automaattinen kanavahaku	27
14.3 Manuaalinen kanavahaku	27
14.4 Suosikit	27
14.4.1 Suosikkien tallennus	27
14.4.2 Suosikkien haku	27
14.4.3 Favoritenverwaltung per Fernbedienung	27
14.5 Audioasetus	28
15. Auxiliary Input	28
16. Bluetooth®	28
16.1 Ensimmäinen Bluetooth yhteys (parinmuodostus)	29
16.2 Automaattinen Bluetooth yhteys (jo suoritettu, onnistuneen parinmuodostuksen jälkeen)	29
16.3 Bluetooth-yhteyden katkaiseminen	29
17. Automaattinen sammutus	30
18. Herätyskello	30
18.1 Asetukset	30
18.2 Herätyskellon aktivointi/deaktivointi	31
18.3 Herätyskellon sammutus/ torkkutoiminto	31

19. Järjestelmäasetukset 31

19.1 Taajuuskorjain	32
19.2 Internetasetukset	32
19.2.1 Verkoassistentti – internetyhteyden/haun konfigurointi	32
19.2.2 Langaton yhteys (WLAN)	33
19.2.3 Johdollinen yhteys (LAN)	34
19.2.4 Verkkoyhteyden manuaalinen konfigurointi – langaton (WLAN) ja johdollinen (LAN)	34
19.2.5 Asetusten näyttö	35
19.2.6 Verkkoprofiilin poistaminen	35
19.2.7 Verkkoyhteyden pitäminen	36
19.3 Aika-asetukset	36
19.4 Kieli	36
19.5 Tehdasasetus	37
19.6 Ohjelmistopäivitys	37
19.7 Asennustoiminto	38
19.8 Info	38
19.9 Taustavalaistus	38
19.10 Auto-Standby	39

20. UNDOK – kaikki hallinnassasi 39

20.1 UNDOK-sovelluksella ohjattavan laitteen ensimmäinen käyttöönotto	39
20.1.1 iOS-käyttäjien menettelytapa	39
20.1.2 Android-käyttäjien menettelytapa	40

21. Hoito ja huolto 40

22. Vastuun rajoitus 40

23. Huolto ja tuki 40

24. Hävittämisohjeet 40

25. Vaatimustenmukaisuusvakuutus 40



Symbolien yleiskatsaus

Symboli	Merkitys
	Käyttötila: Aux in
	Käyttötila: Internetradio
	Käyttötila: Spotify Connect
	Käyttötila: Musiikkisoitin
	Käyttötila: DAB-radio
	Käyttötila: FM-radio
	Valikko
	Lan-yhteys onnistui
	Lan-yhteys epäonnistui
	Signaalin voimakkuus (WLAN): huono - erittäin hyvä
	Ei WLAN-vastaanottoa
	Signaalin voimakkuus (DAB): huono - erittäin hyvä
	UPnP-toisto (verkko)
	USB-yhteys
	Huomaa! → Näytöllä näytetään lisäohjeita
	Sovellus ei mahdollinen → Näytöllä näytetään lisäohjeita

Symboli	Merkitys
	Sovellus epäonnistui → Näytöllä näytetään lisäohjeita
	Mykistys
	Yhteisten medioiden toisto
	Toisto: Tauko
	Toisto: Stop
	RDS (Radio Data System) → Lisäksi käytettävissä olevat kanavatiedot FM-radion yhteydessä
	Toisto: Toisto (repeat)
	Toisto: Satunnaissoitto → kappaleiden satunnainen soittajärjestys
	Syötön lisämäärittäviä tarvitaan → Näytöllä näytetään lisäohjeita
	Sovellus onnistui
	Automaattinen sammutus aktiivinen
	Herätyskello 1/2 aktiivinen
	Stereo
	Suosikki



Valikkorakenne

MAIN MENU*


INTERNET RADIO	Last listened
	Station list
	System settings**
	Main menu*
AMAZON MUSIC	
SPOTIFY	System settings**
	Main menu*
MUSIC PLAYER	Shared media
	USB playback
	My playlist
	Repeat play
	Shuffle play
	Clear My playlist
	Prune servers
	System settings**
	Main menu*
DAB	Station list
	Scan
	Prune invalid
	DRC
	DRC high
	DRC low
	DRC off
	Station order
	Alphanumeric
	Ensemble
	Valid
	Slide Show
	Small Image
	Full Screen
	System settings**
	Main menu*
FM	Scan setting
	Audio setting
	System settings**
	Main menu*
AUX IN	System settings**
	Main menu*
BLUETOOTH®	Bluetooth disconnect
	System settings**
	Main menu*
SLEEP	
ALARMS	Alarms 1
	Alarms 2
	Herätyskello 2



SYSTEM SETTINGS**

Equaliser	Normal	
	Jazz	
	Rock	
	Movie	
	Classic	
	Pop	
	News	
	My EQ	
	My EQ profile setup	
		Bass
		Treble
Network	Network wizard	
	PBC Wlan setup	
	View settings	
	Manual settings	
		Wired
		Wireless
	NetRemote PIN Setup	
	Network profile	
Keep network connected		
Time/Date	Set Time/Date	
	Auto update	
		Update from DAB
		Update from FM
		Update from Network
		No Update
	Set format	
	Set timezone	
	Daylight savings	
Language		
Factory Reset		
Software update		
	Auto-check setting	
	Checknow	



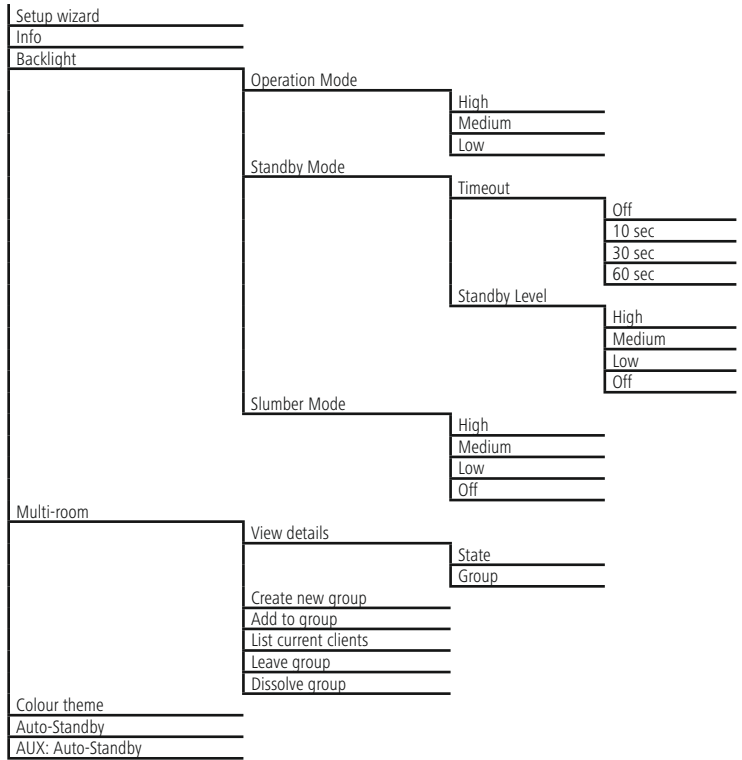

Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen.

Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos luovut laitteesta, anna tämä käyttöohje sen mukana uudelle omistajalle.

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset



Sähköiskun riski

Tämä symboli viittaa tuotteen eristämättömien osien kosketusta aiheutuvaan vaaraan, joka saattaa aiheuttaa niin suuren jännitteen, että on olemassa sähköiskun vaara.



Varoitus

Käytetään turvaohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.



Ohje

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen

2. Pakkauksen sisältö

- Digitaaliradio DIR3505MSCBT
- Teleskooppiantenni koaksiaalilyhteydellä
- Kaukosäädin
- 2 AAA-paristoa
- Pikaohje/käyttöohje
- Euro-pistorasian liitäntäjohto

3. Turvaohjeet

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
- Suojaa tuote lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta, ja käytä sitä vain kuivissa tiloissa.
- Tämä tuote, kuten muutkaan sähkökäyttöiset tuotteet, ei kuulu lasten käsiin!
- Älä päästä laitetta putoamaan, äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskykyrajojen ulkopuolella.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, niistä aiheutuu tukehtumisvaara.
- Hävitä pakkausmateriaalit heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä tee muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen aiheuttaa takuun raukeamisen.



Sähköiskun riski

- Älä avaa tuotetta, äläkä käytä sitä enää, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos AC-adaptteri, adapterin johto tai virtajohto on vaurioitunut.
- Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jätä kaikki huoltotyöt vastuulliselle ammattihenkilöstölle



Varoitus – Paristot

- Varmista ehdottomasti, että paristojen navat (merkinnät + ja -) ovat oikein päin, ja aseta ne paikoilleen sen mukaisesti. Jos tätä ohjetta ei noudateta, paristot voivat vuotaa tai räjähtää.
- Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman valvontaa.
- Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä tai eri valmistajan paristoja.
- Ota paristot pois laitteista, jotka ovat pitkään käyttämättä,
- Älä oikosulje paristoja.
- Älä lataa paristoja.
- Älä heitä paristoja tuleen.
- Säilytä paristot poissa lasten ulottuvilta.

4. Tietoja ja ohjeita ennen käyttöönottoa



Ohje

Yksityiskohtainen kuvaus UNDOK-sovelluksen ominaisuuksista ja koko toimintolaajuudesta on UNDOK-ohjeessa sivulle:



www.hama.com -> 00054891 -> Downloads



Ohje – vastaanoton optimoiminen

- Tämä tuote on varustettu antenniliitännällä, joka mahdollistaa aktiivisen tai passiivisen antennin käytön. Liitäntä tapahtuu tällöin F-koaksiaalipistokkeen kautta.
- Tuotteen mukana tulee passiivinen teleskooppiantenni, joka mahdollistaa vastaanoton DAB:n, DAB+-n ja FM:n kautta. Optimaalisen vastaanottotehon mahdollistamiseksi, huomioi, että antenni on vedetty täysin ulos ja se on suunnattu pystysuoraan.
- Kokeile tarvittaessa erilaisia sijaintipaikkoja parhaan mahdollisen vastaanoton saavuttamiseksi.

Verkkoyhteys / internetyhteyden valmistelu

Sinulla on mahdollisuus integroida tämä radio paikalliseen verkkoon ja näin päästä kotipalvelimelle tai muille lahteille. Internetradion vastaanottamiseksi tai ei paikallisesti tallennettuihin mediasisältöihin (Streaming – esim. Spotify Connect) pääsemiseksi tarvitaan verkossa lisäksi internetyhteys.

Ohje

Johtoyhteys on vähemmän alttiimpi häiriöille kuin yhteys WLANin kautta. Häiriöttömän vastaanoton varmistamiseksi suosittelemme suoraa johtoyhteyttä Access-Pointin (AP) ja radion välille.

4.1 LAN-yhteys (johtoyhteys verkkoon)

- Yhdistä RJ45 LAN -johto vapaaseen pistorasiaan laitteessasi (reititin / switch / AP).
- Yhdistä LAN-johdon toinen pää radion Lan-liitäntään (RJ45).
- Varmista, että reititin on kytkettynä päälle ja yhteys internettiin / verkkoon on muodostettuna.
- Jos sinulle ilmaantuu kysymyksiä reitittimen konfiguraatiosta, käytä vian etsintään / ongelman ratkaisuun reitittimen käyttöohjetta.
- LAN-yhteyden tarkka konfigurointiohje on kuvattu osiossa Johdollinen yhteys.

4.2 WLAN/Wi-Fi-yhteys (langaton verkko)

- Varmista, että reititin on kytkettynä päälle ja yhteys internettiin / verkkoon on muodostettuna.
- Aktivoi reitittimesi WLAN-yhteys, jos ei vielä aktivoituna.
- Jos sinulle ilmaantuu kysymyksiä reitittimen konfiguraatiosta, käytä vian etsintään / ongelman ratkaisuun reitittimen käyttöohjetta.
- WLAN-yhteyden tarkka konfigurointiohje on kuvattu osiossa Langaton yhteys.

5. Yleiset ohjeet käyttöä varten

Käyttöohjeet



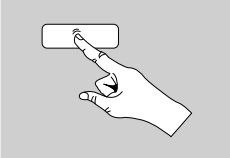
- Tässä käyttöohjeessa viitataan aina käyttöön suoraan laitteella. Toiminnot, joita voidaan käyttää vain sovelluksilla (App) tai kaukosäätimellä, selvitetään tällöin erikseen.
- Katso kaukosäätimen näppäinten sekä niiden – laitenäppäimiä vastaavat – toiminnot (▲) käyttöelementeistä ja näytöistä.
- Kaukosäätimen näppäin **[OK]** sekä navigointinäppäin ► vastaa näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Kaukosäätimen navigointinäppäin ◀ vastaa radion etupuolella olevaa näppäintä **[↩]**.
- Navigointinäppäimet ▲/▼ vastaavat radion etupuolella olevan näppäimen **[ENTER/NAVIGATE]** kiertoa vasemmalle ja oikealle.
- Erilaiset painikkeiden (esim. KYLLÄ tai EI) valinnan yhteydessä on valitun painikkeen tausta kirkas.
- Valikoissa, jossa tarjotaan erilaisia valintoja (esim. taajuuskorjain, päivitys, jne.), merkitään valittuna oleva valinta merkillä *.



5.1 Navigointi ja ohjaus

- Valitse yksittäiset valikkokohtat näppäintä [ENTER/NAVIGATE] kiertämällä.
- Vahvista valinta näppäintä [ENTER/NAVIGATE] painamalla.

Tätä menettelyä selvennetään tässä käyttöohjeessa seuraavilla symboleilla.

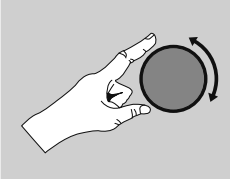Valinta (navigate)	Vahvistus (enter)
	
	Tietyt toiminnot voidaan hakea pikavalintanäppäimillä. Pikavalintanäppäimen painaminen esitetään tällä symbolilla.

Navigoi pikavalintanäppäimen painamisen jälkeen näppäimellä [ENTER/NAVIGATE] tarjottujen valikkokohtien läpi.

5.2 Äänenvoimakkuuden sopeuttaminen / mykistys


- [VOLUME/POWER] säädintä kierrettäessä äänenvoimakkuus nousee (oikealle) tai laskee (vasemmalle).
- Mykistä radio painamalla kaukosäätimen näppäintä [X] painamalla.
- Palauta äänenvoimakkuus ennen mykistystä olleeseen arvoon painamalla uudelleen näppäintä [X].

5.3 Salasanojen, hakutekstien, yms. syöttö

- Valitse painikkeella [ENTER/NAVIGATE] yksittäin halutut numerot ja/tai kirjaimet ja vahvista jokainen valinta näppäintä [ENTER/NAVIGATE] painamalla.
- Väärän syötön korjaamiseksi, valitse ja vahvista painike –. Viimeinen syötetty merkki poistetaan.
- Syötön keskeyttämiseksi, valitse ja vahvista painike ABBR.
- Kun syöttö on suoritettu ja haluat lopettaa sen, vahvista painamalla painiketta OK.
- Painiketta [i] / [INFO] painamalla pääset suoraan painikkeisiin – / OK / ABBR.

5.4 Lisätietoja

Painiketta [i] / [INFO] painettaessa näytetään – käyttötilasta sekä kyseisestä kanavasta, musiikkitiedostoista, tms. riippuen – lisätietoja.

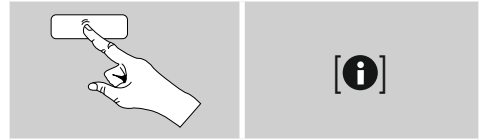

• Kuvaus

Tietoja radiokanavasta, ajankohtaisesta ohjelmasta, sisällöstä, aiheista yms.

• Genre / ohjelman maa

Näytetään genre (musiikkityyli) ja kanavan maa/lääni/alue.

• Luotettavuus

• Bittinopeus

Parhailtaan vastaanotettavan kanavan digitaalinen bittinopeus näytetään.

• Codec

Tieto tietojen digitalisoinnin koodausmenetelmästä, esim. MP3, WMA

• Näytetaajuus

Näytetaajuustiedolla (sampling-/samplenopeus/tunnustelutaajuus) annetaan, miten usein audiosignaali kysytään tietyn ajan aikana.

• Toistopuskuri

Vastaanotettavan kanavan signaalivoimakkuus näytetään esitetyn palkilla pituudella.

• Ajankohtainen päivämäärä

• Esittäjä

• Albumi

• Kansio

• Polku

Tieto toistettavan tiedoston tallennuspolusta.

5.5 Kytkeminen päälle/ pois päältä/ valmiustila

- Avaa radio painamalla [VOLUME/POWER] näppäintä laitteesta tai [ON] näppäintä kaukosäätimestä. auf der Fernbedienung, um das Radio einzuschalten.
- Sulje radio (valmiustilaan) painamalla [OFF] näppäintä kaukosäätimestä tai noin 3 sekunnin ajan [VOLUME/POWER] näppäintä laitteesta.



5.6 Toimintonäppäimet 1–7,

Tässä radiossa on seitsemän suosikinäppäintä, joilla on käytössä olevan toistotilan mukaan eri toimintoja.

Ohje

Jos suosikkipaikka varataan, numero vastaa kaukosäätimen suosikinäppäintä.

Internetradio, DAB/DAB+ und FM (Radio)

Radio-ohjelman toiston aikana toimintonäppäimillä vain tallennetaan radiokanavia ja haetaan ne suoraan. Jokaiselle näppäimelle voidaan määrittää oma kanava pitämällä näppäintä pitkään painettuna. Radio vahvistaa kanavan tallennuksen suoraan näytössä. Painamalla näppäintä uudelleen tallennettu kanava haetaan.

Spotify

Näppäimillä on tässä tilassa osittain kaksi toimintoa.



- **Pitkä painallus:** Kun pidät kulloistakin toimintonäppäintä painettuna, käynnissä oleva toisto tallennetaan vastaavaan paikkaan.
- **Lyhyt painallus:** Kun painat toimintonäppäintä lyhyesti, siihen tallennettu soittolista toistetaan.
- **Kaksoispainallus:** Toimintonäppäimiä 4, 5 ja 6 käytetään soittolistan selaamiseen. Toimintonäppäimen 4 kaksoispainalluksella keskeytetään käynnissä olevan kappaleen toisto ja jatketaan sitä uudelleen. Toimintonäppäimen 5 kaksoispainalluksella haetaan soittolistan edellinen kappale, kun taas näppäin 6 vie seuraavaan kappaleeseen.

CD-soitin

Katso lukua 11. CD-soitin.

Musiikkisoitin

USB-muistin tai verkon (UPnP) kautta tapahtuvassa toistossa toimintonäppäimillä on seuraavat toiminnot:

- **Toimintonäppäin 3** (): Katkaisee käynnissä olevan toiston ja näyttää kansion, josta toisto tapahtui viimeksi.
- **Toimintonäppäin 4** (): Kun tätä näppäintä painetaan lyhyesti, käynnissä oleva toisto katkeaa ja senhetkessä paikassa pysytään. Kun tätä näppäintä painetaan uudestaan, toisto jatkuu aiemmasta paikasta, jossa se katkaistiin.
- **Toimintonäppäin 5 & 6:** „Näillä näppäimillä selataan CD-levyn kappaleiden välillä. Kun näppäimiä painetaan lyhyesti, vaihdetaan kappaleiden välillä. Kun painiketta painetaan pitkään ja pidetään painettuna, kuunneltavaa kappaletta kelataan eteen- ja taaksepäin.
- **Toimintonäppäin 1 & 7:** Näillä näppäimillä ei ole toimintoa tässä tilassa

6. Käyttöönotto

6.1 Kaukosäädin

- Avaa paristolokeron kansi, joka on kaukosäätimen takana.
- Aseta toimitukseen kuuluvat paristot oikein päin paikoilleen. Oikea napaisuus näytetään paristolokerossa plus- ja miinusnavan merkinnöillä.

6.2 Radio – liitäntä ja käynnisty

Yhdistä verkkojohto asianmukaisesti asennettuun ja helposti käsiksi päästävään verkkopistorasiaan. Verkkoalaite soveltuu verkkojännitteelle 100-240 V ja tämän vuoksi sitä voidaan käyttää lähes kaikissa vaihtovirtapohjaisissa sähköverkoissa. Huomaa, että tätä varten voidaan tarvita maakohtainen sovitin. Valikoima tähän sopivia tuotteita on osoitteessa www.hama.com



Ohje


- Ota tuotteeseen virta ainoastaan sallitusta pistorasiasta.
- Huomioi monipaikkaisten pistorasioiden yhteydessä, että liitetyt kuluttajat eivät saa ylittää sallittua kokonaisottotehoa.
- Pistorasian tulee olla aina helposti käden ulottuvilla.
- Erotu tuote verkosta, jos et käytä sitä pidempään aikaan.

Alustus tapahtuu sen jälkeen, kun olet liittänyt tuotteen pistorasiaan.
Radio käynnistetään.

Asennustoiminto auttaa sinua radion ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.


6.3 Ensimmäinen käyttö

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä saat listan mahdollisista valikkokielistä. Aseta haluttu kieli seuraavalla tavalla:

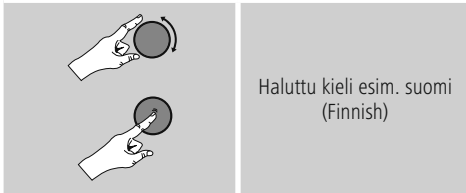

6.4 Asennustoiminto

Kielen asetuksen jälkeen voidaan ensimmäinen käyttöönotto käynnistää asennustoiminnon valinnalla (KYLÄ)/ ohittaa valinnalla (EI):

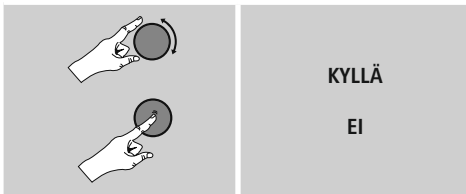

Ohje – käynnistys asennustoiminolla tai ilman asennustoimintoa

- Yksinkertaista ja nopeaa ensimmäistä käyttöönottoa varten (ajan ja päivämäärän asetus, internetyhteyden konfigurointi, jne.) suosittelemme asennustoiminnon käyttämistä valinnalla (KYLÄ).
- Jos et kuitenkaan halua käyttää asennustoimintoa apuna, valitse EI. Kaikki asennustoiminnon avulla tehdyt asetukset voidaan myöhemmin tehdä myös yksittäin järjestelmäasetusten kautta. Vaihtoehtoisesti asennustoiminto voidaan käynnistää koska tahansa uudelleen.
- valitse tämän jälkeen KYLLÄ tai EI, jotta asennustoiminto käynnistetään tai ei käynnistetä automaattisesti radion seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Olet päävalikossa.

Päivämäärä/ kellonaika

12/24-tuntien näyttömuoto

• Automaattinen päivitys

• DAB/FM-päivitys

Päivitetessä automaattisesti radioverkon FM/DBA/DAB+ kautta saadaan kellonaika ja päivämäärä kanavasta ja laite käsittelee ne. Päivitetessä tämän lähteen kautta sinulla on parhain turvallisuus, koska jopa sähkökatkoksen jälkeen kellonaika päivitetään oikeaksi ja tallennetut herätysajat säilyvät.

• Päivitys internetistä

Valittaessa tämä valinta kellonaika ja päivämäärä asetetaan automaattisesti internetyhteyden kautta. Valitse lisäksi sijaintipaikkasi aikavyöhyke sekä – halutessasi (PÄÄLLE) – kesä-/talviajan mukautus.

• Ei päivitystä

Kellonaika ja päivämäärä (PP-KK-WVV) pitää asettaa manuaalisesti, koska automaattista asetusta ei tapahdu.



Verkkoyhteyden pitäminen

Tämän asetuksen yhteydessä on kysymyksessä radion energiansäästötoiminto. Toiminnon ollessa deaktivoituna (EI #) kytketään verkkomoduuli pois päältä, kun radio ei aktiivisesti käytä verkkoyhteyttä (esim. valmiustilassa). Tämän johdosta poiskytkennän jälkeen radion toimintoihin ei päästä tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Mikäli haluat käyttää suoratoistoa tai ohjata radiota sovelluksella, täytyy sinun aktivoida tämä valikkokohta (KYLLÄ #). Vakiona tämä toiminto on deaktivoitu.

Verkkoassistentti – internetyhteyden konfigurointi




Ohje – viite toiseen kohtaan tässä käyttöohjeessa

Tämän luvun suuremman laajuuden vuoksi seuraavassa luvussa 19.2.1. olevia tietoja Verkkoassistentti – internetyhteyden konfigurointi.

Lopetettaessa verkkoassistentti on myös asennustoiminto suoritettu loppuun. Saat näytölle vastaavan ohjeen. Siirry päätöksen jälkeen päävalikkoon painamalla näppäintä [ENTER/NAVIGATE].

7. Päävalikko / tila

Seuraavalla tavalla pääset päävalikkoon:

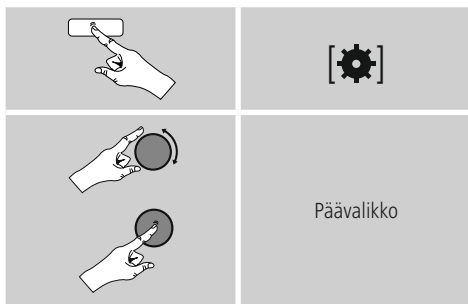

Päävalikko sisältää erilaisia käyttötiloja ja muita suorapääsytoimintoja, jotka kuvataan erikseen seuraavissa luvuissa.

8. Internetradio
9. Amazon Music
10. Spotify
11. Musiikkisoitin
12. DAB
13. FM
14. Auxiliary Input
15. Bluetooth®
16. Automaattinen sammutus
17. Herätyskello
18. Järjestelmäasetukset

Yksittäiset käyttötilat voit valita myös painamalla useaan kertaan näppäintä [M] / [MODE].




8. Internetradio

Ohje

* Palveluntarjoajan muutos on mahdollista toimintojen laajuuden ja tuotteen tehokkuuden varmistamiseksi.

Aktivoi – päävalikon kautta tai painamalla useaan kertaan painiketta **[M]**/**[MODE]** radion käyttötila Internetradio:

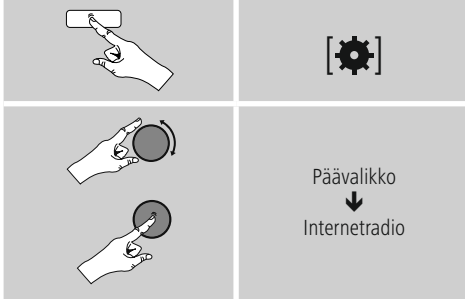

Paina vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä **[IR]** siirtyäksesi suoraan tähän käyttötilaan.


8.1 Kanavahaku

Radio tarjoaa eri mahdollisuuksia halutun kanavan hakemiseen.

- Navigoi yksittäisissä hakutoiminnoissa ja niiden valinnoissa näppäimen **[ENTER/NAVIGATE]** avulla.
- Löytäessäsi halutun kanavan, vahvista se painamalla näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]**. Radio alkaa toistamaan kanavaa.

8.1.1 Haku maiden ja alueiden mukaan


Toimi seuraavalla tavalla tiettyjen maanosien, maiden ja alueiden kanavien hakemiseksi:

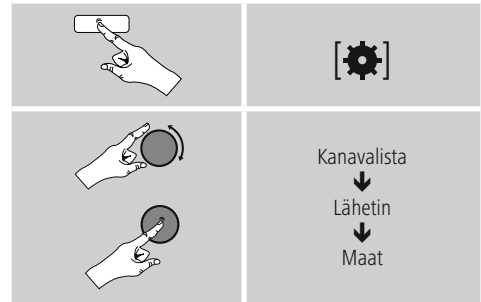

Valitse maan/alueen rajaamisen jälkeen kaikista tai genren mukaan lajitelluista kanavista yksi kanava.

8.1.2 Haku genren mukaan

Toimi seuraavalla tavalla kanavan hakemiseksi tietyn musiikkisuunnan tai aiheiden painopisteiden mukaan:

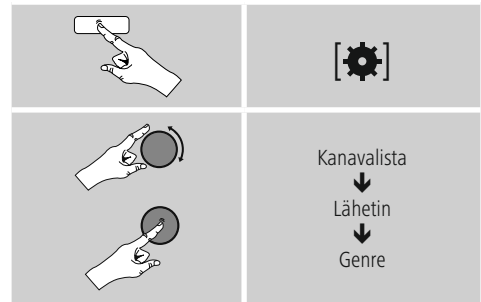


Genren rajaamisen jälkeen valitse yksi kanava – kaikista tai esivalituista kanavista – tai lajiteltuna maiden mukaan.



8.1.3 Haku nimen mukaan


Jos tiedät halutun kanavan nimen, voit etsiä sitä kohdistetusti:

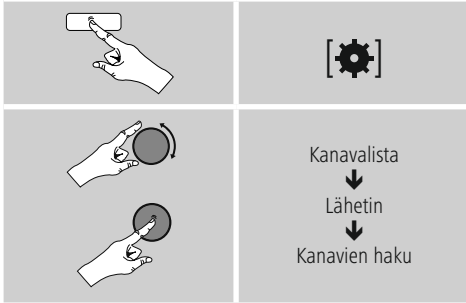

Syötä syöttöpeitteeseen kanavan koko nimi tai osa siitä ja käynnistä haku painamalla painiketta OK. Saat listan kaikista kanavista, joiden nimi sisältää haetun tekstin.


8.1.4 Suositut kanavat

Suosittujen kanavien listan saat seuraavalla tavalla:

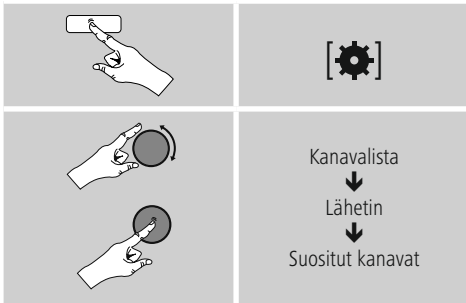


8.1.5 Uudet kanavat

Juuri tietokantaan uutena otetut kanavat löydät seuraavalla tavalla:

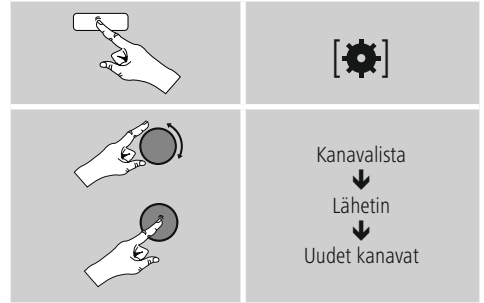

8.1.6 Lokale Sender

Toimi seuraavalla tavalla oman maasi (radion sen hetkinen sijaintipaikka) kanavien hakemiseksi:

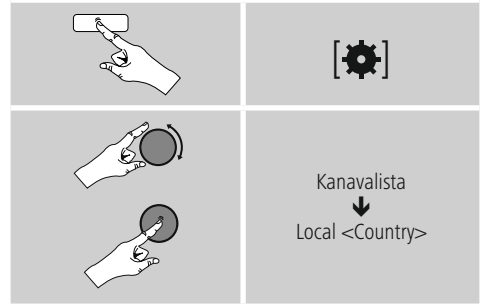

Ohje

Muuttuja <Country> korvataan aina kyseisen maan nimellä.

Tämän paikallisen rajauksen lisäksi voit suodattaa genren mukaan tai valita yhden kanavan – kaikista tai esivalituista kanavista.


8.2 Podcastit

Podcastit ovat erilaisten aiheiden esiin kutsuttavia tallenteita, näihin kuuluvat esimerkiksi keskusteluohjelmat, uutiset ja paljon muuta. Podcasteja voidaan hakea internetin kautta esiin.

Normaalisti käytettävissä on noin 10.000 tallennetta. Samoin kuin kanavien yhteydessä radio tarjoaa mahdollisuuden tehdä suodatuksen lukuisista podcasteista tai hakea sopivaa tulosta koko tietokannasta.

8.2.1 Kutsunta maiden mukaan esiin


Toimi seuraavalla tavalla tiettyjen maanosien, maiden ja alueiden podcastien hakemiseksi:

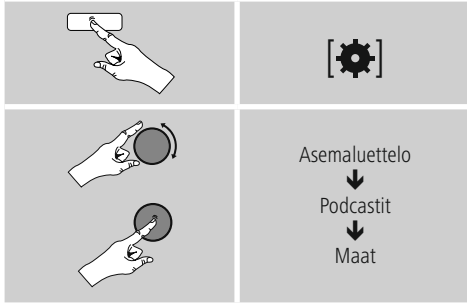

Valitse maan/alueen rajaamisen jälkeen kaikista tai genren mukaan lajitelluista kanavista yksi podcast.


8.2.2 Haku formaattien mukaan (aiheet/kategoriat)

Toimi seuraavalla tavalla podcastin hakemiseksi tietyn musiikkisuunnan tai aiheiden painopisteiden mukaan:

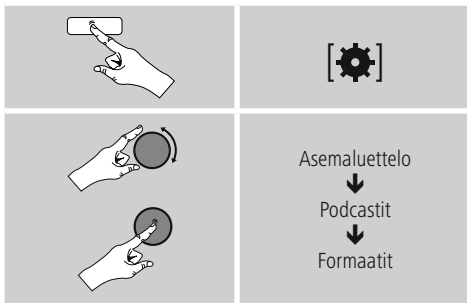

8.2.3 Haku nimen mukaan

Jos tiedät halutun podcastin nimen, voit etsiä sitä kohdistetusti:

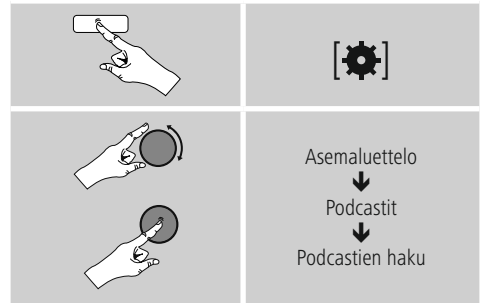

Syötä syöttöpeitteeseen podcastin koko nimi tai osa siitä ja käynnistä haku painamalla painiketta OK. Saat listan kaikista podcasteista, joiden nimi sisältää haetun tekstin.

8.3 Viimeksi kuunneltu

Radio tallentaa viimeksi esiin kutsutut kanavat ja podcastit erilliseen listaan. Hae tämä lista esiin seuraavalla tavalla:



8.4 Suosikit (paikallinen)

Voit tallentaa suosikkikanavasi 30 suosikkien muistipaikalle, jotta pääset kuuntelemaan niitä suoraan ja nopeasti.

8.4.1 Suosikkien tallennus

- Aseta se kanava päälle, jonka haluat tallentaa suosikkien muistipaikalle.
- Kun kanavaa toistetaan, paina ja pidä radion etupuolella oleva näppäin [H]/[MEMORY] painettuna.



Noin kahden sekunnin kuluttua avautuu yleiskatsausikkuna, jossa suosikkien muistipaikat näkyvät.

- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä näppäintä [ENTER/NAVIGATE] kiertämällä.
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä [ENTER/NAVIGATE] painamalla.

8.4.2 Suosikkien haku

Avaa suosikkien muistipaikat sisältävä yleiskatsausikkuna näppäintä [H]/[MEMORY] painamalla.



Valitse yksi suosikeista painikkeiden [ENTER/NAVIGATE] avulla.

Ohje

Suosikkeja ei voi poistaa.
Kun kaikki 30 suosikkien muistipaikkaa ovat varattuina ja haluat tallentaa vielä yhden kanavan, niin valitse joku jo varattuna olevasta muistipaikasta. Tämä korvataan uudella kanavalla.

8.4.3 Suosikkien hallinta kaukosäätimellä

Suosikit 1-10

Mukana toimitetussa kaukosäätimessä on numeronäppäimet 1-0 (0 \neq 10). Jokaiselle näistä numeronäppäimistä voidaan tallentaa yksi suosikki (vastaanottotapaa kohden).

- Kanavan tallentamiseksi on kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä pidettävä painettuna (n. kolme sekuntia).
- Radio vahvistaa tallennuksen näytölle tulevalla tekstillä Tallennettu.
- Nämä suosikit voidaan sitten kutsua esiin painamalla lyhyesti kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä.

Suosikit 1-30 (numeronäppäinten vaihtoehto)

- Kanavan tallentamiseksi muistipaikalle 1-30, pidä näppäin [FAVORITES] painettuna (n. kolme sekuntia). Kahden sekunnin kuluttua avautuu yleiskatsausikkuna, jossa suosikkien muistipaikat näkyvät.
- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä suosikinäppäimillä [+] / [-] (näppäintä [ENTER/NAVIGATE]) kiertämällä).
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä [OK] ([ENTER/NAVIGATE]), painamalla.
- Paina suosikkien hakemiseksi lyhyesti näppäintä [FAVORITES] valitse haluttu suosikki suosikinäppäimillä [+] / [-] (näppäintä [ENTER/NAVIGATE]) kiertämällä) ja vahvasta painamalla näppäintä [OK] ([ENTER/NAVIGATE]).

8.4.4 Suosikkien hallinta kaukosäätimellä

Toimintonäppäimet selitetään tarkasti luvussa 5.6
Toimintonäppäimet 1-7, , , , ,  erlätuert.



8.5 Suosikit

(airable - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Paikallisten suosikkien muistipaikkojen lisäksi voit luoda myös omia suosikkilistoja.


8.5.1 Ensimmäinen käyttö – radion rekisteröinti

Ennen kuin tätä toimintoa voidaan käyttää, pitää sinun rekisteröityä portaalille www.wifiradio-frontier.com. Tätä varten tarvitse voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja pääsykoodin, jonka radio generoi.

Ohje

- Rekisteröinnin yhteydessä ei pyydetä mitään henkilökohtaisia tietoja.
- Rekisteröinnistä ei aiheudu sinulle mitään ylimääräisiä kustannuksia. Tämä tarjous on täysin maksuton.
- Rekisteröinnin jälkeen voit valita noin 20.000 radiokanavasta ja 10.000 podcastista ja hallita niitä suosikkilistassa.


Pääsykoodin kutsunta:

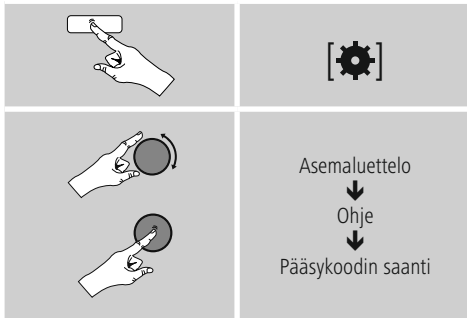

Ohje

Huomioi, että jokaista pääsykoodia voidaan käyttää vain yhden kerran. Käännä asiakaspalvelun puoleen, jos radion rekisteröinnin yhteydessä on ongelmia.

- Rekisteröinnin yhteydessä radion ID-tunnus liitetään sähköpostiosoitteesi ja tallennetaan nettirajapinnalle.
- Jos rekisteröitynä on useita radioita ja haluat aktivoida/poistaa tallennetun radion ID-tunnuksen tai vain verrata sitä, löydät radiosii ID-tunnuksen seuraavalla tavalla:

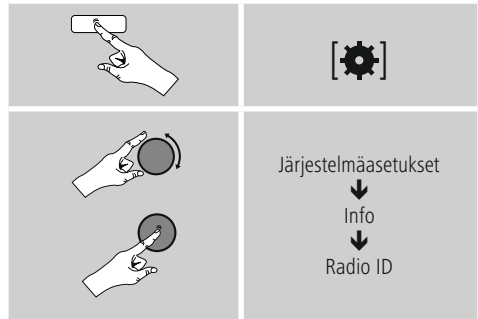


8.5.2 Suosikkien hallinta online

(airable - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Portaalilla tehdyn rekisteröinnin jälkeen voit hakea tietokannasta erilaisten suodattimien avulla, koekuunnella kanavia ja tehdä sinne listatuista kanavista oman suosikkilistan, jotka synkronisoidaan sekuntien sisällä radiosii kanssa.

8.5.3 Suosikkilistojen haku


Toimi seuraavalla tavalla hakeaksesi portaalille tehdyn suosikkilistan radiosii:

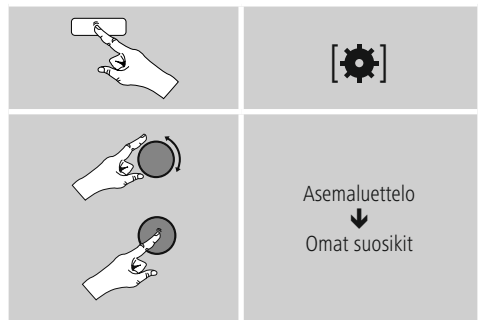

8.5.4 Lisäämäni radioasemat

Mikäli haluamasi kanava ei ole vielä käytettävissä, voit lisätä sen manuaalisesti portaalille (käytettävissä vain laitteellasi) tai myös ehdottaa jotain kanavaa tallennettavaksi tietokantaan (kanavan suosittelu).

- Tätä varten tarvitset streamin nettiosoitteen, jonka löydät usein kanavan nettisivuilta.
- Toimi seuraavalla tavalla hakeaksesi lisätyn kanavan radioosi:

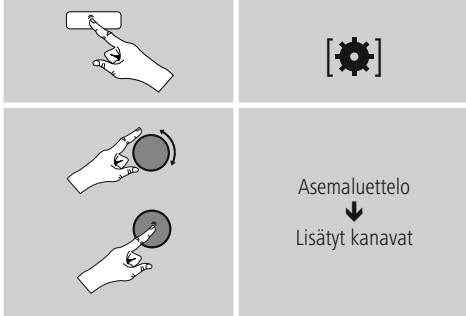

Tietokantaa laajennetaan ja ylläpidetään jatkuvasti. Kuitenkin pyydämme ymmärrystäsi, että uusien kanavien integroinnissa voi tapahtua viiveitä ja tietyt kanavat myös hylätään.

9. Amazon Music

Amazon Musicilla sinulla on pääsy miljooniin kappaleisiin ja tuot ne radioosi, nautit niistä matkalla älypuhelimellasi tai kuuntelet niitä tietokoneellasi tai älypuhelimellasi.

Edellytykset:

- Sinulla on Amazon Music Unlimited Account -tili (lisätietoja on osoitteessa www.amazon.de/Music/Unlimited)
- Kirjaudu sisään pääsytiedoillasi ja/tai rekisteröidy UNDOK-sovelluksella.

Käyttö:

- Käynnistä soittolistan/yksittäisen kappaleen toisto normaaliin tapaan suoraan laitteesta tai UNDOK-sovelluksesta.
- kaikki normaalit toistotiedot, kuten albumin kansi, kappale, jne. näytetään.

Onnistuneen ensimmäisen yhteyden jälkeen:

Aktivoi radiosta - päävalikosta tai painamalla useaan kertaan painiketta **[M]/[MODE]** - käyttötiliä "Amazon Music".

- käynnistä toisto painamalla näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]** tai kaukosäätimen näppäintä **[Play]**.
- vaihtoehtoisesti voit ohjata toistoa myös kaukosäätimellä, UNDOK-sovelluksella tai suoraan laitteesta, esim. vaihtaa kappaletta tai muuttaa äänenvoimakkuutta.

10. Spotify



Spotify Connectilla sinulla on pääsy miljooniin kappaleisiin ja tuot ne radioosi, nautit niistä matkalla älypuhelimellasi tai kuuntelet niitä tietokoneellasi tai älypuhelimellasi.


Edellytykset :

- Sinun pitää olla asentanut Spotify-sovellus Android-/iOS-laitteeseesi.
- Sen voit ladata Play Storesta tai Apple App Storesta. Asennuksen jälkeen, käynnistä sovellus ja kirjaudu kirjautumistiedoillasi sisään tai rekisteröidy.
- Tarvitset Spotify -tilin (tietoa osoitteessa www.spotify.com/fi/)
- Radion ja Spotify-sovelluksella varustetun Android-/iOS-laitteen pitää olla samassa verkossa.



Käyttö:

- Käynnistä normaalisti soittolistan/yksittäisen kappaleen toisto Spotify-sovelluksessa.
- Kaikki normaalit toistotiedot, kuten albumin kansi, kappale, jne. näytetään.
- Näyttöruudun alareunassa näytetään Spotify Connect-logo  sekä käytettävissä olevat laitteet.
- Valitse  käytettävissä olevat laitteet, päästäksesi kaikkiin verkossa käytettävissä olevien laitteiden yleiskatsaussivulle.
- Valitse radio. Audiotoisto tapahtuu nyt radion kautta.

Onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen Spotify Connect-logo  sekä laitenimitys näytetään vihreänä.

Onnistuneen ensimmäisen yhteyden jälkeen:

Aktivoi – päävalikon kautta tai painamalla useaan kertaan painiketta [M]/[MODE] – radion käyttötila Spotify (Spotify Connect):



- Käynnistä toisto painamalla näppäintä [enter/navigate] (tai kaukosäätimen näppäintä ).
- Vaihtoehtoisesti voit ohjata radiota myös kaukosäätimellä, Smart Radio -sovelluksella tai Spotify-sovelluksella, esim. vaihtaa kappaleita tai muuttaa äänenoimakkua.

11. Musiikkisoitin

Tässä käyttötilassa voit toistaa tietokoneelle, muistivälineelle tai paikalliseen verkkoon tallennettuja MP3-, WMA- tai FLAC-tiedostoja.

Aktivoi – päävalikon kautta tai painamalla useaan kertaan painiketta [M]/[MODE] – radion käyttötila Musiikkisoitin:




Paina vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä [MEDIA] siirtyäksesi suoraan tähän käyttötilaan.

11.1 Toisto ulkoiselta tallennusvälineeltä (USB)

- Kytke tallennusväline (USB-tikku) radion USB-liitäntään.
- Tallennusvälineen pitää olla formatoituna formaattiin FAT16/FAT32.
- Radio tunnistaa tallennusvälineen automaattisesti.
- Vahvista ilmoitus, haluatko avata liitetyn tallennusvälineen, painamalla KYLLÄ.
- Tallennusvälineelle tallennetut tiedostot/kansiot näytetään. Käynnistä toisto valitsemalla haluttu tiedosto näppäimellä [ENTER/NAVIGATE].

Valitse vaihtoehtoisesti, esim. tallennusvälineen ollessa jo kytkettyä, toistettavaksi haluttu tiedosto seuraavalla tavalla:

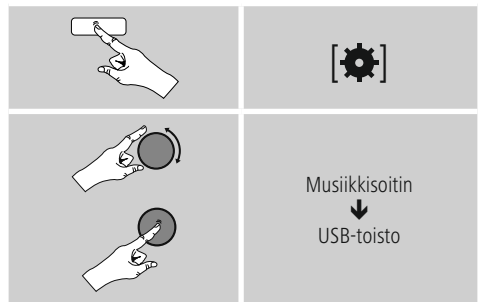

11.2 Toisto tietokoneesta (suoratoisto)

Voit tietokoneellasi ohjata radiota ja suoratoistaa radiollasi musiikkia tietokoneeltasi.

Seuraavana tämä kuvataan Windows 8 käyttöjärjestelmällä varustetulle tietokoneelle. Käänny tuemme puoleen, jos käytät jotain toista käyttöjärjestelmää tai sinulla on muita kysymyksiä.



Edellytykset:

- Radion ja tietokoneen pitää olla samassa verkossa.
- Radion pitää saada tietokoneelta hyväksyntä toimita toistolaitteena.

Toimi seuraavasti:

→ **Ohjauspaneeli** → **Verkko ja internet** →

Tarkastele verkon tietokoneita ja laitteita

Radion pitäisi olla nyt listattuna tähän.

- Klikkaa nyt hiiren oikeanpuoleisella painikkeella radion kuvaketta tai laitenimitystä ja valitse kohta Salli suoratoisto tälle laitteelle.
- Klikkaa nyt uudelleen hiiren oikeanpuoleisella painikkeella radion kuvaketta tai laitenimitystä ja valitse kohta Näytä laitteen nettisivut, laitenimityksen (Friendly Name) muuttamiseksi.
- Uusi selainikkuna avautuu. Tähän voit tehdä muutoksia toiveidesi mukaisesti.


Käyttö:

- Radio pääsee nyt käsiksi tietokoneen vapautushakemistoon ja voi lähettää audiotiedostoja laitteelle toistettavaksi (suoratoisto).
- Vakiona oman kirjaston musiikkihakemisto vapautetaan.
- Hallitse ja myönnä muita vapautuksia Explorerin tai Windows Media Playerin kautta.
- Klikkaa nyt hiiren oikeanpuoleisella painikkeella haluttua musiikkitiedostoa ja valitse kohta Play To ja radion laitenimitys.
- Radio aloittaa musiikkitiedoston toiston.

11.3 Toisto verkosta – suora pääsy radion kautta

Toimi seuraavalla tavalla päästäksesi käsiksi radiolla olemassa oleviin verkkovapautuksiin:

Aktivoi – päävalikko kautta tai painamalla useaan kertaan painiketta [M]/[MODE] – radion käyttötila Musiikkisoitin:

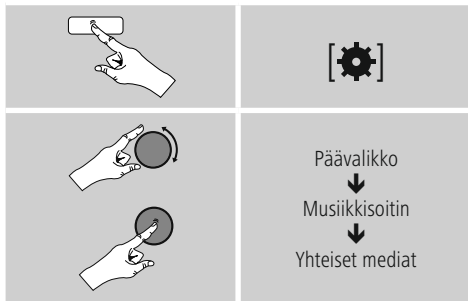

- Valitse vastaava laite (kotipalvelin, tietokone...) ja avaa sen sisältämät vapautukset painamalla näppäintä [ENTER/NAVIGATE].

Sinulla on mahdollisuus hakea tiedostoja, avata toistolista tai hakea koko musiikkivapautusta. Mikäli haluat hakea koko musiikkivalikoimaa, on sinulla käytettävissä myös muita haku- ja lajittelutoimintoja (albumi, esittäjä, genre, kansio, yms.) päästäksesi nopeammin haluttuun tiedostoon.

Ohje

Näitä haku- ja suodatus toimintoja voi hyödyntää ainoastaan silloin, kun lähdelaitteella tai audiotiedostossa on hoidettu ID3-Tagit ja muut tiedostoinformaatiot.

Palvelimen poisto:

Paina näppäintä [ENTER/NAVIGATE] tähän asti yhteydessä olleen palvelimen palauttamiseksi. Yhteiset mediat poistetaan, jos vahvistat kysymyksen painamalla KYLLÄ.

11.4 Toisto soittolistasta (Playlist)


Voit tehdä paikallisesti soittolistan radioosi, johon tallennat tiedostoja verkkovapautuksista tai liitetystä tallennusvälineestä.

- Valitse tiedosto, jonka haluat lisätä soittolistaan (kohdasta Yhteiset mediat/ USB-toisto).
- Paina ja pidä näppäin [ENTER/NAVIGATE] painettuna n. 3 sekuntia, kunnes näytöllä näytetään Lisätty soittolistaan.

Ohje


Voit käyttää myös Windows-tietokoneella luotuja soittolistoja (WPL = Windows-Play-List). Tähän sopii esimerkiksi Windows Media Player.

- Näin pääset suoraan soittolistaan:

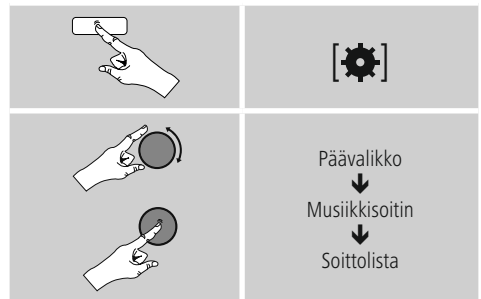


- Yksittäisten tiedostojen poistamiseksi soittolistasta, valitse haluttu tiedosto ja paina ja pidä näppäintä [ENTER/NAVIGATE] painettuna n. 3 sekuntia.
- Poista tiedosto soittolistasta painamalla kysymykseen Poista soittolistastani painiketta KYLLÄ.

• Toimi seuraavalla tavalla poistaaksesi koko soittolistan:

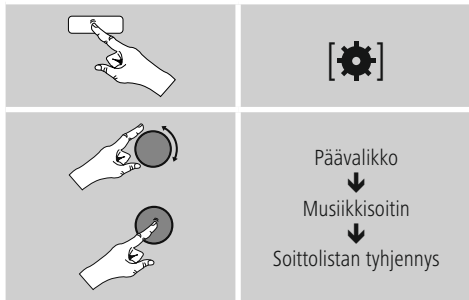

11.5 Yleiset toistovalinnat

Nämä toistovalinnat – voimassa kaikille toistomahdollisuuksille musiikkisoittimella – löydät seuraavalla tavalla:

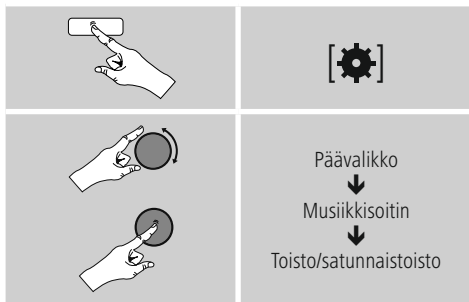

Toista: Päälle / Toista: Pois päältä

Toiminnon muuttamiseksi (päälle/pois päältä), paina toistuvasti näppäintä [ENTER/NAVIGATE]. Toiston yhteydessä: päälle vain sen hetkinen kappale toistetaan.

Satunnaistoisto: Päälle / Satunnaistoisto: Pois päältä

Toiminnon muuttamiseksi (päälle/pois päältä), paina toistuvasti näppäintä [ENTER/NAVIGATE]. Satunnaistoiston yhteydessä: päälle kaikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

12. CD-soitin

Radiossa on CD-asema, jolla voidaan toistaa tavallisia audio-CD-, CD-R-, CD-RW- ja M3-CD-levyjä.

12.1 Levyn asettaminen/poistaminen

Ohje

- Varmista, ettei levyssä (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD jne.) ole pölyä, likaa, sormenjälkiä tai naarmuja. Muutoin toiston aikana saattaa esiintyä häiriöitä tai toisto ei käynnisty.
- Älä käytä liikaa voimaa levyn asettamiseen tai poistamiseen. Muutoin levy tai asema voi vaurioitua.

Ohje

Huomaa, että CD:n toisto voi olla katkonaista suurella äänenvoimakkuudella.

Varoitus

- 8 cm:n CD-levyjä (joita sai 90-luvulla usein CD-singlenä) tai muita erikoisformaatteja, jotka poikkeavat halkaisijaltaan tai muodoltaan standardimittaisesta CD-levystä, ei voi toistaa.
- Älä yritä asettaa asemaan tällaisia levyjä! Jos varoitusta ei noudateta, asema voi vaurioitua ja/tai muuttua käyttökelvottomaksi.
- Aktivoi radiosta CD:n käyttötila päävalikosta tai painamalla useaan kertaan painiketta [M]/[MODE].
- Paina vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä [CD] siirtyäksesi suoraan tähän käyttötilaan.
- Paina [PRESET 2] (11) CD-laatikon avaamiseksi.
- Poista levy tarvittaessa CD-laatikosta.
- Aseta uusi levy sen jälkeen varovasti CD-laatikkoon.
- Paina painiketta [PRESET 2] (11) CD-laatikon sulkemiseksi.

12.2 Muut toiminnot

- Aloita toisto näppäintä painamalla tai keskeytä toisto painamalla kyseistä näppäintä toiston aikana.
- Pysäytä levyn toistettava kappale painamalla näppäintä. Tätä näppäintä ei ole kaukosäätimessä.
- Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla näppäintä. Pidempi painallus käynnistää kelauksen eteenpäin.
- Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla näppäintä. Pidempi painallus käynnistää kelauksen taaksepäin.


Kaukosäätimen vastaavat toimintonäppäimet on kuvattu tämän käyttöohjeen alussa luvussa Käyttöelementit ja näytöt.



13. DAB

Radio vastaanottaa kaikki yleiset digitaaliradio-taajuudet alueella 174 MHz - 240 MHz (kaista III, kanavat 5A - 13F).

- Aktivoi – päävalikon kautta tai painamalla useaan kertaan painiketta [M]/[MODE]– radion DAB-käyttötila (DAB-radio):

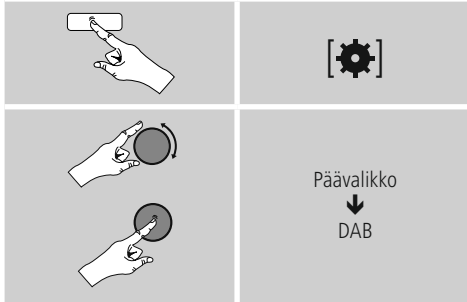


Paina vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä [DAB] siirtäksesi suoraan tähän käyttötilaan.

13.1 Haku / automaattinen haku

Automaattinen DAB-kanavahaku hakee DAB-kanavakaistalta III käytettävissä olevia kanavia. Haun jälkeen kaikki häiriöttömästi vastaanotettavat kanavat tallennetaan aakkosjärjestykseen.

Automaattinen DAB-kanavahaku käynnistyy DAB-tilan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä automaattisesti. Haku näytetään näytöllä tekstillä Virittää... ja etenemispalkilla.

Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat käynnistää haun uudelleen:

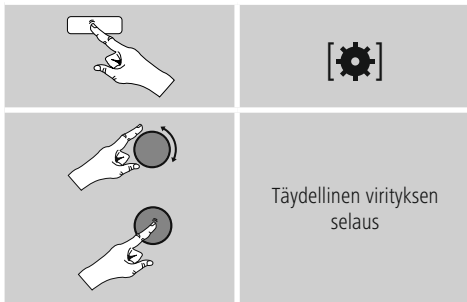


13.3 Kanavalista

Voit DAB-tilassa kutsua kanavalistan esiin koska tahansa. Tähän on olemassa kaksi mahdollisuutta.


- a) Jos jotain kanavaa jo toistetaan, kierrä vain näppäintä [ENTER/NAVIGATE]. Radion näytössä näkyy nyt kanavalista.

b)

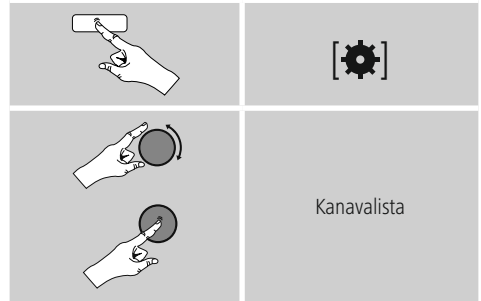


13.4 Kanavalistan lajittelu

Vakiona radio lajittelee kanavat aakkosjärjestykseen. Voit suorittaa lajittelun myös signaalivoimakkuuden tai esittäjän mukaan. Muuta lajittelujärjestystä seuraavalla tavalla:

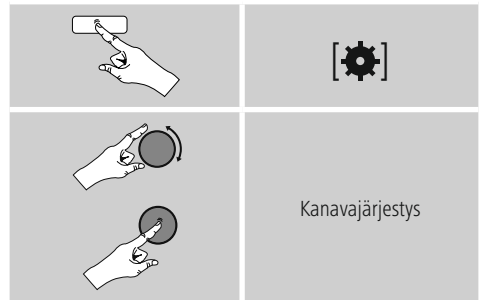

13.5 Kanavalistan siivoaminen

Poista kanavat, jotka eivät sillä hetkellä ole vastaanottoalueella, kanavalistasta seuraavalla tavalla:

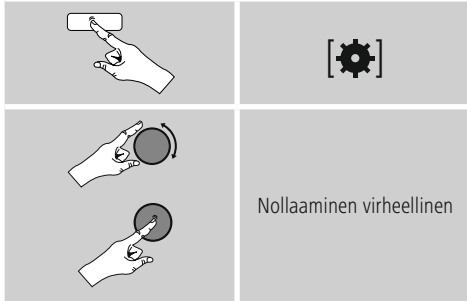

Sillä hetkellä ei vastaanotettavat kanavat poistetaan kanavalistasta, jos vahvistat kysymyksen painamalla KYLLÄ.

13.6 Suosikit

Voit tallentaa suosikkikanavasi 30 suosikkien muistipaikalle, jotta pääset kuuntelemaan niitä suoraan ja nopeasti.

13.6.1 Suosikkien tallennus

- Aseta se kanava päälle, jonka haluat tallentaa suosikkien muistipaikalle.
- Kun kanavaa toistetaan, paina ja pidä radion etupuolella oleva näppäin [H]/[MEMORY] painettuna.



Noin kahden sekunnin kuluttua avautuu yleiskatsausikkuna, jossa suosikkien muistipaikat näkyvät.

- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä näppäintä [ENTER/NAVIGATE] kiertämällä.
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä [ENTER/NAVIGATE], painamalla.

13.6.2 Suosikkien haku

Avaa suosikkien muistipaikat sisältävä yleiskatsausikkuna näppäintä [H]/[MEMORY], painamalla.



Valitse yksi suosikeista painikkeiden [ENTER/NAVIGATE] avulla.

Ohje

Suosikkeja ei voi poistaa.

Kun kaikki 30 suosikkien muistipaikkaa ovat varattuina ja haluat tallentaa vielä yhden kanavan, niin valitse joku jo varattuna olevasta muistipaikasta. Tämä korvataan uudella kanavalla.

13.6.3 Suosikkien hallinta kaukosäätimellä

Suosikit 1-10

Mukana toimitetussa kaukosäätimessä on numeronäppäimet 1-0 (0 Δ 10). Jokaiselle näistä numeronäppäimistä voidaan tallentaa yksi suosikki (vastaanottotapaa kohden).

- Kanavan tallentamiseksi on kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä pidettävä painettuna (n. kolme sekuntia).
- Radio vahvistaa tallennuksen näytölle tulevalla tekstillä Tallennettu.
- Nämä suosikit voidaan sitten kutsua esiin painamalla lyhyesti kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä.

Suosikit 1-30 (numeronäppäinten vaihtoehto)

- Kanavan tallentamiseksi muistipaikalle 1-30, pidä näppäin [FAVORITES] painettuna (n. kolme sekuntia). Kahden sekunnin kuluttua avautuu yleiskatsausikkuna, jossa suosikkien muistipaikat näkyvät.
- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä suosikinäppäimillä [+] / [-] (näppäintä [ENTER/NAVIGATE]) kiertämällä).
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä [OK] ([ENTER/NAVIGATE]), painamalla.
- Paina suosikkien hakemiseksi lyhyesti näppäintä [FAVORITES], valitse haluttu suosikki suosikinäppäimillä [+] / [-] (näppäintä [ENTER/NAVIGATE]) kiertämällä ja vahvista painamalla näppäintä [OK] ([enter/navigate]).



13.7 DRC (Dynamic Range Control)


Tietyt DAB-verkon radiokanavat tukevat äänenvoimakkuuden valvontaa, joka toiston aikana aktivoituu. Äänenvoimakkuuden noustessa äkillisesti, säätää DRC sitä itsenäisesti hiljaisemmaksi. Äänenvoimakkuuden hiljentyessä äkillisesti, DRC nostaa sitä automaattisesti. Sama tapahtuu, kun toisto hiljenee äkillisesti. Tällöin radio korottaa jälleen äänenvoimakkuutta.

DRC korkea: erilaisten äänenvoimakkuuksien täydellinen tasaus. Voimakas tiivistys voi alentaa musiikkikappaleen dynamiikkaa kuuluvasti.

DRC matala: erilaisten äänenvoimakkuuksien osittainen tasaus. Alaotsikko, ilman liiallisia dynamiikkahäviöitä.


DRC pois: ei tasausta.

Tee asetus seuraavalla tavalla:

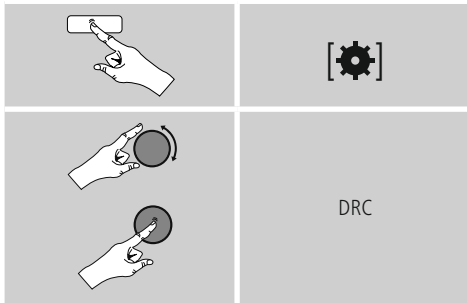

14. FM

Aktivoi – päävalikon kautta tai painamalla useaan kertaan painiketta **[M]** / **[MODE]** – radion FM-käyttötila (FM-radio):

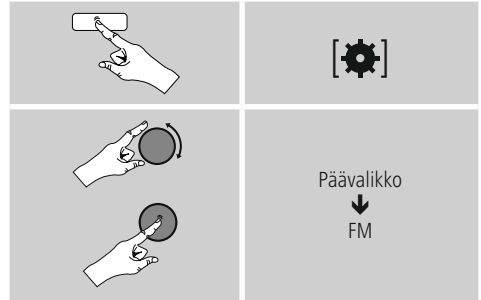

Paina vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä **[FM]** siirtyäksesi suoraan tähän käyttötilaan.


Asemat, jotka välittävät asemasta ja ohjelmasta lisätietoja, merkitään näytöllä RDS-symbolilla (Radio Data System).

Nämä lisätiedot näytetään näppäintä **[i]** / **[INFO]** painamalla.

14.1 Hakuasetus

Hakuasetuksen avulla voi määrittää, jätetäänkö heikon signaalivahvuuden kanavat automaattisesti huomioimatta haun yhteydessä.

Toimi seuraavasti::

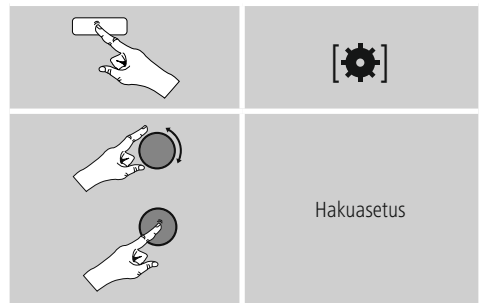

- Vahvista seuraava kysymys painamalla KYLLÄ, jotta automaattinen haku pysähtyy vain voimakkaan signaalien kohdalla. Muuten haku pysähtyy jokaisen kanavan kohdalla, jolta vastaanotetaan signaali.

14.2 Automaattinen kanavahaku

- Paina näppäintä [ENTER/NAVIGATE] kunnes automaattinen haku käynnistyy.
- Kanavan löytyessä radio pysäyttää haun ja kyseisen kanavan ohjelmaa toistetaan.
- Painettaessa uudelleen näppäintä [ENTER/NAVIGATE] hakua jatketaan kunnes seuraava kanava löydetään.

14.3 Manuaalinen kanavahaku

Manuaalisessa kanava-asetuksessa voi itse määrittää halutun taajuuden ja vastaanottaa myös sellaisia kanavia, joiden lähetysignaali oli automaattisen kanavahaun yhteydessä liian heikko ja kanavaa ei siitä syystä huomioitu.

- Paina [back] siirtyäksesi manuaalisiin lähetinasetuksiin.
- Kierrä näppäintä [ENTER/NAVIGATE] (vasemmalle: - 0.05 MHz/ oikealle: + 0.05 MHz) kunnes haluttu taajuus näytetään. Odota hetki ja vastaanotetun lähetysignaalin toisto alkaa.
- Paina sen jälkeen uudelleen [back] poistuaksesi manuaalisista lähetinasetuksista.

14.4 Suosikit

Voit tallentaa suosikkikanavasi 30 suosikkien muistipaikalle, jotta pääset kuuntelemaan niitä suoraan ja nopeasti.

14.4.1 Suosikkien tallennus

- Aseta se kanava päälle, jonka haluat tallentaa suosikkien muistipaikalle.
- Kun kanavaa toistetaan, paina ja pidä radion etupuolella oleva näppäin [MEMORY] painettuna.



Noin kahden sekunnin kuluttua avautuu yleiskatsausikkuna, jossa suosikkien muistipaikat näkyvät.

- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä näppäintä [ENTER/NAVIGATE] kiertämällä.
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä [ENTER/NAVIGATE], painamalla.

14.4.2 Suosikkien haku

Avaa suosikkien muistipaikat sisältävä yleiskatsausikkuna näppäintä [MEMORY] painamalla.



Valitse yksi suosikeista painikkeiden [ENTER/NAVIGATE] avulla.

Ohje

Suosikkeja ei voi poistaa.

Kun kaikki 30 suosikkien muistipaikkaa ovat varattuina ja haluat tallentaa vielä yhden kanavan, niin valitse joku jo varattuna olevasta muistipaikasta. Tämä korvataan uudella kanavalla.

14.4.3 Favoritenverwaltung per Fernbedienung

Suosikit 1-10

Mukana toimitetussa kaukosäätimessä on numeronäppäimet 1-10 (0 Δ 10). Jokaiselle näistä numeronäppäimistä voidaan tallentaa yksi suosikki.

- Kanavan tallentamiseksi on kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä pidettävä painettuna (n. kolme sekuntia).
- Radio vahvistaa tallennuksen näytölle tulevalle tekstillä Tallennettu.
- Nämä suosikit voidaan sitten kutsua esiin painamalla lyhyesti kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä.




Suosikit 1-30 (numeronäppäinten vaihtoehto)

- Kanavan tallentamiseksi muistipaikalle 1-30, pidä näppäin **[FAVORITES]** painettuna (n. kolme sekuntia). Kahden sekunnin kuluttua avautuu yleiskatsausikkuna, jossa suosikkien muistipaikat näkyvät.
- Siirry muistipaikkojen (1 - 30) välillä suosikinäppäimillä **[+]**/**[-]** (näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]**) kiertämällä).
- Tallenna kanava halutulle suosikkien muistipaikalle näppäintä **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**), painamalla.
- Paina suosikkien hakemiseksi lyhyesti näppäintä **[FAVORITES]** valitse haluttu suosikki suosikinäppäimillä **[+]**/**[-]** (näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]**) kiertämällä) ja vahvista painamalla näppäintä **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).

14.5 Audioasetus


Tietyillä kanavilla laatu paranee hieman, jos heikkosignaalisen vastaanottosignaalin yhteydessä kanavaa toistetaan mono-laatusena. Voit aktivoida tämän toiminnon valikossa ja radio siirtyä sitten heikkolaatuisen signaalin yhteydessä itsenäisesti mono-vastaanottoon. Muuta tätä valintaa seuraavalla tavalla:

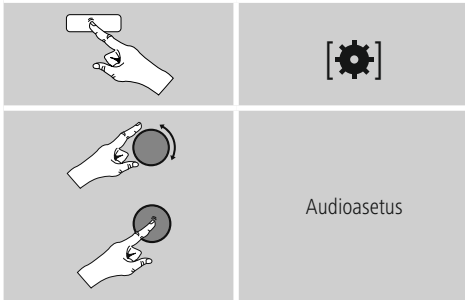

15. Auxiliary Input

Analogisen audiotulon (AUX IN -pistorasia) kautta voit liittää mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, tietokone, MP3-soitin, jne.) radioosi ja toistaa audiotiedostoja radion kautta.

- Aktiivoi – päävalikon kautta tai painamalla useaan kertaan painiketta **[M]**/**[MODE]** – radion käyttötila Auxiliary Input (Aux in):

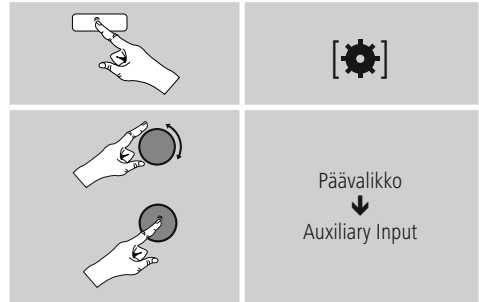

Paina vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä **[AUX]** siirtyäksesi suoraan tähän käyttötilaan.

- Yhdistä mobiililaitteesi radion audiotuloon (AUX IN -pistorasia) 3,5 mm audiojohdolla (stereojohto).
- Käynnistä ja ohjaa audiotointoa liitettyllä päätelaitteella.

16. Bluetooth®

Via Bluetooth können Sie Ihre Endgeräte mit dem Radio verbinden und dieses als Wiedergabegerät nutzen. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt dabei direkt über das Endgerät. Die Lautstärke lässt sich auch am Radio selbst regeln.

Ohje – Bluetooth®

- Tarkasta, onko mobiililaitteesi (matkapuhelin, tms.) Bluetooth yhteensopiva.
- Huomioi, että Bluetooth yhteyden toimintasäde on enintään 10 metriä, ilman esteitä kuten seinät, henkilöt, tms.
- Yhteys voi häiriytyä muiden lähistöllä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden/yhteyksien vuoksi.
- Radion voi yhdistää aina vain yhteen päätelaitteeseen.
- Huomaa, että yhteensopivuus riippuu tuetuista Bluetooth-profiileista sekä käytetyistä Bluetooth-versioista. (ks.: Tekniset tiedot, käytetyn päätelaitteen käyttöohje)



Painamalla useaan kertaan painiketta [M] / [MODE] Aktivoi radion Bluetooth-käyttötila:



Paina vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä [BT] siirtäksesi suoraan tähän käyttötilaan.

16.1 Ensimmäinen Bluetooth yhteys (parinmuodostus)

- Varmista, että Bluetooth yhteensopiva päätelaitteesi on kytkettyä päälle ja että Bluetooth on aktivoituna.
- Aktivoi radion Bluetooth-käyttötila painamalla uudelleen [M] / [MODE] näppäintä:



- Avaa päätelaitteesi Bluetooth asetukset ja odota kunnes löydettyjen Bluetooth laitteiden listassa näytetään **DIR3505MSCBT**.
- Käynnistä tarvittaessa Bluetooth-laitteiden haku päätelaitteestasi.
- Valitse **DIR3505MSCBT** ja odota kunnes radioon näytetään yhdistettynä päätelaitteesi Bluetooth asetuksissa.
- Myös päätelaitteesi näkyy radion näytössä yhdistettynä laitteena.
- Käynnistä ja ohjaa audioistoia päätelaitteella.

Ohje – Bluetooth® Password

Tietyt päätelaitteet tarvitsevat salasanan yhteyden muodostamiseksi toisen Bluetooth laitteen kanssa.

- Syötä radioon yhdistämiseksi salasananaksi 0000, jos päätelaitteesi pyytää salasanan syöttämistä.

16.2 Automaattinen Bluetooth yhteys (jo suoritettun, onnistuneen parinmuodostuksen jälkeen)


- Päätelaitteet, jotka on jo kytketty radion kanssa, tallennetaan automaattisesti radioon.

Ohje – Yhteys häiriitynyt

Kiuttimen ja päätelaitteen onnistuneen ensimmäisen yhdistämisen jälkeen yhteys muodostetaan automaattisesti. Mikäli Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta automaattisesti uudelleen, tarkasta seuraavat kohdat:

- Tarkasta päätelaitteesi Bluetooth-asetuksista, onko **DIR3505MSCBT** yhdistettynä. Mikäli ei, toista ensimmäisen Bluetooth-yhteyden kuvauksessa mainitut vaiheet.
- Tarkasta, onko päätelaitteen ja radion välinen etäisyys alle 10 metriä. Mikäli ei, siirrä laitteet lähemmäksi toisiaan.
- Tarkasta, vaikuttavatko esteet kantamaan. Jos kyllä, sijoita laitteet lähemmäksi toisiaan.

16.3 Bluetooth-yhteyden katkaiseminen

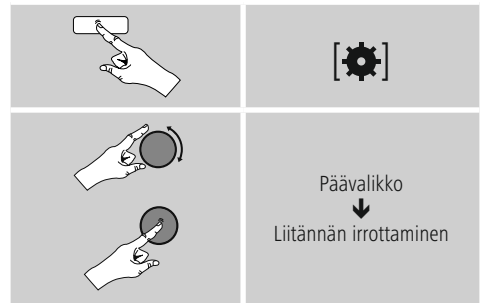


- Valitse sitten [ENTER/NAVIGATE] näppäintä kiertämällä KYLLÄ-painike ja vahvista Bluetooth-yhteyden katkaiseminen painamalla [ENTER/NAVIGATE] näppäintä.



17. Automaattinen sammutus

Radio on varustettu ajastus-toiminnolla (snooze), joka kytkee laitteen määritetyn ajan jälkeen valmiustilaan.

- Paina toistuvasti näppäintä **[SLEEP]** halutun aikajakson asettamiseksi (pois/15/30/45/60/90/120 minuuttia).
- Vaihtoehtoisesti voi asettaa aikajakson päävalikon kautta näppäimen **[ENTER/NAVIGATE]** avulla:

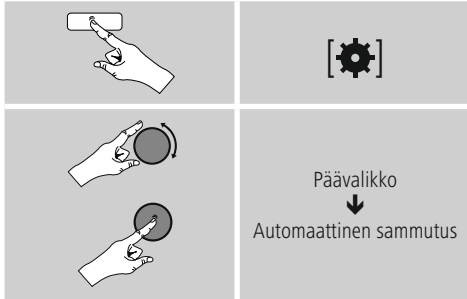

- Kun asetettu aikajakso on kulunut loppuun, kytkeytyy radio valmiustilaan.
- Paina näppäintä **[VOLUME/POWER]**, kytkeäksesi radion jälleen päälle.
- Jo aktiivisen aikajakson voit koska tahansa muuttaa tai deaktivoida painamalla uudelleen näppäintä **[SLEEP]** (Automaattinen sammutus pois päältä).


Ohje

Taustavalo aktiivisen ajastintoiminnon (automaattinen sammutus) voidaan asettaa erikseen – esim. tummemmaksi kuin normaalissa käytössä – (ks. 13.9. Taustavalaistus).

18. Herätyskello

Radioon voidaan asettaa kaksi yksilöllisesti asetettavaa herätysaikaa.

18.1 Asetukset

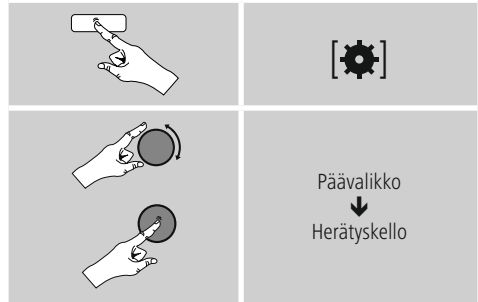

- Herätyskello 1 ja herätyskello 2 konfiguroidaan samalla tavalla ja ne mahdollistavat kahden erillisen herätysajan tallennuksen. Valitse herätyskello 1 tai 2 ja aseta seuraavat yksityiskohdat näppäimen **[ENTER/NAVIGATE]** avulla:

Tila:

Valitse, koska herätyskellon pitää herättää:

→ Pois – Päivittäin – Kerran – Arkipäivinä – Viikonloppuna

Päiväys ja kellonaika:

Valittaessa Kerran, syötä kertaluontoisen herätyksen päivämäärä ja kellonaika.

Kellonaika:

Valitse ensin herätysajan tunnit ja sitten minuutit.

Tila:

LeTässä määrität, haluatko saada herätyksen signaaliäänellä (summerilla), DAB-radiolla, FM-radiolla tai internetradiolla.



Ohjelma:

Valittaessa internetradio/DAB/FM, anna millä kanavalla/podcastilla haluat saada herätyksen. Voit valita 30 suosikkien muistipaikasta tai viimeksi kuunneltu.

Äänvoimakkuus:

Valitse äänvoimakkuus, jolla haluat saada herätyksen. Tämän asetuksen ansiosta on merkitysetöntä, millä äänvoimakkuudella olet viimeksi kuunnellut radiota.

Tallenna:

Lopeta herätyskelloasetukset tätä painiketta painamalla.

Ohje

- Käytettäessä internetradiota herätysäänenä on tärkeää, että herätyksen ajankohtana vakaa internetyhteys on käytettävissä. Mikäli näin ei ole, kytketään herätysääneksi signaaliääni (summeri).
- On suositeltavaa salli automaattiset päivitykset. Tällä varmistetaan, että kellonaika päivitetään myös sähkönsyötöstä erottamisen – esim. sähkökatkoksen yhteydessä – jälkeen.

Ohje - Herätyskello / Multiroom

- Multiroom-ryhmään kuuluvan laitteen herätystoimintoa käytettäessä ja herätysasetuksia tehtäessä on huomattava, että kyseinen laite poistuu ryhmästä automaattisesti hälytysajankohtana.
- Siten estetään hälytyksen laukaisu kaikissa ryhmään kuuluvissa laitteissa.
- Kyseessä olevaa laitetta ei kirjata hälytyksen loputtua automaattisesti takaisin ryhmään, vaan se on lisättävä ryhmään manuaalisesti.

18.2 Herätyskellon aktivointi/deaktivointi

- Aktivoi herätyskello vahvistamalla asetukset komennolla Tallenna.
- Deaktivoi herätyskello asettamalla Tila: tilaan Pois päältä.

18.3 Herätyskellon sammutus/ torkkutoiminto

Signaaliääni (summeri)

- Herätyskellon soidessa, sammuta se painamalla kerran näppäintä **[VOLUME/POWER]**.
- Aktivoi torkkutoiminto painamalla uudelleen näppäintä **[SNOOZE]**.
- Herätyskello pysyy valitun aikajakson (5/10/15/30/60 minuuttia) aja pois päältä ja herättää sen jälkeen vielä kerran.

Internetradio / DAB / FM

- Herätyskellon soidessa, sammuta se painamalla näppäintä **[VOLUME/POWER]**.
- Aktivoi torkkutoiminto painamalla uudelleen näppäintä **[SNOOZE]**.
- Herätyskello pysyy valitun aikajakson (5/10/15/30/60 minuuttia) aja pois päältä ja herättää sen jälkeen vielä kerran.
- Paina uudelleen näppäintä **[SNOOZE]** kytkeäksesi aikajakson aktivoinnin sijaan radion PÄÄLLE. Radio pysyy päällä.
- Mikäli herätyskelloa ei sammuteta, kytkeytyy radio tunnin päästä automaattisesti valmistilaan.

19. Järjestelmäasetukset

Järjestelmäasetuksissa voit tehdä kaikki asetukset ja hakea tärkeitä tietoja radiosta.




19.1 Taajuuskorjain

Taajuuskorjaimen avulla voit sovittaa radion soinnin, basson ja diskantin tehokkuuden säädöllä, omien toivomusten mukaisesti.

Voit tällöin valita esikonfiguroiduista profiileista – sovitettu erilaisille genreille – tai luoda yksilöllisen profiilin.

- Tee taajuuskorjaimen asetukset seuraavalla tavalla:

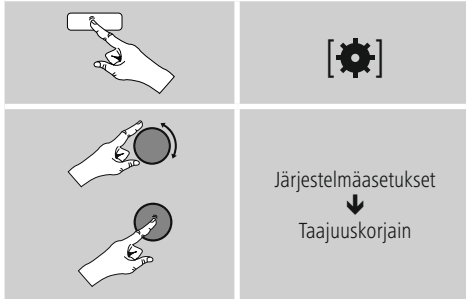


- Valitse näppäimellä **[ENTER/NAVIGATE]** yksi esikonfiguroiduista profiileista.
- Oman taajuuskorjain profiilin luomiseksi, valitse valinta Oma EQ-asetus.
- Pääset asetuksiin basso, diskanti ja äänen voimakkuus (äänenvoimakkuuden vahvistus).
- Arvon muuttamiseksi, paina näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]** vastaavan valinnan kohdalla ja muuta arvoa kiertämällä näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]** vasemmalle tai oikealle. Mikäli toisto on käynnissä asetuksen aikana, voit kuulla muutokset suoraan soinnissa.
- Paina asetusten tekemisen jälkeen uudelleen näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Kun olet tehnyt kaikki asetukset, paina radion **[↔]** näppäintä ja vahvista asetusten tallennus painamalla näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Uuden luodun profiilin käyttämiseksi, valitse valinta Oma EQ.

19.2 Internetasetukset

19.2.1 Verkoassistentti – internetyhteyden/haun konfigurointi

Verkoassistentti auttaa sinua radion yhdistämisessä internetiin. Tällöin voit valita johdollisen LAN-yhteyden tai langattoman yhteyden, joka muodostetaan WLAN/Wi-Fi-yhteydellä. Seuraavana selvitetään muut konfigurointimenetelmät ja yksityiskohtaiset tiedot.

- Kutsu verkoassistentti esiin seuraavalla tavalla:

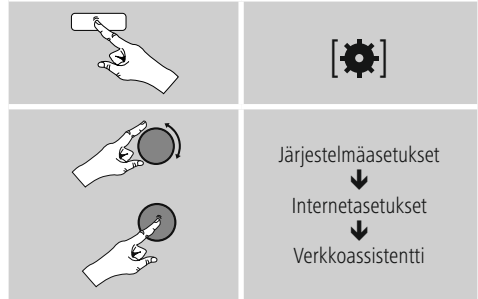


- Kutsuttaessa assistentti radio aloittaa hakemaan kaikki käytettävissä olevat WLAN-yhteydet (Wi-Fi) ja antaa listan näistä verkoista.
- Siirry löydettyjen verkkojen välillä näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]** kiertämällä. Listan lopussa voit käynnistää haun uudelleen (**Uusi haku**), valita johdollisen yhteyden (**Johto**) tai konfiguroida yhteyden manuaalisesti (**Manuaalinen konfig**).
- Mikäli haluttua verkkoa ei löydy tai SSID:tä (Service Set Identification – verkon nimitys) ei näytetä, on verkko mahdollisesti piilotettu tai kantavuusalueen ulkopuolella. Yritä tässä tapauksessa manuaalista konfigurointia tai yhteyttä LAN-johdolla.



19.2.2 Langaton yhteys (WLAN)

Verkosta riippuen sinulla on valittavissa erilaisia valintoja yhteyden muodostamiseksi verkkoon. Verkot, jotka tukevat WPS-yhteyttä (Wi-Fi Protected Setup) merkitään listassa eteen tulevalle merkinnällä [WPS]. Muiden verkkojen kohdalla kysymyksessä ovat avoimet verkot tai yhteydet, jotka ovat suojattu PSK-menetelmällä = Pre-Shared-Key (etukäteen sovittu avain).

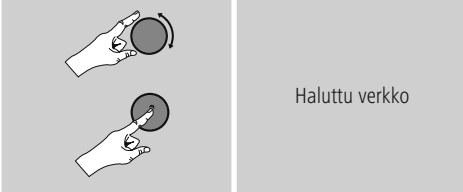


WPS-/PSK-/avoin yhteys

WPS-yhteys mahdollistaa radion yksinkertaisen ja kuitenkin suojatun yhteyden verkkoon. Tällöin on käytettävissä kaksi mahdollisuutta. Yhteyden asetus PBC:llä = Push-Button-Configuration (konfigurointi painiketta painamalla) tai PIN-menetelmällä, jonka yhteydessä reitittimesi nettirajapinta pyytää syöttämään satunnaisesti generoidun numerojärjestyksen.

PBC-asettelu

- Valitse haluttu verkko. (merkitty edessä olevalla merkinnällä [WPS])
- Valitse tämän jälkeen WPS-valikossa valinta Push Button ja vahvista valinta painamalla näppäintä [ENTER/NAVIGATE].
- Paina reitittimesi tai käytettävän AP:n WPS-painiketta. Usein tämä voidaan suorittaa myös tähän kuuluvan nettirajapinnan kautta.
- Katso tarkka menettely reitittimesi / AP:n käyttöohjeesta.
- Sen jälkeen kun tapahtuma on johdettu myös reitittimelle / AP:lle, pitäisi radion yhdistyä siihen ja verkon olla käytettävissä.

- Vaihtoehtoisesti PBC-asetus voidaan kutsua esiin myös radion internetasetuksista:

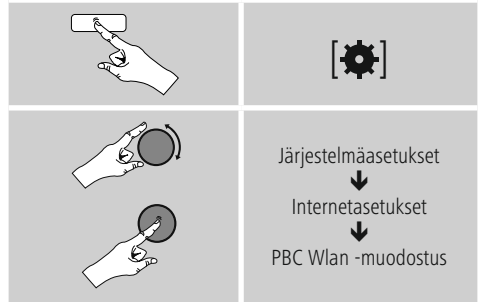

PIN-asettelu

- Valitse haluttu verkko. (merkitty edessä olevalla merkinnällä [WPS])
- Valitse tämän jälkeen WPS-valikossa valinta PIN ja vahvista valinta painamalla näppäintä [enter/navigate].
- Radio generoi nyt 8-kohtaisen koodin, joka pitää merkitä reitittimesi tai AP:n nettirajapinnalle tai käyttöpinnalle.
- Katso lisätietoja reitittimen/AP:n konfiguroinnista niihin kuuluvista käsikirjoista.

WPS:n ohitus / Pre-Shared-Key (PSK) konfigurointi

- Valitse merkintä WPS:n ohitus ja pääset avaimen syöttöön.
- Verkoilla ilman WPS-tukea pääset suoraan tähän syöttöön.
- Syötä syöttömaskiin täydellinen avain ja vahvista painikkeella OK.
- Jos syöttö on oikea, radio yhdistää liityntäpisteeseen ja muodostaa internet-/verkkoyhteyden.

📘 Ohje

- Usein Pre-Shared-Key (avain) löytyy reitittimen /AP:n takapuolelta.
- Huomioi avainta syöttäessäsi isot ja pienet kirjaimet.



Avoin verkko / suojaamaton verkko

Ohje


- Emme suosittele suojaamattoman yhteyden muodostamista ja oman verkkosi suojaamista aina vieraiden pääsyn estämiseksi.
- Jos haluamasi verkko ei ole suojattuna millään toimenpiteellä, riittää kun verkko valitaan listasta ja vahvistetaan. Radio muodostaa tällöin välittömästi yhteyden liittypisteeseen.

19.2.3 Johdollinen yhteys (LAN)

- Yhdistä reititin ja radio LAN-johdolla. Tämä yhteys tarjoaa vähäisemmän häiriöalttiuden ja luotettavan suorayhteyden.
- Johtoyhteys näytetään käytettävissä olevien yhteyksien listassa (Johto) ja se pitää vain valita sieltä. Jos DHCP-palvelin on aktivoituna reitittimellä/AP:llä, tämä tehdään automaattisesti johtoyhteyden valinnan jälkeen.
- Tarkasta, onko DHCP-palvelin aktivoituna, tarvittaessa reitittimen/AP:n käyttöohjeesta.

19.2.4 Verkkoyhteyden manuaalinen konfigurointi – langaton (WLAN) ja johdollinen (LAN)

- Tee verkkoyhteyden manuaalinen asettelu seuraavalla tavalla:

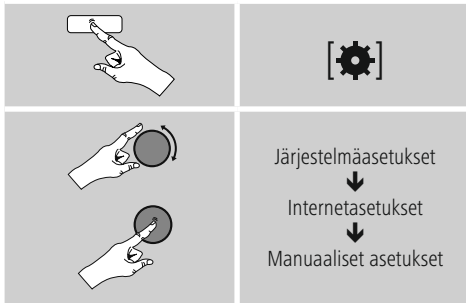

Manuaalinen konfigurointi, johdollinen (LAN) – DHCP aktiivinen

- Valitse valinta Johto.
- Valitse valinta DHCP aktiivinen.
- Yhteys muodostetaan. Muita asetuksia ei tarvitse tehdä.

Manuaalinen konfigurointi, johdollinen (LAN) – DHCP passiivinen

- Valitse valinta Johto.
- Valitse valinta DHCP passiivinen.
- Syötä vaaditut verkkoinformaatiot kuten IP-osoite, Subnet-Mask, Gateway-osoite ja DNS (primääri ja sekundääri).

Nämä tiedot löydät reitittimen/AP:n nettirajapinnalta tai saat ne verkonhallitsijalta. Vahvista syöttö, kun kaikki informaatiot on merkittynä oikein. Radio yrittää tämän jälkeen muodostaa yhteyden.

Manuaalinen konfigurointi, langaton (WLAN) – DHCP aktiivinen

- Valitse valinta Langaton.
- Valitse valinta DHCP aktiivinen.
- Syötä syöttömaskiin täydellinen SSID (verkon nimitys) ja vahvista painikkeella OK.
- Valitse nyt verkon suojausmenetelmä. Katso tämä reitittimen/AP:n konfiguraatiosta.
- Valitusta suojauksesta riippuen pitää sinun vielä syöttää verkkoavain, ennen kuin yhteys muodostetaan.


Manuaalinen konfigurointi, langaton (WLAN) – DHCP passiivinen

Tämä menetelmä vastaa konfigurointia DHCP-palvelimen ollessa aktiivinen (Manuaalinen konfigurointi, langaton (WLAN) – DHCP aktiivinen), kuitenkin lisäksi sinun pitää syöttää verkkoinformaatiot kuten IP-osoite, Subnet-Mask, Gateway-osoite ja DNS (primääri ja sekundääri).

Nämä tiedot löydät reitittimen/AP:n nettirajapinnalta tai saat ne verkonhallitsijalta. Vahvista syöttö, kun kaikki informaatiot on merkittynä oikein. Radio yrittää tämän jälkeen muodostaa yhteyden.

19.2.5 Asetusten näyttö


Täältä löydät tärkeimmät tiedot kaikista verkkoasetuksista, joita radio sillä hetkellä käyttää tai joille radio on konfiguroitu, esim.: MAC-osoite, WLAN-alue, DHCP aktiivinen/passiivinen, SSID, IP-osoite, Subnet-Maske, Gateway-osoite ja DNS (primääri ja sekundääri), jne.

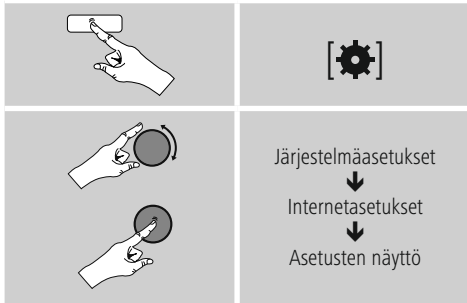

19.2.6 Verkkoprofiilin poistaminen

Radio tallentaa automaattisesti kaikki jo onnistuneet verkkoyhteydet (profiilit). Tämän johdosta radio on uuden yhdistysyrityksen, esim. sähkönsyötöstä erottamisen jälkeen, valita tämän verkkoyhteyden ilman, että pääsytietoja pitää syöttää uudelleen.

- Poista yksittäiset verkkoprofiilit seuraavalla tavalla:

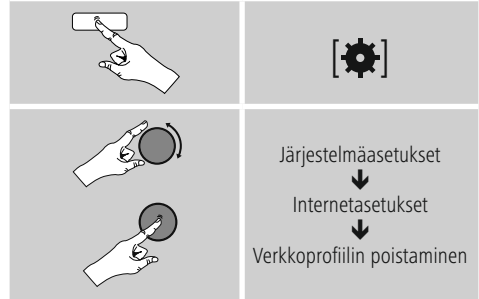

- Valitse kyseinen verkkoprofiili ja poista se painamalla näppäintä **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Verkkoyhteys poistetaan, jos vahvistat kysymyksen painamalla KYLLÄ.
- Parhaillaan aktiivisena olevaa/käytettävää profiilia ei voida poistaa.


Ohje

- Ennen radion luovuttamista (myymistä, lahjoittamista, tms.) toiselle henkilölle, suosittelemme sen palauttamista tehdasasetuksiin.
- Tällöin kaikki tallennetut verkkotiedot ja -yhteydet poistetaan täydellisesti.



19.2.7 Verkkoyhteyden pitäminen


Tämän asetuksen yhteydessä on kysymyksessä radion energiansäästötoiminto.

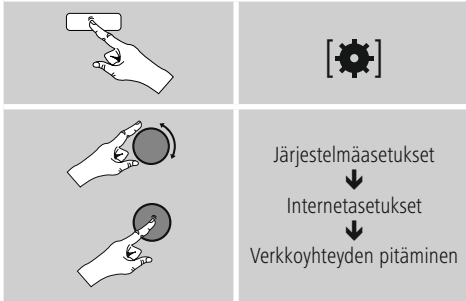

Toiminnon ollessa deaktivoituna (EI #) kytketään verkkomoduuli pois päältä, kun radio ei aktiivisesti käytä verkkoyhteyttä (esim. valmiustilassa). Tämän johdosta poiskytkennän jälkeen radion toimintoihin ei päästä tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Mikäli haluat käyttää suoratoistoa tai ohjata radiota sovelluksella, täytyy sinun aktivoida tämä valikkokohta (KYLÄ #). Vakiona tämä toiminto on deaktivoitu.

19.3 Aika-asetukset

Aika-asetuksiin pääset seuraavalla tavalla:

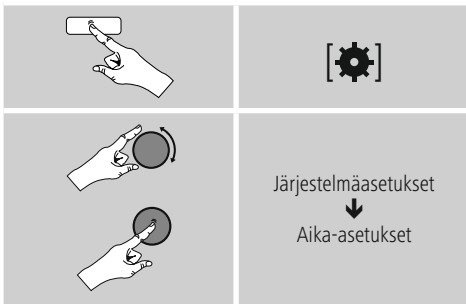

Automaattinen päivitys

Päivitys internetistä

Valittaessa tämä valinta kellonaika ja päivämäärä asetetaan automaattisesti internetyhteyden kautta. Valitse lisäksi sijaintipaikkasi aikavyöhyke (Aikavyöhykkeen asetus) sekä – halutessasi (kesä-/taviaika → PÄÄLLE) – kesä-/talviajan mukautus.

DAB/FM-päivitys

Päivitetäessä automaattisesti radioverkon FM/DBA/DAB+ kautta saadaan kellonaika ja päivämäärä kanavasta ja laite käsittelee ne. Päivitetäessä tämän lähteen kautta sinulla on parhain turvallisuus, koska jopa sähkökatkoksen jälkeen kellonaika päivitetään oikeaksi ja tallennetut herätysajat säilyvät.

Ei päivitystä

Kellonaika ja päivämäärä (PP-KK-VVVV) pitää asettaa manuaalisesti, koska automaattista asetusta ei tapahdu.

Aika-/päivämääräasetukset n

Aseta päivämäärä (PP-KK-VVVV) ja kellonaika (hh:mm) manuaalisesti näppäimen [ENTER/NAVIGATE] avulla.

Formaatti

Valitse 12- ja 24-tuntiformaalin väliltä.


18.4 Kieli

Muuta radion ensimmäisessä käyttöönötossa asetettu valikkokieli seuraavalla tavalla:



19.5 Tehdasasetus

Palauta radio tehdasasetuksiin (toimitustila) seuraavalla tavalla:

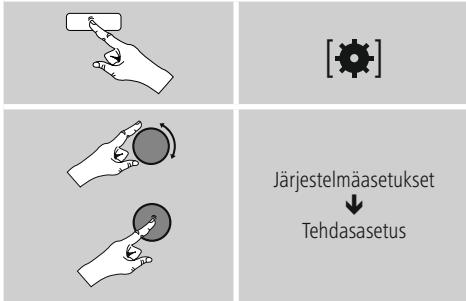

Palauta radio tehdasasetuksiin vahvistamalla seuraava kysymys painamalla K.
Kaikki tehdyt asetukset poistetaan.


Ohje

- Ongelmat ja virhetoiminnot voidaan mahdollisesti korjata palauttamalla radio tehdasasetuksiin.
- Kuitenkin kaikki esiasetukset kuten taajuuskorjain, suosikit ja verkkoprofiilit poistetaan peruuttamattomasti.

19.6 Ohjelmistopäivitys

Radiomme ohjelmistoon kehitetään jatkuvasti parannuksia ja uusia ominaisuuksia, jotta mahdolliset virheet korjataan, toimintoja laajennetaan jne.
Suosittelemme aina asentamaan radioon käytettävissä olevat päivitykset.

• Toimi seuraavasti:

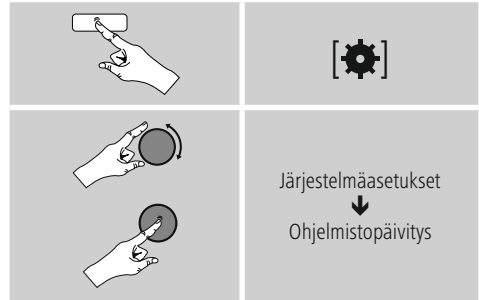

- Valitessasi kohtaan Automattiset päivitykset asetuksen (KYLLÄ), radio tarkastaa automaattisesti säännöllisin väliajoin, onko uusia ohjelmistopäivityksiä saatavilla. (Suositus)
- Etsi ohjelmistopäivityksiä manuaalisesti valitsemalla Hae päivityksiä.


Varoitus

- Huolehdi siitä, että vakaa virransyöttö on olemassa, ennen kuin käynnistät ohjelmistopäivityksen.
- Ohjelmistopäivityksen aikana tapahtuva sähkökatkos voi aiheuttaa radion vakavia vaurioita, joita ei voi korjata!




19.7 Asennustoiminto

Asennustoiminnon (katso Asennustoiminto) voit käynnistää koska tahansa uudelleen seuraavalla tavalla:

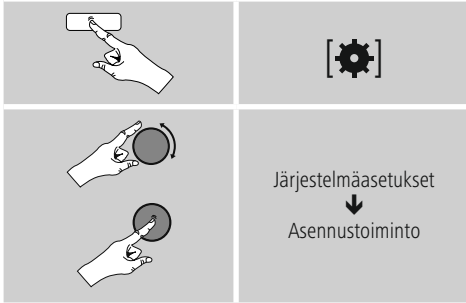

19.8 Info

• Hae radion ajankohtaiset laitteisto- ja ohjelmistoinformaatiot (versiot, laitenimitys, radion ID-tunnus, ...) seuraavalla tavalla:

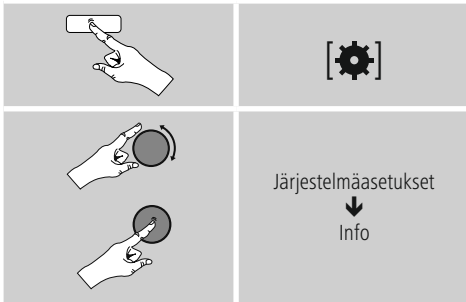

• Jos olet jo rekisteröinyt radiosii Frontier Siliconin online-portaalille (<http://www.wifiradio-frontier.com>), niin Radio-ID:n löydät myös sieltä. .

19.9 Taustavalaistus

Valoisuusanturi aktivoitu


- Työnnä liukukytkin (10) asentoon ON.
- Näytön valoisuus sovitetaan nyt automaattisesti ympäristön valoisuuteen.

Valoisuusanturi deaktivoitu

- Työnnä liukukytkin (10) asentoon OFF.

Sinulla on mahdollisuus asettaa taustavalaistus erikseen yksittäisille käyttötavoille (käyttötila, valmiustila, automaattinen sammutustila).

• Toimi seuraavasti:

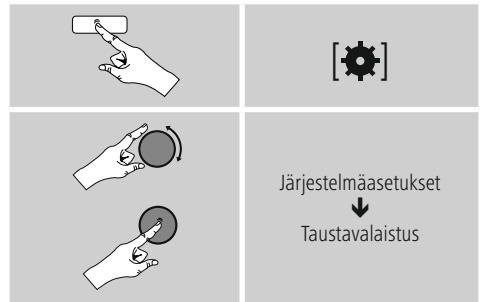

- Valitse käyttötavoille käyttötila ja automaattinen sammutustila erilaisista kirkkaustasoista.
- Valitse valmiustilalle yksi kirkkaustaso taustavalaistukselle valmiustilassa (Näytön valaistus). Vaihtoehtoisesti voit kytkeä valmiustilan taustavalaistuksen pois päältä (Näytön valaistus → Pois).
- Valitse aikajakso kohdassa Timeout (s). Radion ollessa valmiustilassa, paina näppäintä K8 kytkeäksesi näytön valaistuksen valitun aikajakson ajaksi käyttötilan valaistuksen kirkkaustasolle.
- Vaihtoehtoisesti deaktivoit tämän toiminnon (Timeout (s) → Pois).

Vaihtoehtoisesti kaukosäätimen näppäintä [] painamalla voit suoraan muuttaa parhaillaan käytettävän käyttötavan taustavalaistusta.




19.10 Auto-Standby

Ohje

- Radio siirtyy ympäristön suojelemiseksi ja tärkeiden raaka-aineiden säästämiseksi 15 minuutin kuluttua automaattisesti standby-tilaan heti kun toisto tapahtuu erittäin hiljaisella äänenvoimakkuudella ja/ tai radio on mykistetty.

Menettele seuraavasti kyseisen toiminnon aktivoimiseksi ja/ tai deaktivoimiseksi:

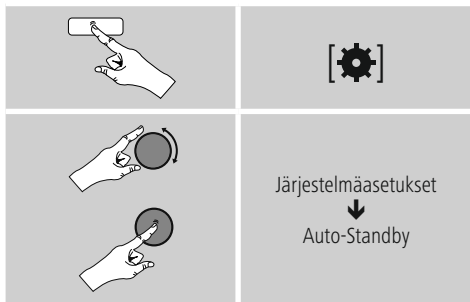

20. UNDOK – kaikki hallinnassasi



Powered by
UNDOK
MULTIROOM

Frontier Siliconin kehittämän UNDOK-sovelluksen ansiosta voit hallita radioita ja kaiuttimia älypuhelimellasi täysin. UNDOK mahdollistaa kaikkien ominaisuuksien käytön älypuhelimella tai tabletilla ja tarjoaa sinulle siten lisämukavuutta, olipa kyseessä sitten laitteen ensimmäinen käyttöönotto, taajuuskorjaimen ja Multiroomin määrittäminen tai suosikkikanavasi hallinta.

20.1 UNDOK-sovelluksella ohjattavan laitteen ensimmäinen käyttöönotto

Kaikki Haman UNDOK-yhteensopivat tuotteet luovat käynnistäessäsi laitteen ensimmäisen kerran, tai sen jälkeen kun olet asettanut ne tehdasasetuksiin, niin kutsutun Micro-Access-Pointin eli oman WLAN-verkon, johon voit muodostaa yhteyden tabletillasi tai älypuhelimellasi.

20.1.1 iOS-käyttäjien menettelytapa

- Avaa UNDOK-sovellus iPhoneissa tai iPadissa.
- Paina valikkokohtaa **Äänijärjestelmän asennus**.
- Varmista, että radio tai kaiutin on SETUP-tilassa. Aseta tuote tarvittaessa tehdasasetukseen. Vahvista kysymys painamalla **Jatka**.
- UNDOK pyytää nyt, että muodostat yhteyden iPhone-/ iPad-asetuksilla tuotteen WLANiin – siirry tätä varten iPhoneen järjestelmäasetuksiin ja valitse WLAN-verkko (esim. Setup Hama DIR3120LED). Siirry lopuksi takaisin UNDOKiin ja paina **Jatka**.
- Aseta nyt radiolle haluamasi nimitys (esim. Toimisto DIR3120) ja vahvista se painamalla **Jatka**.
- Olet nyt päivämäärän ja kellonajan asettamisen kohdassa – aseta täällä ajan muoto, ajan lähde ja aikavyöhyke.
- Nyt valittavissasi on eri verkkomäärittämissä vaihtoehtoja (esim. WLAN, WPS ja Ethernet). Napsauta haluamaasi tapaa, niin UNDOK siirtyy seuraavaan ikkunaan.
- Valitusta tavasta riippuen voit nyt valita haluamasi WLAN-verkon ja tehdä määrittäykset, luoda WPS-yhteyden tai luoda yhteyden LAN-kaapelilla.
- Lopuksi radio muodostaa yhteyden verkkoon ja voit käyttää laitetta UNDOK-sovelluksella painamalla kohtaa **Käytä äänijärjestelmäni**.



20.1.2 Android-käyttäjien menettelytapa

- Aava UNDOK-sovellus tabletissa tai älypuhelimessa.
- Paina valikkokohtaa Äänijärjestelmän asennus.
- Varmista, että radio tai kaiutin on SETUP-tilassa. Aseta tuote tarvittaessa tehdasasetukseen. Vahvista kysymys painamalla **Jatka**.
- Seuraavalta sivulta löydät listan kaikista käytettävissä olevista WLAN-verkoista ja lisäksi ehdotetut äänijärjestelmät; täällä pitäisi olla listattuna Hama-tuote (esim. Setup Hama DIR3120LED). Paina vastaavaa WLAN-verkkoa.
- Aseta nyt radiolle haluamasi nimitys (esim. Toimisto DIR3120) ja vahvista se painamalla **Jatka**.
- Olet nyt päivämäärän ja kellonajan asettamisen kohdassa – aseta täällä ajan muoto, ajan lähde ja aikavyöhyke.
- Nyt valittavissasi on eri verkkomääritysmahdollisuuksia (esim. WLAN, WPS ja Ethernet). Napsauta haluamaasi tapaa, niin UNDOK siirtyy seuraavaan ikkunaan.
- Valitusta tavasta riippuen voit nyt valita haluamasi WLAN-verkon ja tehdä määritykset, luoda WPS-yhteyden tai luoda yhteyden LAN-kaapelilla.
- Lopuksi radio muodostaa yhteyden verkkoon ja voit käyttää laitetta UNDOK-sovelluksella painamalla kohtaa Käytä äänijärjestelmäni.

21. Hoito ja huolto

- Puhdista tämä tuote ainoastaan nukkaamattomalla, kevyesti kostutetulla liinalla äläkä käytä syövyttäviä puhdistusaineita.
- Mikäli et käytä tuotetta pidempään aikaan, kytke laite pois päältä ja erota se sähköverkosta. Varastoi se puhtaassa, kuivassa tilassa ilman suoraa auringon säteilyä.

22. Vastuun rajoitus

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta asennuksesta tai tuotteen käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

23. Huolto ja tuki

Tuotetta koskeissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Tukilinjat: +49 9091 502-115 (saksa/englanti)

Lisää tukitietoja on osoitteessa www.hama.com

24. Hävittämisohjeet

Ympäristönsuojelua koskeva ohje:



Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristojen uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttöavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.

25. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Hama GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [00054891] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.hama.com -> 00054891 -> Downloads.

Radiotaajuudet	Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WiFi: 2.412 - 2.472GHz WiFi: 5.150 - 5.350 GHz WiFi: 5.470 - 5.725 GHz
Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla	Bluetooth: 6dBm (EIRP) WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz / 16.5dBm (EIRP)

Käyttöä koskevia rajoituksia tai vaatimuksia:ssa/ssä

Belgia, Bulgaria, Tsekin tasavalta, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Ohje

Mikäli kanavia 36-64 (taajuus 5,150 GHz – 5,350 GHz) käytetään 5 GHz:n WLAN:issa, tuotetta saa käyttää vain suljetuissa tiloissa.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.