


00054891
(DIR3505MSCBT)

hama®

THE SMART SOLUTION

Digital Radio

Digitalradio

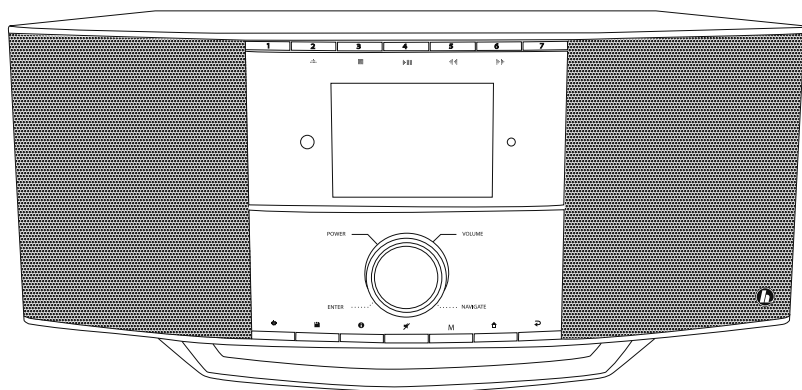

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk


 **Műszaki adatok**




Rádióvevő	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet ✓	Spotify ✓	Amazon Music ✓
CD-meghajtó	✓					
Összeköthetőség	LAN (10/100), WiFi (b/g/n), USB (Play & Charge 5V \equiv 1A)					
Képernyő	2.8" (7.11 cm) Colour TFT					
Kódolás	WEP, WPA, WPA2, WPS					
Hangszóró	3"	40 W RMS (2x 20 W)				
Impedancia	6 Ohm Speaker		75 Ohm Antenna			
Árambemenet	18 V \equiv 2.6 A switch mode power supply					
Frekvenciatartomány	DAB/DAB+: 174-240 MHz		FM: 87.5-108 MHz			
Érzékenység	DAB/DAB+: -97 ~ 99 dBm		FM: -105 ~ 109 dBm			
Áramfelvétel	Használat	max. 46.8 W	Készenlét	< 2 W (network standby) < 1 W (non network mode)		
Csatlakozók	Line OUT, AUX IN, 3.5mm Earphone Jack, RJ45, Digital Audio Output Optical					
Kedvencek	DAB/DAB+: 30	FM: 30	Internet: 30	Spotify Connect: 10	Amazon Music: 8	
Formátumok	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG-DASH		UPNP: MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC			DAB: MP2, AAC
A felhasználói felület nyelvei	English, German, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Czech, Slovak					
A csomagolás tartalma	DIR3505MSCBT, Power Supply, Remote Control, Batteries, Short Manual, Telescope Antenna					
Méret (sz x ma x mé)	370 x 175 x 250 mm					
Súly	3500 g					

Spotify Connect

Hangélmény Spotify Connecttel

1. Csatlakoztassa az DIR3505MSCBT eszközt a Wi-Fi hálózatával.
2. Nyissa meg telefonján, táblagépén vagy laptopján a Spotify alkalmazást ugyanazon a Wi-Fi hálózaton keresztül.
3. Játsszon le egy számot, és lépjen az „Elérhető eszközök”-höz.
4. Válassza ki a(z) DIR3505MSCBT eszközt és élvezze a hangzást.

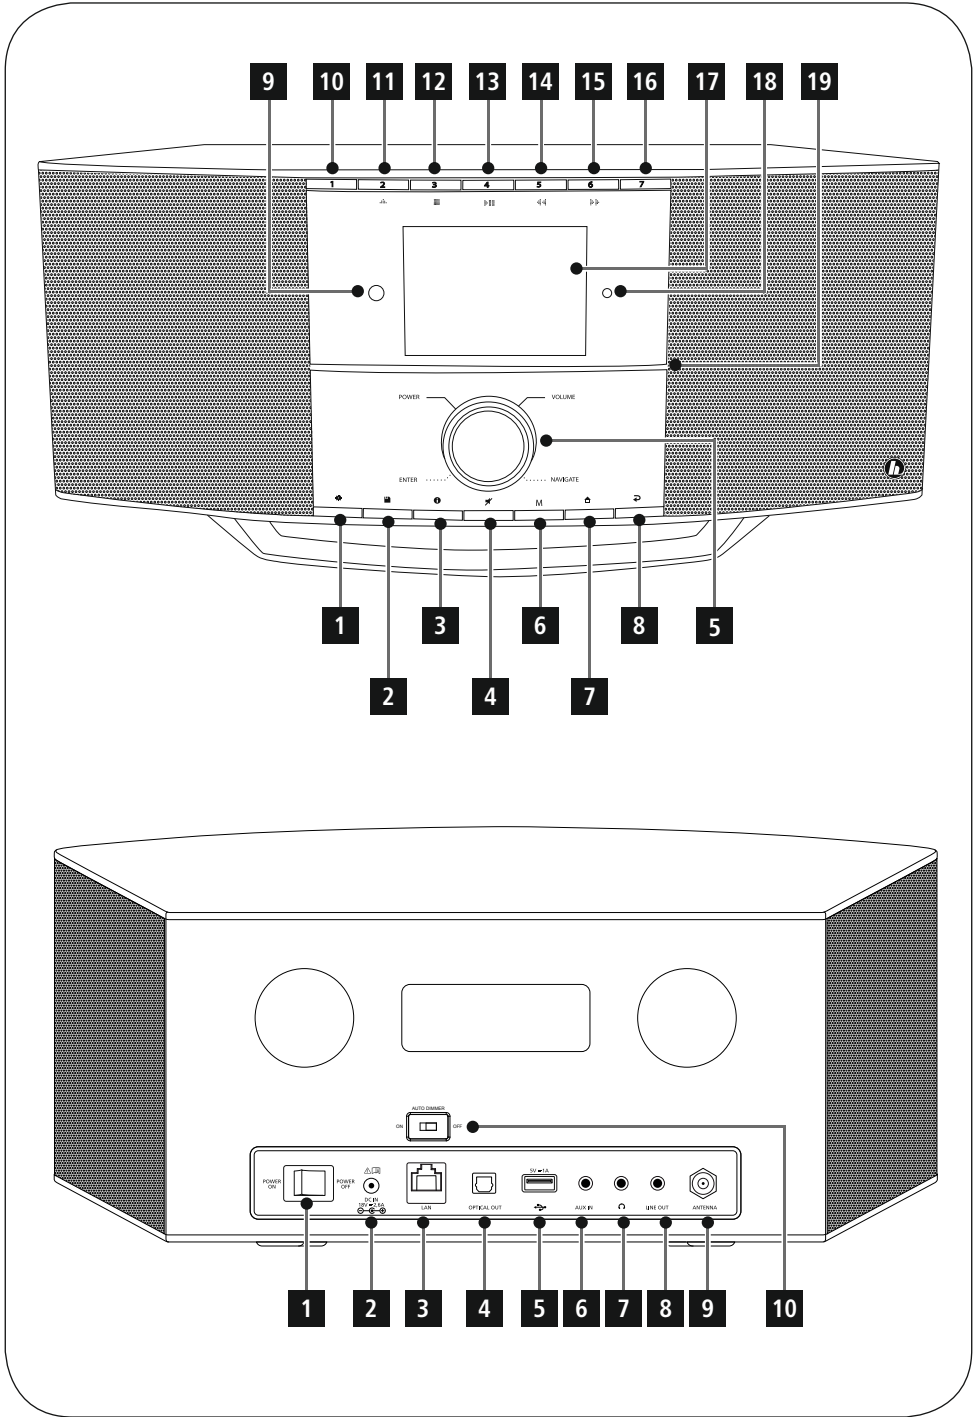

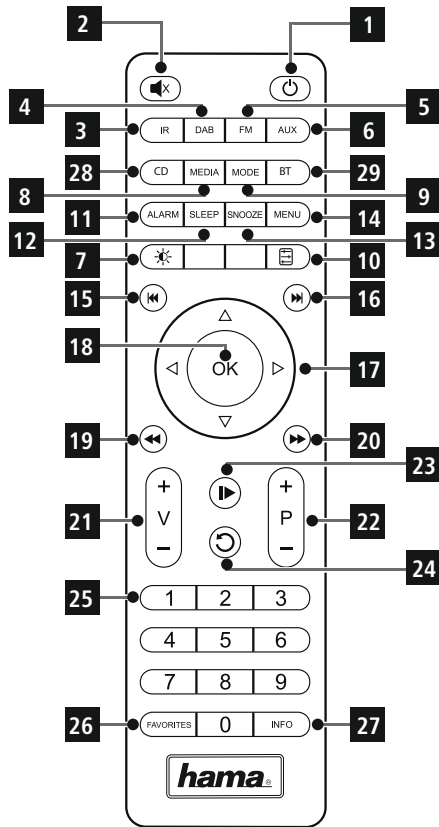

Kezelőelemek és kijelzők

A: A rádió elülső oldala		
1		Közvetlen hozzáférés a menühöz
2		Kedvencek felsorolása/ mentése
3		Kiegészítő információk lehívása
4		Némítás
5	[POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]	Forgatás: Hangerő- szabályozás / Forgatás: Kiválasztás Megnyomás: Be-/ kikapcsolás / Megerősítés
6	[M]	Üzem módváltás (internetrádió, Spotify Connect, zenelejátszó, Aux in)
7		Home
8		Vissza egy menüsinttel
9		Infravörös érzékelő
10	[PRESET 1]	Preset 1
11	[PRESET 2/	Preset 2 & kiadó/behúzó
12	[PRESET 3/	Preset 3 & Stop
13	[PRESET 4/	Preset 4 & Play/Pause
14	[PRESET 5/	Preset 5 & Zurück/ Zurückspulen
15	[PRESET 6/	Preset 6 & Weiter/Vorspulen
16	[PRESET 7]	Preset 7
17		Kép 1/2/3
18		Fényerő-érzékelő
19		CD-meghajtó

B: A rádió hátoldala		
1		Hálózati kapcsoló
2		Hálózati tápkábel
3		LAN csatlakozás
4		Audio-out L/R aljzat
5		USB csatlakozás
6		AUX IN aljzat
7		Fejhallgató csatlakozása
8		LINE OUT aljzat
9		Antenna*
10		Automatikus fényerő- szabályozó

Hivatkozás

* Ez a rádió cserélhető antennával rendelkezik. Használhat egy aktív vagy egy passzív antennát, amely egy koaxiális csatlakozóval rendelkezik.

C: Távirányító		
1	[]	Be-/ kikapcsolás ▲ Megnyomás [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
2	[]	Némítás
3	[IR]	Közvetlen hozzáférés az Internetrádió üzemmódhoz ▲ [M]
4	[DAB]	Közvetlen hozzáférés a DAB üzemmódhoz ▲ [M]
5	[FM]	Közvetlen hozzáférés az FM üzemmódhoz ▲ [M]
6	[AUX]	Közvetlen hozzáférés az Aux üzemmódhoz in ▲ [M]
7	[]	Háttérvilágítás beállítása
8	[MEDIA]	Közvetlen hozzáférés a Zenelejátszó üzemmódhoz ▲ [M]
9	[MODE]	Üzemmódváltás (internetrádió, Spotify Connect, zenelejátszó, Aux in) ▲ [M]
10	[]	Hangszínszabályzó beállítása
11	[ALARM]	Közvetlen hozzáférés az ébresztő beállításaihoz
12	[SLEEP]	Szundító funkció beállítása
13	[SNOOZE]	Szundítás aktiválása
14	[MENU]	Közvetlen hozzáférés a menühöz ▲ []
15	[]	Előző szám (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)
16	[]	Következő szám (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)

17	Navigációs gombok	▲ Fel / ▼ Le/ ◀ Vissza egy menüsinttel ▲ [] / ▶ Előre/ Megerősítés ▲ Megnyomás [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
18	[OK]	Megerősítés ▲ Megnyomás [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
19	[]	Visszatekerés (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)
20	[]	Előretekerés (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó)
21	Hangerőgombok [+]/[-]	Hangerő-szabályozás ▲ Forgatás [POWER]/ [VOLUME]/ [ENTER] / [NAVIGATE]
22	Kedvencgombok [+]/[-]	Kiválasztás a kedvenclistából
23	[]	Lejátszás elindítása/ leállítása (üzemmód: Spotify Connect, zenelejátszó, Aux in)
24	[]	Vissza egy menüsinttel ▲ []
25	Számgombok	Közvetlen hozzáférés a kedvencekhez/ kedvencek mentése
26	[FAVORITES]	Kedvencek felsorolása/ mentése
27	[INFO]	Kiegészítő információk lehívása ▲ []
28		CD-lejátszás-mód
29		BT-lejátszás-mód

Tartalom

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése	9
2. A csomag tartalma	9
3. Biztonsági előírások	9
4. Információk és megjegyzések üzembevétel előtt.	9
4.1 LAN-kapcsolat (vezetékes hálózat)	10
4.2 WLAN/Wi-Fi-kapcsolat (vezeték nélküli hálózat)	10
5. A kezeléssel kapcsolatos általános tudnivalók.	10
5.1 Navigáció és vezérlés	11
5.2 Hangerő beállítása/ Némítás	11
5.3 Jelszók, keresési szövegek stb. megadása	11
5.4 Kiegészítő információk	11
5.5 Be-/ kikapcsolás/ készenlét	11
5.6 1–7. funkciógombok,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 	12
6. Üzembevétel	12
6.1 Távirányító	12
6.2 Rádió – Csatlakoztatás és indítási művelet	12
6.3 Első beállítás	13
6.4 Beállítási asszisztens	13
7. Főmenü/ módok.	14
8. Internetrádió	15
8.1 Adókeresés	15
8.1.1 Keresés országok és régiók szerint	15
8.1.2 Műfaj szerinti keresés	15
8.1.3 Név szerinti keresés	16
8.1.4 Népszerű adók	16
8.1.5 Új adók	16
8.1.6 Helyi adók	16
8.2 Podcastok	17
8.2.1 Országok szerinti keresés	17
8.2.2 Formátumok szerinti keresés (témák/kategóriák)	17
8.2.3 Név szerinti keresés	17
8.3 Név szerinti keresés	17
8.4 Kedvencek (helyi)	18
8.4.1 Kedvencek mentése	18
8.4.2 Kedvencek előhívása	18
8.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval	18
8.4.4 Kedvencek kezelése távirányítóval	18
8.5 Kedvencek	19
8.5.1 Első alkalmazás – a rádió regisztrálása	19
8.5.2 Kedvencek online kezelése	19
8.5.3 Kedvenclisták előhívása	19
8.5.4 Hozzáadott rádióállomásaim	20
9. Amazon Music	20
10. Spotify	20
11. Zenelejátszó.	21
11.1 Külső tárolóeszköz (USB) lejátszása	21
11.2 Lejátszás számítógépről (streaming)	22
11.3 Hálózat lejátszása – közvetlen hozzáférés rádión keresztül	22
11.4 Lejátszási listák lejátszása	23
11.5 Általános lejátszási opciók	23
12. CD-lejátszó.	24
12.1 Lemez behelyezése/kiadása	24
12.2 További funkciók	24
13. DAB	24
13.1 Keresés/ automatikus keresés	24
13.2 Adólista	25
13.3 Adólista kiválogatása	25
13.4 Adólista törlése	25
13.5 Kedvencek	25
13.5.1 Kedvencek mentése	25
13.5.2 Kedvencek előhívása	26
13.5.3 Kedvencek kezelése távirányítóval	26
13.6 DRC (Dynamic Range Control)	26
14. FM	27
14.1 Keresési beállítás	27
14.2 Automatikus adókeresés	27
14.3 Kézi adókeresés	27
14.4 Kedvencek	27
14.4.1 Kedvencek mentése	27
14.4.2 Kedvencek előhívása	28
14.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval	28
14.5 Hangbeállítás	28
15. Kiegészítő bemenet.	28
16. Bluetooth®.	29
16.1 Első Bluetooth kapcsolat (párosítás)	29
16.2 Automatikus Bluetooth® kapcsolat (sikeres párosítást követően)	30
16.3 Bluetooth® kapcsolat való leválás	30
17. Szundító	30
18. Ébresztő.	31
18.1 Beállítások	31
18.2 Ébresztő bekapcsolása/ kikapcsolása	32
18.3 Kilépés az ébresztőből/ szundítás	32



19. Rendszerbeállítások	32
19.1 Hangszínszabályzó	32
19.2 Internetbeállítások	33
19.2.1 Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása/ keresés futtatása	33
19.2.2 Vezeték nélküli kapcsolat (WLAN)	33
19.2.3 Vezetékes kapcsolat (LAN)	34
19.2.4 A hálózati kapcsolat manuális konfigurálása – vezeték nélküli (WLAN) és vezetékes (LAN) kapcsolat	34
19.2.5 Beállítások megjelenítése	35
19.2.6 Hálózati profilok eltávolítása	36
19.2.7 Hálózati kapcsolat megtartása	36
19.3 Időbeállítások	36
19.4 Nyelv	37
19.5 Gyári beállítás	37
19.6 Szoftver aktualizálása	37
19.7 Beállítási asszisztens	38
19.8 Információk	38
19.9 Háttérvilágítás	38
19.10 Automatikus készenlét	39
20. UNDOK – minden egy kézben	39
20.1 Az eszköz első beállítása UNDOK-kal	39
20.1.1 Eljárás iOS-felhasználók számára	39
20.1.2 Eljárás Android-felhasználók számára	40
21. Karbantartás és ápolás	40
22. Szavatosság kizárása	40
23. Szerviz és támogatás	40
24. Ártalmatlanítási előírások	40
25. Megfelelőségi nyilatkozat	40



Ikonáttekintés

Ikon	Jelentés
	Üzem mód: Aux in
	Üzem mód: Internetrádió
	Üzem mód: Spotify Connect
	Üzem mód: Zenelejátszó
	Üzem mód: DAB-rádió
	Üzem mód: FM-rádió
	Menü
	Lan kapcsolat sikeres
	Lan kapcsolat sikertelen
	Jelerősség (wifi): rossz - nagyon jó
	Nincs wifi-kapcsolat
	Jelerősség (DAB): rossz - nagyon jó
	UPnP-lejátszás (hálózat)
	USB-kapcsolat
	Figyelem! → A további megjegyzések a képernyőn jelennek meg
	Alkalmazás nem lehetséges → A további megjegyzések a képernyőn jelennek meg

Ikon	Jelentés
	Alkalmazás sikertelen → A további megjegyzések a képernyőn jelennek meg
	Némítás
	Közös média lejátszása
	Lejátszás Szünet
	Lejátszás Stop
	RDS (Radio Data System) → Rendelkezésre álló további adóinformációk az FM-rádiónál
	Lejátszás Ismétlés (repeat)
	Lejátszás Shuffle → véletlenszerű címsorrend
	Az adatbeadás további specifikálása szükséges → A további megjegyzések a képernyőn jelennek meg
	Alkalmazás sikeres
	Szundító aktív
	Ébresztő 1/2 aktív
	Sztereó
	Kedvenc

Menüszervezet

MAIN MENU*


INTERNET RADIO	Last listened
	Station list
	System settings**
	Main menu*
AMAZON MUSIC	
SPOTIFY	System settings**
	Main menu*
MUSIC PLAYER	Shared media
	USB playback
	My playlist
	Repeat play
	Shuffle play
	Clear My playlist
	Prune servers
	System settings**
	Main menu*
DAB	Station list
	Scan
	Prune invalid
	DRC
	DRC high
	DRC low
	DRC off
	Station order
	Alphanumeric
	Ensemble
	Valid
	Slide Show
	Small Image
	Full Screen
	System settings**
	Main menu*
FM	Scan setting
	Audio setting
	System settings**
	Main menu*
AUX IN	System settings**
	Main menu*
BLUETOOTH®	Bluetooth disconnect
	System settings**
	Main menu*
SLEEP	
ALARMS	Alarms 1
	Alarms 2
	Ébresztő 2



SYSTEM SETTINGS**

Equaliser	Normal	
	Jazz	
	Rock	
	Movie	
	Classic	
	Pop	
	News	
	My EQ	
	My EQ profile setup	
		Bass
		Treble
Network	Network wizard	
	PBC Wlan setup	
	View settings	
	Manual settings	
		Wired
		Wireless
	NetRemote PIN Setup	
	Network profile	
Keep network connected		
Time/Date	Set Time/Date	
	Auto update	
		Update from DAB
		Update from FM
		Update from Network
		No Update
	Set format	
	Set timezone	
	Daylight savings	
Language		
Factory Reset		
Software update		
	Auto-check setting	
	Checknow	



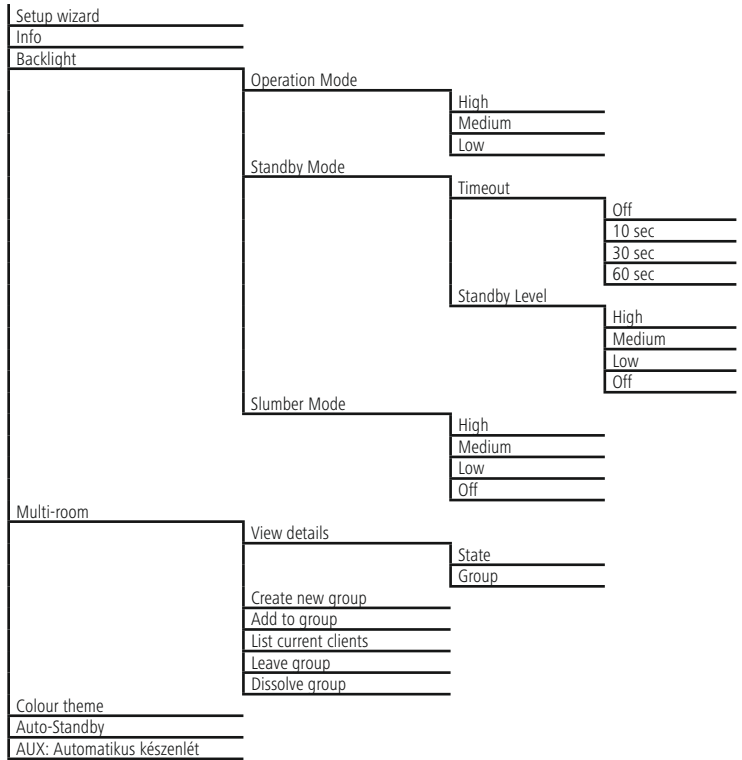

Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta! Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése

Áramütés veszélye

Ez a szimbólum a termék azon nem szigetelt részeinek megérintésére vonatkozó veszélyre utal, amelyek olyan szintű veszélyes feszültségen lehetnek, ami miatt áramütés veszélye áll fenn.

Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A csomag tartalma

- Digitális rádió DIR350MSCBT
- Teleszkópos antenna koaxiális csatlakozóval
- Távirányító
- 2x AAA elem
- Rövid útmutató/ Kezelési útmutató
- Csatlakozókábel az európai dugaszoló aljzatokhoz

3. Biztonsági előírások

- A termék magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra készül.
- Védje a terméket szennyeződés, nedvesség és túlmelegedés elől, és azt csak száraz helyiségben használja.
- Ez a termék, mint minden elektromos termék, nem gyermekek kezébe való!
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban szereplő teljesítményhatárokon kívül.
- Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásvészély áll fenn.
- Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.

Áramütés veszélye

- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne használja a terméket, ha az AC-adapter, az adapterkábel vagy a hálózati kábel megsérült.
- Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízjon illetékes szakemberre.

Figyelmeztetés – elemek

- Feltétlenül ügyeljen az elemek megfelelő polarítására (+ és - felirat), és ennek megfelelően tegye be őket. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén az elemek kifolyásának vagy felrobbanásának veszélye áll fenn.
- Ne engedje meg a gyermekeknek az elemcserét felügyelet nélkül.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, valamint a különböző típusú vagy más gyártótól származó elemeket.
- Távolítsa el az elemeket azon termékekből, amelyeket hosszabb ideig nem használ.
- Ne zárja rövidre az elemeket.
- Ne tölts fel az elemeket.
- Ne dobja tűzbe az elemeket.
- Az elemeket gyermekek számára elzárt helyen tárolja.

4. Információk és megjegyzések üzembevetel előtt

Hivatkozás

Az UNDOK-App részletes leírását és a teljes funkcionalitást az UNDOK-Guide-ban találja:



www.hama.com -> 00054891 -> Downloads



Megjegyzés – Vétel optimalizálása

- Ennek a terméknek antenna csatlakozója van, amely lehetővé teszi az aktív vagy passzív antenna használatát. A csatlakoztatás koaxiális F csatlakozóval történik.
- A termékhez passzív teleszkópos antennát mellékelnek, amely lehetővé teszi a DAB, DAB+ és FM vételt. Az optimális vételi teljesítmény érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy az antennát teljes mértékben ki kell csúsztatni és függőleges irányba kell állítani.
- Ha szükséges, tesztelni kell a különböző helyszíneket annak érdekében, hogy a lehető legjobb legyen a vétel.

Hálózati kapcsolat/ internetkapcsolat előkészítése

Ezt a rádiót rákapcsolhatja egy helyi hálózatra, és így hozzáférhet az otthoni szerverhez vagy más engedélyezési forráshoz. Az internetrádió fogásához vagy a nem helyi mentett médiatartalmak (adatfolyam – pl. Spotify Connect) eléréséhez ezenkívül a hálózatban még internetkapcsolat is szükséges.

Hivatkozás

A vezetékes kapcsolat stabilabb, mint a WLAN-kapcsolat. Ezért a zavartalan vétel biztosítása érdekében közvetlen kábeles összeköttetést javasolunk a hozzáférési pont (Access-Point, AP) és a rádió között.

4.1 LAN-kapcsolat (vezetékes hálózat)

- Csatlakoztasson egy RJ45 LAN-kábelt egy szabad aljzaton keresztül a router/switch/AP lehetőségekhez.
- A LAN-kábel másik végét kapcsolja össze a rádió LAN-csatlakozásával (RJ45).
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a router be van kapcsolva, és van internetes/hálózati kapcsolat.
- Ha kérdése van a router konfigurálásával kapcsolatban, a hibakereséshez/problémamegoldáshoz használja a router használati útmutatóját.
- A LAN-kapcsolat pontos konfigurációs útmutatója a Vezetékes kapcsolat című szakaszban olvasható.

4.2 WLAN/Wi-Fi-kapcsolat (vezeték nélküli hálózat)

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a router be van kapcsolva, és van internetes/hálózati kapcsolat.
- Ha ez még nem történt meg, aktiválja a router WLAN-kapcsolatát.
- Ha kérdése van a router konfigurálásával kapcsolatban, a hibakereséshez/problémamegoldáshoz használja a router használati útmutatóját.
- A WLAN-kapcsolat pontos konfigurációs útmutatója a Vezeték nélküli kapcsolat című szakaszban olvasható.

5. A kezeléssel kapcsolatos általános tudnivalók

Kezelési tudnivalók


- A jelen kezelési útmutatóban leírtak mindig közvetlenül a készülék kezelésére vonatkoznak. A csak alkalmazásokkal (App) vagy távirányítóval használható funkciókat az útmutató külön taglalja.
- A távirányító gombjairól, valamint a készülékgomboknak megfelelő funkciógombokról (▲) a kezelési elemeknél és a kijelzőn tájékozódhat.
- Az **[OK]** illetve a ► navigációs gomb megnyomása a távirányítón a következő megnyomásának felel meg: **[ENTER/NAVIGATE]**.
- A ◀ navigációs gomb a távirányítón megfelel a rádió elülső oldalán lévő **[↶]** gombnak.
- A ▲/▼ navigációs gombok megfelelnek a rádió elülső oldalán lévő **[ENTER/NAVIGATE]** gomb balra és jobbra tekerésének.
- Ha különböző nyomógombok közül lehet választani (pl. YES vagy NO), a kiválasztott gomb világosan jelenik meg.
- A különböző opciókat kínáló menük esetében (pl. Hangszínszabályzó, Frissítés stb.) az aktuálisan kiválasztott opciót * jelzi.



5.1 Navigáció és vezérlés

- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával válassza ki az egyes menüpontokat.
- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával nyugtázza a választást.

A jelen útmutató ezt a folyamatot az alábbi szimbólumokkal szemlélteti.

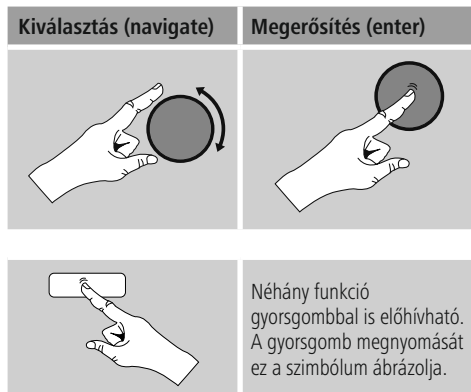

Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomását követően a felkinált menüpontokon keresztül navigáljon el a gyorsgombhoz.

5.2 Hangerő beállítás/ Némítás


- Az [VOLUME/POWER] gomb elforgatásával a hangerő növelhető (jobbra) vagy csökkenthető (balra).
- A rádió elnémításához nyomja meg a távirányítón a [MUTE] gombot.
- Ha még egyszer megnyomja a [MUTE] gombot, a hangerőt visszaállíthatja a némítás előtti értékre.

5.3 Jelszók, keresési szövegek stb. megadása

- Az [ENTER/NAVIGATE] gombbal válassza ki a megfelelő számokat és/vagy betűket egyesével, és az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával nyugtázza az adott kiválasztást.
- A hibás bevétel korrigálásához válassza ki és nyugtázza a – gombot. Az utolsó bevitt adat törlődik.
- A bevétel megszakításához válassza ki és nyugtázza az ABBR nyomógombot.
- Ha a bevitt adat teljes, és be szeretné fejezni, nyomja meg az OK gombot.
- Az [i] / [INFO] gomb megnyomásával közvetlenül elérheti az – / OK / ABBR gombokat.

5.4 Kiegészítő információk

Az [i] / [INFO] gomb megnyomásával – az üzemmódtól, illetve az adott adótól, zenefájltól stb. függően – kiegészítő információk jeleníthetők meg.

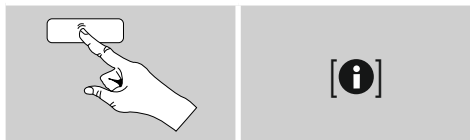

• Leírás

A rádióadó, az aktuális program, tartalom, téma stb. adatai.

• Műfaj/A program országa

Megadja a műfajt (zenei stílust) és az adó országát/ tartományát/régióját.

• Megbízhatóság

• Bitráta

Megadja a fogott adó aktuális digitális bitrátáját.

• Kodek

A kódolási eljárás információi adatok és jelek digitalizálásához, pl. MP3, WMA

• Letapogatási sebesség

A letapogatási sebesség adatai (mintavételezési/ mintasebesség/letapogatási frekvencia), amelyek megadják, hogy a készülék az audiojelet egy adott időben milyen gyakran kérdezi le.

• Lejátszási puffer

A fogott adás jelerősségét a csíkok hossza jelzi.

• Mai dátum

• Előadó

• Album

• Mappa

• Útvonal

Az aktuálisan lejátszott fájl mentési útvonalának megadása.

5.5 Be- / kikapcsolás/ készenlét

- Nyomja meg a [VOLUME/POWER] et a készüléken, vagy a [ON] et a távirányítón a rádió bekapcsolásához.
- Nyomja meg a [OFF] et a távirányítón, vagy kb. 3 másodperc hosszan a [VOLUME/POWER] et a készüléken a rádió kikapcsolásához (standby mód).



5.6 1–7. funkciógombok,

Ezen a rádión hét kedvencgomb van, amelyek az aktuális lejátszó üzemmódtól függően különböző funkciókkal rendelkeznek.

Hivatkozás

Ha egy kedvenchely foglalt, a szám a távirányítón lévő kedvencgombnak felel meg.

Internetrádió, DAB/DAB+ und FM (Radio)

Rádióprogramok lejátszása közben a funkciógombok csak mentésre és a rádióadások közvetlen előhívására szolgálnak. Így minden gombhoz saját adó rendelhető a gomb hosszan történő lenyomásával. A rádió közvetlenül a kijelzőn erősíti meg az adó elmentését. A gomb újbóli megnyomásával felhívható az elmentett adó.

Spotify

Ebben a módban a gomboknak részben kettős funkciója van.



- **Megnyomás hosszan:** Az adott funkciógomb lenyomva tartásával az aktuális lejátszás elmenthető a megfelelő pozícióban.
- **Megnyomás röviden:** A funkciógomb rövid lenyomásával lejátszható az ott elmentett lejátszási lista.
- **Megnyomás kétszer:** A 4-es, 5-ös és 6-os funkciógombokkal navigálhat a lejátszási listában. A 4-es funkciógomb kétszeri lenyomásával szüneteltethető, majd folytatható az aktuális szám. Az 5-ös funkciógomb kétszeri lenyomásával előhívható a lejátszási lista előző száma, míg a 6-os gombbal a következő számra lehet ugrani.

CD-lejátszó

Lásd a fejezetet **11. CD-lejátszó**.

Zenelejátszó

USB-tárolóról vagy hálózatról (UPnP) való lejátszáskor a funkciógombok funkciója a következő:

- **Funkciógomb 3** (): Megszakítja az aktuális lejátszást és megmutatja a mappát, amelyből utóljára lejátszás történt.
- **Funkciógomb 4** (): A gomb rövid lenyomásával megszakítható az aktuális lejátszás és az aktuális pozíciónál marad. A gomb ismételt megnyomásakor a lejátszás a korábbi megszakítás helyénél folytatódik tovább.
- **Funkciógomb 5 & 6:** Ezekkel a gombokkal navigálhat a CD számai között. A gombok rövid megnyomásával válthat a számok között. A gomb hosszú lenyomásával előre- és visszatekerhet az éppen futó számon belül.
- **Funkciógomb 1 & 7:** Ezek a gombok ebben a módban nem rendelkeznek funkcióval.

6. Üzembevétel

6.1 Távirányító

- Nyissa fel az elemfiók fedelét, amely a távirányító hátoldalán található.
- Helyezze be a csomaggal együtt kiszállított elemeket, ügyelve a megfelelő polaritásra. A megfelelő polaritást az elemfiókban a plusz- és a mínuszjel mutatja.

6.2 Rádió – Csatlakoztatás és indítási művelet

Kösse össze a hálózati kábelt egy szabályszerűen szerelt és könnyen hozzáférhető hálózati dugaszaljzattal.

A hálózati tápegység 100–240 V hálózati feszültséggel használható, és szinte minden elektromos hálózaton váltóáramalapon működik. Vegye figyelembe, hogy ehhez országspecifikus adapterre lehet szüksége. A termékek megfelelő választékát a www.hama.com címen találhatja meg.



Hivatkozás

- A terméket az arra a célra jóváhagyott dugaszolóaljzatról működtesse.
- Dugaszor esetén ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott fogyasztók ne lépjék túl a megengedett összesített teljesítményfelvételt.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak bármikor könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, válassza le a hálózatról.


A termék dugaszolóaljzatra való csatlakoztatását követően történik az inicializálás.

A rádiót be kell kapcsolni.

A rádió első beállításában a Beállítási asszisztens segít Önnek.


6.3 Első beállítás

Az első üzembevetelkor megjelenik a lehetséges menünyelvek listája. A kívánt nyelvet az alábbiak szerint állíthatja be.

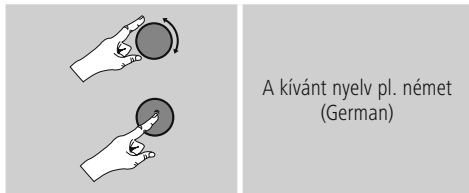

6.4 Beállítási asszisztens

A nyelv beállítása után következhet az első beállítás a beállítási asszisztens segítségével (YES)/átugorva (NO):

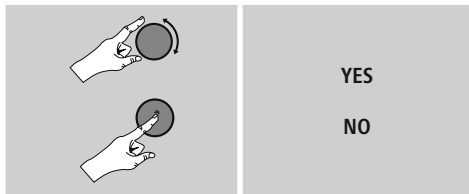

Megjegyzés – Indítás beállítási asszisztenssel vagy nélküle

- Az egyszerű és gyors első üzembevetél (idő és dátum beállítása, internetkapcsolat beüzemelése stb.) érdekében javasoljuk a beállítási asszisztens kivetelét (YES).
- Ha a beállítási asszisztens segítségével történő első beállítást mégis át szeretné ugrani, válassza a NO lehetőséget. A beállítási asszisztens segítségével elvégzett minden beállítás később egyesével is előhívható a rendszerbeállításokon keresztül. Ezenkívül a beállítási asszisztens is bármikor újból alkalmazható.
- Ezután válassza ki az YES vagy NO lehetőséget, amellyel beállíthatja, hogy a rádió következő bekapcsolásakor a beállítási asszisztens automatikusan elinduljon-e. Ez a főmenüben található.

Dátum/ idő

12/24 órás formátum

• Automatikus aktualizálás

• DAB/ FM frissítése

Az FM/DAB/DAB+ rádióhálózaton keresztüli automatikus frissítéssel az időt és a dátumot a műsorszolgáltató adja meg és a készülék dolgozza fel. Az ilyen forráson keresztüli beállítások a legmagasabb a biztosíték arra, hogy akár áramszünet után is a helyes idő lesz beállítva és a mentett ébresztőidők is megmaradnak.

• Frissítés az internetről

Ha kiválasztja ezt az opciót, az időpont és a dátum az internetkapcsolat révén automatikusan be lesz állítva. Ezenkívül kiválaszthatja a helyi időzónát, illetve – igény esetén (BE) – a nyári és téli időszámításra való átállást.

• Nincs frissítés

Az időpontot és a dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN) manuálisan kell beállítani, mert nem áll át automatikusan.



Hálózati kapcsolat megtartása

Ez a beállítás a rádió energiatakarékos működését segíti elő. A funkció kikapcsolásakor (NO #) a hálózati modul is kikapcsol, amikor a rádió aktívan nem használ hálózati kapcsolatot (pl. készenléti üzemmódban). Emiatt a kikapcsolás után a rádió asztali gépről, okostelefonról vagy táblagépről nem lesz elérhető.

Ezért ha az adatátvitelt vagy a vezérlést az alkalmazáson keresztül használja, ezt a menüpontot aktiválnia kell (YES #). A sztenderd beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása

Megjegyzés – Utalás a kezelési útmutató egy másik részére


A fejezet hosszúsága miatt kövesse a 19.2.1. szakaszban leírtakat. Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása.

A hálózati asszisztens bezárásával bezáródik a beállítási asszisztens is. A kijelzőn megjelenik egy erre utaló megjegyzés.

Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával nyugtázza a bezárást, ekkor visszalép a főmenübe.

7. Főmenü/ módok

Az alábbiak szerint visszajuthat a főmenübe:

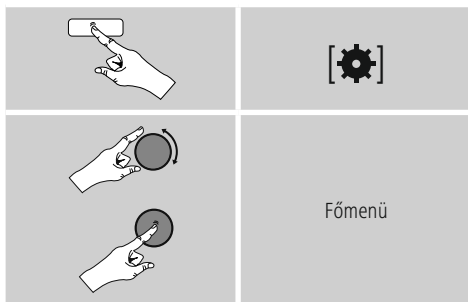

A főmenü különböző üzemmódokat és további közvetlen hozzáféréseket tartalmaz, amelyek leírását a következő fejezetek külön tartalmazzák:

8. Internetrádió
9. Amazon Music
10. Spotify
11. Zenelejátszó
12. DAB
13. FM
14. Kiegészítő bemenet
15. Bluetooth®
16. Szundító
17. Ébresztő
18. Rendszerbeállítások

Az egyes üzemmódok a [M] / [MODE] gomb ismételt nyomogatásával is kiválaszthatók.




8. Internetrádió

Hivatkozás

* A szolgáltató módosítása a termék funkcióinak és teljesítményének biztosítása érdekében lehetséges.

A főmenüből vagy a [M] / [MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja az Internetrádió (Internet Radio) üzemmódot a rádión:

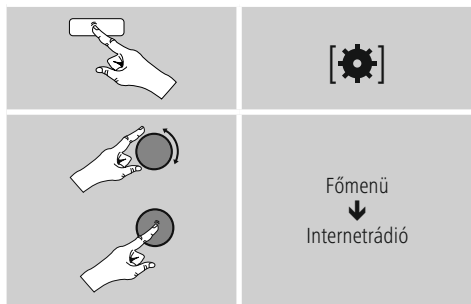

Ezenkívül akkor is átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az [IR] gombot.


8.1 Adókeresés

A rádió különböző lehetőségeket kínál a kívánt adások megkeresésére.

- Navigáljon az egyes keresési funkciók és az opcióik között az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével.
- Ha megtalálta a kívánt adót, nyugtázza ezt az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával. A rádió ekkor sugározni kezdi az adót.

8.1.1 Keresés országok és régiók szerint


Meghatározott kontinensek, országok és régiók adóinak kereséséhez az alábbiak szerint járjon el:

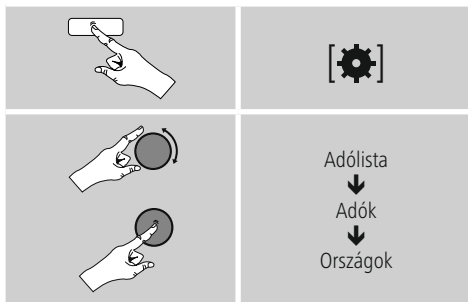

Az ország/régió behatárolása után válasszon ki egy adót az összes adó vagy a műfaj szerint szortírozott adók közül.

8.1.2 Műfaj szerinti keresés

Ha meghatározott zenei irányzat vagy téma szerint szeretne adót keresni, az alábbiak szerint járjon el:

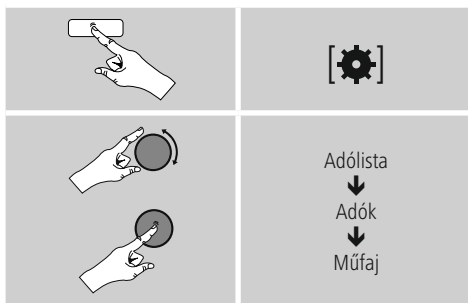


A műfaj behatárolása után válasszon ki egy adót az összes adó, az előre kiválasztott adók vagy az ország szerint szortírozott adók közül.



8.1.3 Név szerinti keresés


Ha ismeri a kívánt adó nevét, erre célzottan is rákereshet:

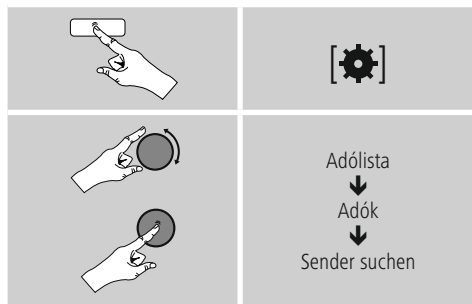

A beviteli mezőben adja meg az adó teljes nevét vagy annak egy részét, majd a keresés indításához nyomja meg az OK gombot. Ezután kapni fog egy listát az összes olyan adóról, amelyeknek a neve tartalmazza a keresett szöveget.


8.1.4 Népszerű adók

A legnépszerűbb adók listáját az alábbiak szerint kérheti le:

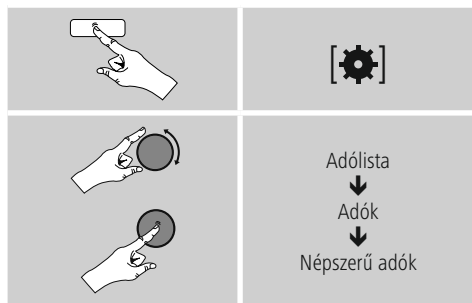


8.1.5 Új adók

Az adatbankba újonnan felvett adókat a következőképpen találhatja meg:

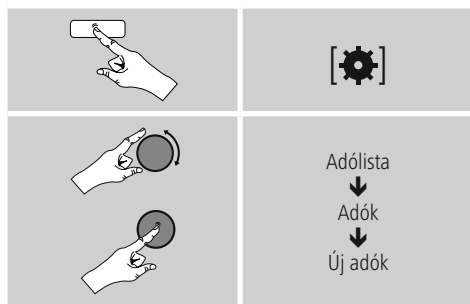

8.1.6 Helyi adók

Ha konkrétan az Ön országából (rádió aktuális székhelye) szeretne adókat keresni, az alábbiak szerint járjon el:

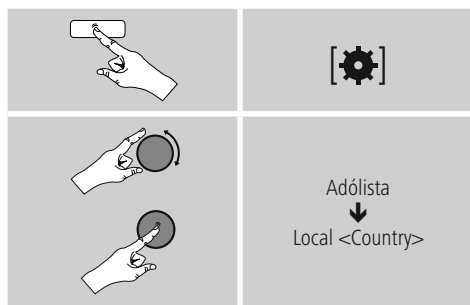

Hivatkozás

A <Country> helyére mindig az aktuális ország kerül.

A leszűkített helyen belül szűrhet még műfajok szerint is, vagy kiválaszthat egy adót az összes vagy az előre kiválasztott adók közül.

8.2 Podcastok


A podcastok előlítható adások különböző témákkal kapcsolatban, például talkshow-k, hírek stb. A podcastokat az interneten keresztül hívhatja le.

Általában körülbelül 10 000 adás áll rendelkezésre.

Az adókhöz hasonlóan a rádió a számtalan podcast esetében is felkínálja a szűrési lehetőséget, illetve a teljes adatbankban is rá lehet keresni a megfelelő eredményre.

8.2.1 Országok szerinti keresés


Meghatározott kontinensek, országok és régiók podcastjainak kereséséhez az alábbiak szerint járjon el:

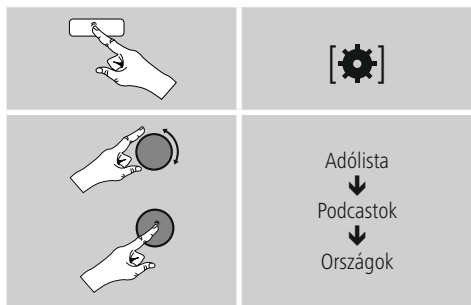

Az ország/régió behatárolása után válasszon ki egy podcastot az összes adó vagy a műfaj szerint szortírozott adók közül.


8.2.2 Formátumok szerinti keresés (témák/kategóriák)

Ha meghatározott zenei irányzat vagy téma szerint szeretne podcastot keresni, az alábbiak szerint járjon el:

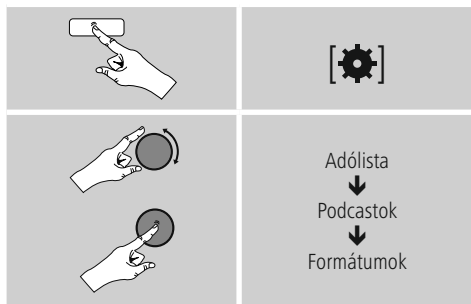

8.2.3 Név szerinti keresés

Ha ismeri a kívánt podcast nevét, erre célzottan is rákereshet:

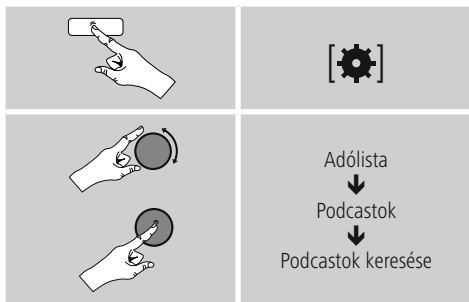

A beviteli mezőben adja meg a podcast teljes nevét vagy annak egy részét, majd a keresés indításához nyomja meg az OK gombot. Ezután kapni fog egy listát az összes olyan podcastról, amelynek a neve tartalmazza a keresett szöveget.

8.3 Név szerinti keresés


A rádió az utoljára előhívott adót és podcastot egy külön listára menti. A lista előhívásához az alábbiak szerint járjon el:



8.4 Kedvencek (helyi)

Kedvenc adót 30 tárhelyre mentheti el, így ezeket közvetlenül és gyorsan elérheti.

8.4.1 Kedvencek mentése


- Állítsa be az adót, amelyet rögzíteni szeretne valamelyik tárhelyre.
- Ha elkezdődik az adás, nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió elülső részén lévő  / **[MEMORY]** gombot.



Kb. két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.

- Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb elforgatásával válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenctárhelyre.

8.4.2 Kedvencek előhívása

A  / **[MEMORY]**, gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek tárhelyeit kilistázó áttekintési ablakot.



A **[ENTER/NAVIGATE]** gomb segítségével válasszon a Kedvencek közül.

Hivatkozás

A Kedvencek nem törölhetők. Ha már mind a 30 kedvenctárhely foglalt, és Ön egy további adót szeretne kedvencként elmenteni, válasszon ki egy olyan kedvenctárhelyet, amely már foglalt. Ezt felülírhatja az új adóval.

8.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval

Kedvencek 1–10





A mellékelt távirányítón számgombok is találhatók 1-től 0-ig ($0 \neq 10$). Mindegyik számgombhoz hozzárendelhető egy kedvenc adó (fogadástípusonként).

- Az adó elmentéséhez tartsa lenyomva a távirányító megfelelő számgombját (kb. három másodpercig).
- A rádió a mentést úgy erősíti meg, hogy a kijelzőn megjelenik az elmentve felirat.
- A kedvencek előhívásához röviden nyomja meg a távirányítón a megfelelő számgombot.

Kedvencek 1–30 (a számgombok alternatívái)

- Ha egy adót el szeretne menteni a Kedvencek közé 1-től 30-ig valamelyik helyre, tartsa lenyomva a **[FAVORITES]** gombot (kb. három másodpercig). Két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.
- A Kedvencgombok **[+]/[-]** lehetőséggel (az **[ENTER/NAVIGATE]**) gomb elforgatásával) válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**), gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenctárhelyre.
- A Kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a **[FAVORITES]**, a **[+]/[-]** Kedvencgombokkal (az **[ENTER/NAVIGATE]**) gomb elforgatásával) válassza ki a kívánt kedvenc adót, és a választást nyugtázza az **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**) gomb megnyomásával.

8.4.4 Kedvencek kezelése távirányítóval

A funkciógombok részletes magyarázata az 5.6. fejezetben (1–7. funkciógombok, , , , , ) olvasható.



8.5 Kedvencek

(airable – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

A helyi kedvenc tárhelyek mellett létrehozhat egy saját kedvenclistát is.

8.5.1 Első alkalmazás – a rádió regisztrálása

Mielőtt ezt a funkciót használni tudná, regisztrálnia kell a www.wifiradio-frontier.com portálon. Ehhez egy érvényes e-mail címre és egy hozzáférési kódra van szüksége, amelyet a rádió generál le.

Hivatkozás

- A regisztráció során nem kell megadni személyes adatokat.
- A regisztráció nem jár további költségekkel. Az ajánlat teljesen ingyenes.
- A regisztráció után körülbelül 20 000 rádióadó és 10 000 podcast közül válogathat, és ezeket a kedvenclistákban kezelheti.


Hozzáférési kód lehívása:



Hivatkozás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden hozzáférési kód csak egyszer használható fel. Ha a rádió regisztrálásakor probléma merülne fel, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

- A regisztrációkor a rádió azonosítóját hozzárendeljük az e-mail címéhez, és eltávolítjuk azt a webes felületen.
- Ha már több rádiót regisztrált, és az eltávolított rádióazonosítót engedélyezni/törölni szeretné, vagy csak összehangolná ezeket, a rádióazonosítót az alábbiak szerint találhatja meg a rádióján:

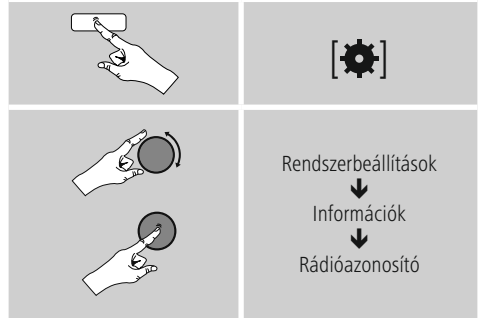

8.5.2 Kedvencek online kezelése

(airable – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

A portálon való regisztrációt követően az adatbankban számos szűrő segítségével kereshet, belehallgathat különböző adókba, és az ott kilistázott adókból saját kedvenclistákat hozhat létre, amelyek másodpercek alatt szinkronizálódnak a rádiójával.

8.5.3 Kedvenclisták előhívása


A portálon létrehozott kedvenclisták rádión való előhívásához az alábbiak szerint járjon el:



8.5.4 Hozzáadott rádióállomások

Amennyiben az egyik Ön által kedvelt adó még nem lenne elérhető, ezt a portálon manuálisan is hozzáadhatja (Csak az ön készülékén elérhető), vagy javasolhatja az adó felvételét az adatbankba (Adó ajánlása).

- Ehhez szüksége van az adatfolyam webes címére, amelyen az adó weboldala általában megtalálható.
- A manuálisan hozzáadott adó rádió történő előhívásához az alábbiak szerint járjon el:

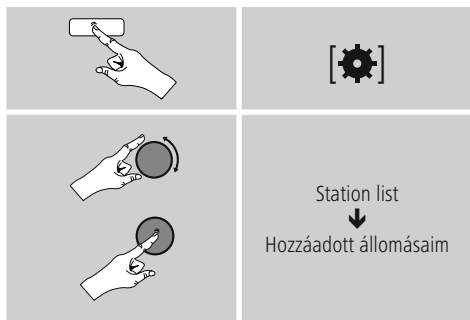

Az adatbank folyamatosan bőül és karbantartás alatt áll. Ezért a megértését kérjük, hogy új adók integrálásánál kérések történhetnek, és előfordulhat néhány adó visszaautásítása.

9. Amazon Music

Az Amazon Music segítségével milliónyi dalhoz férhet hozzá, és ezeket meghallgathatja a rádióján, útközben az okostelefonján, illetve használhatja a dalokat a számítógépén vagy az okostelefonján.

Feltételek:

- Szüksége lesz egy Amazon Music Unlimited Accountra (további információk a www.amazon.de/Music/Unlimited oldalon)
- Jelentkezzen be bejelentkezési adataival, vagy regisztráljon az UNDOK alkalmazáson keresztül.

Alkalmazás:

- A szokásos módon indítsa el egy lejátszási lista/egy dal lejátszását a készüléken vagy az UNDOK alkalmazásban.
- Megjelennek a szokásos lejátszási információk, mint az albumborító, a cím stb.

A sikeres első kapcsolódás után:

A főmenüből vagy a **[M]/[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja az „Amazon Music” üzemmódot a rádión.

- A lejátszás indításához nyomja meg az **[ENTER/ NAVIGATE]** vagy a **[Play]** gombot a távirányítóval.

A lejátszást a távirányítóval, az UNDOK alkalmazással vagy közvetlenül a készüléken irányíthatja, pl. ha a számok között szeretne váltani, vagy ha módosítaná a hangerőt.

10. Spotify



A Spotify Connect segítségével milliónyi dalhoz férhet hozzá, és ezeket meghallgathatja a rádióján, útközben az okostelefonján, illetve használhatja a dalokat a számítógépén vagy az okostelefonján.


Feltételek:

- Telepítenie kell az androidos/iOS-készülékére a Spotify alkalmazást.
- Az alkalmazást letöltheti a Play Store vagy az Apple App Store üzletből. Telepítés után indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be a hozzáférési adataival, illetve regisztráljon.
- Önnek Spotify fiókra van szüksége (információk a www.spotify.com oldalon)
- A rádióknak és az androidos/iOS-készüléknek, amelyen a Spotify alkalmazás található, ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.




Alkalmazás:


- A szokásos módon indítsa el egy lejátszási lista/egy dal lejátszását a Spotify alkalmazásban.
- Megjelennek a szokásos lejátszási információk, mint az albumborító, a cím stb.
- A képernyő szélén látható a Spotify Connect logó  valamint az Elérhető készülékek menüpont.
- Válassza ki az  Elérhető készülékek lehetőséget, hogy láthassa a hálózaton elérhető összes készüléket tartalmazó áttekintő oldalt.
- Válassza ki a rádiót. Az audiólejátszás ezután a rádión keresztül történik.

A sikeres kapcsolódás után a Spotify Connect logó  és a készülék jelölése zöldre vált.

A sikeres első kapcsolódás után:

A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Spotify (Spotify Connect) üzemmódot a rádión:

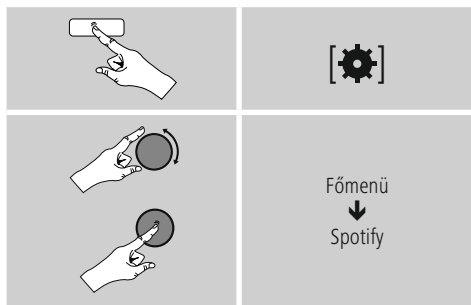


- A lejátszás indításához nyomja meg az [enter/navigate] (vagy a ) gombot) a távirányítón.
- A rádiót a távirányítóval, az intelligens rádióalkalmazással vagy a Spotify alkalmazással irányíthatja, pl. ha a számok között szeretne váltani, vagy ha módosítaná a hangerőt.

11. Zenelejátszó

Ez az üzemmód lehetővé teszi az MP3, WMA vagy FLAC fájlok lejátszását, amelyek asztali gépre, adathordozóra vagy a helyi hálózatra vannak elmentve.

A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Zenelejátszó üzemmódot a rádión:

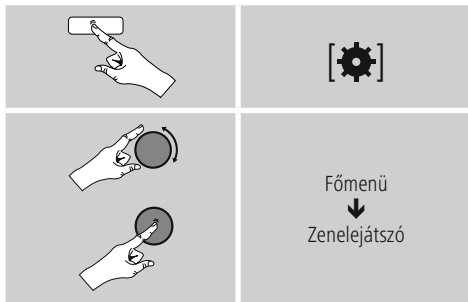


Ezenkívül akkor is közvetlenül átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja a [MEDIA] gombot.

11.1 Külső tárolóeszköz (USB) lejátszása

- Dugja be az adathordozót (USB-meghajtó) a rádió USB-csatlakozójába.
- Az adathordozók FAT16/FAT32 formátumra kell formátálni.
- Az adathordozót a rádió automatikusan felismeri.
- Az YES gomb megnyomásával nyugtázza, hogy a csatlakoztatott adathordozót meg szeretné-e nyitni.
- Ekkor megjelennek az adathordozón tárolt fájlok/mappák. Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt fájlokat, és indítsa el a lejátszást.



Vagy pl. ha már bedugta az adathordozót, az alábbiak szerint válassza ki a lejátszani kívánt fájlt:

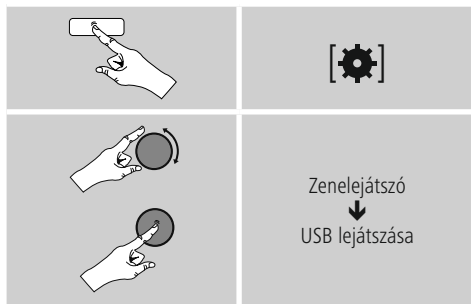

11.2 Lejátszás számítógépről (streaming)

A rádiót a számítógépről is kezelheti, és a zenét a rádióról a számítógépen is lejátszhatja.

A továbbiakban a Windows 8 operációs rendszerrel működő számítógépeken való lejátszást részletezzük. Használjon másik operációs rendszert, vagy további kérdések esetén forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Feltételek:

- A rádióknak és a számítógépnek ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.
- A rádiót a számítógépen lejátszási készülékként kell engedélyezni.

A következőképpen járjon el:

→ **Rendszervezélés** → **Hálózat és internet** → **A hálózatra csatlakozó számítógépek és készülékek megjelenítése**

Itt csak a rádióknak kellene látszódnia.

- Jobb egérgombbal kattintson a rádió ikonjára, illetve a készülék megjelölésére, és válassza ki az Adatfolyam engedélyezése a készüléken lehetőséget.
- Ismét kattintson jobb egérgombbal a rádió ikonjára, illetve a készülék megjelölésére, és a megjelölés módosításához (Friendly Name) válassza a Készülék weboldalának megjelenítése lehetőséget.
- Ekkor megnyílik egy új böngészőablak. Itt elvégezheti a kívánt módosítást.

Alkalmazás:

- A rádióhoz ezután hozzáférhet a számítógép engedélyezési listáján, és lejátszásra küldhet audiofájlokat a készülékre (adatfolyam).
- A saját könyvtárzenelistája általában engedélyezve van.
- További engedélyek kezelésére és megadására az Exploreren, illetve a Windows Media Player lejátszón keresztül van lehetőség.
- Jobb egérgombbal kattintson az adott zenefájltra, majd válassza ki a Play To lehetőséget és a rádió készülék megjelölését.
- A rádió elkezdte a zenefájl lejátszását.

11.3 Hálózat lejátszása – közvetlen hozzáférés rádión keresztül

Ahhoz, hogy a rádióról hozzáférjen a meglévő hálózati engedélyekhez, az alábbiak szerint járjon el:

A főmenüből vagy a **[M]** / **[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Zenelejátszó üzemmódot a rádión:



- Válassza ki a megfelelő készüléket (otthoni szerver, számítógép...), és az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb megnyomásával nyissa meg a készülék engedélyeit.

Kereshet fájlokat, megnyithat lejátszási listát, vagy kereshet az összes zeneengedély között is. Ha az összes zeneengedély között szeretne keresni, további keresési és szortírozási funkciók állnak a rendelkezésére (album, előadó, műfaj, mappa stb.), hogy gyorsabban megtalálja a kívánt fájlokat.

Hivatkozás

Sok keresési és szűrési funkció csak akkor használható, ha az ID3-címek és további fájlinformációk meg vannak adva a forráskészüléken, illetve az audiofájlbán.

Szerver eltávolítása:

A korábban elért szerver visszaállításához nyomja meg az [ENTER/NAVIGATE] gombot .

Ha megerősítésként megnyomja az YES gombot, minden médiatartalom törlődik.

11.4 Lejátszási listák lejátszása


Létrehozhat helyi lejátszási listát a rádión, amelyben a fájlokat hálózati engedélyezéssel vagy csatolt adathordozóról menti el.

- Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket hozzá szeretne adni a lejátszási listához (Közös média/ USB lejátszása).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az [ENTER/NAVIGATE] gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a Lejátszási listához hozzáadva felirat.

Hivatkozás


Windowsos számítógépen létrehozott lejátszási listákat is használhat (WPL = Windows Play List). Ehhez például Windows Media Player használható.

- Így közvetlenül elérheti a lejátszási listát:

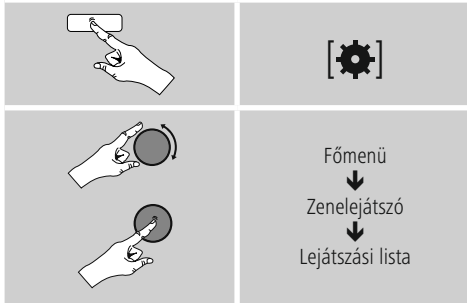


- Ha a lejátszási listáról el szeretne távolítani bizonyos fájlokat, válassza ki a kívánt fájlt, és tartsa lenyomva az [ENTER/NAVIGATE] gombot kb. 3 másodpercig.
- A fájlok lejátszási listáról való eltávolításához nyugtázza a Törlés a lejátszási listáról műveletet az YES gomb megnyomásával.

- A teljes lejátszási lista törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

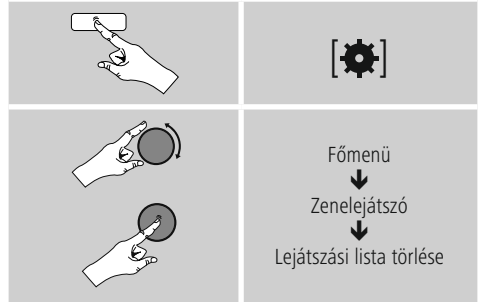

11.5 Általános lejátszási opciók

A zenelejátszó minden lejátszási lehetőségére érvényes lejátszási opciókat az alábbi helyen találja:

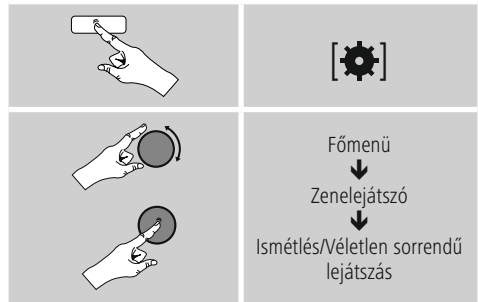

Ismétlés: Be/ismétlés: Ki

A funkció módosításához (Be/Ki) nyomja meg újra az [ENTER/NAVIGATE] gombot.

Ismétlés esetén: A Be opció esetén csak az aktuális szám ismétlődik.

Véletlen sorrendű lejátszás: Be/véletlen sorrendű lejátszás: Ki

A funkció módosításához (Be/Ki) nyomja meg újra az [ENTER/NAVIGATE] gombot.

Véletlen sorrendű lejátszás esetén: A Be opciónál minden számot véletlenszerű sorrendben játszik le a rádió.



12. CD-lejátszó

A rádiónak CD-meghajtója van, amellyel hagyományos audio CD-k, CD-R-ek CD-RW-k MP3 CD-k játszhatók le.

12.1 Lemez behelyezése/kiadása

Hivatkozás

- Ügyeljen arra, hogy a lemezek (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD stb.) por-, szennyeződés-, ujjlenyomat- és karcmentesek legyenek. Ettől függetlenül is előfordulhat, hogy lejátszás közben zavar lép fel, vagy a lejátszás nem indul el.
- A lemez behelyezésekor vagy kiadásakor ne alkalmazzon erőszakot. A lemez vagy a lejátszó ilyen esetben megsérülhet.





Hivatkozás

Vegye figyelembe, hogy ha a hangerő nagyon magas, a CD lejátszása esetleg leállhat, ill. ugorhat.

Figyelmeztetés

- A 8 cm-es CD-k (a 90-es években gyakran kislemezként voltak elérhetőek) vagy egyéb, a hagyományos CD-től eltérő átmérőjű lemezek nem játszhatók le a készülékkel. Ne próbálja meg lejátszani az ilyen lemezeket!
- A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a lejátszó sérüléséhez vagy használhatatlanságához vezethet.
- A főmenüből vagy a [MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a CD üzemmódot a rádión.
- Ezenkívül akkor is átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az [CD] gombot.
- Nyomja meg a [PRESET 2] (11) gombot a CD fiók kinyitására.
- Ha szükséges, vegye ki a CD fiókból a lemezt.
- Helyezzen be egy lemezt óvatosan a CD fiókba.
- Nyomja meg a [PRESET 2] (11) gombot a CD fiók becsukásához.

12.2 További funkciók


- Nyomja meg a  gombot a lejátszás indításához, vagy nyomja meg lejátszás közben a lejátszás szüneteltetéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot egy lemez lejátszott dalának megállításához. Ez a gomb nincs a távirányítón.
 - Nyomja meg a  at ha a következő dalra szeretne ugrani. A gomb hosszú lenyomásával tud előrepörgetni.
 - Nyomja meg a  et, ha az előző dalra szeretne ugrani. A gomb hosszú lenyomásával tud visszapörgetni.
- A távirányító megfelelő funkció gombjainak leírását a

kézikönyv elején a kezelő elemek és kijelzők fejezetben találja.

13. DAB

A rádió minden megszokott digitális rádiófrekvenciát fog a 174 és 240 MHz közötti tartományban (kapcsolat III, csatornák 5A-tól 13F-ig).

- A főmenüből vagy a [M]/ [MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a DAB (DAB rádió) üzemmódot a rádión:

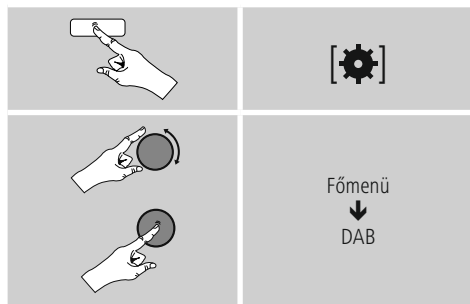


Ezenkívül akkor is átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja a [DAB] gombot.

13.1 Keresés/ automatikus keresés

Az automatikus DAB adókeresés beolvasa a DAB sáv III-ban rendelkezésre álló adókat. A keresést követően minden zavar nélküli adót alfabetikus sorrendben tárol a készülék. Az automatikus DAB adókeresés a DAB-módban történő első indításkor automatikusan elindul, a kijelzőn a keresés Scanning... jelenik meg és egy folyamatjelző sáv.

Ha a keresést újra szeretné indítani, a következőképpen járjon el:

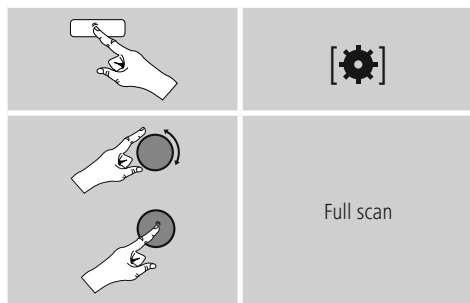


13.2 Adólista

Az adólistát DAB-üzemmódban bármikor előhívhatja. Erre két lehetőség van.


- a) Ha egy állomás már megvan, egyszerűen forgassa el a [ENTER/NAVIGATE] gombot. A rádió kijelzőjén ezután az adólista jelenik meg.

b)

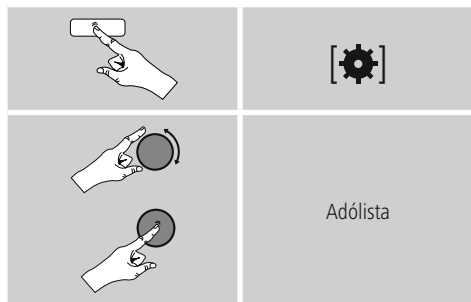


13.3 Adólista kiválogatása

Alapértelmezés szerint a rádió az adókat alfabetikus sorrendbe teszi. A rendezést beállíthatja jelerősség vagy csoportok alapján is. Ha módosítani szeretné a sorrendet, a következőképpen járjon el:

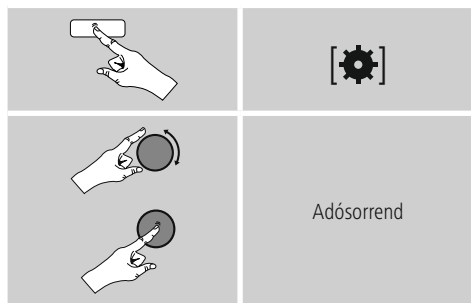

13.4 Adólista törlése

Azon adók eltávolításához, amelyek egy adott időben nem tartoznak a lefedettség területéhez, a következőképpen járjon el:

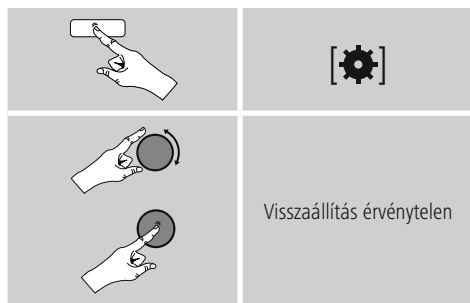

Minden jelenleg nem elérhető adót eltávolít a listáról, ha a kérdést YES válasszal erősíti meg.

13.5 Kedvencek

Kedvenc adóit 30 tárhelyre mentheti el, így ezeket közvetlenül és gyorsan elérheti.

13.5.1 Kedvencek mentése

- Állítsa be az adót, amelyet rögzíteni szeretne valamelyik tárhelyre.
- Ha elkezdődik az adás, nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió elülső részén lévő [MEMORY] gombot.



Kb. két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.

- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenc tárhelyre.



13.5.2 Kedvencek előhívása

A [MEMORY] gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek tárhelyeit kilistázó áttekintési ablakot.



Az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével válasszon a Kedvencek közül.

Hivatkozás

A Kedvencek nem törölhetők.

Ha már mind a 30 kedvenc-tárhely foglalt, és Ön egy további adót szeretne kedvencként elmenteni, válasszon ki egy olyan kedvenc-tárhelyet, amely már foglalt. Ezt felülírhatja az új adóval.

13.5.3 Kedvencek kezelése távirányítóval

Kedvencek 1–10

A mellékelt távirányítón számgombok is találhatóak 1-től 0-ig (0 \neq 10). Mindegyik számgombhoz hozzárendelhető egy kedvenc adó (fogadástípusonként).

- Az adó elmentéséhez tartsa lenyomva a távirányító megfelelő számgombját (kb. három másodpercig).
- A rádió a mentést úgy erősíti meg, hogy a kijelzőn megjelenik az elmentve felirat.
- A kedvencek előhívásához röviden nyomja meg a távirányítón a megfelelő számgombot.

Kedvencek 1–30 (a számgombok alternatívái)

- Ha egy adót el szeretne menteni a Kedvencek közé 1-től 30-ig valamelyik helyre, tartsa lenyomva a [FAVORITES] gombot (kb. három másodpercig). Két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.
- A Kedvencgombok [+] / [-] lehetőséggel (az [ENTER/NAVIGATE]) gomb elforgatásával) válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]), gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenc-tárhelyre.
- A Kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a [FAVORITES], a [+] / [-] Kedvencgombokkal (az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával) válassza ki a kívánt kedvenc adót, és a választást nyugtázza az [OK] ([enter/navigate]) gomb megnyomásával.

13.6 DRC (Dynamic Range Control)


A DAB-hálózatban néhány rádióadónál hangerő szabályozás van, ami a lejátszás során aktívan működik. Ha hirtelen megnő a hangerő, a DRC magától lejjebb szabályozza. Hirtelen halkabb hangerőnél pedig a DRC automatikusan megnöveli azt. Ugyanez történik, ha a lejátszás hirtelen csendesebbé válik. A rádió ismét felerősíti a hangerőt.

DRC magas: a különböző hangerők teljes összehangolása. Erős tömörítés, hallhatóan csökkentheti egy zenemű dinamikáját.

DRC alacsony: a különböző hangerők részleges összehangolása. Finom, túl sok dinamikus veszteség nélkül.


DRC off: nincs kiegyenlítés.

A következőképpen járjon el, a beállítás végrehajtásához:

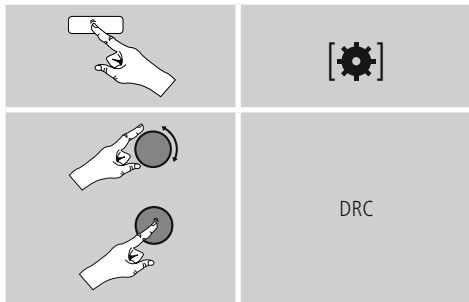

14. FM

A főmenüből vagy a [M]/[MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a DAB (DAB rádió) üzemmódot a rádión:

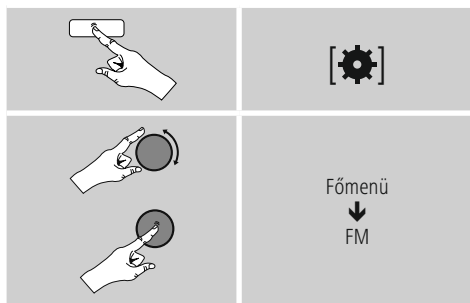

Ezenkívül akkor is átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az [FM] gombot.


Az olyan adókat, amelyek további információkat közvetítenek az adókról és a műsorról, egy RDS-ikon (Radio Data System) jelzi a kijelzőn.

A [i]/[INFO] gomb megnyomásával további információk jelennek meg.

14.1 Keresési beállítás

A keresési beállítás segítségével megadhatja, hogy a gyenge jelerősségű adók automatikus keresés közben figyelmen kívül legyenek-e hagyva.

A következőképpen járjon el:

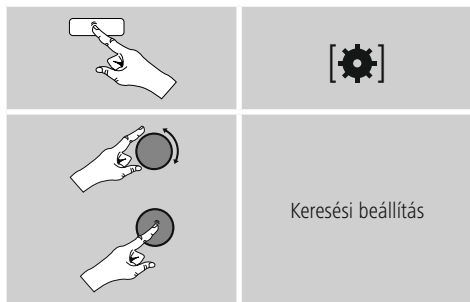

- Erősítse meg a következő kérdésezést YES válasszal, hogy az az automatikus keresés csak az erős jellel rendelkező adóknál álljon meg. Ellenkező esetben, az adókeresés minden adónál megáll, amelyre jel érkezik.

14.2 Automatikus adókeresés

- Nyomja a [ENTER/NAVIGATE] gombot míg az automatikus adókeresés el nem kezdődik.
- Ha megtalál egy adót, a rádió megáll és a lejátszás beindul.
- Ha ismét megnyomja a [ENTER/NAVIGATE] gombot, a keresési folyamat folytatódik, míg meg nem találja a következő adót.

14.3 Kézi adókeresés

A kézi hangolásnál lehetősége van arra, hogy maga állítsa be a kívánt frekvenciát és hogy olyan adót fogjon, amelynek jele az automatikus adókeresés során túl gyenge volt és ezért figyelmen kívül lett hagyva

- Nyomja meg a [back] gombot a manuális adóbeállításához váltáshoz.
- Tekerje a [ENTER/NAVIGATE] gombot addig (bal: - 0,05MHz/ jobb: 0,05 MHz), amíg a kívánt frekvencia megjelenik. Várjon egy pillanatot, és a kapott adásjel lejátszása elkezdődik.
- Nyomja meg ismét a [back] gombot a manuális adóbeállítás elhagyásához.

14.4 Kedvencek

Kedvenc adóit 30 tárhelyre mentheti el, így ezeket közvetlenül és gyorsan elérheti.

14.4.1 Kedvencek mentése

- Állítsa be az adót, amelyet rögzíteni szeretne valamelyik tárhelyre.
- Ha elkezdődik az adás, nyomja meg és tartsa lenyomva a rádió elülső részén lévő [M]/[MEMORY] gombot.



Kb. két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.

- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenc tárhelyre.



14.4.2 Kedvencek előhívása

A [H] / [MEMORY] gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek tárhelyeit kilistázó áttekintési ablakot.



Az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével válasszon a Kedvencek közül.

Hivatkozás

A Kedvencek nem törölhetők. Ha már mind a 30 kedvenc-tárhely foglalt, és Ön egy további adót szeretne kedvencként elmenteni, válasszon ki egy olyan kedvenc-tárhelyet, amely már foglalt. Ezt felülírhatja az új adóval.

14.4.3 Kedvencek kezelése távirányítóval

Kedvencek 1–10

A mellékelt távirányítón számgombok is találhatóak 1-től 0-ig (0 \neq 10). Mindegyik számgombhoz hozzárendelhető egy kedvenc adó (fogadástípusonként).


- Az adó elmentéséhez tartsa lenyomva a távirányító megfelelő számgombját (kb. három másodpercig).
- A rádió a mentést úgy erősíti meg, hogy a kijelzőn megjelenik az elmentve felirat.
- A kedvencek előhívásához röviden nyomja meg a távirányítón a megfelelő számgombot.

Kedvencek 1–30 (a számgombok alternatívái)

- Ha egy adót el szeretne menteni a Kedvencek közé 1-től 30-ig valamelyik helyre, tartsa lenyomva a [FAVORITES] gombot (kb. három másodpercig). Két másodperc múlva megnyílik az áttekintési ablak a kedvencek tárhelyeivel.
- A Kedvencgombok [+]/[-] lehetőséggel (az [ENTER/NAVIGATE]) gomb elforgatásával) válthat a tárhelyek között (1 és 30 között).
- Az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával az adót elmentheti a kívánt kedvenc-tárhelyre.
- A Kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a [FAVORITES] a [+]/[-] Kedvencgombokkal (az [ENTER/NAVIGATE]) gomb elforgatásával) válassza ki a kívánt kedvenc adót, és a választást nyugtázza az [OK] ([ENTER/NAVIGATE]) gomb megnyomásával.

14.5 Hangbeállítás

Egyes adóknál ez enyhe minőségi javuláshoz vezethet, ha egy gyengén fogható adót monóban játszunk le. Ezt a funkciót a menüben aktiválhatja és a rádió ezt követően gyenge jelminőségénél automatikusan monovételre áll át. Ennek az opciónak a megváltoztatásához a következőképpen járjon el:

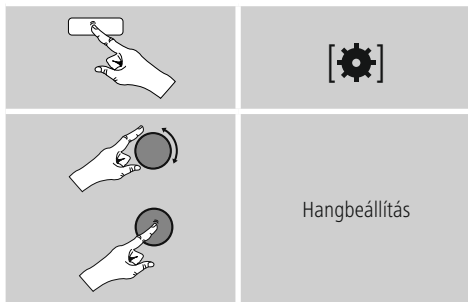

15. Kiegészítő bemenet

Az analóg bemeneten keresztül (AUX IN aljzat) mobil készülékeket (pl. okostelefon, táblagép, MP3-lejátszó stb.) csatlakoztathat a rádióra, és az audiofájlokat lejátszhatja a rádión.

- A főmenüből vagy a [M] / [MODE] gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Kiegészítő bemenet (Aux in) üzemmódot a rádión:





Ezenkívül akkor is közvetlenül átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az **[AUX]** gombot.

- Kösse össze a mobil végkészülékét és a rádió audiobemenetét (AUX IN aljzat) egy 3,5 mm-es audiókábel segítségével (kapcsolókábel).
- Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön keresztül.

16. Bluetooth®

Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathatja eszközeit a rádióhoz, amelyet így lejátszóeszközként használhat. A lejátszás közvetlenül az eszközéről vezérelhető. A hangerő a rádión is szabályozható.

Hivatkozás – Bluetooth®

- Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (mobiltelefon stb.) alkalmas-e Bluetooth® kapcsolatra.
- Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth® hatótávolsága maximum 10 méter akadályok, például falak, személyek stb. nélkül.
- A kapcsolatot a közelben lévő más Bluetooth®-készülékek/-kapcsolatok megzavarhatják.
- A rádió egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.
- Vegye figyelembe, hogy a kompatibilitás a támogatott Bluetooth®-profiloktól és a használt Bluetooth®-verzióktól függ. (lásd: Műszaki adatok, a használt eszköz kezelési útmutatója)

[M] / **[MODE]** gomb ismételt nyomogatásával aktiválja a Bluetooth üzemmódot a rádión:



Ezenkívül akkor is közvetlenül átválthat erre az üzemmódra, ha a távirányítón megnyomja az **[BT]** gombot.

16.1 Első Bluetooth kapcsolat (párosítás)

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth® képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth® aktívva van-e.
- A **[M]** / **[MODE]** ismételt megnyomásával aktiválja a Bluetooth® üzemmódot a rádión:



- Nyissa meg eszközén a Bluetooth® beállításait, és várjon, amíg a talált Bluetooth eszközök listán megjelenik a **DIR3500MCB**.
- Indítsa el adott esetben a Bluetooth®-eszközök keresését az eszközén.
- Válassza ki a **DIR3505MSCBT** et, és várjon, míg a rádió csatlakozottként jelenik meg eszköze Bluetooth®-beállításában.
- A rádió kijelzőjén eszköze csatlakoztatottként jelenik meg.
- Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a eszközön keresztül.

Hivatkozás – Bluetooth® jelszó

Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az eszközt egy másik Bluetooth® eszközhöz csatlakoztatjuk.

- A rádión csatlakoztatásához írja be a 0000 jelszót, amikor az eszköz a jelszó megadására szólítja fel.



16.2 Automatikus Bluetooth® kapcsolat (sikeres párosítást követően)


- A rádióhoz korábban már csatlakoztatott eszközök automatikusan mentésre kerülnek a rádióin.

Hivatkozás – Korlátozott kapcsolat

A rádió és az eszköz sikeres első kapcsolódását követően a csatlakozás automatikusan történik. Amennyiben a Bluetooth®-kapcsolat nem jön létre ismét automatikusan, ellenőrizze a következő pontokat:

- Ellenőrizze az eszköz Bluetooth®-beállításában, hogy a **DIR350MSCBT** csatlakoztatva van-e. Ha nem, ismételje meg az első Bluetooth®-kapcsolat részben leírt lépéseket.
- Ellenőrizze, hogy az eszköz és a rádió közötti távolság 10 méternél kevesebb-e. Ha nem, csökkentse az eszközök távolságát.
- Ellenőrizze, hogy akadályok korlátozzák-e a hatótávolságot. Ha igen, helyezze az eszközöket közelebb egymáshoz.

16.3 Bluetooth® kapcsolat való leválás

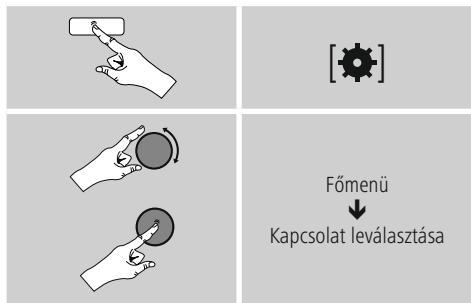


- Ezután válassza ki az **[ENTER/NAVIGÁLÁS]** forgatásával az IGEN gombot, és erősítse meg a Bluetooth kapcsolatról való leválást az **[ENTER/NAVIGÁLÁS]** megnyomásával.

17. Szundító

A rádió időzítőfunkcióval rendelkezik, amely a készüléket egy meghatározott idő lejárta követően készenléti üzemmódba kapcsolja.

- A kívánt időtartam beállításához (ki/15/30/45/60/90/120 perc) nyomja meg többször a **[SLEEP]** gombot a távirányítón.
- Ezenkívül az időtartamot a főmenüben is beállíthatja az **[ENTER/NAVIGATE]** gomb segítségével:

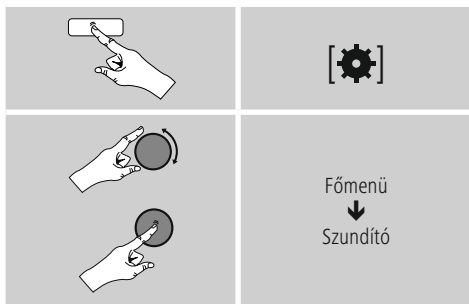

- Ha a beállított időtartam lejárt, a rádió készenléti üzemmódba kapcsol.
- A rádió újbóli bekapcsolásához nyomja meg a **[VOLUME/POWER]** gombot.
- Egy már beállított időtartamot bármikor módosíthat vagy kikapcsolhat a **[SLEEP]** újbóli megnyomásával a távirányítón (Szundító ki).


Hivatkozás

A háttérvilágítás aktív időzítőfunkció (szundító) esetén is külön beállítható, pl. legyen sötétebb, mint normál üzemmódban (lásd 19.9 Háttérvilágítás).

18. Ébresztő

A rádió két egyénileg beállítható ébresztési idő érhető el.

18.1 Beállítások

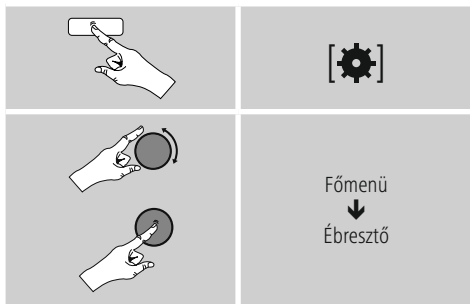

- Az 1. ébresztő és a 2. ébresztő funkció azonosan van konfigurálva, és két különálló ébresztési idő elmentését teszik lehetővé. Válassza ki az 1. vagy 2. ébresztőt, és állítsa be az alábbi adatokat az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével:

Módok:

Válassza ki, hogy mikor kapcsoljon be az ébresztő:

→ Ki – Naponta – Egyszer – Munkanapokon – Hétfvégén

Dátum és idő:

Az Egyszer lehetőségnél adja meg a dátumot és az időpontot az egyszeri ébresztéshez.

Idő:

Először válassza ki az ébresztési időnél az órát, majd a percet.

Módok:

Adja meg, hogy hangjelzés (pittyegés), DAB, FM vagy internetrádió segítségével szeretné-e az ébresztést.

Program:

Adja meg az internetrádió/ DAB/ FM kiválasztásakor, mely adó/ podcast ébressze önt. 30 kedvenc mentett hely vagy az utoljára hallgatott közül választhat.

Hangerő:

Válassza ki az ébresztés kívánt hangerejét. Ennél a beállításnál nem számít, hogy a rádiót utoljára milyen hangerővel hallgatta.

Mentés:

Az ébresztési beállításokat ezzel a gombbal fejezheti be.

Hivatkozás

- Ha ébresztési hangnak az Internetrádiót állítja be, fontos, hogy az ébresztés időpontjában stabil internetkapcsolat álljon rendelkezésre. Ellenkező esetben a hangjelzés (Pittyegés) lesz az ébresztési hang.
- Javasoljuk, hogy engedélyezze az automatikus időfrissítést. Így az időpont az áramellátás megszakadása (pl. áramkimaradás) esetén is újból aktualizálódik.

Megjegyzés – Ébresztő/Multiroom

- A multiroom csoporthoz tartozó eszközön az ébresztőfunkció beállításakor és használatakor ügyeljen arra, hogy az eszköz a riasztás időpontjában automatikusan elhagyja a csoportot.
- Ez megakadályozza, hogy a riasztás minden eszközön kikapcsolódjon.
- Az érintett eszköz a riasztás befejeztével nem válik automatikusan újra a csoport részévé, hanem manuálisan kell újra a csoporthoz adni.



18.2 Ébresztő bekapcsolása/ kikapcsolása

- A beállítások Mentés gombbal történő nyugtázásával kapcsolja be az ébresztőt.
- Az ébresztő kikapcsolásához a Mód opciónál válassza a Ki lehetőséget.

18.3 Kilépés az ébresztőből/ szundítás

Jelzőhang (pittyegés)

- Az ébresztő megszólalása után az ébresztőt a [VOLUME/ POWER] gomb megnyomásával állíthatja le.
- A szundítás bekapcsolásához nyomja meg többször a [SNOOZE] gombot a távirányítón.
- Az ébresztő a kiválasztott időtartam alatt (5/10/15/30/60 perc) ki lesz kapcsolva, majd még egyszer megszólal.

Internetrádió/ DAB / FM

- Az ébresztő megszólalása után az ébresztőt a [VOLUME/ POWER] gomb megnyomásával állíthatja le.
- A szundítás bekapcsolásához nyomja meg többször a [SNOOZE] gombot a távirányítón.
- Az ébresztő a kiválasztott időtartam alatt (5/10/15/30/60 perc) ki lesz kapcsolva, majd még egyszer megszólal.
- Ha egy időtartam helyett a BE lehetőséget szeretné bekapcsolni, nyomja meg többször a [SNOOZE] gombot a távirányítón. A rádió ekkor bekapcsolva marad.
- Ha az ébresztő nem kapcsol ki, a rádió egy óra után automatikusan készenléti üzemmódra vált.


19. Rendszerbeállítások

A rendszerbeállításoknál minden beállítást elvégezhet, és fontos információkat hívhat le a rádióval kapcsolatban.

19.1 Hangszínszabályzó

A hangszínszabályzó segítségével a rádió hangképét a basszusintenzitás és a magasság beállításával a saját igényeire szabhatja. Kiválaszthatja a különböző műfajokhoz előre konfigurált profilt, vagy beállíthat egyéni profilt is.

- A hangszínszabályzót az alábbi módon kezelheti:

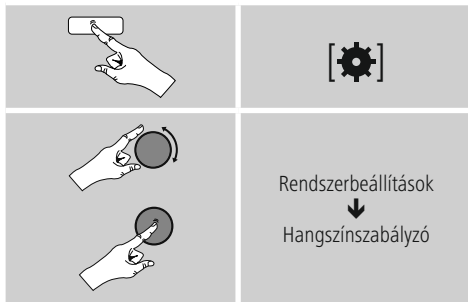


- Az [ENTER/NAVIGATE] gombbal válasszon ki egy előre konfigurált profilt.
- A saját hangszinbeállítás profil létrehozásához válassza az Saját hangszinbeállítás opciót.
- Ezután beállíthatja a Basszus, a Hangmagasság és a Hangerő lehetőségeket is (Hangerő növelése).
- Egy érték megváltoztatásához nyomja meg az [ENTER/ NAVIGATE] gombot a megfelelő választékból és módosítsa az értékeket az [ENTER/NAVIGATE] balra vagy jobbra forgatásával. Ha beállítás alatt lejátszás is van, a változásokat a hangon közvetlenül hallja.
- Erősítse meg a beállítást az [ENTER/NAVIGATE] ismételt megnyomásával.
- A beállítást követően nyomja meg a [↔] gombot a rádión és erősítse meg a beállítások mentését a [ENTER/ NAVIGATE] gomb megnyomásával.
- Az újonnan létrehozott profil használatához válassza a Saját hangszin opciót.

19.2 Internetbeállítások

19.2.1 Hálózati asszisztens – Az internetkapcsolat konfigurálása/ keresés futtatása

A Hálózati asszisztens segít a rádió internetre való csatlakoztatásában. Választhat a vezetékes LAN-kapcsolat és a vezeték nélküli, WLAN/Wi-Fi segítségével létrehozott kapcsolat között. A további konfigurációs módszerek és a részletes információk a mellékletben olvashatók.

- A Hálózati asszisztens előhívásához az alábbiak szerint járjon el:

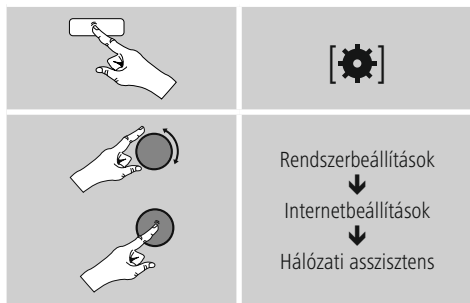


- Az asszisztens előhívásakor a rádió keresni kezdi az elérhető WLAN-kapcsolatokat (Wi-Fi), és kilistázza ezeket a hálózatokat.
- Az [ENTER/NAVIGATE] gomb elforgatásával válthat az érzékelt hálózatok között. A kilistázás után új keresést indíthat ([Új keresés]), kiválaszthatja a vezetékes kapcsolatot ([Vezetékes kapcsolat]), vagy konfigurálhatja a kapcsolatot manuálisan ([Manuális konfigurálás]).
- Ha a kívánt hálózat nem található, vagy ha nem jelenik meg az SSID (Service Set Identification, a hálózat megjelölése), a hálózat valószínűleg rejtett vagy nincs a hatótávolságon belül. Ebben az esetben próbálkozzon manuális konfigurálással vagy LAN-kábeles csatlakoztatással.

19.2.2 Vezeték nélküli kapcsolat (WLAN)

A hálózattól függetlenül különböző opciók közül választhat a hálózattal való kapcsolat felállításánál.

A WPS-kapcsolatot (Wi-Fi Protected Setup) támogató hálózatokat a listában az előre beállított [WPS] jelölés különbözteti meg.

Más kapcsolatoknál nyitott hálózatokról vagy PSK-eljárás (Pre-Shared Key, azaz előmegosztott kulcs) által védett kapcsolatokról van szó.

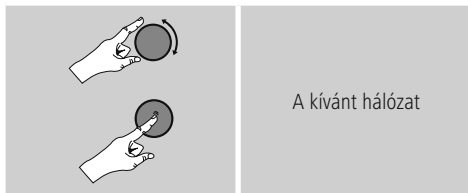

WPS-/PSK/nyitott kapcsolat


A WPS-kapcsolat egyszerű, mégis védett kapcsolatot tesz lehetővé a rádió és a hálózat között. Itt két lehetőség áll a rendelkezésére. A kapcsolatot létrehozhatja PBC segítségével (Push Button Configuration, vagyis gombnyomással történő konfigurálás) vagy PIN-es eljárással, amikor a router webes felülete véletlenül generált számsor megadását kéri Öntől.

Beállítás PBC segítségével

- Válassza ki a kívánt hálózatot. (Az előre beállított [WPS] megnevezés jelzi)
- Ezután a WPS-menüben válassza ki a Push Button opciót, és az [ENTER/NAVIGATE] gomb megnyomásával nyugtázza a választást.
- Nyomja meg a routerén, illetve az aktuális AP-n a WPS-gombot. Ez a művelet gyakran a hozzá tartozó webes felületen is elvégezhető.
- Kövesse a router/AP kezelési útmutatójában leírtakat.
- Miután a folyamat elvégzte a routeren/AP-n, a rádióknak csatlakoztatva kell lennie a hozzáférési forráshoz, és a hálózati kapcsolatnak elérhetőnek kell lennie.



- A PBC-vel történő beállítás a rádió internetbeállításainál is előhívható:

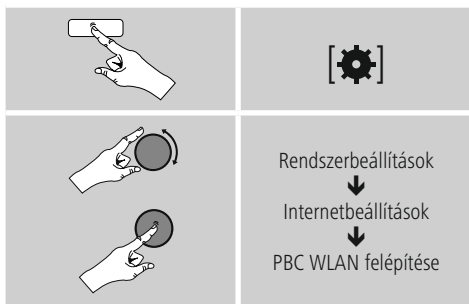

Beállítás PIN segítségével

- Válassza ki a kívánt hálózatot. (Az előre beállított [WPS] megnevezés jelzi)
- Ezután a WPS-menüben válassza ki a PIN opciót, és az [enter/navigate] gomb megnyomásával nyugtázza a választást.
- A rádió ekkor generál egy 8 jegyű kódot, amelyet a router vagy az AP webes felületén vagy felhasználói felületén kell megadni.
- A router/AP konfigurálásával kapcsolatban további információk találhatóak a vonatkozó kézikönyvben.

WPS átugrása/Pre-Shared Key (PSK) konfigurálása

- Válassza ki a WPS átugrása lehetőséget, ekkor adhatja meg a kulcsot.
- A WPS-t nem támogató hálózatoknál Ön rögtön erre az oldalra érkezik.
- A beviteli mezőben adja meg a teljes kulcsot, és nyomja meg az OK gombot.
- Ha helyesen adta meg a kulcsot, a rádió összekapcsolódik a hozzáférési ponttal, és létrejön az internetes/hálózati kapcsolat.

Hivatkozás

- A Pre-Shared Key (kulcs) gyakran a router/AP hátulján olvasható.
- A kulcs megadása során ügyeljen a nagy- és kisbetűkre.

Nyitott hálózat/ nem támogatott hálózat

Hivatkozás


- Javasoljuk, hogy ne hozzon létre nem biztosított kapcsolatot, és hogy a hálózatát védje meg az idegen hozzáférés ellen.
- Ha a kívánt hálózat nem rendelkezik biztonsági intézkedésekkel, elég a hálózatot a listából kiválasztani és nyugtázni. A rádió ekkor azonnal kapcsolódik a hozzáférési ponthoz.

19.2.3 Vezetékes kapcsolat (LAN)

- Csatlakoztassa a routert a rádióhoz egy LAN-kábel segítségével. Ennél a kapcsolatnál a legkevésbé valószínű a meghibásodás, és ez kínálja a legmegbízhatóbb közvetlen kapcsolatot.
- A vezetékes az elérhető kapcsolatok listáján látható (Vezetékes kapcsolat), és itt is kell kiválasztani. Ha a routernél/AP-nél aktíválva van a DHCP-szerver, a vezetékes kapcsolat kiválasztása után ez automatikusan létrejön.
- Ha ellenőrizni szeretné, hogy a DHCP-szerver aktív-e, adott esetben vegye igénybe a router/AP kezelési útmutatóját.

19.2.4 A hálózati kapcsolat manuális konfigurálása – vezeték nélküli (WLAN) és vezetékes (LAN) kapcsolat

- A hálózati kapcsolat manuális beállításához az alábbiak szerint járjon el:

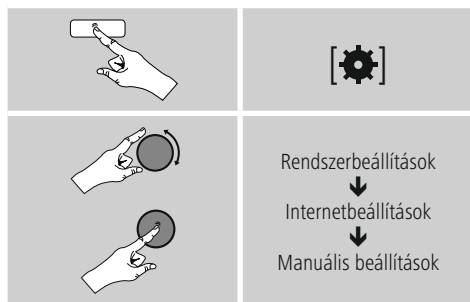

Vezetékes (LAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív

- Válassza aVezetékes kapcsolat opciót.
- Válassza aDHCP aktív opciót.
- Ekkor létrejön a kapcsolat. További beállításokra nincs szükség.

Vezetékes (LAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP inaktív

- Válassza aVezetékes kapcsolat opciót.
- Válassza aDHCP inaktív opciót.
- Adja meg a szükséges hálózati információkat, például az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címét és a DNS-t (elsődleges és másodlagos). Ezek az információk a router/AP webes felületén található vagy beszerezhetők a hálózati rendszergazdájától. Ha minden információt helyesen adott meg, nyugtázza a bevittelt. Végül a rádió megkísérli a kapcsolat létrehozását.

Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív

- Válassza aVezeték nélküli kapcsolat opciót.
- Válassza aDHCP aktív opciót.
- A beviteli mezőben adja meg a teljes SSID-t (hálózat megnevezése), és nyomja meg az OK gombot.
- Ezután válassza ki a hálózat megfelelő biztosítási módszerét. Ezt a router/AP konfigurációja alapján végezze el.
- A választott titkosítástól függően a végén meg kell adnia a hálózati kulcsot, mielőtt a kapcsolat létrejön.


Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP inaktív

Ez a módszer megfelel az aktivált DHCP-szervernél történő konfigurálásnak (Vezeték nélküli (WLAN) kapcsolat manuális konfigurálása – DHCP aktív), de ezenkívül meg kell adnia egyéb hálózati információkat is, például az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címét és a DNS-t (elsődleges és másodlagos).

Ezek az információk a router/AP webes felületén található vagy beszerezhetők a hálózati rendszergazdájától. Ha minden információt helyesen adott meg, nyugtázza a bevittelt. Végül a rádió megkísérli a kapcsolat létrehozását.

19.2.5 Beállítások megjelenítése


Itt található a legfontosabb információkat az összes hálózati kapcsolatról, amelyeket a rádió aktuálisan használ, illetve amelyeket be vannak állítva, pl. MAC-cím, WLAN-régió, DHCP aktív/inaktív, SSID, IP-cím, alhálózati maszk, átjáró címe, DNS (elsődleges/másodlagos) stb.

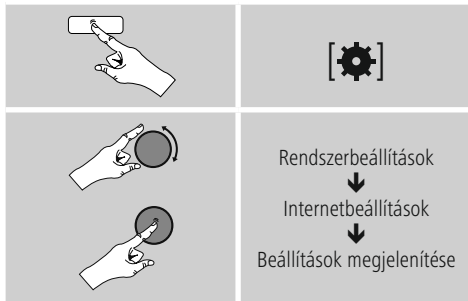

19.2.6 Hálózati profilok eltávolítása

A rádió automatikusan elmenti a sikeresen létrehozott hálózati kapcsolatokat (profilok). Így a rádió újbóli kapcsolódási kísérleteknél, pl. az áramellátás megszakadását követően újból létre tudja hozni az egyik hálózati kapcsolatot anélkül, hogy Önnek ismét meg kellene adni a hozzáférési adatokat.

- Az egyes hálózati profilok eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

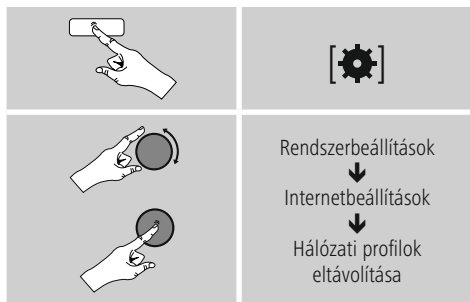


- Válassza ki a megfelelő hálózati profilt, és az eltávolításához nyomja meg az [ENTER/NAVIGATE], gombot.
- Ha megerősítésként megnyomja az YES gombot, a hálózati profil törlődik.
- Az ekkor aktív/használt profil nem távolítható el.

Megjegyzés

- Mielőtt a rádiót másik személyre átruházná (azt eladná, elajándékozná stb.), javasoljuk a gyári beállítások visszaállítását.
- Így minden elmentett hálózati adat és kapcsolat teljesen törlődik.

19.2.7 Hálózati kapcsolat megtartása


Ez a beállítás a rádió energiatakarékos működését segíti elő.

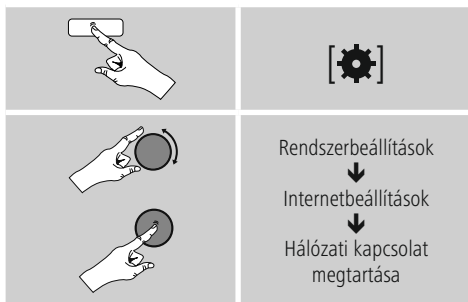

A funkció kikapcsolásakor (NO #) a hálózati modul is kikapcsol, amikor a rádió aktívan nem használ hálózati kapcsolatot (pl. készenléti üzemmódban). Emiatt a kikapcsolás után a rádió asztali gépről, okostelefonról vagy táblagépről nem lesz elérhető. Ezért ha az adatátvitelt vagy a vezérést az alkalmazáson keresztül használja, ezt a menüpontot aktiválnia kell (YES #). A sztenderd beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

19.3 Időbeállítások

Az időbeállítások a következőképpen végezhetők el:

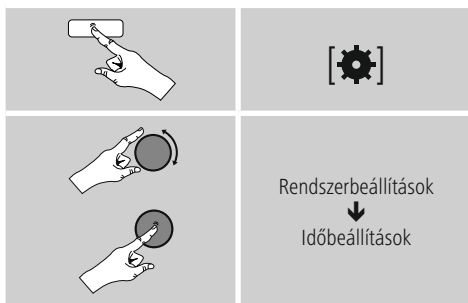

Automatikus aktualizálás Frissítés az internetről

Ha kiválasztja ezt az opciót, az időpont és a dátum az internetkapcsolat révén automatikusan be lesz állítva. Ezenkívül kiválaszthatja a helyi időzónát (Időzóna beállítása), illetve igény esetén (Nyári/téli időszámítás → BE) a nyári/téli időszámításra való átállást.

DAB/ FM frissítése

Az FM/DAB/DAB+ rádióhálózaton keresztüli automatikus frissítéssel az időt és a dátumot a műsorszolgáltató adja meg és a készülék dolgozza fel. Az ilyen forráson keresztüli beállításkor a legmagasabb a biztosíték arra, hogy akár áramszünet után is a helyes idő lesz beállítva és a mentett ébresztőidők is megmaradnak.

Nincs frissítés

Az időpontot és a dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN) manuálisan kell beállítani, mert nem áll át automatikusan.

Idő/dátum beállítása


Állítsa be a dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN) és az időpontot (óó:pp) manuálisan az [ENTER/NAVIGATE] gomb segítségével.

Formátum

Válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum között.


19.4 Nyelv

A rádió előzetesen vagy az első használatkor beállított menünyelvének módosításához az alábbiak szerint járjon el:

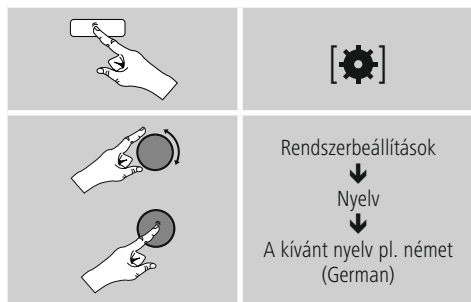

19.5 Gyári beállítás

A rádió gyári beállításra (állapot a kiszállításkor) való visszaállításához az alábbiak szerint járjon el:

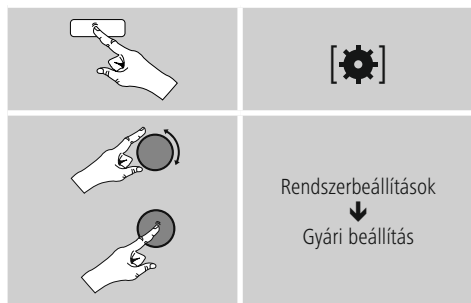

A rádió gyári beállításainak visszaállításához a következő kérdésnél az Y lehetőséget válassza. Ezzel minden elvégzett beállítás törlődik.


Hivatkozás

- A problémák és a hibás funkciók a gyári beállítások visszaállításával feltehetően helyrehozhatók.
- Viszont minden előzetes beállítás, mint például a hangszínszabályzó, a kedvencek és a hálózati profilok visszavonhatatlanul törlődnek.

19.6 Szoftver aktualizálása

Az esetleges hibák kijavítása, a funkciók bővítése stb. érdekében rádiónk szoftveréhez folyamatosan jobb verziókat és új funkciókat fejlesztünk ki. Azt javasoljuk Önnek, hogy mindig telepítse a rádiójára az elérhető frissítéseket.

- A következőképpen járjon el:

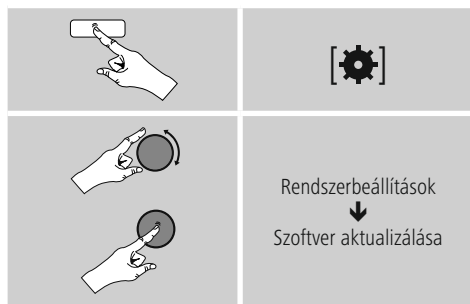

- Ha kiválasztja az Automatikus frissítések (YES) lehetőséget, a rádió rendszeresen automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e új szoftverfrissítés. (Ajánlás)
- A szoftverfrissítések manuális kereséséhez válassza a Frissítés keresése lehetőséget.


Figyelmeztetés

- Ügyeljen arra, hogy a szoftverfrissítés elkezdése előtt az áramellátás stabil legyen.
- Ha a szoftverfrissítés közben megszakad az áramellátás, az helyrehozhatatlan károsodásokat okozhat a rádióban!




19.7 Beállítási asszisztens

A beállítási asszisztent (lásd a Beállítási asszisztens menüpontot) az alábbiak szerint bármikor újból elindíthatja:

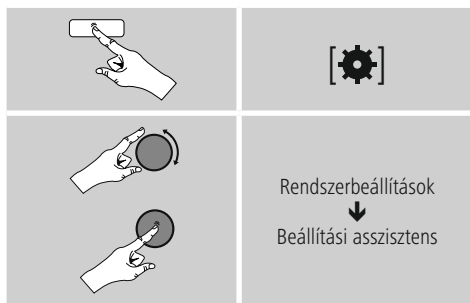

19.8 Információk

• A rádió aktuális hardver- és szoftverinformációk (verziók, készüléknevezés, rádióazonosító, ...) előhívásához az alábbiak szerint járjon el:

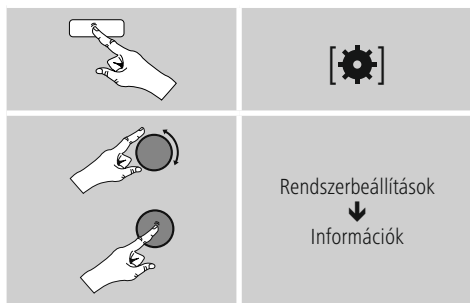

• Ha a rádióját már regisztrálta a Frontier Silicon online portálján (<http://www.wifiradio-frontier.com>), akkor itt megtalálhatja a rádió azonosítóját.

19.9 Háttérvilágítás

Fényérőszensor bekapcsolása


- Csúsztassa el a tolókapcsolót (10) ON állásba.
- A kijelző fényereje ezután automatikusan a környezet fényerejéhez alkalmazkodik

Fényérőszensor kikapcsolása


- Csúsztassa el a tolókapcsolót (10) OFF állásba.

Lehetősége van arra, hogy az egyes üzemmódokhoz (üzemmód, készenléti üzemmód, szundítómód) külön háttérvilágítást állítson be.

- A következőképpen járjon el:

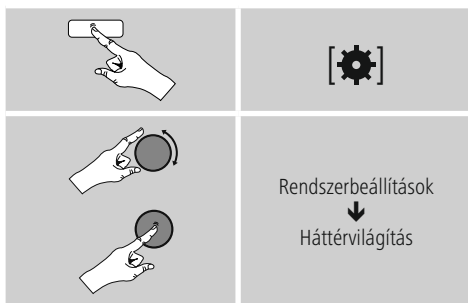

- Üzemmód és Szundítómód esetén különböző világossági szintek közül választhat.
- Készenléti mód esetén készenléti módra is válasszon világossági szintet a háttérvilágításhoz (Kijelzővilágítás). Készenléti módban a háttérvilágítást ki is kapcsolhatja (Kijelzővilágítás → Ki).
- Az Időtűllépés (mp) lehetőségénél válasszon ki egy időtartamot. Ha a rádió készenléti üzemmódban van, nyomja meg az K8 gombot, és a kiválasztott időtartamra az adott üzemmódnál állítsa be a kijelző világossági szintjét.
- Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja (Időtűllépés (mp) → Aus).


A háttérvilágítás közvetlen módosításához az aktuális üzemmódban megnyomhatja a távirányítón a  gombot is.

19.10 Automatikus készenlét

Hivatkozás

- A környezetvédelem és az értékes nyersanyagok megtakarítása érdekében a rádió 15 perc után automatikusan készenléti üzemmódba vált, amint a lejátszás nagyon alacsony hangerőn történik, vagy a rádiót lenémitják.

A funkció kikapcsolásához, illetve bekapcsolásához az alábbiak szerint járjon el:

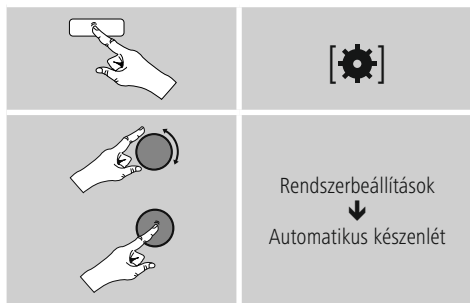

20. UNDOK – minden egy kézben



Powered by
UNDOK
MULTIROOM

A Frontier Silicon által kifejlesztett UNDOK-alkalmazás (App) a rádiók és hangszórók teljes körű vezérlését teszi lehetővé az okostelefonról. Akár az eszköz első beállításáról, az ekvalizer vagy a Multiroom konfigurálásáról vagy a kedvenc adók kezeléséről van szó, az UNDOK minden funkciót biztosít az okostelefonon vagy a táblagépen, és nagyobb kényelmet biztosít.

20.1 Az eszköz első beállítása UNDOK-kal

A Hama UNDOK-kompatibilis termékei az első bekapcsoláskor, illetve a gyári beállításokra való visszaállítás után, létrehozhatnak egy úgynevezett Micro Access Point hozzáférési pontot, vagyis egy saját Wi-Fi hálózatot, amelyen keresztül csatlakoztatható a táblagép vagy az okostelefon.

20.1.1 Eljárás iOS-felhasználók számára

- Nyissa meg az UNDOK alkalmazást az iPhone-ján vagy iPad-jén.
- Válassza az **Audiorendszer** beállítása menüpontot.
- Győződjön meg róla, hogy a rádió vagy a hangszóró SETUP módban van. Szükség esetén állítsa vissza a termék a gyári értékekre. Nyugtázza a lekérdezést a **Tovább gombbal**.
- Az UNDOK most felszólítja, hogy az iPhone/iPad-beállításokkal a termék Wi-Fi hálózatához csatlakozzon – ehhez lépjen be az iPhone rendszerbeállításába, és válassza ki a Wi-Fi hálózatot (pl. Setup Hama DIR3120LED). Ezután váltson vissza az UNDOK-ba, és nyomja meg a **Tovább gombot**.
- Adjon meg egy tetszőleges nevet a rádióknak (pl. Büro DIR3120), és erősítse meg a **Tovább gombot**.
- Most a dátum és óra beállítása következik – állítsa be az időformátumot, időzónát és az időzónát.
- Most megjelennek a különböző hálózati konfigurációk (pl. WLAN, WPS és Ethernet). Kattintson a kívánt módra, és az UNDOK a következő ablakra vált.
- A kiválasztott módszertől függően most kiválaszthatja és konfigurálhatja a kívánt Wi-Fi hálózatot, létrehozhat egy WPS-kapcsolatot vagy LAN-kábeles kapcsolatot.
- Végül a rádió csatlakozik a hálózatra, és a Saját audiorendszer használata **megnyomásával az eszközt** az UNDOK-kal használhatja.



20.1.2 Eljárás Android-felhasználók számára

- Nyissa meg az UNDOK alkalmazást a táblagépén vagy az okostelefonján.
- Válassza az **Audiorendszer** beállítás menüpontot.
- Győződjön meg róla, hogy a rádió vagy a hangszóró SETUP módban van. Szükség esetén állítsa vissza a termék a gyári értékekre. Nyugtassa a lekérdezést a **Tovább gombbal**.
- A következő oldalon az elérhető Wi-Fi hálózatok listája látható a javasolt audiorendszerekkel együtt, itt szerepelnie kell a Hama terméknek (pl. Setup Hama DIR3120LED). Válassza ki a megfelelő Wi-Fi hálózatot.
- Adjon meg egy tetszőleges nevet a rádióknak (pl. Büro DIR3120), és erősítse meg a **Tovább gombot**.
- Most a dátum és óra beállításra kerül – állítsa be az időformátumot, időzónát és az időzónát.
- Most megjelennek a különböző hálózati konfigurációk (pl. WLAN, WPS és Ethernet). Kattintson a kívánt módra, és az UNDOK a következő ablakra vált.
- A kiválasztott módszertől függően most kiválaszthatja és konfigurálhatja a kívánt Wi-Fi hálózatot, létrehozhat egy WPS-kapcsolatot vagy LAN-kábeles kapcsolatot.
- Végül a rádió csatlakozik a hálózatra, és a Saját audiorendszer használata megnyomásával az eszközt az UNDOK-kal használhatja.

21. Karbantartás és ápolás

- Ezt a terméket csak szőszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról. Törölje tiszta, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.

22. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

23. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadáshoz.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)
További támogatási információt itt talál:
www.hama.com

24. Ártalmatlanítási előírások

Környezetvédelmi tudnivalók:



Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználóknak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

25. Megfelelőségi nyilatkozat



Hama GmbH & Co KG igazolja, hogy a [00054891] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
www.hama.com -> 00054891 -> Downloads.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok)	Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WiFi: 2.412 - 2.472GHz WiFi: 5.150 - 5.350 GHz WiFi: 5.470 - 5.725 GHz
Maximális jelerősség	Bluetooth: 6dBm (EIRP) WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz / 16.5dBm (EIRP)

Korlátozások vagy követelmények

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia



Megjegyzés

A 36-64 csatornák (5,150 GHz – 5,350 GHz) 5 GHz-es WiFi sávban történő használata esetén a termék csak zárt helyiségekben használható.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.