

Antes de la instalación, lea atentamente las siguientes instrucciones sobre las características del producto y su manejo.


### I. Contenido del paquete:

Reproductor de fotografías 55749 1080i  
Adaptador de alimentación CA/CC (5 V/2 A)  
Mando a distancia  
Cables (verde, azul, rojo) de componentes de vídeo (YPbPr)  
Cable A/V (amarillo, blanco, rojo)  
Cable USB  
Guía del usuario

### II. Estructura y botones:


#### FRONTAL:

- 1 Ranura para tarjetas compact flash y micro drive
- 2 Ranura para tarjetas Secure Digital, MultiMediaCard, x D-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- 3 Puerto USB (ranura para unidades USB flash)
- 4 IR para el mando a distancia

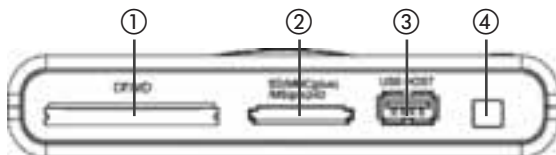


### BOTONES DE CONTROL DEL LADO DERECHO:

- 1 MENÚ
- 2 ACEPTAR
- 3 Subir volumen
- 4 Bajar volumen
- 5 DERECHA
- 6 IZQUIERDA
- 7 SALIR

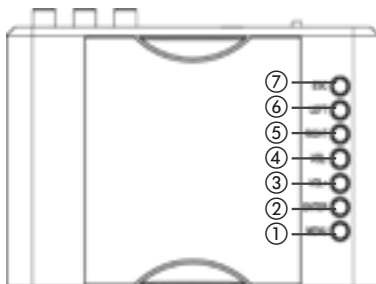



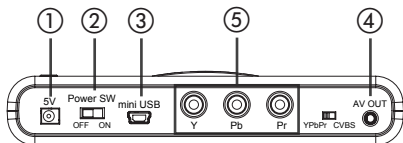

### LADO POSTERIOR:

- 1 5 V (CONECTOR AV/CC)
- 2 Interruptor (ON/OFF)
- 3 Mini USB
- 4 SALIDA AV
- 5 Componentes de vídeo (YPbPr)



### INSTRUCCIONES DEL MANDO A DISTANCIA:

	Menú de configuración		Izquierda
	Salir/Parar		Bajar
	Aceptar/Reproducir		Derecha
	Subir		Subir volumen

	Bajar volumen		Seleccionar archivo que se desea eliminar o copiar o seleccionar las fotos favoritas para el Modo de diapositivas
	Pulsar para girar la foto 90 grados		Entrar en el Menú de selección de foto
	Zoom de la foto		Entrar en el Menú de selección de vídeo
	Encender/Apagar reproducción de diapositivas con música		Entrar en el Menú de selección de música

### III. Instalación:

#### **ALTA RESOLUCIÓN:**

1. Pulse Menú e introduzca la salida, después seleccione la salida de TV adecuada.
2. Cable: si el televisor tiene entrada YPbPr use el cable YPbPr.
3. Conecte el cable YPbPr:

*Salida de vídeo del Reproductor de fotografías 55749 1080i:*

Conectar verde al conector RCA verde

Conectar azul al conector RCA azul

Conectar rojo al conector RCA rojo

*Entrada de vídeo de TV:*

si el televisor tiene entrada YPbPr, conecte el cable en cualquier ranura libre.

Conectar verde al conector RCA verde

Conectar azul al conector RCA azul

Conectar rojo al conector RCA rojo

4. Conectar audio:

*Salida de audio del Reproductor de fotografías 55749 1080i:*

Conectar cable de audio de 2,5 mm a conector de salida AV

*Entrada de audio de TV:*

Entrada de audio canal izquierdo (conector RCA blanco)

Entrada de audio canal derecho (conector RCA rojo)

El cable de video amarillo no se conecta.

**RESOLUCIÓN NORMAL:**

1. Pulse Menú e introduzca la salida, después seleccione la salida de TV adecuada.

2. Conectar cable A/V:

*Salida de vídeo del Reproductor de fotografías 55749 1080i:*

Cable amarillo al conector RCA amarillo

*Entrada de vídeo de TV:*

Cable amarillo al conector RCA amarillo

3. Conectar audio:

*Salida de audio del Reproductor de fotografías 55749 1080i:*

Conectar cable de audio de 2,5 mm a conector de salida AV

*Entrada de audio de TV:*

Entrada de audio canal izquierdo (conector RCA blanco)

Entrada de audio canal derecho (conector RCA rojo)

**IV. Uso**

1. Conecte el cable de alimentación de CA/CC 5 V al conector de 5 V del Reproductor de fotografías 55749 1080i, conecte también el cable de AV a la salida de AV (cable de componentes de vídeo en la ranura YPbPr si el televisor tiene salida de alta definición).
2. Encienda el televisor, seleccione la entrada correcta.

3. Ponga en „ON“ el botón de encendido, si ha conectado correctamente el Reproductor de fotografías 55749 1080i y ha insertado la tarjeta de memoria flash en la ranura correcta verá la imagen inferior en el televisor.



### **Insertar tarjeta de memoria:**

El Reproductor de fotografías 55749 1080i es compatible con las siguientes tarjetas de memoria flash:

- Tarjetas de inserción directa sin adaptador: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D, CF, MicroDrive.
- Tarjetas de inserción con adaptador: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro (M2), Mini SD.

No introduzca la tarjeta de memoria en la ranura forzándola. Si no es posible insertar la tarjeta de memoria completamente con facilidad, puede que la hay insertado en sentido erróneo.

**Nota:** El Reproductor de fotografías 55749 1080i sólo reconoce fotografías digitales almacenadas en los formatos JPEG de imagen, BMP, GIF y TIFF. El Reproductor de fotografías 55749 1080i ignorará las fotografías digitales almacenadas en otros formatos.

4. Después de insertar la tarjeta de memoria flash, aparecerá la pantalla inicial del Reproductor de fotografías 55749 1080i en el televisor, que reproduce automáticamente las fotografías almacenadas en la tarjeta flash. Si hay música y archivos de fotografías en la tarjeta flash, se reproducirán las fotos y la música al mismo tiempo.
5. Inserte la tarjeta de memoria con archivos de vídeo o música almacenados. Pulse el botón “Video” o “Music” del mando a distancia. Seleccione el vídeo o la música que desea reproducir y presione el botón “Enter”.

## 6. Conectar al PC:

Use el cable USB que se adjunta para conectar el mini USB al PC o Mac.

El Reproductor de fotografías 55749 1080i se convierte en un lector de tarjetas para la transferencia de archivos.

## V. Funciones de configuración

Menús OSD	Menús OSD	Descripción de la función
Efecto diapositivas	Desactivado	Cambiar el estilo de transición entre fotos
	Transición gradual	
	Obturador	
	Filtrado cruzado	
	Máscara	
	Ladrillo	
	Disolver	
	Barra	
	Expansión	
	Seda	
Aleatorio		
Velocidad de diapositivas	Rápido	Velocidad de transición entre fotos
	Normal	
	Lento	
Reproducción en orden aleatorio	Activada	Las imágenes se reproducen en orden aleatorio
	Desactivada	

Repetición de vídeo	Uno	Repite el archivo de vídeo seleccionado
	Todos	Repite todos los archivos de vídeo
	Desactivada	Desactiva la función de repetición de archivos de vídeo
Repetición de música	Uno	Repite el archivo de música seleccionado
	Todos	Repite todos los archivos de música
	Desactivada	Desactiva la función de repetición de archivos de música
Copiar archivo		Copia los archivos seleccionados de la tarjeta flash a la memoria interna (la memoria interna es opcional)
Borrar archivo		Elimina los archivos seleccionados
Restablecer configuración		Restablece la configuración predeterminada
Brillo/Contraste		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botones para ajustar el brillo</li> <li>• Botones para ajustar el contraste</li> </ul>
Color/Matiz		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botones para ajustar el matiz</li> <li>• Botones para ajustar el color</li> </ul>

Selección de salida	TV-NTSC	Selección de la salida de TV
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

## VI. Especificaciones:

Formatos de archivo de imagen compatibles:	JPEG estándar/BMP/GIF/TIFF
Formatos de archivo de audio compatibles:	MPEG Audio Layer 1, 2/MP3/AAC_LC/WMA/OGG/AMR-Narrow band
Formatos de archivo de vídeo compatibles:	Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

El Reproductor de fotografías 55749 1080i es compatible con varios formatos MPEG-4 A/V, incluyendo DiVx/3GPP/MP4/Xvid con una capacidad de decodificación de hasta D1 (720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS)

Conector USB:	mini USB para dispositivo USB 2.0 Puerto USB
Salida de vídeo:	salida de componentes de vídeo, salida de vídeo compuesto
Salida de audio:	estéreo



Lees vóór de installatie van het toestel deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door teneinde de eigenschappen en het juiste gebruik ervan te ervaren.


## I. Inhoud van de verpakking:

55749 Photo Player 1080i  
AC/DC netadapter (5V/2A)  
Afstandsbediening  
Component video (YPbPr) kabels (groen, blauw, rood)  
A/V-kabel (geel, wit, rood)  
USB-kabel  
Gebruiksaanwijzing

## II. Opbouw van- en bedienknoppen op het toestel:


### VOORZIJDE:

- 1 Compact Flash en Micro Drive kaartsleuf
- 2 Secure Digital, MultiMediaCard ,x D-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo aansluiting/sleuf
- 3 USB-host (USB Flash Drives Slot)
- 4 IR-afstandsbediening

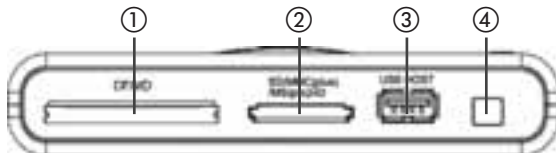


### RECHTERZIJDE BEDIENKNOPPEN:

- 1 MENU
- 2 ENTER
- 3 VOL+ = geluidssterkte verhogen
- 4 VOL- = geluidssterkte verlagen
- 5 RIGHT (rechts)
- 6 LEFT (links)
- 7 ESC (menu/modus verlaten)

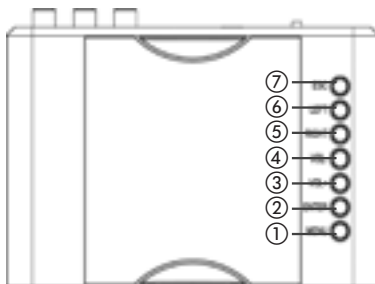


### ACHTERZIJDE:

- 1 5V (AC/DC-aansluiting)
- 2 Voedingsschakelaar (AAN/UIT)
- 3 mini-USB
- 4 AV-uitgang
- 5 Component video (YPbPr)

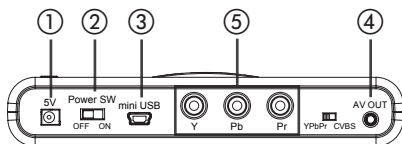

### Overzicht van de afstandsbediening:

	Instellingenmenu		Links
	Exit / Stop		Down (naar beneden c.q. verlagen)
	Enter/Play (invoeren/afspelen)		Rechts
	Up (naar boven c.q. verhogen)		geluidssterkte verhogen

	geluidssterkte verlagen		Selecteer het bestand om de te verwijderen/kopieëren/ selecteren favoriete foto's in de diashow-modus te tonen
	Indrukken om de foto 90 graden te roteren		Naar het menu voor fotoselectie
	Foto inzoomen		Naar het menu voor videoselectie
	In-/uitschakelen van de diashow voor muziek		Naar het menu voor muziekselectie

### III. Installatie:

#### **HOGE RESOLUTIE:**

1. Druk op Menu en ga het submenu Output Select (selectie uitgang) binnen; kies vervolgens het type tv-uitgang.
2. Kabel: indien uw tv over een YPbPr-ingang beschikt, gebruik dan de YPbPr-kabel.
3. Aansluiten YPbPr-kabel:

#### *55749 fotospeler 1080i video-uitgang:*

- groen aansluiten op groene RCA-aansluiting
- blauw aansluiten op blauwe RCA-aansluiting
- rood aansluiten op rode RCA-aansluiting

#### *TV video-ingang:*

- Indien uw tv over een YPbPr-ingang beschikt, sluit dan de kabel op een willekeurige beschikbare sleuf aan.
- groen aansluiten op groene RCA-aansluiting
- blauw aansluiten op blauwe RCA-aansluiting
- rood aansluiten op rode RCA-aansluiting

#### 4. Aansluiting geluidswaergave:

*55749 fotospeler 1080i audio-uitgang:*

audio 2,5 mm kabel aansluiten op de AV-uitgang

*TV audio-ingang:*

audio-ingang links (wit gemarkeerde RCA-aansluiting)

audio-ingang rechts (rood gemarkeerde RCA-aansluiting)

Geel gekleurde videokabel niet aansluiten.

#### **NORMALE RESOLUTIE:**

1. Druk op Menu en ga het submenu Output Select (selectie uitgang) binnen; kies vervolgens het type tv-uitgang.

2. Aansluiten A/V-kabel:

*55749 fotospeler 1080i video-uitgang:*

gele kabel op de geel gemarkeerde RCA-aansluiting

*TV video-ingang:*

gele kabel op de geel gemarkeerde RCA-aansluiting

3. Aansluiting geluidswaergave:

*55749 fotospeler 1080i audio-uitgang:*

audio 2,5 mm kabel aansluiten op de AV-uitgang

*TV audio-ingang:*

audio-ingang links (wit gemarkeerde RCA-aansluiting)

audio-ingang rechts (rood gemarkeerde RCA-aansluiting)

#### **IV. Gereed maken voor gebruik**

1. Sluit de AC/DC 5V-voedingskabel op de fotospeler 1080i 5V-aansluiting en de AV-kabel op de AV-uitgang aan (component videokabelstekker op de YPbPr-aansluiting indien uw tv een hoge-resolutie-uitgang heeft).

2. Schakel de televisie in en selecteer de juiste ingang.

3. Druk op de „ON“-toets („aan“); indien u de de fotospeler 1080i correct heeft aangesloten ziet u binnen een paar seconden het opstartscherm op de televisie verschijnen; plaats dan de flash-geheugenkaart in de juiste kaartsleuf.



#### **Insteken/plaatsen van de geheugenkaart:**

De 55749 fotospeler 1080i is compatibel met de volgende flash-geheugenkaarten:

- Direct insteken zonder een adapter: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D , CF, MicroDrive.
- Insteken met adapter: RSMMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro(M2), Mini SD.

Oefen geen overmatige kracht uit als u de geheugenkaart in de sleuf steekt. Als het niet lukt om de geheugenkaart makkelijk in zijn geheel in de sleuf te steken, is de kaart er niet juist ingestoken.

**Opmerking:**De fotospeler 1080i herkent alleen digitale foto's die opgeslagen zijn in JPEG-formaat in de modus „JPEG Picture“, BMP, GIF en TIFF formaat. Digitale foto's welke in een ander formaat opgeslagen zijn, worden door de fotospeler 1080i genegeerd.

4. Na het plaatsen van uw flash-geheugenkaart ziet u het fotospeler 1080i opstartscherm op de tv, en de foto's die op de flash-kaart zijn opgeslagen worden automatisch weergegeven. Indien er zowel muziek- als fotobestanden op de kaart zijn opgeslagen, worden deze gelijktijdig weergegeven.
5. Plaats de geheugenkaart met de opgeslagen films of muziek. Druk op "Video" of "Music" op de afstandsbediening. Selecteer de film of muziek van uw keuze en druk vervolgens op "Enter" om deze keuze af te spelen.

## 6. Aansluiten op een pc:

Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de mini-USB op uw pc of Mac aan te sluiten. De fotospeler 1080i (artikelnummer 55749) krijgt een multi-cardreader voor de overdracht van bestanden.

## V. Functies instellingen

OSD-menu's	Submenu's	Functiebeschrijving
Diashow-effect	Uit	Wijziging van het soort diashow
	Fade	
	Shutter	
	Cross Comb	
	Mask	
	Brick	
	Dissolve	
	Bar	
	Expansion	
	Silk	
	Willekeurig	
Snelheid diashow	Snel	Wijziging snelheid diashow
	Normaal	
	Langzaam	
Diashow shuffle	Aan	Fotoweergave in willekeurige volgorde
	Uit	

Herhaling video	Eén	Herhaal geselecteerd videobestand
	All	Herhaal alle videobestanden
	Uit	Herhaling van muziekbestanden uitgeschakeld
Herhaling muziek	Eén	Herhaal geselecteerd muziekbestand
	All	Herhaal alle muziekbestanden
	Uit	Herhaling van muziekbestanden uitgeschakeld
Bestand kopiëren		Kopiëren van geselecteerde bestanden op de flash card naar het interne geheugen (intern geheugen is optioneel)
Bestand wissen		Wissen van geselecteerde bestanden
Instellingen resetten		Instellingen resetten naar standaardwaarden
Helderheid/contrast		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knoppen om contrast in te stellen</li> <li>• Knoppen om contrast in te stellen</li> </ul>
Color/Tint		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knoppen om tint in te stellen</li> <li>• Knoppen om kleur in te stellen</li> </ul>

Selectie uitgang	TV-NTSC	Selecteer het type tv-uitgang
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

## VI. Technische specificaties:

Ondersteund

fotobestandsformaat: standaard JPEG/BMP/GIF/TIFF

Ondersteund

muziekbestandsformaat: MPEG audio layer 1,2/MP3/ AAC\_LC/WMA/ OGG/AMR-narrow band

Ondersteund

videobestandsformaat: motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

de 55749 fotospeler 1080i kan verscheidene MPEG-4 A/V formaten ondersteunen, inclusief Divx/3GPP/MP4/Xvid welke de mogelijkheid biedt te decoderen naar D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS

USB-aansluiting:

mini-USB voor USB 2.0-apparatuur USB-host

Video-uitgang:

component video-uitgang,  
composiet video-uitgang

Audio-uitgang:

stereo



## ① Guida all'uso del lettore per foto

Prima dell'installazione, si consiglia di leggere le seguenti istruzioni al fine di comprendere le caratteristiche del prodotto ed il suo utilizzo.

### I. Contenuti della confezione:

Lettore per foto 55749 1080i

Adattatore di energia AC/DC (5V/2A)

Telecomando

Cavi (verde, blu, rosso) per video a componenti (YPbPr)

Cavo A/V (giallo, bianco, rosso)


Cavo USB

Guida all'uso

### II. Spiegazione della struttura e dei pulsanti:


#### FRONTE:

- 1 Alloggiamento per Compact Flash e Micro Drive
- 2 Alloggiamento per Secure Digital, MultiMediaCard, x D-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- 3 USB Host (presa per drive USB Flash)
- 4 IR telecomando

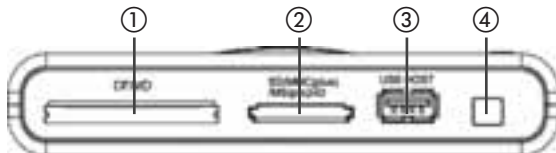


### PULSANTI DI CONTROLLO SUL LATO DESTRO:

- 1 MENU
- 2 ENTER (invio)
- 3 Volume up (aumento volume)
- 4 Volume down (diminuzione volume)
- 5 RIGHT (destra)
- 6 LEFT (sinistra)
- 7 ESC

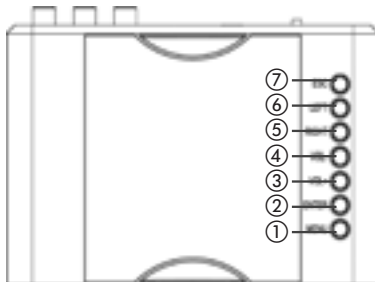

### RETRO:

- 1 5V (JACK AV/DC)
- 2 Interruttore di alimentazione (ON/OFF)
- 3 Mini USB
- 4 AV OUT
- 5 Video a componenti (YPbPr)

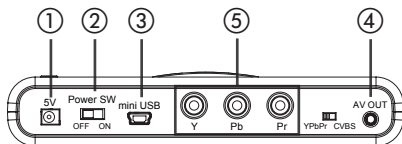

### Istruzioni telecomando:

	Setup menu (menu impostazione)		Left (sinistra)
	Exit/Stop (uscita/interruzione)		Down (giù)
	Enter/Play (invio/riproduzione)		Right (destra)
	Up (su)		Volume up (aumento volume)

	Volume down (diminuzione volume)		Seleziona il file da cancellare o da copiare, seleziona la foto preferita in modalità diapositive
	Premere per ruotare la foto di 90 gradi		Ingresso nel menu scelta foto
	Zoom nella foto (ingrandimento)		Ingresso nel menu scelta video
	Avvio/Interruzione musica durante la rappresentazione di diapositive		Ingresso nel menu scelta musica

### III. Installazione:

#### **HIGH RESOLUTION (alta definizione):**

1. Premere "Menu", selezionare "Output select" e scegliere il tipo di uscita del televisore.
2. Cavo: Se il televisore possiede un ingresso YpbPr, usare allora il cavo YpbPr.
3. Collegare il cavo YPbPr:

*Uscita video del lettore per foto 55749 1080i:*

Il verde si collega al Jack RCA verde

Il blu si collega al Jack RCA blu

Il rosso si collega al Jack RCA rosso

*Ingresso video TV:*

Se il televisore possiede un ingresso YpbPr, collegare il cavo ad una presa disponibile.

Il verde si collega al Jack RCA verde

Il blu si collega al Jack RCA blu

Il rosso si collega al Jack RCA rosso

4. Collegamento audio:

*Uscita audio del lettore per foto 55749 1080i:*

Il cavo audio 2.5 mm si collega al Jack di uscita AV

*Ingresso audio TV:*

Ingresso audio sinistra (jack RCA bianco)

Ingresso audio destra (jack RCA rosso)

Il cavo video di color giallo non viene collegato.

***NORMAL RESOLUTION (risoluzione normale):***

1. Premere "Menu", selezionare "Output select" e scegliere il tipo di uscita del televisore.

2. Collegare il cavo A/V:

*Uscita video del lettore per foto 55749 1080i:*

Cavo giallo al Jack RCA giallo

*Ingresso video TV:*

Cavo giallo al Jack RCA giallo

3. Collegamento audio:

*Uscita audio del lettore per foto 55749 1080i:*

Il cavo audio 2.5 mm si collega al Jack di uscita AV

*Ingresso audio TV:*

Ingresso audio sinistra (jack RCA bianco)

Ingresso audio destra (jack RCA rosso)

**IV. Come usarlo**

1. Inserire il cavo di alimentazione AC/DC 5V nel Jack 5V del lettore per foto 55749 1080i e inserire anche il cavo AV nello slot di uscita AV (cavi video a componenti nello slot YpbPr nel caso il televisore abbia una uscita ad alta definizione).
2. Accendere il televisore e scegliere l'ingresso corretto.

3. Premere il pulsante di accensione nella posizione "ON"; se l'avvio del lettore per foto 55749 1080i si è svolto correttamente, si vedrà sul televisore l'immagine qui sotto mostrata, e sarà possibile inserire la carta di memoria flash nel relativo alloggiamento.



#### **Inserimento della carta di memoria:**

Il lettore digitale per foto 55749 1080i è compatibile con le seguenti carte di memoria flash:

- Inserimento diretto senza adattatore: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D, CF, MicroDrive.
- Inserimento con adattatore: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro (M2), Mini SD.

Non inserire a forza nel proprio alloggiamento, la carta di memoria. Se non si riesce ad inserire completamente con facilità la carta di memoria, è possibile che sia stata introdotta al contrario.

**Nota:** Il lettore digitale per foto 55749 1080i è in grado di riconoscere solo immagini digitali memorizzate nei formati JPEG, BMP, GIF e TIFF. Le immagini digitali memorizzate in altri formati verranno ignorate dal lettore per foto 55749 1080i.

4. Dopo aver inserito la carta di memoria flash, sul televisore apparirà la schermata iniziale del lettore di foto 55749 1080i e la riproduzione delle foto salvate sulla carta di memoria inizierà automaticamente. Se nella carta di memoria sono presenti file di immagine e file musicali, questi verranno riprodotti contemporaneamente.
5. Inserire la carta di memoria contenente filmati o musica. Premere il pulsante "Video" o "Music" sul telecomando. Selezionare il filmato o la musica desiderata e premere il pulsante "Enter" per iniziare la riproduzione.

## 6. Collegamento al PC:

Usare il cavo USB fornito a corredo per collegare la porta mini USB ad un PC o ad un MAC. Il lettore per foto 55749 1080i diventa un lettore di carte multistandard per il trasferimento di file.

## V. Funzioni di impostazione

OSD Menu	Sottomenu	Descrizioni funzione
Slide Show Effect (effetti riproduzione diapositive)	Off	Stile di transizione delle diapositive
	A scomparsa	
	A tendina	
	A zig zag	
	Maschera	
	A mattonelle	
	Dissolvenza	
	A barre	
	A espansione	
	A tela	
Casuale		
Slide Show Speed (velocità diapositive)	Veloce	Variazione velocità diapositive
	Normale	
	Lenta	
Slide Show Shuffle (ordine sequenza diapositive)	On	Mostra le immagini in sequenza casuale
	Off	

Video Repeat (ripetizione video)	Uno	Ripropone il video selezionato
	Tutti	Ripropone tutti i video
	Off	Spegne la funzione di ripetizione video
Music Repeat (ripetizione musica)	Uno	Ripropone il brano selezionato
	Tutti	Ripropone tutti i brani
	Off	Spegne la funzione di ripetizione dei brani
Copy File (copia file)		Copia i file selezionati dalla carta di memoria flash alla memoria interna del lettore (la memoria interna è un accessorio)
Delete file (cancella file)		Cancella i file selezionati
Reset Settings (ripristino impostazioni)		Riporta le impostazioni ai valori predefiniti
Brightness/Contrast (luminosità/contrasto)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli per regolare la luminosità</li> <li>• Controlli per regolare il contrasto</li> </ul>
Color/Tint (colore/gradazione)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli per regolare la gradazione</li> <li>• Controlli per regolare il colore</li> </ul>
Output Select (selezione uscita)	TV-NTSC	Scegliere lo standard di uscita del segnale
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

## VI. Particolarità:

Formato file immagine supportato:	Standard JPEG/BMP/GIF/TIFF
Formato audio supportato:	MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC_LC/WMA/ OGG/AMR-Narrow band
Formato video supportato:	Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

Il lettore per foto 55749 1080i può supportare diversi formati A/V MPEG-4, incluso DiVx/3GPP/MP4/Xvid, in grado di svolgere la decodifica fino a D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS

Connettore USB:	Mini-USB per dispositivo USB 2.0 USB Host
Uscita video:	Uscita video a componenti, uscita video composito
Uscita audio:	Stereo