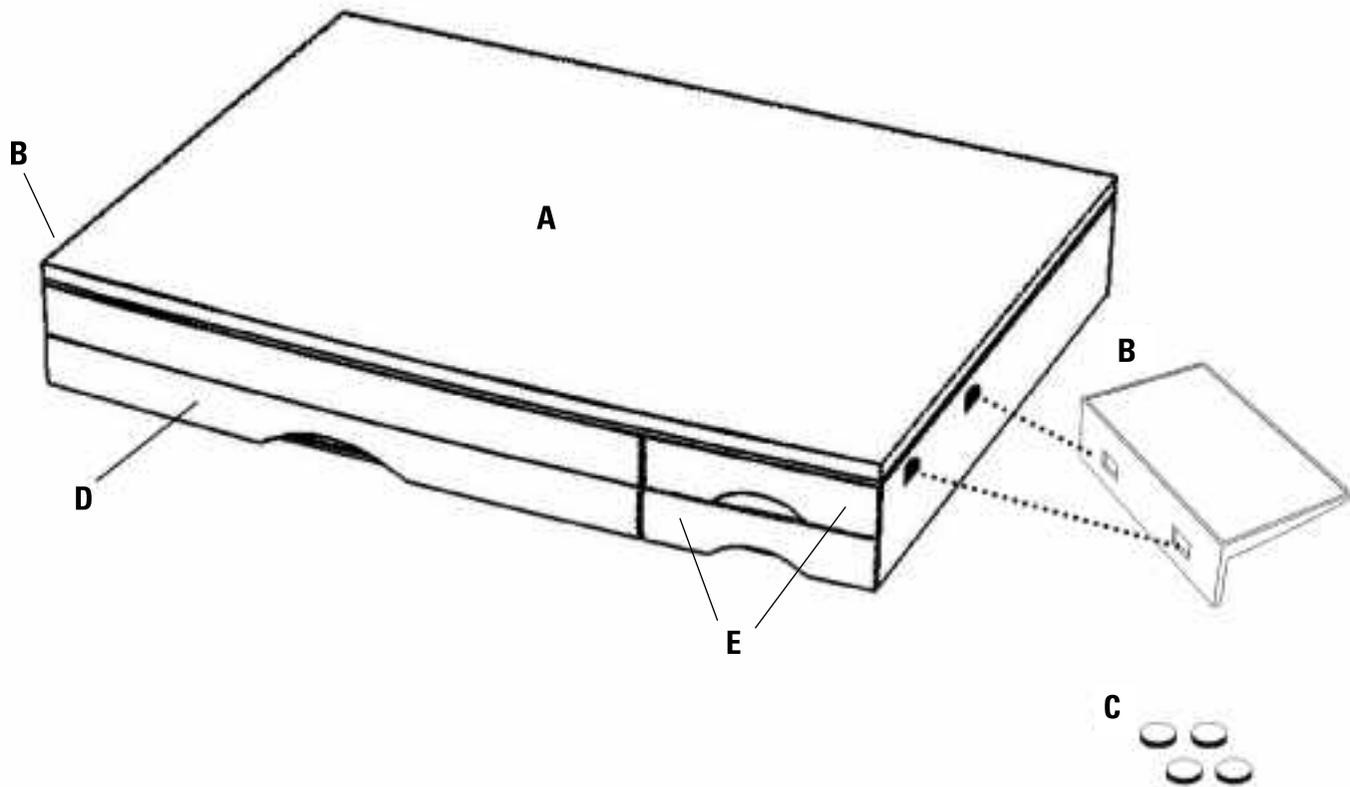


00062647

hama®

A = Druckerständer
 B = Kamera-Ablageplattform
 C = GummifüÙe für rutschfesten Stand
 D = Papierablagefach
 E = Schubladen für Utensilien

Ⓓ

A = Printerständer
 B = Kameraplattform
 C = Gummifødder til skridsikker placering
 D = Papiropbevaringsrum
 E = Skuffer til rekvisitter

Ⓓ

A = Printer Stand
 B = Camera platform
 C = Nonskid rubber footpads
 D = Paper drawer
 E = Supplies drawers

Ⓖ

A = Stojak drukarkowy
 B = Miejsce na aparat
 C = Gumowe, antypoślizgowe stopki
 D = Miejsce na papier
 E = System szuflad na przybory

Ⓖ

A = Support d'imprimante
 B = Plate-forme pour poser la caméra
 C = Pieds caoutchoutés pour une position sûre
 D = Compartiment de rangement pour le papier
 E = Tiroirs pour les accessoires de bureau

Ⓕ

A = Nyomtató-tartó
 B = Kamera-tároló
 C = Csúszásmentes gumilábak
 D = Papírtároló polc
 E = Kelléktároló fiók

Ⓕ

A = Soporte de impresora
 B = Plataforma para cámara
 C = Pies de goma antirresbaladizos
 D = Bandeja para papel
 E = Cajones para utensilios

Ⓔ

A = Stojan pro tiskárnu
 B = Odkládací plocha pro fotoaparát
 C = Antiskluzové gumové noÙky
 D = Odkládací přihrádka na papír
 E = Šuplíky

Ⓔ

A = supporto stampante
 B = piattaforma per fotocamera
 C = piedini in gomma antiscivolo
 D = scomparto per la carta
 E = cassettoni portautensili

Ⓘ

A = Stojan pre tlačiareň
 B = Miesto pre fotoaparát
 C = Gumené protišmykové noÙičky
 D = Priečinok pre papier
 E = Zásuvky pre potrebné veci

Ⓘ

A = Printerstandaard
 B = Camerahouder
 C = Rubberen antislip voetjes
 D = Papier-opbergvak
 E = Schuifladen voor kantoorartikelen

Ⓝ