

***hama***<sup>®</sup>

M O B I L E P H O N E

## Гарнитура Bluetooth »ВТН-155«



***hama***<sup>®</sup>

**Hama GmbH & Co KG**  
**D-86651 Monheim/Germany**  
**[www.hama.com](http://www.hama.com)**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00089563/03.09

**00089563**


Гарнитура «ВТН-150» это беспроводная гарнитура для мобильных телефонов с технологией Bluetooth. Технология Bluetooth это стандарт беспроводной передачи данных на короткие расстояния. Гарнитура и телефон могут установить беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров. Этот продукт – гарнитура совместимая с Bluetooth, соответствует требованиям протокола Bluetooth 2.0.

**Комплект поставки:**

- Гарнитура Bluetooth
- Блок питания 230 В
- Заушина

**Описание**

- 1. Многофункциональная кнопка (MFB)
- 2. Громкость +
- 3. Громкость –
- 4. Заушина
- 5. Микрофон
- 6. Динамик
- 7. Разъем подключения блока питания
- 8. Индикатор-светодиод

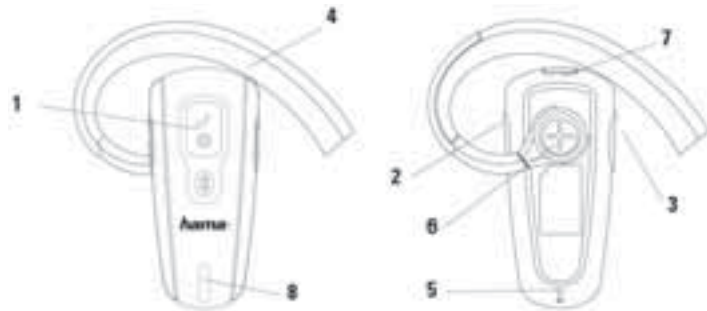

**Надевание гарнитуры**



**Зарядка гарнитуры**

Перед первым использованием гарнитуры, заряжайте гарнитуру через блок питания как минимум 3 часа. Нормальное время зарядки после первой зарядки – 3 часа.

- Воткните блок питания в розетку и подсоедините к разъему на гарнитуру.
- Встроенный индикатор во время зарядки горит красным светом. Когда аккумулятор полностью зарядится индикатор погаснет.
- Индикатор мигает красным, когда уровень зарядки аккумулятора слишком низкий. Одновременно подается звуковой сигнал (один раз в минуту). В этом случае необходимо зарядить аккумулятор.

**Включение/выключение гарнитуры.**

- Нажмите и удерживайте кнопку MFB на 2 секунды, чтобы включить гарнитуру. Индикатор мигнет, синим цветом, 3 раза часто, а потом будет мигать каждые 4 секунды. Также включение сопровождается звуковым сигналом.

- Нажмите кнопку MFB на 5 секунд, чтобы выключить гарнитуру. Индикатор часто мигнет 3 раза, после чего гарнитура отключится. Выключение также сопровождается звуковым сигналом.

#### **Настройка соединения гарнитуры с мобильным телефоном**

Соединение необходимо настроить только в первый раз. Удостоверьтесь, что гарнитура полностью заряжена и блок питания отключен от гарнитуры. Подготовьте Ваш телефон.

Следуйте инструкции к Вашему телефону, чтобы включить на телефоне режим Bluetooth и начать поиск новых соединений.

- Удостоверьтесь, что гарнитура выключена.
- Нажмите кнопку MFB примерно на 7 секунд до тех пор, пока индикатор не начнет мигать поочередно красным и синим цветом. Помните, что гарнитура находится в режиме поиска соединения 1 минуту. После этого процедуру нужно начинать сначала!
- Включите поиск новых соединений на Вашем мобильном телефоне, как описано в инструкции к телефону. Следуйте указаниям на экране мобильного телефона.
- Ваш телефон произведет поиск устройств Bluetooth
- Если телефон обнаружит гарнитуру, на экране телефона появится GBH700.
- Выберите гарнитуру и действуйте дальше, согласно инструкции или указаниям на экране телефона.
- Если будет запрошен пароль или PIN, введите 0000.
- Настройка соединения завершена. Индикатор вспыхнет 3 раза часто. Гарнитура готова к работе и может использоваться.

Если процесс настройки соединения не завершился в течение 1 минуты, прозвучит сигнал ошибки. Необходимо начать процедуру снова!

#### **Использование**

##### **Ответ на звонки.**

Вы можете отвечать на входящие звонки, используя гарнитуру. Через гарнитуру вы слышите, что поступил звонок. Нажмите кнопку MFB для приема звонка.

##### **Завершение разговора.**

Разговор может быть завершен нажатием кнопки MFB.

##### **Совершение звонка.**

Удостоверьтесь, что гарнитура «соединена» с телефоном. Звонок может быть совершен, как обычно, за исключением того, что для разговора будет использоваться гарнитура.

##### **Совершение звонка с использованием голосового набора.**

Чтобы совершить звонок, используя голосовой набор, соответствующий голосовой профиль должен быть записан в ваш телефон. Ваш телефон должен поддерживать эту функцию в режиме Bluetooth. Для получения большей информации, обратитесь к инструкции по Вашему телефону. Голосовой набор, с помощью гарнитуры выполняется также, как и просто с использованием телефона. Разница только в том, что голосовой набор активируется через гарнитуру.

- Нажмите кнопку MFB.
- Короткий звуковой сигнал подтвердит включение режима голосового набора.
- Произнесите необходимое имя или слово, соответствующее номеру, по которому вы хотите позвонить.
- Начнется набор номера.

##### **Повтор последнего набранного номера (поддерживается не всеми телефонами).**

Чтобы перенабрать последний номер, нажмите кнопку MFB на 2 секунды. Начнется повторный набор последнего набранного номера.

##### **Отклонение звонка.**

Нажмите кнопку MFB до длинного звукового сигнала. Звонок будет отклонен.

### **Переключение звонка**

Нажмите и удерживайте кнопку Громкость+ и MFB чтобы переключить звонок с гарнитуры на мобильный телефон и обратно во время звонка. Удерживайте эти кнопки нажатыми одновременно до звукового сигнала в гарнитуре – звонок переключится на телефон или гарнитуру.

### **Решение проблем.**

Если вы не можете настроить соединение или использовать гарнитуру с Вашим мобильным телефоном, мы рекомендуем Вам проверить следующее:

Удостоверьтесь, что гарнитура полностью заряжена. Выключите и включите гарнитуру.

Удостоверьтесь, что режим Bluetooth включен в Вашем телефоне.

Удостоверьтесь, что настроено соединение гарнитуры с телефоном.

Помните, что максимальное расстояние соединения между гарнитурой и телефоном около 10 м. Однако это зависит от окружающей среды (стены, электронные устройства и т.п.)

### **Уход за Вашей гарнитурой**

- Выключите гарнитуру, перед тем как положить ее в карман и т.п., чтобы предотвратить случайный прием звонка.
- Держите гарнитуру вдали от жидкостей, влаги и грязи.
- Не используйте агрессивные чистящие средства для очистки гарнитуры.
- Не подвергайте воздействию очень высоких и низких температур.
- Если вы не собираетесь использовать гарнитуру в течении длительного времени, храните ее в сухом месте и защитите от воздействия чрезмерных температур.
- Помните, что встроенный аккумулятор не может быть заменен! Не пытайтесь разобрать гарнитуру.
- Используйте блок питания, входящий в комплект, только для зарядки гарнитуры.