


## MicroSD Card Reader

## MicroSD Kartenleser

Operating Instructions  
Bedienungsanleitung

**GB**

**D**

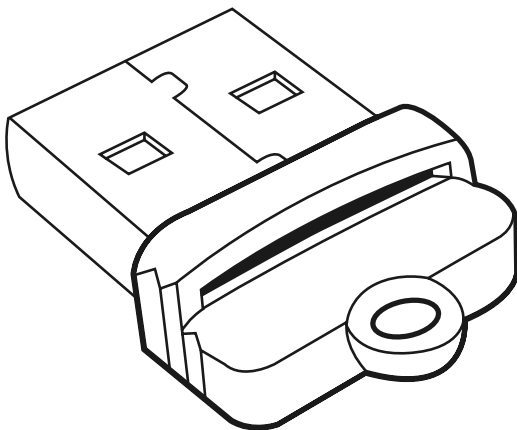

Thank you for choosing a Hama product.  
Take your time and read the following instructions and information completely. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.

## Scope of delivery

- 1x USB 2.0 microSD Card Reader 3in1
- 1x operating instructions

## Supported memory cards

microSD/microSDHC/microSDXC

## Supported operating systems

Windows XP/Vista/7/8

Mac OS 9.x or later

## Installation

Turn on your PC/notebook and wait until it is booted up completely.  
Insert the microSD card into the appropriate slot.  
Connect your card reader with a free USB port at your PC/Notebook.  
No additional drivers are needed.  
Now you can use the card reader. The microSD card behaves like a USB flash drive now.

## Compatibility

The card reader is backwards compatible with USB 1.1. In order to achieve the full transfer rate, USB 2.0 hardware and driver must be installed correctly on your computer.

## Safety instructions

- Protect the device from pressure and impact.
- Keep the device away from moisture.
- Do not connect the device if the device, network adapter or connection line is defective.
- Repair works may be performed only by specialist workshops or service centres.
- Use only original parts.
- All devices must bear the CE marking.
- Avoid heat sources and direct sunlight.
- Caution: Keep children away from electric and electronic devices.
- Caution: Keep children away from packaging material. Risk of suffocation!

## Notes:

1. Ensure that data transfer is complete before you remove the card reader from your PC/Notebook.
2. Always use the "Eject" function of your operating system before you remove the card reader from your PC/Notebook or before you remove the storage media from the card reader (right-click on the drive symbol of the memory card in Explorer or My Computer ==> Click "Eject").

---

## Maintenance and Care

Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

## Exclusion of Warranty

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

## Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.  
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)  
Further support information can be found here:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Copyright

This documentation is protected by copyright. It may not be reprinted or reproduced (including illustrations) in whole or in part without prior written consent from the manufacturer. This also applies after changes to the documentation. It is against the law to copy, broadcast (wirelessly or via cable), display, publicly exhibit or rent out copyrighted material without the consent of the rights holder.

Unless otherwise indicated, all trademarks and logos contained herein are legally protected trademarks of Hama GmbH. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft Corporation. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. All other product and company names are trademarks of their respective owners.

## Recycling Information

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

## Lieferumfang

- 1x microSD Kartenleser 3in1
- 1x Bedienungsanleitung

## Unterstützte Speicherkarten

microSD/microSDHC/microSDXC

## Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/7/8

Mac OS 9.x oder später

## Installation:

Schalten Sie Ihren PC/Notebook an und warten Sie bis Dieser vollständig hochgefahren ist.

Führen Sie die microSD Karte in den dafür vorgesehenen Slot ein.

Schließen Sie den Kartenleser an einen freien USB Anschluss an Ihrem PC/Notebook an.

Es sind keine zusätzlichen Treiber notwendig, die Installation erfolgt automatisch.

Sie können das Gerät nun verwenden. Die microSD Karte verhält sich nun wie ein USB Stick.

## Kompatibilität

Der USB 2.0 microSD Kartenleser 3in1 ist rückwärtskompatibel zu USB 1.1.

Um die volle Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen, muss eine USB 2.0 Hardware mit Treiber korrekt in ihrem Computer installiert sein.

## Sicherheitshinweise

- Gerät vor Druck- und Stoßeinwirkung schützen
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen
- Nicht anschließen, wenn Gerät, Netzwerkadapter oder Anschlussleitung defekt ist
- Reparaturen nur von Fachwerkstatt oder Service-Center durchführen lassen
- Nur Originalteile verwenden
- Alle Geräte müssen das CE-Kennzeichen tragen
- Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung meiden
- Achtung: Halten Sie Kinder fern von Elektro- und Elektronischen Geräten
- Achtung: Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Erstickungsgefahr!

## Hinweise

1. Vergewissern Sie sich, dass der Datentransfer beendet ist, bevor Sie den Kartenleser vom PC/ Notebook entfernen.
2. Verwenden Sie immer die Funktion „Auswerfen“ Ihres Betriebssystems, bevor Sie die Verbindung zwischen Kartenleser und PC/Notebook trennen oder die Karte aus dem Kartenleser entfernen (Rechts-Klick auf das Laufwerkssymbol der Speicherkarte im Explorer oder Arbeitsplatz ==> Klick auf „Auswerfen“).

---

## Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

## Gewährleistungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

## Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden sie hier:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet. Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Genehmigung des Rechteinhabers zu kopieren, auszustrahlen, zu zeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu verleihen.

Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen und Logos gesetzlich geschützte Marken der Hama GmbH.

Microsoft, Windows, das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation. Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

## Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

***hama***®

Hama GmbH & Co KG  
D-86652 Monheim  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

CE

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00090796\_97/10.13