

LCD-Thermometer »TC210«
LCD Thermometer
Thermomètre LCD

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com


00092627/01.09



ⓓ Bedienungsanleitung

Funktionen

- Wechselweise Anzeige von Zeit, Temperatur, Datum, Wecker und Timer
- Auswahl 12h- oder 24h-Anzeige
- Weckzeit
- Temperaturanzeige in °C und °F
- Countdown-Funktion für maximal 180 min und 59 sek.
- wechselndes Hintergrundlicht in sieben Farben
- „BLUE MOOD“-Licht
- Auswahl acht verschiedener Musikhits
- Kalenderabfrage für die Jahre 2000 bis 2099

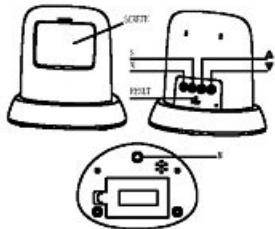

Einlegen der Batterie

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs, und legen Sie 3 Batterien vom Typ AAA ein (auf richtige Ausrichtung der Pole achten!). Die erfolgreiche Installation wird durch ein Signal bestätigt.

Falls das Signal nicht ertönt, wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Satz Batterien.

„BLUE MOOD“-Licht

Drücken Sie die Oberseite der Uhr, um das „Blue Mood“-Licht einzuschalten. Das blaue Licht leuchtet 10 Sek. lang auf und erlischt automatisch.

Einstellen der Abfrage

Drücken Sie die Oberseite der Uhr im normalen Zeitanzeigemodus, um nacheinander Uhrzeit, Temperatur, Datum, Wecker und Timer abzufragen.

Einstellen der Uhrzeit



- Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste „S“ um zwischen der 12h- und der 24h-Anzeige zu wechseln.
- Bei der Anzeige der Uhrzeit gelangen Sie in den Einstellmodus, indem Sie 3 Sek. lang die Taste „S“ gedrückt halten, bis die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten ▲ bzw. ▼ die Stunde ein und speichern Sie die Einstellung, indem Sie erneut auf „S“ drücken. Sobald die Minutenanzeige blinkt, wiederholen Sie den Vorgang, um die Minute zu stellen.

Einstellen des Kalenderjahres

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus drei Mal die Taste „M“, bis das Kalenderjahr angezeigt wird, und drücken Sie dann 3 Sek. lang die Taste „S“. Drücken Sie „S“, um nacheinander Jahr, Monat und Tag einzustellen.

Stellen Sie die blinkende Ziffer mithilfe der Tasten ▲ bzw. ▼. Die Wochenanzeige ändert sich gemäß den Einstellungen von Jahr, Monat und Tag.

Einstellen des Weckers

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus vier Mal die Taste „M“ und anschließend die Taste „S“, um die Weckfunktion „ALARM ON/OFF“ aufzurufen.
- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste „M“ vier Mal und dann 3 Sek. lang die Taste „S“, um den Wecker zu stellen. Drücken Sie auf „S“, um die Weckzeit einzustellen und die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Stellen Sie die blinkende Ziffer mithilfe der Tasten ▲ bzw. ▼.
- Wenn das Symbol „“ angezeigt wird, ist der Wecker aktiviert.
- Zur eingestellten Weckzeit wird 60 Sek. lang Musik abgespielt. Wird dagegen das Symbol „“ nicht angezeigt, ist der Wecker deaktiviert.
- Drücken Sie im Weckmodus die Taste ▲ bzw. ▼, um die gewünschte Weckmelodie auszusuchen, die 60 Sek. lang gespielt wird. Zur eingestellten Weckzeit ertönt die Weckmelodie und die Hintergrundbeleuchtung wird in sieben wechselnden Farben bis zum Ende des Wecksignals angezeigt.

Einstellen der Countdown-Funktion

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste „M“ fünf Mal und dann 3 Sek. lang die Taste „S“, um die Countdown-Zeit zu stellen.
- Drücken Sie die Taste „S“, um nacheinander die Minuten und Sekunden der Countdown-Zeit zu stellen und diese zu aktivieren oder zu deaktivieren. Stellen Sie die blinkende Ziffer mithilfe der Tasten ▲ bzw. ▼.
- Wenn die Anzeige „TIMER“ blinkt, ist die Countdown-Funktion aktiv. Wenn diese Anzeige nicht blinkt, ist die Funktion deaktiviert.
- Drücken Sie auf „S“, um die Countdown-Funktion zu starten.

- Während des Countdowns können Sie jederzeit pausieren, indem Sie die Taste „S“ drücken. Bei erneutem Drücken von „S“ wird der Countdown fortgesetzt.
- Bei Unterbrechung des Countdowns können Sie diesen auf die volle Countdown-Zeit zurücksetzen, indem Sie die Taste ▲ drücken. Umgekehrt schließen Sie den Countdown ab, indem Sie die Taste ▼ drücken (die Countdown-Zeit beträgt maximal 180 Min. und 59 Sek. und mindestens 1 Sek.). Nach Ablauf des Countdowns ertönt ein Signal. Normalerweise handelt es sich dabei um einen 60-sekündigen Piepton. Die Countdown-Zeit blinkt während des Signals und verschwindet anschließend.

Temperaturabfrage

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus zwei Mal auf die Taste „M“, um die Temperaturanzeige aufzurufen und die Temperatur abzufragen. Drücken Sie auf „S“, um zwischen °C und °F zu wechseln.

Musikwiedergabe


Drücken Sie im normalen Anzeigezustand auf ▲ bzw. ▼, um zwischen 8 verschiedenen Musikhits zu wählen.

ACHTUNG

1. Wenn der Weckton zu leise oder kurz ist, die Zeitanzeige trüb erscheint und die Hintergrundbeleuchtung schwach wird oder ganz ausfällt, tauschen Sie die Batterien aus.
2. Bei Fehlfunktion setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie auf „RESET“ drücken.
3. Nach dem Austausch der Batterien müssen Uhr und Wecker neu gestellt werden.
4. Bei Problemen, die sich so nicht beheben lassen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller.

Functions

- Display Time, Temperature, Date, Alarm, Timer by turns
- 12/24 hours format selection
- Alarm time
- °C & °F Temperature display
- Count-down time less than 180 minutes and 59 seconds
- Seven color changing back light
- Blue mood light
- 8 groups of world famous music are enjoyable
- Calendar of any year between 2000 and 2099 inquiry

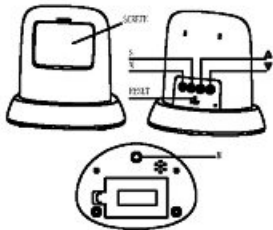

Battery installation

Open the battery cover, insert 3 pcs of "AAA" batteries according to the polarity sign, if the installation is correct, the clock sounds the "BIBI". Otherwise replace with new batteries.

Blue Mood Light

Pressing the top of Clock to turn on the blue mood light. The blue light is ON for 10 seconds and then turn off.

Inquiry setting

At the normal time display state and keep pressing the top of clock for inquiry time, temperature, date, alarm and timer.

Time setting

- At the state of normal time display, press "S" key for 12/24-hour format selection.
- At the state of time, press "S" for three seconds into time setting state, at this time the hour part is blinking, press ▲ or ▼ to adjust the hour you desire, and then press "S" again, the minute part is blinking, and press ▲ or ▼ to adjust the minutes.

Year calendar setting

At the state of time, press "M" key three times, then press "S" into the state of year calendar setting for 3 seconds. Press "S" to set the year, month and day in turn. Press ▲ or ▼ to adjust the blinking parts. The week will be changed according to the setting of year, month and day.

Alarm time setting

- At the state of normal time display, press "M" key four times, then press 'S' key for ALARM ON/OFF.
- At the state of time, press "M" four times, then press "S" for 3 seconds into alarm setting. Press "S" to set the alarm hour, minute, turn on and turn off function. Press ▲ or ▼ to adjust the blinking part.
- If there is a symbol of "🔔" display, then the alarm is turned on.
- It reaches the set alarm time, 60 seconds of music is going.
- No the symbol of "🔔", the alarm is turned off.

-
- At the alarm of state, press ▲ or ▼ to choose the alarm sound and the sound will last 60 seconds. When reaching the alarm time, the alarm sound is arising and the back light is changing 7 colors according to the alarm sound until the alarm time is end.

Count-down time setting

- At the state of time, press “M” for five times, then press “S” for 3 seconds into the count-down time setting state.
- Press “S” to set the count-down time, minute, second, on or pause by turn. Press ▲ or ▼ to adjust the blinking part.
- The “TIMER” is blinking, the count-down time function is on. If no blinking of the “TIMER”, then the count-down time function is paused.
- Press “S” to start count-down function.
- When the counting time , press “S” to pause the count-down time. Press “S” again to re-start.
- When the count down time is paused , press “▲” to return the former set time. Press “▼” the former setted time will reach zero. (the max for count-down time is 180 minutes and 59 seconds ; the min is 1 second). You will be reminded when the countdown time reaches zero. The regular sound is “BEEP” and the alarm time is 60 seconds, blinking the symbol of the countdown time , the alarm is end and the symbol is disappearing .

Temperature inquiry

At the state of time, press “M” two time into temperature display state and the temperature inquiry will be ok. Press “S” for °C & °F selection.

Sound enjoyment

At the normal display state, press ▲ or ▼ to enjoy 8 groups of world famous music.


Attentions

1. If there are any phenomena of low alarm sound, paucity, blurry time display no color light or dark light , please replace new batteries.
2. At any abnormal phenomenon, please press “RESET” to turn it on again.
3. Re-set the time and alarm after batteries replaced.
4. At any abnormal state, please get the professional help or contact our company.

F Mode d'emploi

Fonctions

- Affichage successif de l'heure, de la température, de la date, de l'alarme et de la minuterie
- Sélection d'affichage 12/24
- Heure d'alarme
- °C & °F affichage de la température
- Compte à rebours du temps moins de 180 minutes et 59 secondes
- Rétro-éclairage en sept couleurs
- Lumière bleue
- 8 groupes de mélodies populaires
- Calendrier perpétuel (DE 2000 A 2099).

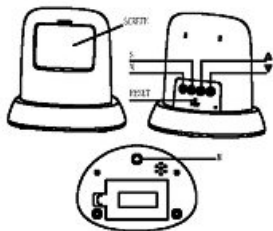

Installation des piles

Ouvrez le compartiment des piles et insérez 3 piles LR3/AAA conformément à leur polarité ; un bip retentit en cas d'installation correcte. Si tel n'est pas le cas, insérez des nouvelles piles.

Lumière bleue

Appuyez sur le haut de l'horloge afin d'allumer la lumière bleue. La lumière bleue reste allumée pendant 10 s, puis s'éteint.

Interrogation, réglage

En mode de réglage, appuyez en continu sur le haut de l'horloge afin de consulter l'heure, la température, la date, l'alarme et la minuterie.

Réglage de l'heure

- En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche « S » afin de commuter entre le format d'affichage 12 ou 24 heures.
- En mode de réglage, appuyez sur la touche « S » pendant trois secondes : les heures clignotent ; appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler l'heure ; appuyez à nouveau sur « S » : les minutes clignotent ; appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler les minutes.

Réglage du calendrier

En mode de réglage, appuyez trois fois sur la touche « M », puis appuyez sur « S » pendant 3 secondes afin d'ouvrir le réglage du calendrier. Appuyez sur « S » afin de régler successivement l'année, le mois et le jour. Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler le champ clignotant. L'affichage de la semaine sera modifié en fonction du réglage de l'année, du mois et du jour.

Réglage de l'heure d'alarme

- En mode d'affichage de l'heure, appuyez 4 fois sur la touche « M ». puis sur la touche « S » afin d'activer/désactiver l'alarme.

-
- En mode de réglage, appuyez 4 fois sur la touche « M », puis sur « S » pendant 3 secondes afin d'ouvrir le réglage de l'heure d'alarme. Appuyez sur « S » afin de régler l'heure, la minute d'alarme, puis désactivez la fonction. Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler le champ clignotant.
 - L'alarme est correctement réglée dans le cas où le symbole « 📺 » est affiché. 60 secondes de musique retentiront dès que l'heure d'alarme est atteinte.
 - L'alarme est désactivée dans le cas où aucun symbole « 📺 » n'est affiché. En mode de réglage de l'alarme, appuyez sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner le son de l'alarme de 60 secondes. Dès que l'heure d'alarme est atteinte, le son de l'alarme retentira et le changeur de couleurs sera mis sous tension en fonction du son sélectionné jusqu'à la fin de l'alarme.

Réglage du compte à rebours

- En mode de réglage, appuyez 5 fois sur la touche « M », puis appuyez sur « S » pendant 3 secondes afin d'ouvrir le réglage du compte à rebours.
- Appuyez sur « S » afin de régler successivement l'heure, la minute, la seconde du compte à rebours. Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler le champ clignotant.
- La « TIMER » clignote, le compte à rebours est activé. Le compte à rebours est désactivé lorsque la « TIMER » ne clignote pas.
- Appuyez sur « S » afin de démarrer le compte à rebours.
- Pendant le compte à rebours, appuyez sur « S » afin d'interrompre momentanément la fonction. Appuyez à nouveau sur la touche « S » afin de continuer le compte à rebours.

-
- Pendant une pause du compte à rebours, appuyez sur « ▲ » afin de retourner à l'heure réglée précédemment. Appuyez sur « ▼ » afin de mettre l'heure réglée précédemment à zéro (le temps maximal de compte à rebours est 180 minutes et 59 secondes ; le temps minimal est de 1 seconde). Vous serez rappelé dès que le compte à rebours atteint zéro. Le son par défaut est un « bip », le temps d'alarme est de 60 secondes et le symbole du compte à rebours clignote ; le symbole disparaît à la fin de l'alarme.

Interrogation de la température

En mode de réglage, appuyez deux fois sur la touche « M », la température est affichée, répondant ainsi à votre interrogation. Appuyez sur la touche « S » afin de sélectionner °C ou °F.

Effets sonores


En mode normal, appuyez sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner une des mélodies populaires des 8 groupes.

Attention

1. Remplacez les piles dans le cas où le son de l'alarme est bas, l'affichage est sombre ou le changeur de couleurs ne fonctionne plus.
2. Appuyez sur la touche « RESET » en cas de fonctionnement anormal.
3. Réglez à nouveau l'heure et l'alarme après avoir remplacé les piles.
4. Consultez un spécialiste en cas de fonctionnement anormal ou contactez notre société.

Funcies

- Weergave tijd, datum, temperatuur, alarm, timer door te draaien
- Selectie 12/24 uurformaat
- Alarmtijd
- Temperatuurweergave in °C of °F
- Countdowntijd minder dan 180 minuten en 59 seconden
- Zeven-kleuren progressief veranderende achtergrondverlichting
- Blauwe sfeerverlichting
- Geniet van de muziek van acht wereldberoemde muzikanten
- Kalender van ieder willekeurig jaar tussen 2000 en 2099 als informatie

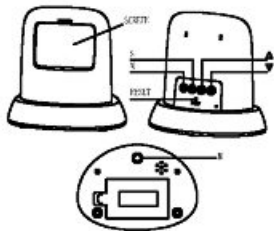

Batterijen plaatsen

Open de afdekking van het batterijvakje en plaats drie "AAA"-batterijen met de juiste polariteit erin. Bij correcte installatie zal de klok een "BIBI"-signaal geven. Als dit niet het geval is, moeten de nieuwe batterijen vervangen worden.

Blauwe sfeerverlichting

Druk op de bovenkant van de klok om de blauwe sfeerverlichting in te schakelen. Het blauwe licht is gedurende 10 seconden aan en gaat vervolgens uit.

Opvaaginstelling

Tijdens de normale tijdweergave in het display de bovenkant van de klok bij herhaling indrukken voor het opvragen van de tijd, temperatuur, datum, alarmtijd en timer.

Tijd instellen

- Tijdens de normale tijdweergave in het display drukt u op de "S"-toets om het 12/24 uurformaat te selecteren.
- Tijdens de normale tijdweergave vervolgens drie seconden op "S" drukken om naar de instelmodus voor de tijd te gaan, op dit moment knippert de urenweergave, en druk vervolgens op ▲ of ▼ om het gewenste uur in te stellen, druk vervolgens weer op "S", de minutenweergave knippert, en druk vervolgens op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen.

Kalender instellen

Tijdens de normale tijdweergave de "M"-toets driemaal indrukken vervolgens drie seconden op "S" drukken om naar de instelmodus voor de jaarkalender te gaan. "S" indrukken voor het instellen van achtereenvolgens het jaar, de maand en de dag. Druk op ▲ of ▼ om het knipperende gedeelte aan te passen. De week wordt gewijzigd op basis van de instellingen voor het jaar, de maand en de dag.

Alarmtijd instellen

- Tijdens de normale tijdweergave de "M"-toets viemaal indrukken vervolgens druk op "S" om het ALARM ON/OFF te zetten.

-
- Tijdens de normale tijdweergave de "M"-toets viermaal indrukken vervolgens drie seconden op "S" drukken om naar de instelmodus voor het alarm te gaan. Druk op "S" voor het instellen van het uur, en de minuut van de alarmtijd en de functie ON en OFF in te stellen. Druk op ▲ of ▼ om het knipperende gedeelte aan te passen.
 - Als het symbool  wordt weergegeven, is het alarm ingeschakeld. Als de ingestelde alarmtijd bereikt wordt, wordt gedurende zestig seconden muziek afgespeeld. Als het symbool  niet wordt weergegeven, is het alarm uitgeschakeld.
 - Tijdens de alarmweergave op ▲ of ▼ drukken om het alarm geluid te selecteren en dit geluid zal 60 seconden aanduren. Zodra de alarmtijd wordt bereikt zal het alarmgeluid starten en de achtergrondverlichting zal tussen 7 kleuren wisselen op basis van het alarmgeluid tot de alarmtijd voorbij is.

Countdowntijd instellen

- Tijdens de normale tijdweergave de "M"-toets vijfmaal indrukken vervolgens drie seconden op "S" drukken om de countdowntijd in te stellen.
- Druk op "S" om achtereenvolgens de countdowntijd, minuut, seconde, aan of pauze in te stellen. Druk op ▲ of ▼ om het knipperende gedeelte aan te passen.
- De "TIMER" knippert, de functie countdowntijd staat aan. Indien de "TIMER" knippert, staat de functie countdowntijd op pauze.
- Druk op "S" om de countdownfunctie te starten.
- Indien de countdown loopt, druk dan op "S" om de countdowntijd tijdelijk te stoppen (pauze). Druk wederom op "S" om het programma opnieuw te starten.

-
- Indien de countdowntijd op pauze staat, druk dan op "▲" om terug te keren naar de voorheen ingestelde tijd. Druk op "▼" en de voorheen ingestelde tijd wordt op 0 gezet. (de maximale countdowntijd is 180 minuten en 59 seconden; de minimale waarde is 1 seconde). U wordt eraan herinnerd als de countdowntijd nul bereikt. De normale toon is "BEEP" en de alarmtijd is zestig seconden. Als het symbool voor de countdowntijd begint te knipperen, is de alarmtijd verstreken en verdwijnt het symbool .

Temperatuur opvragen

- Tijdens de normale tijdweergave de "M"-toets tweemaal indrukken om naar de instelmodus voor de temperatuurweergave te gaan.
- Druk op "S" om de weergave in °C of °F te selecteren.

Genieten van de muziek


Druk in de normale weergavemodus op ▲ of ▼ om uit acht wereldberoemde muziekgroepen te kiezen.

Opmerkingen

1. Bij een zwak alarm, gebreken, vage tijdsweergave, ontbrekende kleurverlichting of zwak licht, dienen de batterijen vervangen te worden.
2. Druk bij ongebruikelijke verschijnselen op "RESET" om het apparaat weer in te schakelen.
3. Stel de tijd en het alarm opnieuw in, nadat u de batterijen vervangen heeft.
4. Neem bij een ongebruikelijke werking of storingen van het apparaat contact op met een professionele helpdesk of met ons.

Λειτουργίες

- Οθόνη Ωρας, Θερμοκρασίας, Ημερομηνίας, Ξυπνητήρι, Χρονόμετρο
- Επιλογή 12 / 24ωρης διάταξη ώρας
- Ωρα Ξυπνητηριού
- Ένδειξη Θερμοκρασίας σε οC & οF
- Αντίστροφη μέτρηση λιγότερο από 180 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
- Φωτισμός εφτά χρωματισμών
- Μπλε φωτισμός
- 8 γκρουπ από διάσημες μουσικές του κόσμου
- Ημερολόγιο οποιασδήποτε χρονιάς μεταξύ 2000 και 2099.

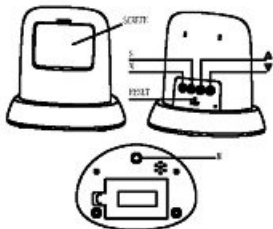

Εγκατάσταση Μπαταριών

Ανοίξτε το σκέπασμα των μπαταριών, εισάγετε 2 AAA μπαταρίες σύμφωνα με το σήμα πολικότητας, αν η πολικότητα είναι σωστή, ακούγεται ένα «μπιμπ». Αλλιώς αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.

Μπλε Φωτισμός

Πιέστε την κορυφή του ρολογιού για να ανοίξετε τον μπλε φωτισμό. Ο μπλε φωτισμός θα είναι ανοιχτός για 10 δευτερόλεπτα και μετά θα κλείσει.

Ρύθμιση αναζήτησης

Σε κανονική οθόνη ώρας κρατήστε πατημένη την κορυφή του ρολογιού για αναζήτηση ώρας, θερμοκρασίας, ημερομηνίας, Ξυπνητηριού και χρονομέτρου.

Ρύθμιση ώρας

- Σε κανονική οθόνη ώρας, πατήστε το πλήκτρο «S» για 12 / 24ωρη επιλογή διάταξης.
- Σε θέση ώρας, πατήστε το πλήκτρο «S» για τρία δευτερόλεπτα, το τμήμα της ώρας ανάβει, πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε την επιθυμητή ώρα και έπειτα πατήστε ξανά «S». Το τμήμα των λεπτών ανάβει. Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τα λεπτά.

Ρύθμιση Ημερολογίου

Σε θέση ώρας, πατήστε το πλήκτρο «M» τρεις φορές και έπειτα πατήστε «S» σε θέση χρονολογίας του ημερολογίου για 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε «S» για να βάλετε τη χρονολογία, το μήνα και την ημέρα. Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τα μέρη που ανάβουν. Η εβδομάδα θα αλλάξει ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρόνου, του μήνα και της ημέρας.

Ρυθμίσεις για το Ξυπνητήρι

- Σε θέση κανονικής ώρας, πατήστε το πλήκτρο «M» τέσσερις φορές, έπειτα πατήστε το πλήκτρο «S» για ALARM ON / OFF.

- Σε θέση ώρας, πατήστε «M» τέσσερις φορές, έπειτα πατήστε «S» για 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε «S» για να ρυθμίσετε την ώρα για το ξυπνητήρι, τα λεπτά, τη λειτουργία εκκίνησης και τερματισμού. Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τα μέρη που αναβοσβήνουν.
- Αν υπάρχει ένα σύμβολο "I 📵" στην οθόνη, τότε το ξυπνητήρι είναι ανοιχτό.
- Μπαίνει στις ρυθμίσεις της ώρας για το ξυπνητήρι, και για 60 δευτερόλεπτα παίζει μουσική.
- Αν δεν υπάρχει το σύμβολο "I 📵", το ξυπνητήρι είναι κλειστό.
- Σε θέση ξυπνητηριού, πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον ήχο και ο ήχος θα διαρκέσει για 60 δευτερόλεπτα. Όταν μπειτε σε ώρα ξυπνητηριού, ο ήχος του ανοίγει και ο φωτισμός αλλάζει 7 χρώματα ανάλογα τον ήχο, μέχρι το ξυπνητήρι να σταματήσει.

Ρυθμίσεις Αντίστροφης Μέτρησης

- Σε θέση ώρας, πατήστε «M» πέντε φορές, έπειτα πατήστε «S» για 3 δευτερόλεπτα σε θέση ρυθμίσεων της αντίστροφης μέτρησης.
- Πατήστε «S» για να ρυθμίσετε την ώρα της αντίστροφης μέτρησης, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα ο η pause σε συνέχεια. Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τα μέρη που ανάβουν.
- Το «TIMER» ανάβει, η λειτουργία της αντίστροφης μέτρησης είναι ανοιχτή. Αν το «TIMER» δεν ανάβει, τότε η λειτουργία της αντίστροφης μέτρησης είναι σε παύση.
- Πατήστε «S» για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.
- Όταν η ώρα τρέχει, πατήστε «S» για παύση της αντίστροφης μέτρησης. Πατήστε «S» ξανά για επανεκκίνηση.
- Όταν η αντίστροφη μέτρηση είναι σε παύση, πατήστε «▲» για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση ώρας. Πατήστε «▼» η περασμένη ώρα που θα μπει θα είναι το μηδέν.(ο μέγιστος χρόνος για την αντίστροφη μέτρηση είναι 180 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα,

το ελάχιστο είναι 1 δευτερόλεπτα). Θα ειδοποιηθείτε όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει το μηδέν. Ο συνήθης ήχος είναι «μπιπ» και η ώρα του ξυπνητηριού είναι 60 δευτερόλεπτα, ανάβοντας το σύμβολο της αντίστροφης μέτρησης, το ξυπνητήρι κλείνει και το σύμβολο εξαφανίζεται.

Αναζήτηση θερμοκρασίας

Σε θέση ώρας, πατήστε το πλήκτρο «M» δύο φορές σε οθόνη θερμοκρασίας και η αναζήτηση θερμοκρασίας θα είναι ok. Πατήστε «S» για επιλογή oC & oF.

Ήχος


Σε κανονική θέση ώρας, πατήστε ▲ ή ▼ για να απολαύσετε 8 γκρουπ από διάσημες μουσικές του κόσμου.

Προσοχή

1. Αν υπάρχουν φαινόμενα χαμηλού ήχου από το ξυπνητήρι, έλλειψη, θαμπή ένδειξη ώρας, κανένα χρώμα ή χαμηλός φωτισμός, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
2. Σε οποιοδήποτε μη φυσιολογικό φαινόμενο, παρακαλούμε πατήστε «RESET» για να το ανοίξετε πάλι.
3. Ρυθμίστε ξανά την ώρα και το ξυπνητήρι μετά την αντικατάσταση των μπαταριών.
4. Σε οποιαδήποτε μη φυσιολογική κατάσταση, παρακαλούμε ζητήστε βοήθεια επαγγελματία ή επικοινωνήστε με την εταιρία μας.

Fonksiyonlar

- Sırayla saat, sıcaklık, tarih, alarm ve kronometre gösterimi
- Saat formatı 12/24 olarak seçilebilir
- Alarm ayarı
- Sıcaklık °C & °F cinsinden görüntülenebilir
- 180 dakika ve 59 saniyeden geriye doğru geri sayım
- 7 adet değiştirilenbile fon rengi
- Mavi kenar ışığı
- 8 adet dünya müziğinden seçmeler
- 2000-20099 yılları arası takvim

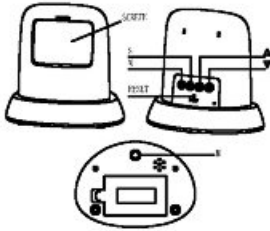

Pillerin Takılması

Pil kapağını çıkarın, 3 adet "AAA" pil takın. Kutuplarına dikkat edin. Eğer doğru takmış iseniz saat "BIBİ" sesi çıkaracaktır. Eğer çalışmaz ise başka pil takarak tekrar deneyin.

Mavi Kenar Işığı

Cihazınızın tepesine bastırıldığında saat mavi ışık ile aydınlanacaktır. 10 saniye boyunca açık kalır. Daha sonra kendiliğinden söner.

Ayarlar

Ekranda saat gösterildiği sırada cihazın tepesine basarak saat, sıcaklık, tarih, alarm ve geri sayım ekranı seçilebilir.

Zaman Ayarı

Saat gösterildiği sırada "S" tuşuna basın ve 12/24 formatlarından birini seçin. Saat hanesi yanıp söndüğünde ▲ ve ▼ tuşlarına basarak ayarı yapın. Tekrar "S" tuşuna basın. Dakika hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. ▲ ve ▼ tuşları ile dakikayı ayarlayın.

Takvimde yıl ayarı

Ekranda saat gösterildiği sırada "M" tuşuna 3 defa basın. Daha sonra "S" tuşunu yılı ayarlamak için 3 saniye boyunca basılı tutun. "S" tuşuna basarak sırayla yılı, ayı ve günü ayarlayabilirsiniz. Ayar için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanabilirsiniz.

Alarmın ayarlanması

- Ekranda saat gösterildiği sırada "M" tuşuna 4 defa basın. Daha sonra "S" tuşuna basarak alarmı on/off pozisyonuna alın.
- Alarmı ayarlamak için ekranda saat gösterildiği sırada "M" tuşuna 4 defa basın. Daha sonra "S" tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Bu şekilde alarm saatini ve dakikasını ayarlayabilirsiniz. Bu ekrandan alarm açık ya da alarm kapalı modunu da seçebilirsiniz. Ayar için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanabilirsiniz.
- Ekranda "🔔" simgesi görüldüğünde alarm açık demektir.

-
- Alarm için ayarlanan zamanda 60 saniye boyunca müzik çalar. Ekranda "🔊" simgesi yok ise alarm kapalı demektir
 - Alarm ekranında iken ▲ ve ▼ tuşlarını alarm müziğini seçebilirsiniz. Müzik 60 saniye boyunca çalacaktır. Alarm saatinde müzik yükselerek çalmaya başlayacaktır. Bu sırada arka ışık alarm bitene kadar müziğe göre renk değiştirecektir.

Geri Sayım Ayarı

- Ekranda saat gösterildiği sırada "M" tuşuna 5 defa basın. Daha sonra "S" tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Böylece geri sayım menüsüne girmiş olursunuz.
- "S" tuşuna basarak geri sayım saatini ve dakikasını ayarlayabilirsiniz. ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak yanıp sönen hanede görünen rakamı değiştirebilirsiniz.
- Ekranda "TIMER" yanıp sönüyor ise geri sayım fonksiyonu açık demektir. Eğer "TIMER" yanıp sönüyor ise geri sayım fonksiyonu duraklama pozisyonundadır.
- "S" tuşuna basarak geri sayım fonksiyonunu başlatabilirsiniz.
- Geri sayım sırasında "S" tuşuna basarak geri sayımı duraklatabilirsiniz. Tekrar başlatmak için "S" tuşuna tekrar basmanız gerekir.
- Geri sayım duraklatıldığı esnada ▲ tuşuna basarak ilk ayarlanan süreye dönebilirsiniz. Eğer ▼ tuşuna basarsanız geri sayım süresi sıfırlanacaktır.
- Maksimum geri sayım süresi 180 dakika ve 59 saniyedir. Minimum geri sayım süresi ise 1 saniyedir.
- Geri sayım süresi sıfırlandığında 60 saniye boyunca "BIP" şeklinde uyarı sinyali duyacaksınız. Bu süre zarfında geri sayım sembolü yanıp söner. Bu süre sonrasında sembol kaybolacaktır.

Sıcaklık Ayarı

Ekranda saat gösterildiği sırada "M" tuşuna 2 defa basarak sıcaklık gösterim ayarı menüsüne girebilirsiniz. "S" tuşuna basarak °C & °F seçimi yapabilirsiniz.

Müzik Seçimi

Normal gösterim modundayken ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak 8 dünya müziğinden birini seçebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Eğer alarm sesi azaldıysa, ekranda semboller net gözüküyor ise ya da arka ışığın rengi azalmış ise lütfen pilleri değiştiriniz.
2. "RESET" tuşuna basarak ayarları sıfırlayabilirsiniz.
3. Piller değiştirildikten sonra ayarlarınız sıfırlanacaktır.
4. Herhangi bir problem ile karşılaştığınızda lütfen firmamız ile irtibat kurunuz.