

hama[®]

THE SMART SOLUTION

**LCD-Thermometer
»TC220«
LCD Thermometer**

hama[®]

**Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com**



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.


00092628/01.09

00092628

ⓓ Bedienungsanleitung

Funktionen

- Wechselweise Anzeige von Uhrzeit, Datum, Temperatur, Wecker, Timer
- Auswahl 12h- oder 24h-Anzeige
- Einstellen des Weckers
- Temperaturanzeige in °C und °F
- Countdown-Funktion für maximal 180 min und 59 sek
- Überblendhintergrund in sieben Farben
- Auswahl acht verschiedener Musikhits
- Kalenderabfrage für die Jahre 2000 bis 2099

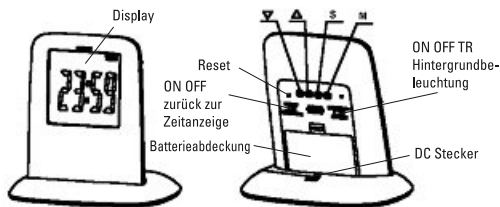

Einlegen der Batterie

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs, und legen Sie 3 Batterien vom Typ AAA ein (auf richtige Ausrichtung der Pole achten!). Die erfolgreiche Installation wird durch ein Signal bestätigt. Falls das Signal nicht ertönt, wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Satz Batterien.

Adapter (optional)

Der Wecker ist mit Gleichstromanschluss ausgestattet und muss ggf. mit Adapter betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

„BLUE MOOD“-Licht und Hintergrundbeleuchtung

- Befindet sich der Schalter für die Hintergrundbeleuchtung in der Stellung „TR“, lässt sich der „Blue Mood“-Lichtmodus durch leichtes Berühren der Anzeige aktivieren. Das blaue Licht leuchtet 10 Sek. lang auf und erlischt automatisch.
- Auch in der Stellung „ON“ wird der „Blue Mood“-Lichtmodus durch leichtes Berühren der Anzeige aktiviert. In diesem Modus bleibt das blaue Licht eingeschaltet.

- In der Stellung „OFF“ dagegen ist das blaue Licht permanent ausgeschaltet.

Hinweise:

Bei Batteriebetrieb empfiehlt sich die Stellung „OFF“ bzw. „TR“, um Energie zu sparen.

Einstellen der Abfrage

- Befindet sich der Wecker im normalen Zeitanzeigemodus und der Buntlichtschalter auf „ON“ oder „OFF“, halten Sie die Taste „M“ gedrückt oder berühren leicht die Anzeige, um wechselweise folgende Funktionen aufzurufen: **Uhrzeit - Temperatur - Datum - Wecker - Timer**
- Wenn im normalen Zeitanzeigemodus der Buntlichtschalter auf „TR“ steht, drücken Sie die Taste „M“ oder berühren die Anzeige leicht, um das Buntlicht einzuschalten. Die Anzeige zeigt permanent die Uhrzeit an. Bei jedem weiteren Drücken der Taste „M“ oder der Anzeige erscheinen wechselweise: **Uhrzeit - Temperatur - Datum - Wecker - Timer**
- Im Einstellmodus ändern Sie die aktuell angezeigte Einstellung, indem Sie die Pfeiltasten ▲ bzw. ▼ mindestens 3 Sek. lang gedrückt lassen.

Einstellen der Uhrzeit

- Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste „S“ um zwischen der 12h- und der 24h-Anzeige zu wechseln.
- Bei der Anzeige der Uhrzeit gelangen Sie in den Einstellmodus, indem Sie 3 Sek. lang die Taste „S“ gedrückt halten, bis die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten ▲ bzw. ▼ die Stunde, und speichern Sie die Einstellung, indem Sie erneut auf „S“ drücken. Sobald die Minutenanzeige blinkt, wiederholen Sie den Vorgang, um die Minute zu stellen.

Einstellen des Kalenderjahres

Stellen Sie die Zeitanzeige und das Hintergrundlicht auf „OFF“. Drücken Sie zwei Mal die Taste „M“ und dann zum Speichern der Kalendereinstellung 3 Sek. lang die Taste „S“. Drücken Sie „S“, um nacheinander Jahr, Monat und Tag einzustellen. Stellen Sie die blinkende Ziffer mithilfe der Tasten ▲ bzw. ▼. Die Wochenanzeige ändert sich gemäß den Einstellungen von Jahr, Monat und Tag.

Einstellen des Weckers

- Stellen Sie die Zeitanzeige und das Hintergrundlicht auf „OFF“. Drücken Sie zwei Mal die Taste „M“ und dann ein Mal „S“, so dass die Weckereinstellung „ALARM ON/OFF“ angezeigt wird.

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus und bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung drei Mal die Taste „M“ und dann 3 Sek. lang die Taste „S“, um den Wecker zu stellen. Sie auf „S“, um die Weckzeit einzustellen und die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Stellen Sie die blinkende Ziffer mithilfe der Tasten ▲ bzw. ▼ .
- Wenn das Symbol „☀“ angezeigt wird, ist der Wecker aktiviert. Zur eingestellten Weckzeit wird 60 Sek. lang Musik abgespielt.
- Wird dagegen das Symbol „☾“ nicht angezeigt, ist der Wecker deaktiviert.
- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste ▲ bzw. ▼, um die gewünschte Weckmelodie auszusuchen, die 60 Sek. lang gespielt wird. Zur eingestellten Weckzeit ertönt die Weckmelodie und die Hintergrundbeleuchtung des Weckers wird in sieben wechselnden Farben bis zum Ende des Wecksignals angezeigt.

Einstellen der Countdown-Funktion

- Stellen Sie die Zeitanzeige und das Hintergrundlicht auf „OFF“. Drücken Sie vier Mal die Taste „M“ und 3 Sek. lang die Taste „S“, um die Countdown-Einstellung vornehmen zu können.
- Drücken Sie die Taste „S“, um nacheinander die Minuten und Sekunden der Countdown-Zeit zu stellen und diese zu aktivieren oder zu deaktivieren. #
- Stellen Sie die blinkende Ziffer mithilfe der Tasten ▲ bzw. ▼.
- Wenn die Anzeige „TIMER“ blinkt, ist die Countdown-Funktion aktiv. Wenn diese Anzeige nicht blinkt, ist die Funktion deaktiviert.
- Drücken Sie auf „S“, um die Countdown-Funktion zu starten.
- Während des Countdowns können Sie jederzeit pausieren, indem Sie die Taste „S“ drücken. Bei erneutem Drücken von „S“ wird der Countdown fortgesetzt. Bei Unterbrechung des Countdowns können Sie diesen auf die volle Countdown-Zeit zurücksetzen, indem Sie die Taste ▲ drücken. Umgekehrt schließen Sie den Countdown ab, indem Sie die Taste ▼ drücken (die Countdown-Zeit beträgt maximal 180 Min. und 59 Sek. und mindestens 1 Sek.). Nach Ablauf des Countdowns ertönt ein Signal. Normalerweise handelt es sich dabei um einen 60-sekündigen Piepton. Die Countdown-Zeit blinkt während des Signals und verschwindet anschließend.

Temperaturabfrage

Stellen Sie die Zeitanzeige und das Hintergrundlicht auf „OFF“. Drücken Sie ein Mal die Taste „M“, um die Temperaturanzeige aufzurufen und die Temperatur abzufragen. Drücken Sie auf „S“, um zwischen °C und °F zu wechseln.

Musikwiedergabe

Drücken Sie im normalen Anzeigezustand auf ▲ bzw. ▼, um zwischen 8 verschiedenen Musikhits zu wählen.

Steuern der Anzeige


Wenn sich der Schalter „Return to time“ (Zurück zu Uhrzeit) in der Stellung „ON“ befindet, kehrt das Gerät in egal welchem Anzeigemodus, sofern keine weitere Benutzereingabe erfolgt, nach 10 Sek. in den Zeitanzeigemodus zurück. Befindet sich dieser Schalter dagegen in der Stellung „OFF“, wird der zuletzt aufgerufene Anzeigemodus beibehalten.

ACHTUNG

1. Wenn der Weckton zu leise oder kurz ist, die Zeitanzeige trüb erscheint und die Hintergrundbeleuchtung schwach wird oder ganz ausfällt, tauschen Sie die Batterien aus.
2. Die bunte Hintergrundbeleuchtung ist nicht für den Dauerbetrieb gedacht.
3. Bei Fehlfunktion setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie auf „RESET“ drücken.
4. Nach dem Austausch der Batterien müssen Uhr und Wecker neu gestellt werden.
5. Bei Problemen, die sich so nicht beheben lassen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller.

Functions

- Display time, date, temperature, alarm, timer by turns
- 12/24 hours format selection
- Timing alarm
- °C & °F temperature display
- Count-down time less than 180 minutes and 59 seconds
- Seven-colour gradual changing backlight
- 8 Groups of world famous music are enjoyable
- Calendar of any year between 2000 and 2099 inquiry

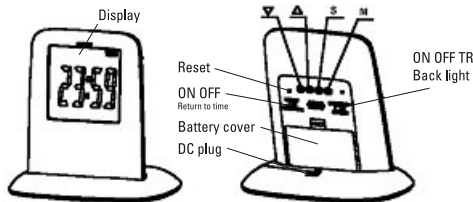

Battery installation

Open the battery cover, insert 3 pcs of “AAA” batteries according to the polarity sign, if the installation is correct, the clock sounds the “BIBI”. Otherwise replace with new batteries.

Adapter (optional)

DC JACK is built in. The clock is able to be operated by adapter (excluded).

Blue mood light & clock back light enjoyment

- When the back light switch is placed the position of “TR”, push the screen lightly to turn on the blue mood light. The blue light is ON for 10 seconds and then turn off.
- When the back light switch is placed the position of “ON”, push the screen lightly to turn on the blue mood light. The blue light is always ON.
- When the back light switch is placed the position of “OFF”, the blue mood light is always OFF.

Notes:

Suggest to keep back light switch on “OFF” or “TR” position when batteries operated, for saving battery

Inquiry, setting

- At the normal time display state and the color light switch is placed at “ON” or “OFF”, keep on pressing “M” key or push the screen lightly, it will display by turn: **TIME-TEMPERATURE-DATE-AL-TIMER**
- At the normal time display state and color light switch is placed at “TR”, press the key of “M” for the first time or push the screen lightly, then the color light is on, the screen keeps the time display, keep on pressing the key of “M” or touch the screen lightly, it will display by return: **TIME-TEMPERATURE-DATE-AL-TIMER**
- At the setting state, the quick setting will be reached by pressing ▲ or ▼ for above 3 seconds.

Time setting

- At the state of normal time display, press “S” key for 12/24-hour format selection.
- At the state of time, press “S” for three seconds into time setting state, at this time the hour part is blinking, and press ▲ or ▼ to adjust the hour you desire, and then press “S” again, the minute part is blinking, and press ▲ or ▼ to adjust the minutes.

Year calendar setting

At the state of time and backlight switch is in “OFF” position, press “M” key two times, then press “S” into the state of year calendar setting for 3 seconds. Press “S” to set the year, month and day in turn. Press ▲ or ▼ to adjust the blinking parts. The week will be changed according to the setting of year, month and day.

Alarm time setting

- At the state of time and backlight switch is in “OFF” position, press “M” three times, then press “S” key for ALARM ON/OFF.
- At the state of time and backlight in “OFF” position, press “M” three times, then press “S” for 3 seconds into alarm setting. Press “S” to set the alarm hour, minute, turn on and turn off function. Press ▲ or ▼ to adjust the blinking part.
- If there is a symbol of “☺” display, then the alarm is turned on. It reaches the set alarm time, 60 seconds of music is going. No the symbol of “☹”, the alarm is turned off.
- At the normal of state, press ▲ or ▼ to choose the alarm sound and the sound will last 60 seconds. When reaching the alarm time, the alarm sound is arising and the clock back light is changing 7 colors according to the alarm sound until the alarm time is end.

Count-down time setting

- At the state of time and backlight switch is in "OFF" position, press "M" for four times, then press "S" for 3 seconds into the count-down time setting state.
- Press "S" to set the count-down time, minute, second, on or pause by turn. Press ▲ or ▼ to adjust the blinking part.
- The "TIMER" is blinking, the count-down time function is on. If no blinking of the "TIMER", then the count-down time function is paused.
- Press 'S' to start count-down function.
- When the counting time, press "S" to pause the count-down time. Press "S" again to re-start. When the count down time is paused, press "▲" to return the former set time. Press "▼" the former setted time will reach zero. (the max for count-down time is 180 minutes and 59 seconds; the min is 1 second). You will be reminded when the count-down time reaches zero. The regular sound is "BEEP" and the alarm time is 60 seconds, blinking the symbol of the count-down time, the alarm is end and the symbol is disappearing.

Temperature inquiry

At the state of time and backlight switch is in "OFF" position, press "M" one time into temperature display state and the temperature inquiry will be ok. Press "S" for °C & °F selection.

Sound enjoyment

At the normal display state, press ▲ or ▼ to enjoy 8 groups of world famous music.

Display control


When the "Return to time" switch is placed at the position of "ON", at any state and no any operation in 10 seconds, it displays time automatically, and when the switch is at the position of "OFF" the display will keep the last state all the time.

Attentions

- If there are any phenomena of low alarm sound, paucity, blurry time display no color light or dark light, please replace new batteries.
- The color light is for short time enjoyment, not turn on the color light for long time.
- At any abnormal phenomenon, please press "RESET" to turn it on again. Re-set the time and alarm after batteries replaced.
- At any abnormal state, please get the professional help or contact our company.

Fonctions

- Affichage successif de l'heure, de la date, de la température, de l'alarme et de la minuterie
- Sélection d'affichage 12/24
- Réglage de l'alarme
- Affichage °C & °F de la température
- Compte à rebours du temps moins de 180 minutes et 59 seconds
- Rétro-éclairage dont les sept couleurs changent graduellement
- 8 groupes de mélodies populaires
- Calendrier perpétuel (DE 2000 A 2099).

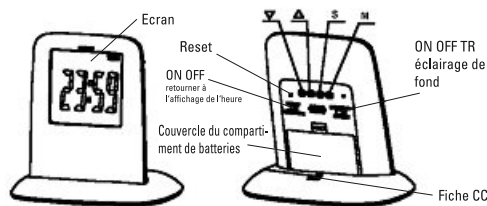

Installation des piles

Ouvrez le compartiment des piles et insérez 3 piles LR3/AAA conformément à leur polarité ; un bip retentit en cas d'installation correcte. Si tel n'est pas le cas, insérez des nouvelles piles.

Adaptateur (option)

L'appareil est doté d'une prise CC. IL est possible de faire fonctionner l'horloge à l'aide d'un adaptateur.

Lumière bleue & effets lumineux

- Appuyez légèrement sur l'écran afin d'allumer la lumière bleue lorsque l'interrupteur de rétro-éclairage est placé sur « TR ». La lumière bleue reste allumée pendant 10 s, puis s'éteint.
- Appuyez légèrement sur l'écran afin d'allumer la lumière bleue lorsque l'interrupteur de rétro-éclairage est placé sur « ON ». La lumière bleue est toujours allumée.

-
- La lumière bleue reste toujours éteinte lorsque l'interrupteur de rétro-éclairage est placé sur « OFF ».

Remarques : Nous vous conseillons de conserver l'interrupteur de rétro-éclairage sur « OFF » ou « TR » lorsque l'unité fonctionne sur piles.

Interrogation, réglage

- En mode d'affichage de (l'interrupteur de rétro-éclairage est placé sur « ON » ou « OFF ») appuyez sur la touche « M » ou sur l'écran afin d'afficher successivement : **HEURE-TEMPERATURE-DATE-AL-MINUTERIE**
- En mode d'affichage de (l'interrupteur de rétro-éclairage est placé sur « TR ») appuyez sur la touche « M » ou sur l'écran afin d'allumer le rétro-éclairage ; l'heure continue à être affichée, appuyez sur la touche « M » ou sur l'écran afin d'obtenir l'affichage suivant : **HEURE-TEMPERATURE-DATE-AL-MINUTERIE**
- En mode de réglage, vous pouvez commuter en mode de réglage rapide à l'aide des touches ▲ ou ▼ pendant plus de 3 secondes.

Réglage de l'heure



- En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche « S » afin de commuter entre le format d'affichage 12 ou 24 heures.
- En mode de réglage, appuyez sur la touche « S » pendant trois secondes : les heures clignotent ; appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler l'heure ; appuyez à nouveau sur « S » : les minutes clignotent ; appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler les minutes.

Réglage du calendrier

En mode de réglage avec l'interrupteur de rétro-éclairage sur « OFF », appuyez deux fois sur la touche « M », puis sur « S » afin d'ouvrir le mode de réglage du calendrier pendant trois secondes. Appuyez sur « S » afin de régler successivement l'année, le mois et le jour. Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler le champ clignotant. L'affichage de la semaine sera modifié en fonction du réglage de l'année, du mois et du jour.

Réglage de l'heure d'alarme

- En mode de réglage avec l'interrupteur de rétro-éclairage sur « OFF », appuyez trois fois sur la touche « M », puis sur « S » afin d'activer/désactiver l'alarme.
- En mode de réglage, avec l'interrupteur de rétro-éclairage sur « OFF », appuyez trois fois sur la touche « M », puis sur « S » pendant trois secondes afin de régler l'heure d'alarme. Appuyez sur « S » afin de régler l'heure, la minute d'alarme, puis désactivez la fonction. Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler le champ clignotant.

-
- L'alarme est correctement réglée dans le cas où le symbole «  » est affiché. 60 secondes de musique retentiront dès que l'heure d'alarme est atteinte. L'alarme est désactivée dans le cas où aucun symbole «  » n'est affiché.
 - En mode normal, appuyez sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner le son de l'alarme de 60 secondes. Dès que l'heure d'alarme est atteinte, le son de l'alarme retentira et le changeur de couleurs sera mis sous tension en fonction du son sélectionné jusqu'à la fin de l'alarme.

Réglage du compte à rebours

- En mode de réglage, avec l'interrupteur de rétro-éclairage sur « OFF », appuyez quatre fois sur la touche « M », puis sur « S » pendant trois secondes afin d'ouvrir le mode de réglage du compte à rebours.
- Appuyez sur « S » afin de régler successivement l'heure, la minute, la seconde du compte à rebours. Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de régler le champ clignotant.
- La « TIMER » clignote, le compte à rebours est activé. Le compte à rebours est désactivé lorsque la « TIMER » ne clignote pas.
- Appuyez sur « S » afin de démarrer le compte à rebours.
- Pendant le compte à rebours, appuyez sur « S » afin d'interrompre momentanément la fonction. Appuyez sur la touche « S » afin de redémarrer. Pendant une pause du compte à rebours, appuyez sur « ▲ » afin de retourner à l'heure réglée précédemment. Appuyez sur « ▼ » ; le temps défini retourne à zéro (la durée maximale de compte à rebours est de 180 minutes et 59 secondes ; le temps minimal est 1 minute). Vous serez rappelé dès que le compte à rebours atteint zéro. Le son par défaut est un « bip », le temps d'alarme est de 60 secondes et le symbole du compte à rebours clignote ; le symbole disparaît à la fin de l'alarme.

Interrogation de la température

En mode de réglage, avec l'interrupteur de rétro-éclairage sur « OFF », appuyez une fois sur la touche « M », afin d'ouvrir le mode d'affichage de la température. Appuyez sur la touche « S » afin de sélectionner °C ou °F?

Effets sonores

En mode normal, appuyez sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner une des mélodies populaires des 8 groupes.

Contrôle de l'affichage


L'heure est affichée automatiquement lorsque l' « INTERRUPTEUR RETOUR A L'HEURE » (return to time) est placé sur « ON » dans tous les modes lorsqu'aucune touche n'est appuyée pendant 10 secondes ; l'affichage conservera le dernier mode lorsque l'interrupteur est placé sur « OFF ».

Attention

1. Remplacez les piles dans le cas où le son de l'alarme est bas, l'affichage est sombre ou le changeur de couleurs ne fonctionne plus.
2. Le changeur de couleurs n'est pas prévu pour être utilisé pendant de longues périodes de temps.
3. Appuyez sur la touche « RESET » en cas de fonctionnement anormal.
4. Réglez à nouveau l'heure et l'alarme après avoir remplacé les piles.
5. Consultez un spécialiste en cas de fonctionnement anormal où contactez notre société.

Functies

- Weergave tijd, datum, temperatuur, alarm, timer door te draaien
- Selectie 12/24 uurformaat
- Alarm timing
- Temperatuurweergave in °C OF °F
- Countdowntijd minder dan 180 minuten en 59 seconden
- Zeven-kleuren progressief veranderende achtergrondverlichting
- Geniet van de muziek van acht wereldberoemde muziektitels
- Kalender van ieder willekeurig jaar tussen 2000 en 2099 als informatie

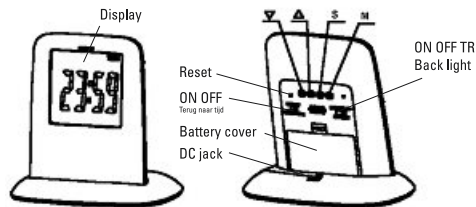

Batterijen plaatsen

Open de afdekking van het batterijvakje en plaats drie "AAA"-batterijen met de juiste polariteit erin. Bij correcte installatie zal de klok een "BIBI"-signaal geven. Als dit niet het geval is, moeten de nieuwe batterijen vervangen worden.

Adapter (optie)

DC-aansluiting is ingebouwd. De klok kan via de adapter gebruikt worden (niet bij de levering inbegrepen)

Blaauwe sfeerverlichting & klok achtergrondverlichting

- Indien de achtergrondverlichtingsschakelaar in de positie „TR” is geschakeld, druk dan voorzichtig op het display teneinde de blauwe sfeerverlichting in te schakelen. Het blauwe licht is gedurende 10 seconden aan en gaat vervolgens uit.
- Indien de achtergrondverlichtingsschakelaar in de positie „ON” is geschakeld, druk dan voorzichtig op het display teneinde de blauwe sfeerverlichting in te schakelen. De blauwe verlichting blijft ON.

-
- Indien de achtergrondverlichtingsschakelaar in de positie „OFF“ is geschakeld, is de blauwe sfeerverlichting uitgechakeld.

Opmerkingen: Wij raden u aan tijdens het gebruik van batterijen de achtergrondverlichtingsschakelaar in de positie „OFF“ of „TR“ te plaatsen teneinde de batterijen te sparen.

Opvraag, instelling

- Tijdens de normale tijdweergave in het display en indien de verlichtingsschakelaar in de positie “ON” of “OFF” staat, druk dan bij herhaling op de “M”-toets of druk voorzichtig op het display en er wordt vervolgens afgewisseld getoet: **TIJD- TEMPERAATUUR-DATUM-AL-TIMER**
- Tijdens de normale tijdweergave in het display en indien de verlichtingsschakelaar in de positie “TR” staat, druk dan op de “M”-toets of druk voorzichtig op het display, blijf bij herhaling op de “M”-toets of het display drukken, en er wordt afgewisseld getoet: **TIJD- TEMPERAATUUR-DATUM-AL-TIMER**
- In de instellingenmodus worden de instellingen snel gerealiseerd door op de toetsen ▲ of ▼ 3 seconden ingedrukt te houden.



Tijd instellen

- Tijdens de normale tijdweergave in het display drukt u op de “S”-toets om het 12/24 uurformaat te selecteren.
- Tijdens de normale tijdweergave vervolgens drie seconden op “S” drukken om naar de instelmodus voor de tijd te gaan, op dit moment knippert de urenweergave, en druk vervolgens op ▲ of ▼ om het gewenste uur in te stellen, druk vervolgens weer op “S”, de minutenweergave knippert, en druk vervolgens op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen.

Kalender instellen

Tijdens de normale tijdweergave in het display en indien de verlichtingsschakelaar in de positie “OFF” staat, druk dan tweemaal op de “M”-toets en vervolgens op de “S”-toets om naar de jaarkalendermodus te wisselen instellingen gedurende 3 seconden. Druk op “S” om achtereenvolgens het jaar, de maand en de dag in te stellen. Druk op ▲ of ▼ om het knipperende element aan te passen. De week wordt gewijzigd op basis van de instellingen voor het jaar, de maand en de dag.

Alarmtijd instellen

- Tijdens de normale tijdweergave in het display en indien de verlichtingsschakelaar in de positie “OFF” staat, druk dan driemaal op de “M”-toets en vervolgens op de “S”-toets om tussen ALARM ON/OUT te wisselen.
- Tijdens de normale tijdweergave in het display en indien de verlichtingsschakelaar in de positie “OFF” staat, druk dan driemaal op de “M”-toets, vervolgens drie seconden op “S” drukken om naar de instelmodus voor het alarm te gaan. Druk op “S” om het uur en de minuut van de alarmtijd en de functie AAN en UIT in te stellen. Druk op ▲ of ▼ om het knipperende gedeelte aan te passen.
- Als het symbool  wordt weergegeven, is het alarm ingeschakeld. Als de ingestelde alarmtijd bereikt wordt, wordt gedurende zestig seconden muziek afgespeeld. Als het symbool  niet wordt weergegeven, is het alarm uitgeschakeld.
- Tijdens de normale weergave op ▲ of ▼ drukken om het alarm geluid te selecteren en dit geluid zal 60 seconden aanduren. Zodra de alarmtijd wordt bereikt zal het alarmgeluid starten en de klok-achtergrondverlichting zal tussen 7 kleuren wisselen op basis van het alarmgeluid tot de alarmtijd voorbij is.

Countdowntijd instellen

- Tijdens de normale tijdweergave in het display en indien de verlichtingsschakelaar in de positie “OFF” staat, druk dan viermaal op de “M”-toets en vervolgens gedurende 3 seconden op de “S”-toets om naar de countdowntijdmodus te wisselen.
- Druk op “S” om achtereenvolgens de countdowntijd, minuut, seconde, aan of pauze in te stellen.
- Druk op ▲ of ▼ om het knipperende gedeelte aan te passen.
- De “TIMER” knippert, de functie countdowntijd staat aan. Indien de “TIMER” knippert, staat de functie countdowntijd op pauze.
- Druk op “S” om de countdownfunctie te starten.
- Indien de countdown loopt, druk dan op “S” om de countdowntijd tijdelijk te stoppen (pauze). Druk op “S” om de countdown opnieuw te starten. Indien de countdowntijd op pauze staat, druk dan op “▲” om terug te keren naar de voorheen ingestelde tijd. Druk op “▼” en de voorheen ingestelde tijd wordt naar nul gereset. (de maximale waarde voor de countdowntijd is 180 minuten en 59 seconden; de minimale waarde is 1 seconde) U wordt eraan herinnerd als de countdowntijd nul bereikt. De normale toon is “BEEP” en de alarmtijd is zestig seconden. Als het symbool voor de countdowntijd begint te knipperen, is de alarmtijd verstreken en verdwijnt het symbool .

Temperatuur opvragen

Tijdens de normale tijdweergave in het display en indien de verlichtingsschakelaar in de positie "OFF" staat, druk eenmaal op "M" om naar de modus voor temperatuurweergave te gaan waar u de temperatuur kunt opvragen. Druk op "S" om de weergave in °C of °F te selecteren.

Genieten van de muziek

Druk in de normale weergavemodus op ▲ of ▼ om uit acht wereldberoemde muziekgroepen te kiezen.

Bediening van het display


Als de knop "TERUG NAAR TIJD" (return to time) op "ON" wordt gezet, wordt vanuit elke modus en als tien seconden geen toets wordt ingedrukt, automatisch de tijd weergegeven. Als de knop op "OFF" staat, blijft het display voortdurend in de laatste modus staan.

Opmerkingen

1. Bij een zwak alarm, gebreken, vage tijdsweergave, ontbrekende kleurverlichting of zwak licht, dienen de batterijen vervangen te worden.
2. De kleurverlichting is bedoeld voor kort gebruik. Vermijd langdurig gebruik van de kleurverlichting.
3. Druk bij ongebruikelijke verschijnselen op "RESET" om het apparaat weer in te schakelen.
4. Stel de tijd en het alarm opnieuw in, nadat u de batterijen vervangen heeft.
5. Neem bij een ongebruikelijke werking of storingen van het apparaat contact op met een professionele helpdesk of met ons.

Fonksiyonlar

- Sırayla saat, sıcaklık, tarih, alarm ve kronometre gösterimi
- Saat formatı 12/24 olarak seçilebilir
- Alarm ayarı
- Sıcaklık °C & °F cinsinden görüntülenebilir
- 180 dakika ve 59 saniyeden geriye doğru geri sayım
- 7 adet değiştirilenbilen fon rengi
- 8 adet dünya müziğinden seçmeler
- 2000-2009 yılları arası takvim

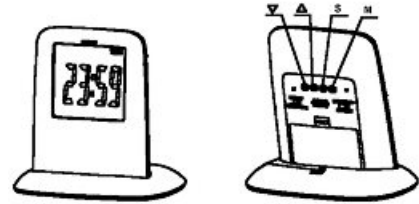

Pillerin Takılması

Pil kapağını çıkarın, 3 adet "AAA" pil takın. Kutuplarına dikkat edin. Eğer doğru takmış iseniz saat "BİBİ" sesi çıkaracaktır. Eğer çalışmaz ise başka pil takarak tekrar deneyin.

Adaptör (Opsiyonel)

Entegre DC fiş. Saat adaptör ile de çalıştırılabilir. (Pakete dahil değildir)

Mavi Kenar Işığı & Fon Işığı Keyfi

- Arka ışık düğmesi "TR" pozisyonuna getirildiğinde ekrana hafice dokunun.
- Böylece ekran yavaşça maviye dönecektir. 10 saniye boyunca açık kalır. Daha sonra kendiliğinden söner.
- Arka ışık düğmesi "ON" pozisyonundaken ekrana yavaşça dokunun. Böylece mavi ışık sürekli açık kalacaktır.
- Arka ışık düğmesi "OFF" pozisyonundaken, arka ışık şgrekli kapalı olacaktır.

Not: Pilden tasarruf etmeniz için arka ışık düğmenizi "OFF" ya da "TR" pozisyonunda tutmanızı tavsiye ederiz.

Ayarlar

- Ekranda saat gösterildiği ve arka ışık düğmesi "ON" ya da "OFF" pozisyonunda iken, "M" tuşuna basın ya da ekrana hafifçe dokunun. Sırayla TIME- TEMPERATURE-DATE-AL-TIMER görüntülenecektir.
- Ekranda saat gösterildiği ve arka ışık düğmesi "TR" pozisyonunda iken, "M" tuşuna basın ya da ekrana hafifçe dokunun. Işık yanacaktır. Saat gösterimden önce "M" tuşuna basmaya devam edin ya da ekrana hafifçe dokunun TIME- TEMPERATURE-DATE-AL-TIMER görüntülenecektir.
- Ayar modunda iken hızlıca ayar yapmak için ▲ ve ▼ tuşlarına 3 saniyeden fazla basabilirsiniz.

Zaman Ayarı

Saat gösterildiği sırada "S" tuşuna basın ve 12/24 formatlarından birini seçin. Saat hanesi yanıp söndüğünde ▲ ve ▼ tuşlarına basarak ayarı yapın. Tekrar "S" tuşuna basın. Dakika hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. ▲ ve ▼ tuşları ile dakikayı ayarlayın.

Takvimde yıl ayarı

Ekranda saat gösterildiği ve arka ışık düğmesi "OFF" pozisyonunda iken "M" tuşuna 2 defa basın. Daha sonra "S" tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutarak takvim ayarını yapabilirsiniz. "S" tuşuna basarak sırayla yıl, ayı ve günü ayarlayabilirsiniz. Yanıp sönen hanenin ayarı için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanabilirsiniz. Hafta seçilen yıla, aya ve güne göre değişecektir.

Alarmın ayarlanması

- Ekranda saat gösterildiği ve arka ışık "OFF" pozisyonunda olduğu sırada "M" tuşuna 3 defa basın; daha sonra "S" tuşuna ALARM ON/OFF sembolünün görüntülenmesi için basın.
- Ekranda saat gösterildiği ve arka ışık "OFF" pozisyonunda olduğu sırada "M" tuşuna 3 defa basın. Daha sonra "S" tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. "S" tuşuna basarak alarm saatini ve dakikasını ayarlayabilirsiniz. Buradan ayrıca alarm açık-alarm kapalı pozisyonunu da seçebilirsiniz. ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak yanıp sönen hanedeki rakamları değiştirebilirsiniz.
- Ekranda "🔔" simgesi görüldüğünde alarm açık demektir.
- Alarm için ayarlanan zamanda 60 saniye boyunca müzik çalar.
- Ekranda "🔔" simgesi yok ise alarm kapalı demektir
- Alarm ekranında iken ▲ ve ▼ tuşlarını alarm müziğini seçebilirsiniz. Müzik 60 saniye boyunca çalacaktır. Alarm saatinde müzik yükselerek çalmaya başlayacaktır. Bu sırada arka ışık alarm bitene kadar müziğe göre renk değiştirecektir.

Geri Sayım Ayarı

- Ekranda saat gösterildiği ve arka ışık "OFF" pozisyonundayken, "M" tuşuna 4 defa basın. Daha sonra "S" tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Böylece geri sayım menüsüne girmiş olursunuz.
- "S" tuşuna basarak geri sayım saatini ve dakikasını ayarlayabilirsiniz. ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak yanıp sönen hanede görünen rakamı değiştirebilirsiniz.
- Ekranda "TIMER" yanıp sönmüyor ise geri sayım fonksiyonu açık demektir. Eğer "TIMER" yanıp sönmüyor ise geri sayım fonksiyonu duraklama pozisyonundadır.
- "S" tuşuna basarak geri sayım fonksiyonunu başlatabilirsiniz.
- Geri sayım sırasında "S" tuşuna basarak geri sayımı duraklatabilirsiniz. Tekrar başlatmak için "S" tuşuna tekrar basmanız gerekir.
- Geri sayım duraklatıldığı esnada ▲ tuşuna basarak ilk ayarlanan süreye dönebilirsiniz. Eğer ▼ tuşuna basarsanız geri sayım süresi sıfırlanacaktır.
- Maksimum geri sayım süresi 180 dakika ve 59 saniyedir. Minimum geri sayım süresi ise 1 saniyedir. Geri sayım süresi sıfırlandığında 60 saniye boyunca "BIP" şeklinde uyarı sinyali duyacaksınız. Bu süre zarfında geri sayım sembolü yanıp sönmeyecektir. Bu süre sonrasında sembol kaybolacaktır.

Sıcaklık Ayarı

Ekranda saat gösterildiği ve arka ışık "OFF" pozisyonunda olduğu sırada "M" tuşuna 1 defa basarak sıcaklık gösterim ayarı menüsüne girebilirsiniz. "S" tuşuna basarak °C & °F seçimi yapabilirsiniz.

Müzik Seçimi

Normal gösterim modundayken ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak 8 dünya müziğinden birini seçebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Eğer alarm sesi azaldıysa, ekranda semboller net gözüküyor ise ya da arka ışığın rengi azalmış ise lütfen pilleri değiştiriniz.
2. "RESET" tuşuna basarak ayarları sıfırlayabilirsiniz.
3. Piller değiştirildikten sonra ayarlarınızı sıfırlanacaktır.
4. Herhangi bir problem ile karşılaştığınızda lütfen firmamız ile irtibat kurunuz.