

hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

FlashPen »Fancy 2in1« USB 2.0



- * Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten
- * Memory card not included in the delivery package

00094112

D Bedienungsanleitung

Achtung:

Der Hama FlashPen »Fancy 2in1« darf niemals von dem Computer oder Notebook getrennt werden solange noch ein Datentransfer stattfindet!

Ein Datenverlust wäre dann nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in dieser Kurzanleitung. Die Firma Hama GmbH & Co.KG haftet unter keinen Umständen für den Verlust von Daten, die auf Datenträgern gespeichert wurden!

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows 2000/ME/XP/Vista/7 sowie Mac OS 9.X oder höher. Windows 2000/ME/XP/Vista sowie Windows 7 und Mac OS X oder höher verfügen über eine integrierte Treiberunterstützung für diesen FlashPen.

Für Windows ME/XP und 2000:

Es sind keine zusätzlichen Treiberdateien erforderlich. Der Hama FlashPen wird automatisch erkannt und installiert. Im Windows Explorer sehen Sie nun ein zusätzliches Laufwerk „Wechsellaufwerk“.

Zum Entfernen des FlashPens klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine grüne Pfeilsymbol in der Taskleiste (rechts unten neben der Windows Uhr) und danach auf => Hardware entfernen oder auswerfen bzw. Hardware sicher entfernen. Klicken Sie nun auf => Deaktivieren bzw. Beenden => OK. Jetzt erscheint die Meldung, dass Sie die Hardware sicher entfernen können => OK bzw. Schließen. Danach können Sie den Hama FlashPen abstecken.

Für Windows Vista / Windows 7


Windows Vista und Windows 7 stellt eine s.g. ReadyBoost-Funktion (mehr dazu Info unter www.microsoft.com) zur Verfügung, welche die Nutzung eines Flash-Speichers (z.B. Hama FlashPen »Fancy 2in1«) als schnellen Zwischenspeicher ermöglicht.

Verwendung als Micro SD/SDHC CardReader und Hama FlashPen:

Stecken Sie nach Bedarf ihre Micro SD/SDHC in den dafür vorgesehen Slot und schließen Sie danach den Hama Flash Pen Fancy 2in1 an einem freien USB 2.0 Anschluss an. Die Installation erfolgt automatisch.

Nach erfolgreicher Installation erscheint folgendes Dialogfenster mit einem Wechsellaufwerk für den USB Speicher und einem Wechsellaufwerk für die eingesteckte Micro SD/SDHC Karte



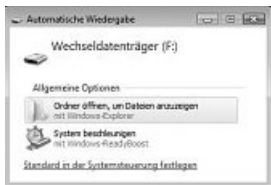

Nachdem Sie den Befehl **System beschleunigen** gewählt haben, erscheint folgendes Eigenschaften-Fenster. Um die ReadyBoost Funktion zu aktivieren, wählen Sie den Befehl **Dieses Gerät verwenden** unter dem Register ReadyBoost.



Mit dem Schieberegler legen Sie jetzt fest, wie viel Speicher Sie für die ReadyBoost Funktion verwenden wollen. Die gewählte Kapazität wird dann vom System als ReadyBoost.sfcache reserviert und der FlashPen lässt sich erst wieder als Massendatenträger verwenden, wenn ReadyBoost für den Stick deaktiviert wird.

Wenn Sie die ReadyBoost Funktion nicht nutzen wollen, wählen Sie den Befehl **Dieses Gerät nicht verwenden**. Ihr Hama FlashPen »Fancy Zin1« kann nun als Massendatenträger genutzt werden.

Hinweis:

Hama empfiehlt folgende Voraussetzungen für ReadyBoost-Funktion

- Speicherkapazität über 256MB
(Die Cache-File kann durch ReadyBoost Funktion von 235 MB bis max. 4GB generiert werden)
- USB 2.0 Anschluss
- Min. Schreib/Lesegeschwindigkeit
Random Read (4KB block) > 3 MB / Sec
Random Write (512KB block) > 2 MB / Sec
- mit min. 64MB freiem Speicher

Nur ein Flashspeicher-Gerät pro Computer/ Notebook kann für die ReadyBoost-Funktion verwendet werden.

Attention :

The Hama FlashPen »Fancy 2in1« must never be separated from the computer or from the notebook as long as there is a data transfer. A loss of data could not be excluded.

Please follow the pieces of advice given in this quick reference guide. Under no circumstances, the firm Hama GmbH & Co KG is responsible for the loss of data which have been stored on storage media.

Supported operating systems:

Windows 2000/ME/XP/Vista/7 as well as Mac OS 9.X or higher.
Windows 2000/ME/XP/Vista as well as Windows 7 and Mac OS X or higher have an integrated driver support for this FlashPen.

For Windows ME/XP and 2000:

No additional driver files are required. The Hama FlashPen is automatically detected and installed. On My Computer you can see now an additional drive "removable disk".

In order to remove the FlashPen, click with the right mouse button the small green arrow symbol in the taskbar (on the bottom right next to the Windows clock) and afterwards => Remove or eject hardware or Remove hardware safely. Now click => Deactivate or Exit => OK. A message appears now stating that you can remove the hardware safely => OK or Exit. Afterwards, you can remove the Hama FlashPen.

For Windows Vista / Windows 7

Windows Vista and Windows 7 offers a so-called ReadyBoost function (see www.microsoft.com for more information). This function enables the use of a flash memory (e.g. Hama FlashPen »Fancy 2in1«) as quick intermediate memory.

For use as a Micro SD/SDHC Card Reader and Hama FlashPen:

Insert your Micro SD/SDHC card into the slot and then connect the Hama Fancy FlashPen 2in1 to a free USB 2.0 connection. Installation is performed automatically.

After the installation has completed, the following dialogue box displaying one removable drive for the USB memory and one removable drive for the inserted Micro SD/SDHC card.





When you have chosen the command **Speed up my system**, the following property window appears. Please select the command **Use this device** in the tab ReadyBoost in order to activate the ReadyBoost function.



With the sliding regulator you determine now how much memory you want to use for the ReadyBoost function. The system reserves the selected capacity as ReadyBoost.sfcache; the FlashPen can only be used as mass storage medium again if ReadyBoost is deactivated for the stick.


Select the command **Do not use this device** if you do not want to use the ReadyBoost function. Your Hama FlashPen »Fancy 2in1« can now be used as mass storage medium.

Note:

Hama recommends the following points for the ReadyBoost function

- Memory capacity over 256MB (the cache file can be generated by the ReadyBoost function from 235 MB to max. 4GB)
- USB 2.0 connection
- Min. writing/reading speed
Random Read (4KB block) > 3 MB / sec.
Random Write (512KB block) > 2 MB / sec.
- With min. 64MB free memory

Only one flash memory device per computer/notebook can be used for the ReadyBoost function.

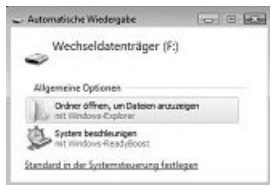

La fenêtre de propriétés suivante apparaît dès que vous avez sélectionné l'instruction **Accélérer mon système**. Veuillez sélectionner l'instruction **Utiliser cet périphérique** dans l'onglet ReadyBoost pour activer la fonction ReadyBoost.



Avec le régulateur coulissant vous déterminez maintenant combien de mémoire vous voulez utiliser pour la fonction ReadyBoost. Le système réserve alors la capacité sélectionnée comme ReadyBoost.sfcache; le FlashPen peut seulement être utilisé de nouveau comme support de données de masse si ReadyBoost est désactivé pour le stick.

Veuillez sélectionner l'instruction **Ne pas utiliser ce périphérique** vous ne voulez pas utiliser la fonction ReadyBoost. Maintenant, votre FlashPen »Fancy 2in1« de Hama peut être utilisé comme support de données de masse.

Remarque :

Hama recommande les points suivants pour la fonction ReadyBoost

- Capacité mémoire de plus de 256MB (le fichier cache peut être généré de 235 MB à 4GB max. par la fonction ReadyBoost)
- Connexion USB 2.0
- Vitesse d'écriture/de lecture min.
Random Read (4KB block) > 3 MB / seconde
Random Write (512KB block) > 2 MB / seconde
- Avec une mémoire libre d'au moins 64MB

Pour la fonction ReadyBoost, vous pouvez seulement utiliser un appareil à mémoire flash par ordinateur/ordinateur portable etc.