

hama[®]

THE SMART SOLUTION

Ψηφιακή Κορνίζα

Digital Photo Frame

Οδηγίες λειτουργίας


GR




00095291
00095295
00118561
00118595

A



118561, 118549, 118552, 95291

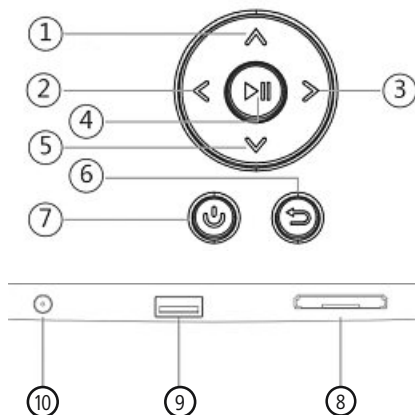

118595, 95295

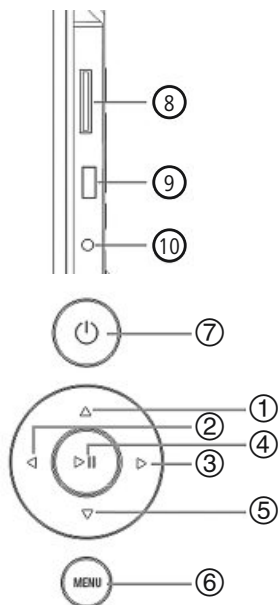**GR****B**

118595

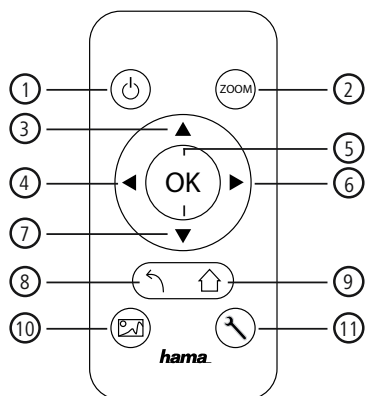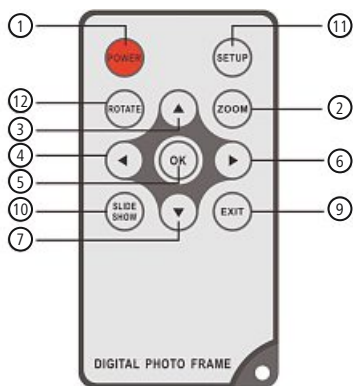118549, 95291, 95295, 118561,
118552

Σχεδιασμός και Λειτουργικότητα

A

A: Ψηφιακή Κορνίζα Έλεγχος και Panel

1	Λ / Δ	Πλήκτρο ελέγχου πάνω/μετάβαση σε επόμενο αρχείο
2	< / <	VOL-/πλήκτρο για κίνηση αριστερά
3	> / ▷	VOL+/ πλήκτρο για κίνηση δεξιά
4	▶	Play/Pause/OK/ENTER
5	∨ / ▽	Πλήκτρο ελέγχου κάτω/μετάβαση σε προηγούμενο αρχείο
6	MENU / ↵	ESC/πλήκτρο πίσω MENU = 2x ⊖
7	⏻ / ⏿	ON/OFF πλήκτρο
8		SD/MMC/SDHC υποδοχή κάρτας
9		USB (type A)
10		Υποδοχή για ανάπτορα ρεύματος

B

B: Τηλεχειριστήριο

1	POWER / ⏻	On/Off
2	ZOOM	Λειτουργία zoom +/-
3	▲	Εμφάνιση προηγούμενης εικόνας
4	◀	Εμφάνιση επόμενης εικόνας
5	OK	Πλήκτρο επιβεβαίωσης/Play/ pause πλήκτρο σε κατάσταση αναπαραγωγής
6	▶	Εμφάνιση επόμενης εικόνας
7	▼	Πλήκτρο κάτω
8	↶	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
9	EXIT / ⏏	Κυρίως μενού/ Μενού λειτουργιών
10	SLIDE SHOW / 	Εκκίνηση του Photo Slideshow
11	SETUP / ⚙	Έξοδος από τις ρυθμίσεις συστήματος
12	ROTATE	Περιστροφή φωτογραφίας αριστερόστροφα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Hama!
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που πουλήσετε της συσκευή, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον επόμενο αγοραστή.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση υποδείξεων ασφαλείας ή για να επιστήσει την προσοχή σε ιδιαίτερους κινδύνους.



Υπόδειξη

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση επιπλέον πληροφοριών ή σημαντικών υποδείξεων.

2. Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Ψηφιακή Κορνίζα
- 230 V μονάδα παροχής ρεύματος
- Τηλεχειριστήριο
- Οδηγίες Χρήσης

3. Οδηγίες Ασφαλείας

- Το προϊόν προορίζεται για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική.
- Προστατεύστε τη συσκευή από σκόνη, υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες και χρησιμοποιήστε την μόνο σε στεγνό περιβάλλον.
- Μην πετάτε τη συσκευή και μην την εκθέτετε σε δυνατούς κραδασμούς.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εκτός των ορίων ενέργειας που δίνονται στις προδιαγραφές.
- Συνδέστε μόνο σε μια υποδοχή που έχει εγκριθεί από τη συσκευή. Η υποδοχή πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στη συσκευή και εύκολα προσβάσιμη.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το δίκτυο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Power – αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην δημιουργούν κίνδυνο πτώσης.
- Μην λυγίζετε ή κόβετε τα καλώδια
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση. Κάνοντας αυτό ακυρώνεται η εγγύηση.
- Μην επιχειρείτε επισκευές από μόνοι σας. Αφήστε τους ειδικούς να κάνουν οποιαδήποτε εργασία.
- Κρατήστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας μακριά από παιδιά εξαιτίας κινδύνου για κατάποση.
- Απορρίψτε τα υλικά της συσκευασίας άμεσα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Προειδοποίηση-Μπαταρίες

- Βγάλτε τις άδειες μπαταρίες άμεσα και πετάξτε τις
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες (η επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) που ταιριάζουν με τον τύπο της συσκευής.
- Όταν εισάγετε μπαταρίες σημειώστε την σωστή πολικότητα (+ και -) και τοποθετήστε τις κατάλληλα. Αν δεν το κάνετε σωστά μπορεί να υπάρξει διαρροή ή έκρηξη μπαταρίας.
- Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες και κρατήστε τις μακριά από μεταλλικά αντικείμενα

Προειδοποίηση

- Μην ανοίγετε το προϊόν. Μην εξακολουθείτε να λειτουργείτε τη συσκευή αν είναι ελαττωματική. Αυτό μπορείτε να το αναγνωρίσετε από καπνό, οσμές ή δυνατό ήχο. Επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν ο ανάπτορας, το καλώδιο σύνδεσης ή το καλώδιο ρεύματος είναι ελαττωματικά.

4. Ελαττωματικά Pixels

Σημείωση

Κατά τη διαδικασία κατασκευής της συσκευής μπορεί να προκληθούν ελαττωματικά pixels. Αυτά εκδηλώνονται ως λευκά ή μαύρα pixels τα οποία ανάβουν μόνιμα κατά την προβολή. Στα πλαίσια της παραγωγής, το 0.01% των pixels επιτρέπεται και δεν θεωρούνται σαν ελάττωμα του προϊόντος.

5. Ξεκινώντας

5.1 Στήσιμο

- Βιδώστε το πόδι στην οπή με το σπείρωμα στο πίσω μέρος
- Βγάλτε το προστατευτικό φύλλο από την οθόνη
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια όπου δεν θα γλιστρήσει
- Μην τοποθετείτε άλλο προϊόν πάνω στη συσκευή

5.2 Τοποθέτηση στον Τοίχο

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπή με το σπείρωμα στο πίσω μέρος της συσκευής για να την τοποθετήσετε στον τοίχο χρησιμοποιώντας μια VESA-συμβατή βάση στήριξης.


Τα κατάλληλα VESA θα τα βρείτε στα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σημείωση

- Πριν την τοποθέτηση ελέγξτε ότι ο τοίχος που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλος για το βάρος της συσκευής. Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν περνάνε ηλεκτρικές γραμμές, νερού ή αερίου μέσα από τον τοίχο σε αυτή την πλευρά.
- Αγοράστε ειδικά υλικά εγκατάστασης από ειδικούς εμπόρους.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο που από κάτω περνάνε άτομα.

5.3 Εισάγοντας τη μπαταρία

- Ανοίξτε τη θήκη για τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου
- Εισάγετε μια μπαταρία κουμπί CR2025, παρατηρώντας την πολικότητα
- Βγάλτε έξω τον διακόπτη επαφής όπως φαίνεται.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα κλείνει εύκολα και σφιχτά.

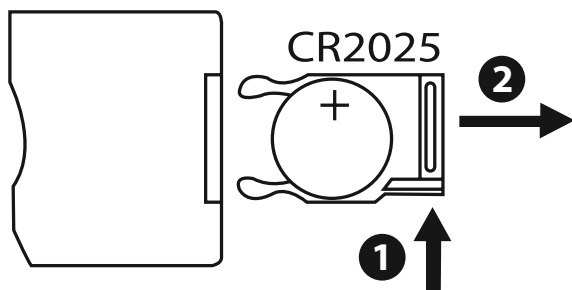

GR

5.4 Συνδέοντας την παροχή ρεύματος



Προειδοποίηση

- Χρησιμοποιήστε μόνο την πρίζα που είναι εγκεκριμένη για τη συσκευή. Η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι ελαττωματική. (Αυτό είναι επικρατικό για όλα τα προϊόντα με 220 V σύνδεση).



Σημείωση

- Η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλη μόνο για τάση ρεύματος 100-240V και γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο. Σημειώστε ότι αντίστοιχος αντάπτορας για κάθε χώρα, μπορεί να απαιτείται.
- Μπορείτε να βρείτε αντάπτορες στο site της Hama


6. Λειτουργία

6.1 Χρησιμοποιώντας το μενού.

Η συσκευή μπορεί να διαβάσει τους ακόλουθους τύπου μέσων αποθήκευσης:

- SD/SDHC – κάρτες (έως 32 GB)
- USB μέσα αποθήκευσης

Ανοίξτε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF

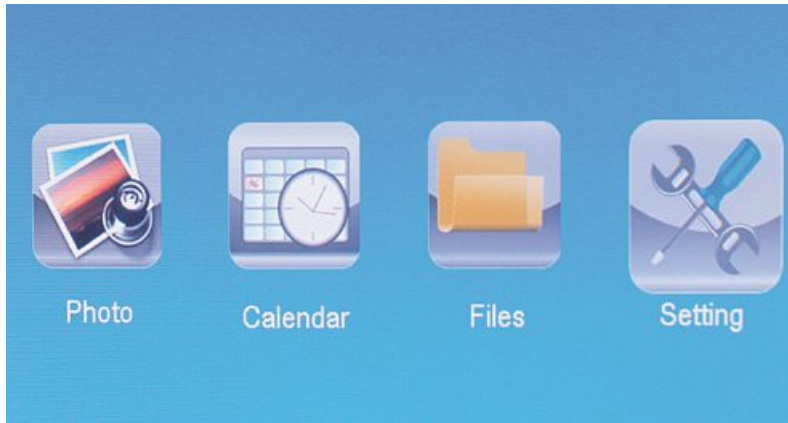

Ανοίξτε το κυρίως μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **[MENU]**. Σε αυτό χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **[◀][▶]** για να περιηγηθείτε και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή πατώντας **[OK]**, ένα αντίστοιχο υπόμενου εμφανίζεται. Σε αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **[▲]** ή **[▼]** για να περιηγηθείτε και επιλέξτε την επιθυμητή γραμμή. Η επιλεγμένη γραμμή επισημαίνεται με χρώμα.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας **[OK]**. Συνήθως ένα πρόσθετο μενού εμφανίζεται, στο οποίο περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **[◀][▶][▲][▼]** και επιλέγοντας τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **[EXIT]** για να βγείτε από το τρέχον μενού. Για μεγαλύτερη ευκολία η διάρθρωση του μενού βρίσκεται και στο παράρτημα. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο πίσω μέρος ή με το τηλεχειριστήριο.

6.2 Ρυθμίσεις (Settings)



Για να μπειτε σε μενού ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο **[SETUP]** στο τηλεχειριστήριό σας ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **[◀][▶]** στο πίσω μέρος της συσκευής ή το τηλεχειριστήριο για να μπειτε σε μενού ρυθμίσεων "Settings".

Το ακόλουθο μενού εμφανίζεται:



Photo Setup	Είδος Οθόνης Mode	Ηier können Sie zwischen zwei Anzeige- modi wählen
	Music	Bild zum Bildschirm ausrichten
	Είδος Οθόνης Ratio	Wählen Sie die Zeitdauer aus, mit dem die Bilder ablaufen sollen (3/5/15/30 Sek. 1/5/15 Min.)
	Slide Speed	Funktionsmenü zum einstellen der Wiederholschleife
	Slideshow Repeat	Funktionsmenü zum einstellen der Bildübergänge
	Slideshow effect	Mit dieser Funktion können bis zu vier Bilder gleichzeitig angezeigt werden
	Slide Mode	Funktionsmenü zum Auswählen der Abspielfolge in der Foto- Slideshow (Geordnet in Reihenfolge oder Zufällig)
Calendar Setup	Date	Μενού λειτουργιών για ρύθμιση της ημερομηνίας
	Set Time Format	Μενού λειτουργιών για ρύθμιση της ώρας
	Clock Time	
System Setup	Language	Επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα του μενού / τη γλώσσα λειτουργίας
	Brightness	
	Contrast	Ρυθμίζει την φωτεινότητα, την αντίθεση, τον κορεσμό του χρώματος και την απόχρωση
	Saturation	
	Hue	
	Power On	Ρυθμίζει την ώρα κατά την οποία να ανοίγει και να κλείνει η συσκευή.
	Auto Boot Time	
	Power Off	
	Auto Shut Time	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί
	Auto Power Frequency	
	Reset Setting	Μενού ρυθμίσεων για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
	Version	Μενού ρυθμίσεων που δείχνει την έκδοση του λογισμικού
System Upgrade	Μενού ρυθμίσεων για ενημέρωση του λογισμικού	


7. Λειτουργίες

7.1 Φωτογραφίες (Photos)



Η συσκευή ξεκινάει την προβολή των φωτογραφιών αυτόματα μόλις εισάγετε μια κάρτα. Αν δεν έχει μπει μέσο αποθήκευσης, η συσκευή χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μενού φωτογραφιών κάνοντας τα παρακάτω βήματα:

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◀][▶][▲][▼] πάνω στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε [OK]
- Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, εμφανίζεται το slide show (προβολή εικόνων) κατά την εκκίνηση.
- Πατήστε το πλήκτρο [EXIT] στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο [MENU] στη συσκευή για να μπειτε σε λειτουργία προεπισκόπησης εικόνων.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◀][▶][▲][▼] για να επιλέξετε μια εικόνα και έπειτα πατήστε το [OK] για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (ή του slideshow) πατήστε το πλήκτρο [PLAY/PAUSE] στο τηλεχειριστήριο κι έπειτα κρατήστε πατημένο το [SETUP] για περίπου 2 δευτ. για να δείτε τις επιλογές για την εικόνα που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη.

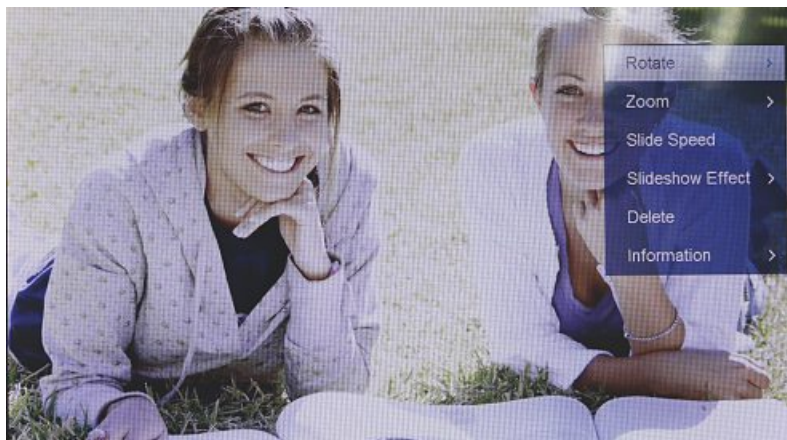

Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων music.

7.2 Ημερολόγιο (Calendar)



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◀][▶][▲][▼] πάνω στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε και πατήστε το [OK].



Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Να αλλάξετε τη χρονολογία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [◀][▶].
- Να αλλάξετε το μήνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲][▼].


Σημείωση

- Μπορείτε να κάνετε πρόσθετες αλλαγές σε μενού ρυθμίσεων Ημερολογίου.


7.3 Φάκελος (Folder)



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◀][▶][▲][▼] στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το σύμβολο και πατήστε το [OK].

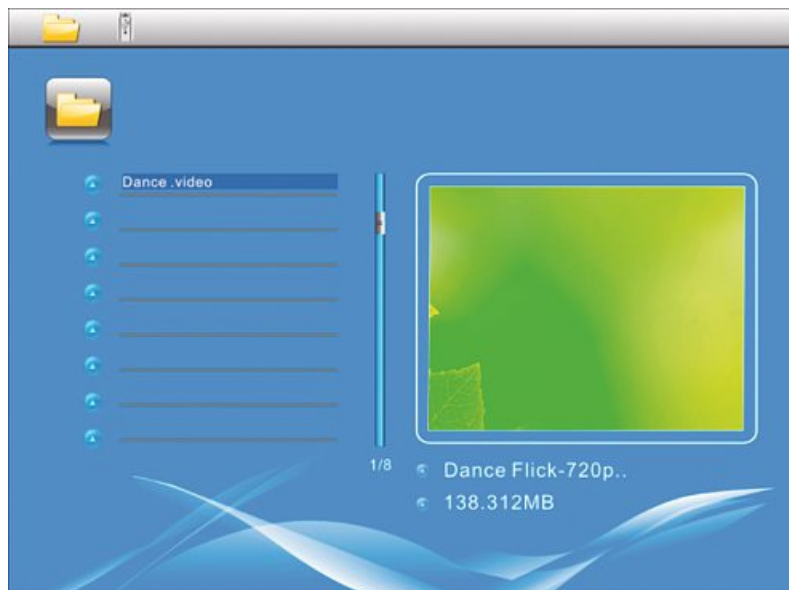

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [▲][▼] για να επιλέξετε ένα αρχείο κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο [▶] στο τηλεχειριστήριο ή το Ⓞ στη συσκευή. Ένα νέο μενού εμφανίζεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο για να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία από την μονάδα αποθήκευσης στην εσωτερική μνήμη.

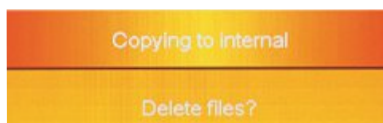

- Επιλέξτε **Ja / Yes** κι έπειτα πατήστε [OK] για να μεταφέρετε το επιλεγμένο αρχείο από το μέσο αποθήκευσης στην εσωτερική μνήμη.
- Πατήστε **Nein / No** για να επιστρέψετε στο επίπεδο του φακέλου.

Σημείωση

Μόνο τα μοντέλα με εσωτερική μνήμη υποστηρίζουν την αποθήκευση δεδομένων. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένα μοντέλα.

8. Επιπλέον Λειτουργίες

8.1 Παραλλαγές για Slide show



8.2 Αιτίες και Διόρθωση Προβλημάτων

Ο ακόλουθος πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εντοπισμό και αντιμετώπιση Προβλημάτων.

	Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Γενικές	Κενή Οθόνη	Η συσκευή είναι κλειστή	Ενεργοποιήστε τη συσκευή
		Δεν είναι συνδεδεμένος ο αντάπτορας του ρεύματος	Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας του ρεύματος είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή
		Δεν υπάρχει ρεύμα	Ελέγξτε το κουτί με τις ασφάλειες
		Η συσκευή είναι ελαττωματική	Ενημερώστε το Service
DPF	Η συσκευή κλείνει	Από στατικό ηλεκτρισμό, που προκαλείται σε κανονική λειτουργία (από χαλί, μάλλινο πουλόβερ), μπορεί η συσκευή να μπει σε κατάσταση αναμονής	Σε περίπτωση που η συσκευή δεν αντιδράσει σε έντολές ή εμφανίσει κενή οθόνη, επαναφέρετε τη συσκευή πατώντας POWER στο τηλεχειριστήριο ή στο πίσω μέρος της συσκευής
	Δεν εμφανίζονται οι εικόνες	Δεν υπάρχει μέσο αποθήκευσης στη συσκευή Το μέσο αποθήκευσης δεν περιλαμβάνει δεδομένα	Εισάγετε ένα μέσο αποθήκευσης Ελέγξτε το μέσο αποθήκευσης

Σημείωση

- Επικοινωνήστε με το τμήμα service αν το πρόβλημα παραμένει και μετά τα παραπάνω βήματα.

9. Φροντίδα και Καθαρισμός

Η οθόνη της συσκευής βρίσκεται πίσω από προστατευτικό γυαλί

- Καθαρίστε την οθόνη μόνο με στεγνό και απαλό πανί
- Μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια της οθόνης όταν την καθαρίζετε
- Για να αποφύγετε να τραυματίσετε την επιφάνειά της, μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα ή καθαριστικά με αλκοόλη όταν την καθαρίζετε.

Σημείωση

Για απαλό καθαρισμό της οθόνης, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα πανί μικροϊνών.

Καθαρίστε την υπόλοιπη συσκευή με ένα στεγνό πανί. Αν η συσκευή είναι πολύ βρόμικη μπορείτε να το βρέξετε ελαφρώς.

10. Εγγύηση

Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δίνει καμία εγγύηση για βλάβη που είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης τοποθέτησης, χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και/ή των οδηγιών ασφαλείας.

11. Υποστήριξη και Service

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης αν έχετε απορίες Γραμμή: +499091502-5 (Γερμανικά/Αγγλικά) Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στο www.hama.com

12. Τεχνικές Προδιαγραφές


Σημείωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές και αλλαγές στο σχεδιασμό χωρίς προειδοποίηση.

	00118561
Είσοδος Ρεύματος	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Μεγ.
Έξοδος Ρεύματος	5 V DC / 1.5 A
Κατανάλωση Ρεύματος	< 6.5 W
Διαστάσεις	220 x 54 x 184 mm (με τη βάση) 220 x 4 x 184 mm (χωρίς τη βάση)
Βάρος	Περίπου 525 γρ.
Προτεινόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη συσκευή	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Σχετική υγρασία	10 - 80 %
Είδος Οθόνης	24,64 cm (9.7") 4:3 TFT-LED
Ανάλυση	1024 x 768 (RGB)
Φωτεινότητα	150 cd/m ²
Αντίθεση	400 : 1
Μπαταρία Κουμπί	CR2025 3V
Συμβατά Μέσα Αποθήκευσης	SD/SDHC/MMC
Εξωτερική Σύνδεση	USB Typ A, Host
Υποστηριζόμενες Μορφές Αρχείων	JPEG, JPG (up to 64 MP)


GR

	00095291
Είσοδος Ρεύματος	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Μεγ.
Έξοδος Ρεύματος	5 V DC / 1.5 A
Κατανάλωση Ρεύματος	< 6.8 W
Διαστάσεις	234 x 56 x 198 mm (με τη βάση) 234 x 8 x 198 mm (χωρίς τη βάση)
Gewicht	Περίπου 580 γρ.
Προτεινόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη συσκευή	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Σχετική υγρασία	10 - 80 %
Είδος Οθόνης	24,64 cm (9.7") 4:3 TFT-LED
Ανάλυση	1024 x 768 (RGB)
Φωτεινότητα	150 cd/m ²
Αντίθεση	400 : 1
Μπαταρία Κουμπί	CR2025 3V
Συμβατά Μέσα Αποθήκευσης	SD / SDHC / MMC
Εξωτερική Σύνδεση	USB Typ A, Host
Υποστηριζόμενες Μορφές Αρχείων	JPEG, JPG (up to 64 MP)

	00095295
Είσοδος Ρεύματος	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Μεγ.
Έξοδος Ρεύματος	9 V DC / 1.5 A
Κατανάλωση Ρεύματος	< 10.5 W
Διαστάσεις	336 x 35 x 266 mm (με τη βάση) 336 x 20 x 266 mm (χωρίς τη βάση)
Gewicht	Περίπου 1360 γρ.
Προτεινόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη συσκευή	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Σχετική υγρασία	10 - 80 %
Είδος Οθόνης	30,73 cm (12.1") 4:3 TFT-LED
Ανάλυση	800 x 600 (RGB)
Φωτεινότητα	190 cd/m ²
Αντίθεση	400 : 1
Μπαταρία Κουμπί	CR2025 3V
Συμβατά Μέσα Αποθήκευσης	SD/SDHC/MMC
Εξωτερική Σύνδεση	USB Typ A, Host
Υποστηριζόμενες Μορφές Αρχείων	JPEG, JPG (up to 48 MP)
Συσκευή για ανάρτηση σε τοίχο	VESA 75 mm x 75 mm

	00118595
Είσοδος Ρεύματος	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Μεγ.
Έξοδος Ρεύματος	5 V DC / 1,5 A
Κατανάλωση Ρεύματος	< 7,5 W
Διαστάσεις	294 x 30 x 233 mm
Gewicht	Περίπου 1070 γρ.
Προτεινόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη συσκευή	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Σχετική υγρασία	10 - 80 %
Είδος Οθόνης	30.73 cm (7") 16:9 TFT-LED
Ανάλυση	800 x 600 (RGB)
Φωτεινότητα	190 cd/m ²
Αντίθεση	400 : 1
Μπαταρία Κουμπί	CR2025 3V
Συμβατά Μέσα Αποθήκευσης	SD /SDHC
Εξωτερική Σύνδεση	USB Typ A, Host
Υποστηριζόμενες Μορφές Αρχείων	JPEG, JPG (up to 16 MP)
Συσκευή για ανάρτηση σε τοίχο	VESA 75 mm x 75 mm

13. Δομή του Μενού

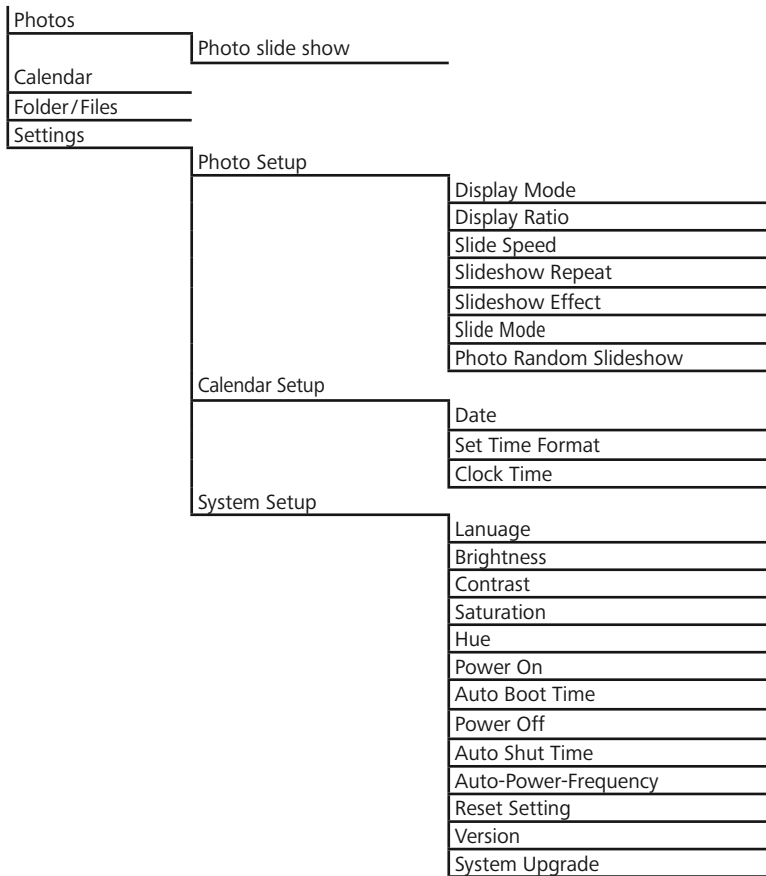

14. Υποδείξεις απόρριψης

Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:



Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.



hama®

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00118595/01.17