


USB-Reise-Ladegerät »Global« USB Travel Charger



00105346

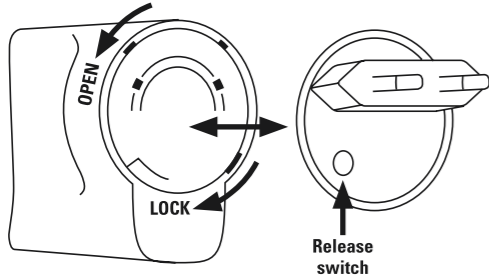

USB-Reise-Ladegerät

Dieses Netzgerät wurde speziell für MP3-Player entwickelt, die ihre Stromversorgung über einen USB-Stecker erhalten.

Über dieses Netzgerät lassen sich MP3-Player auch ohne PC oder Laptop bequem laden.

Beachten Sie vor Inbetriebnahme, dass der maximale Ausgangsstrom von 5 V, 1000 mA nicht überschritten wird. Natürlich können auch alle anderen USB-Verbraucher bis 1000 mA an dem Netzteil betrieben werden.

Durch den Weitbereichseingang von 100–240 V, 50/60 Hz weltweit auch auf Reisen einsetzbar. Je nach Kontinent und Land müssen eventuell noch Reiseadapter zwischen gesteckt werden, um einen korrekten Anschluss an der landestypischen Steckdose zu gewährleisten.

Vor Inbetriebnahme Ihres MP3-Players mit dem Hama Netzgerät beachten Sie unbedingt die Angaben zur Stromversorgung in der Bedienungsanleitung Ihres MP3-Players.

Sollten nicht ausdrücklich andere Angaben in Ihrer Bedienungsanleitung gemacht werden, verfahren Sie wie folgt:

1. Wählen Sie den passenden Länderstecker aus und setzen Sie diesen passend (Arretierungs-nasen des Steckers über die Arretierungsbuchsen des Ladegerätes) in das Ladegerät ein.
2. Drehen Sie anschließend den Länderstecker nach rechts bis er einrastet.
3. Durch Drücken der Entriegelungstaste kann der Stecker wieder gelöst und durch einen anderen Länderstecker ersetzt werden (dazu die Entriegelungstaste gedrückt halten und den Stecker nach links drehen).
4. Stecken Sie Ihren ausgeschalteten MP3-Player polrichtig am Netzgerät an.
5. Dann das Netzgerät in die Steckdose einstecken.
6. Schalten Sie erst jetzt Ihren MP3-Player zur weiteren Bedienung ein.

Beachten Sie bei der Aufladung von Akkus im MP3-Player die max. Ladezeiten für die eingebauten Akkus!

Beachten Sie ferner die beiliegenden Sicherheits- und Entsorgungshinweise!

E Instrucciones de uso

Cargador USB para viajes

Esta fuente de alimentación se ha diseñado especialmente para reproductores MP3 cuya alimentación de corriente se realiza mediante un conector USB.

Con esta fuente de alimentación se pueden cargar cómodamente estos sticks USB sin necesidad de PC o de ordenador portátil.

Antes de la puesta en funcionamiento, recuerde que la corriente de salida máxima no debe superar los 5 V, 1000 mA. Todos los demás consumidores USB de hasta 1000 mA se pueden operar también con la fuente de alimentación.

Gracias a su amplio margen de entradas de 100–240 V, 50/60 Hz, se puede utilizar en los viajes. Dependiendo del continente o del país donde se encuentre, es posible que haya que utilizar adaptadores de viaje para garantizar una conexión correcta a los enchufes específicos de los países.

Antes de poner en funcionamiento su stick USB con la fuente de alimentación Hama, observe los datos sobre alimentación de corriente en las instrucciones de manejo de su stick USB.

Si en esas instrucciones de manejo no se dan expresamente otros datos, proceda del siguiente modo:

1. Elija el conector apropiado para el país y colóquelo correctamente en el cargador (la pestaña de retención del conector debe entrar en el casquillo de retención del cargador).
2. Gire a la derecha el conector el país hasta que encaje.
3. Pulsando la tecla de desbloqueo, el conector se suelta y se puede sustituir por otro conector adecuado en otro país (para ello, mantenga pulsada la tecla de desbloqueo mientras gira el conector hacia la izquierda).
4. Enchufe el reproductor MP3 apagado a la fuente de alimentación teniendo en cuenta la polaridad correcta.
5. Conecte entonces la fuente de alimentación a la toma de corriente.
6. Encienda ahora su reproductor MP3 para utilizarlo.

Para la carga de pilas recargables en el reproductor MP3, observe los tiempos máximos de carga de aquéllas.

Observe también las instrucciones de seguridad y de desecho adjuntas.

GR Οδηγίες χρήσης

Φορτιστής ταξιδιού με σύνδεση USB

Αυτό το τροφοδοτικό σχεδιάστηκε ειδικά για MP3-Player που τροφοδοτούνται με ρεύμα μέσω ενός βύσματος USB.

Μέσω αυτού του τροφοδοτικού μπορείτε εύκολα να φορτίσετε και να λειτουργήσετε αυτά τα USB stick ακόμη και χωρίς Η/Υ.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας λάβετε υπόψη πως δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος εξόδου των 5 V/1000 mA. Φυσικά μπορείτε επίσης να τροφοδοτήσετε με το τροφοδοτικό και άλλους καταναλωτές USB μέχρι 1000 mA.

Χάρη στην είσοδο μεγάλου εύρους από 100–240 V, 50/60 Hz μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ταξίδι. Ανάλογα με την ήπειρο και τη χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ενδιάμεσο προσαρμογέα ώστε να μπορεί να γίνει σωστή σύνδεση στην πρίζα της κάθε χώρας.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας του USB stick με χρήση του τροφοδοτικού Hama προσέξτε οπωσδήποτε τα στοιχεία για την ηλεκτρική τροφοδοσία στο εγχειρίδιο του USB stick.

Αν στο εγχειρίδιο λειτουργίας δεν αναφέρονται ρητά άλλες οδηγίες, ενεργήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε το κατάλληλο φικ και συνδέστε το σωστά στο φορτιστή (η μύτη ασφάλισης του βύσματος να είναι πάνω από τις υποδοχές ασφάλισης του φορτιστή).
2. Στη συνέχεια στρέψτε το βύσμα προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει.
3. Πιέζοντας το πλήκτρο απασφάλισης μπορείτε να βγάλετε πάλι το φικ και να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο κατάλληλο για την εκάστοτε χώρα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης και στρέψτε το βύσμα προς τα αριστερά).
4. Συνδέστε την απενεργοποιημένη συσκευή MP3 στο τροφοδοτικό με τους σωστούς πόλους.
5. Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
6. Για να συνεχίσετε ενεργοποιήστε τώρα πρώτα τη συσκευή MP3.

Κατά τη φόρτιση των μπαταριών της συσκευής MP3 τηρείτε το μέγιστο χρόνο φόρτισης για τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες!

Προσέξτε επίσης τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας και απόρριψης!

GB Operating Instructions

USB Travel Charger

This power supply unit was designed specifically for MP3 players that are powered via a USB connector.

Using the power supply unit, USB sticks can also be charged or operated without a PC or laptop.

Before using the charger, please ensure that the maximum output current of 5 V, 1000 mA is not exceeded.

Of course, all other USB consumers of up to 1000 mA can also be operated with this power supply unit.

The wide range input of 100–240 V, 50/60 Hz allows you to use it all over the world. Depending on the continent and country, a travel adapter may possibly be required to ensure a proper connection to the country-specific power socket.

Before using your USB stick with a Hama power supply unit, please observe the information regarding the power supply in the operating instructions of your USB stick.

Unless your operating instructions explicitly inform you otherwise, proceed as follows:

1. Select the appropriate country plug and attach it to the charger properly (the plug's locking catch above the charger's locking socket).
2. Then turn the country plug to the right until it locks into position.
3. You can release the plug and replace it with another country plug (keep the release switch pressed down and turn the plug to the left).
4. While it is switched off, connect the MP3 player to the power supply unit in the correct direction.
5. Plug the power supply unit into the power outlet.
6. Only now should you switch your MP3 player on for further use.

When charging batteries within the MP3 player, pay attention to the maximum charging times for the built-in batteries!

When recharging, please also observe the enclosed safety and disposal instructions!

NL Gebruiksaanwijzing

USB-reislader

Deze voedingsadapter is speciaal voor MP3-spelers ontwikkeld die van stroom voorzien worden via een USB-stekker.

Met deze voedingsadapter kunnen MP3-spelers ook zonder pc of laptop makkelijk opgeladen of gebruikt worden.

Controleer voor gebruik of de maximale uitgangsstroom van 5 V, 1000 mA niet overschreden wordt. Uiteraard kan ook andere USB-apparatuur tot 1000 mA op de voedingsadapter aangesloten worden.

Dankzij de universele ingang van 100–240 V, 50/60 Hz kan de adapter wer eldwijd, ook op reis gebruikt worden. Afhankelijk van het continent en het land, moeten er eventueel nog reisadapters tussengeplaatst worden om de voedingsadapter op de landspecifieke contactdoos aan te kunnen sluiten.

Lees voordat u de MP3-speler op de voedingsadapter van Hama aansluit altijd de gegevens over de stroomvoorzorging in de gebruiksaanwijzing van uw MP3-speler.

Indien er geen andere gegevens in uw gebruiksaanwijzing staan, gaat u als volgt te werk:

1. Kies de passende landenstekker uit en zet hem passend (vergrendelknop van de stekker over de vergrendeling van de oplader) in de oplader.
2. Draai vervolgens de landenstekker naar rechts tot hij vastklikt.
3. Door de ontgrendelknop in te drukken komt de stekker weer los en kan hij door een andere vervangen worden (daarvoor de ontgrendelknop ingedrukt houden en de stekker naar links draaien).
4. Sluit de uitgeschakelde MP3-speler met de stick in de juiste richting op de voedingsadapter aan.
5. Steek dan de voedingsadapter in de contactdoos.
6. Schakel dan pas de MP3-speler in.

Let bij het opladen van accu's in de MP3-speler op de maximale oplaadtijden voor de ingebouwde accu's!

Lees bovendien de bij de verpakking inbegrepen veiligheids- en afvoerinstructies!

S Bruksanvisning

USB-reseladdare

Denna adapter har konstruerats speciellt för MP3-spelare som får ström via en USB-kontakt.

Via denna nätdel kan dessa USB minnen bekvämt laddas eller användas även utan stationär eller bärbar dator.

Före ibruktagandet måste beaktas att den maximala utgångsströmmen på 5 V, 1000 mA inte överskrids. Givetvis kan även alla andra USB apparater upp till 1000 mA drivas med nätdelen.

Även globalt användbar på resor genom det vida inmatningsområdet på 100–240 V, 50/60 Hz. Beroende på kontinent och land måste eventuellt reseadapter användas för korrekt anslutning till landspecifika eluttag.

Före ibruktagning av USB minnet tillsammans med Hama nätdelen måste de uppgifter beträffande strömförsörjning, som finns i bruksanvisningen till USB minnet, ovillkorligen beaktas.

Gör på följande sätt, om inte annat uttryckligen anges i bruksanvisningen:

1. Välj den kontakt som passar i det aktuella landet och sätt in den i laddaren (kontakten stift sätts i öppningarna på laddaren).
2. Vrid sedan kontakten åt höger, tills den hakar fast.
3. Om spärrknappen trycks in kan kontakten lossas och bytas ut mot en kontakt för ett annat land (håll då knappen intryckt och vrid kontakten åt vänster).
4. Anslut din avstängda MP3-spelare, med rätt polning, till nätdaptern.
5. Sätt sedan nätdaptern i eluttaget.
6. Nu kan du starta din MP3-spelare och använda den.

Beakta batteriernas maximala laddningstid när de laddas i MP3-spelaren!

Beakta även bifogade hänvisningar beträffande säkerhet och avfallshantering!

F Mode d'emploi

Chargeur USB de voyage

Cet appareil d'alimentation a été spécialement conçu pour les lecteurs MP3 alimentés en électricité via un port USB.

Avec ce bloc secteur, ces sticks sont rechargeables et opérationnels sans PC ou ordinateur portable.

Avant la mise en marche, veuillez ne pas dépasser le courant de sortie maximal de 5 V, 1000 mA. Bien sûr, il est possible de faire fonctionner n'importe quel autre consommateur USB de 1000 mA max. avec ce bloc secteur.

Grâce à l'entrée à longue portée de 100–240 V, 50/60 Hz, il est utilisable lors de voyages dans le monde entier. Selon le continent et le pays il se peut qu'il faille mettre un adaptateur de voyage en plus afin de garantir un branchement correct à la prise usuelle du pays.

Avant d'utiliser votre stick USB avec le bloc secteur d'Hama, veuillez absolument consulter les indications sur l'alimentation en courant dans le manuel d'emploi de votre stick USB.

Si le mode d'emploi ne donne pas d'autres indications explicites, procédez comme suit:

1. Sélectionnez la fiche correspondant au pays et adaptez-la au chargeur (insérez les ergots de fixation de la fiche dans les orifices du chargeur).
2. Faites ensuite tourner la fiche vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit bien encliquetée.
3. Il est possible de desserrer la fiche en appuyant sur la touche de déverrouillage et de la remplacer avec une autre fiche (maintenez la pression sur la touche de déverrouillage et faites tourner la fiche vers la gauche).
4. Insérez votre lecteur MP3 hors tension dans l'appareil d'alimentation en respectant la polarité.
5. Branchez ensuite l'appareil d'alimentation à une prise de courant.
6. Mettez alors votre lecteur MP3 sous tension afin de l'utiliser.

Veuillez respecter le temps de recharge maximal de la batterie de votre lecteur MP3 lors de la procédure de recharge !

De plus, suivez les instructions de sûreté et d'élimination ci-jointes!

I Istruzioni per l'uso

Caricabatterie USB da viaggio

Questo alimentatore è stato sviluppato per i lettori MP3 con alimentazione di tensione mediante connettore USB.

Mediante questi alimentatori si possono caricare o mettere in esercizio gli stick USB, anche senza PC o laptop.

Prima della messa in esercizio, prestare attenzione che la tensione massima di uscita non sia superiore a 5 V, 1000 mA. All'alimentatore possono essere collegate anche tutte le altre utenze USB fino a 1000 mA.

Grazie all'ampio campo di 100–240 V, 50/60 Hz 0,5 A, è ideale per i viaggi in tutto il mondo. A seconda del continente e del paese, possono essere necessari degli adattatori intermedi per garantire l'allacciamento corretto alla particolare presa del paese.

Prima della messa in esercizio dello stick USB con l'alimentatore Hama, attenersi ai dati relativi all'alimentazione di tensione contenuti nelle istruzioni per l'uso dello stick USB.

Se nelle istruzioni non sono contenute altre indicazioni, procedere come segue:

1. Scegliere la spina idonea e inserirla correttamente nel caricabatterie (con il naso di arresto del connettore sulla presa di arresto del caricabatterie).
2. Ruotare la spina a destra finché non scatta in posizione.
3. Allentare la spina premendo il tasto di sblocco e sostituirla con la spina di un altro paese (tenere premuto il tasto di sblocco e ruotare la spina a sinistra).
4. Collegare il lettore MP3 spento con la corretta polarità all'alimentatore.
5. Inserire l'alimentatore nella presa.
6. Accendere solo ora l'MP3 per utilizzarlo.

Per la carica delle batterie dei lettori MP3, attenersi al tempo di carica massimo indicato per quel tipo di batterie!

Osservare anche le indicazioni di sicurezza e per lo smaltimento allegate!

FIN Pistokelaturi

USB-matkalaturi

Tämä verkkolaite on kehitetty erityisesti MP3-soittimille, jotka saavat virtansa USB-liittimen kautta.

Tämän verkkolaitteen avulla USB-tikkujen lataaminen tai käyttö onnistuu helposti myös ilman pöytä- tai kannettavaa tietokonetta.

Varmista ennen käyttöönottoa, ettei 5 V:n, 1000 mA:n maksimilähtövirta ylitä.

Verkkolaitteella voidaan luonnollisesti käyttää muitakin USB-laitteita 1000 mA:iin saakka.

Koska laitteen käyttöalue on laaja: 100–240 V, 50/60 Hz, sitä voi käyttää matkoilla ympäri maailmaa.

Maanosasta ja maasta riippuen voidaan tarvita vielä matkamuuntajia kyseisessä maassa käytettäviin pistorasioihin tehtävän oikeanlaisen kytkennän varmistamiseksi.

Ennen kuin alat käyttää USB-tikkua Haman verkkolaitteen avulla, tarkista ehdottomasti USB-tikun käyttöohjeen jännitteensyyttöä koskevat tiedot.

Jos käyttöohjeessa ei nimenomaan vaadita toisenlaisia arvoja, jatka seuraavasti:

1. Valitse käyttömaata vastaava pistoke ja aseta se laturiin (pistokkeen kiinnityssakarot laturin kiinnitysholkin päälle).
2. Käännä lopuksi käyttömaata vastaavaa pistoketta oikealle, kunnes se lukittuu paikalleen.
3. Vapautuspainiketta painamalla voit jälleen irrottaa pistokkeen ja vaihtaa sen toisenlaiseen (pidä vapautuspainiketta pohjassa ja käännä pistoketta vasemmalle).
4. Aseta MP3-soitin, josta virta on katkaistu, oikein päin verkkolaitteeseen.
5. Kytke sitten verkkolaite pistorasiaan.
6. Kytke vasta nyt MP3-soitin päälle jatkokäyttöä varten.

Huomioi MP3-soittimen akkuja ladatessasi asennettujen akkujen maksimilatausajat!

Noudata myös oheisia turvallisuus- ja kierrätysohjeita!

Ładowarka USB, zestaw podróżny USB-töltőkészülék utazáshoz USB cestovní nabíječka



00105346

Ładowarka USB, zestaw podróżny

Zasilacz przeznaczony do odtwarzaczy MP3, zasilanych przez USB.

Przed podłączeniem ładowarki należy uwzględnić fakt, że ładowarka przeznaczona jest do urządzeń o maks. poborze mocy do 1000 mA/5 V.

Ładowarka posiada możliwość zmiany napięcia 100–240V 50/60 Hz, dzięki czemu można ją stosować na całym świecie. W zależności od kraju lub kontynentu należy użyć odpowiedniego adaptera sieciowego 230V.

Przed użyciem ładowarki należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi danego odtwarzacza MP3.

Jeżeli w instrukcji odtwarzacza nie podano szczególnych informacji dotyczących ładowania akumulatora odtwarzacza należy postępować następująco:

1. Wybrać odpowiedni wtyk sieciowy, w zależności od odwiedzanego kraju (Adapter skierowany otworami w dół odpowiednio do ząbków na ładowarce).
2. Ostatecznie przekręcić wtyk ładowarki w prawo aż zaskoczy.
3. Po naciśnięciu specjalnego przycisku zwalniającego, można ponownie wyjąć adapter. Przymiucząc przycisk zwalniający przekręcić wtyk w lewo.
4. Wyłączony odtwarzacz MP3 zgodnie z polaryzacją do zasilacza
5. Następnie zasilacz należy podłączyć do sieci 230 V
6. Teraz można włączyć odtwarzacz MP3

Przy ładowaniu należy uwzględnić maks. czas ładowania akumulatora!

Uwzględnić wszystkie środki ostrożności podane w instrukcji obsługi danego urządzenia USB.

USB-töltőkészülék utazáshoz

Ez a tápegység speciálisan MP3-lejátszókhöz készült, amelynél a tápáram-ellátás USB-dugazon keresztül biztosított.

Ez a tápegység lehetővé teszi, hogy az USB-tár PC nélkül és Laptop nélkül is feltölthető vagy üzemeltethető legyen – leginkább utazás közben.

A külső tápforráshoz való csatlakoztatáskor vegye figyelembe, hogy a maximális kimeneti áram 5 V-nál 1000 mA – tehát a tápforrás terhelhetőségének legalább ilyen kapacitásúnak kell lennie. Természetesen, minden további USB-eszköz további 1000 mA tápáramot igényel. A tápegység hálózati áramról működtetve, 100–240 V, 50/60 Hz háztartási áramhálózatra csatlakoztatható. Kontinensenként és országonként eltérő lehet a hálózati csatlakozó dugasz szabványja, ezért előfordulhat, hogy a megfelelő csatlakoztatáshoz egy másik dugaszt kell választani a tápegységhez.

Ha az Ön használatában lévő USB adattárat a Hama tápegységgel akarja üzemeltetni, előzetesen győződjék meg róla, hogy megfelelő-e a készüléke számára a tápegység által szolgáltatott egyenáram. A tápáram-szükségletéről az adattár használati útmutatójában található megfelelő adatot.

Addig ne kapcsolja rá a készülékre a tápegységet, amíg meg nem bizonyosodik a következő feltételekről:

1. Válassza ki az adott országban használt hálózati konnektorhoz illeszkedő dugaszt-feltétet, amely a töltőkészülék működtetéséhez szükséges (a reteszelő rögzítővel ellátott dugaszt a reteszelve csatlakozó fejre tolja rá a töltőkészüléken).
2. Ezután a kiválasztott feltét-dugaszt fordítsa a jobb felé ütközésig.
3. Ha le akarja venni a már feltett dugaszt a csatlakozó fejről, nyomja meg a reteszelő gombot és a feltét-dugasz lehúzható (miután megnyomta a reteszelő gombot, a feltét-dugaszt fordítsa el bal felé és úgy húzza le).
4. Dugaszolja be polaritás helyesen a kikapcsolt MP3-lejátszó egyenáramú bemenetére a tápegység kimenetét.
5. Ezután dugaszolja be a tápegység hálózati dugaszát a fali konnektorba.
6. Ha elvégezte a leírt csatlakoztatási műveleteket, kapcsolja be az MP3-lejátszót és használja tovább.

Vegye figyelembe, hogy az MP3-lejátszóban használt akkumulátort a max. töltési időn át kell feltölteni!

A töltés során tartsa be a biztonsági követelményeket!

SK Návod na použitie

USB Cestovná nabíjačka

Tento sieťový zdroj bol vyvinutý špeciálne pre MP3 prehrávače, ktoré sú napájané cez USB vidlicu.

Pred pripojením zariadenia dbejte, aby nebolo prekročené maximálne vstupné napätie 5 V a výstupný prúd 1000 mA. K tejto nabíjačke je možné pripojiť viacero USB zariadení, ktoré vyžadujú napájanie do maximálnej spoločnej výšky odberu 1000 mA.

Rozsah vstupného napätie 100–240 V 50/60 Hz, vhodné na použitie po celom svete. Pri prevádzke nabíjačky v inom štáte použite prip. cestovný adaptér.

Pred uvedením do prevádzky Vášho USB zariadenia s nabíjačkou Hama dbejte na bezpečnostné údaje pre napájanie v návode na použitie Vášho USB zariadenia.

Ak nie je v návode uvedené ináč, postupujte takto:

1. zvolte vidlicu príslušnej zeme a zapojte ju do nabíjačky (aretovanie vidlice cez aretačnú zásuvku nabíjačky)
2. otočte vidlicu vpravo, pokiaľ nezapadne
3. odblokovacím tlačidlom môže byť vidlica vyhodená a nahradená inou (stlačené odblokovacie tlačidlo a vidlica sa otáča doľava)
4. Zapojte Váš vypnutý MP3 prehrávač správnym pólom do sieťového zdroja.
5. Potom zapojte sieťový zdroj do zásuvky.
6. Až teraz zapnite váš MP3 prehrávač a ďalej používajte

Prí nabíjaní akumulátorov v MP3 prehrávači dodržujte prosím max. nabíjacie časy!

Dbajte na ďalšie priložené bezpečnostné pokyny!

P Manual de instruções

Carregador de viagem USB

Esta fonte de alimentação foi desenvolvida especialmente para leitores de MP3 que sejam alimentados com corrente através de uma ficha USB. Através desta fonte de alimentação, estas USB Sticks podem ser carregadas ou utilizadas comodamente sem PC ou portátil.

Antes da colocação em funcionamento preste atenção para que a corrente máxima de saída de 5V, 1000 mA não seja ultrapassada. Naturalmente, todos os outros consumidores USB podem ser operados com uma tensão até 1000 mA na fonte de alimentação.

Através da entrada de longo alcance de 100–240 V, 50/60 Hz, este pode ser utilizado em qualquer parte do mundo durante as viagens. Dependendo do continente e do país, pode ser eventualmente necessário utilizar um adaptador de viagem para garantir uma ligação correcta à tomada específica do país.

Antes da colocação em funcionamento da sua USB Sticks à fonte de alimentação da Hama, tenha em atenção impreterivelmente as indicações para a alimentação de corrente no manual de instruções da sua USB Stick.

Se não houver outras indicações em contrário no seu manual de instruções, proceda da seguinte forma:

1. Seleccione a respectiva ficha do país e insira-a (ressaltos de retenção da ficha sobre os casquilhos de retenção do carregador) no carregador.
2. De seguida, rode a ficha para a direita até encaixar.
3. Ao premir a tecla de desbloqueio, é possível voltar a soltar a ficha e substituí-la por uma ficha de outro país (para tal, manter a tecla de desbloqueio premida e rodar a ficha para a esquerda).
4. Encaixe o seu leitor de MP3 desligado na fonte de alimentação, com a polaridade correcta.
5. Ligue a fonte de alimentação à tomada.
6. Ligue agora o seu leitor de MP3 para continuar a operação.

Ao efectuar o carregamento de baterias no seu leitor de MP3, tenham atenção aos tempos máx. de carregamento para as respectivas baterias!

Para além disso, tenha em atenção as indicações de segurança e de eliminação fornecidas!

TR Kullanma kılavuzu

USB seyyar şarj cihazı

Bu şebeke adaptörü elektrik akımını doğrudan USB fişi üzerinden alan MP3-player için geliştirilmiştir.

Bu şebeke adaptörü üzerinden burada sayılan USB stick'ler PC veya notebook olmadan da rahatça şarj edilip kullanılabilir.

Devreye almadan önce maksimum çıkış akımının 5 V, 1000 mA değerini geçmemesine dikkat edilmelidir. Bu şebeke adaptörüne 1000 mA'ya kadar olan diğer USB tüketiciler de bağlanabilir.

100–240 V, 50/60 Hz geniş giriş aralığı sayesinde seyahatlerde de kullanılabilir.

Kıtalara ve ülkelere göre değişik prizlere bağlanabilmek için araya ayrıca bir seyyar adaptör takılması gerekebilir.

Hama şebeke adaptörü kullanılan USB stick'ler çalıştırılmadan önce, USB stick'in kullanma kılavuzundaki elektrik akımı beslemesi ile ilgili bilgileri mutlaka okuyunuz.

Kullanma kılavuzunda aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

1. İlgili ülkeye ait fişi seçin ve şarj cihazına yerleştirin (fişin kilit mandalları şarj cihazının kilitleme soketleri üzerine gelmelidir).
2. Fişi sonra da yerine oturana kadar sağa döndürün.
3. Kilit açma tuşuna basarak fişi tekrar çıkartıp başka ülkeye ait bir fişi takabilirsiniz (bunun için kilit açma tuşunu basılı olarak tutun ve fişi sola döndürün).
4. MP3 çalarınızı kapalı durumda, kutupları doğru olarak şebeke adaptörüne bağlayın.
5. Sonra da şebeke adaptörünü prize takın.
6. Şimdi MP3 çalarınızı kullanmak için açabilirsiniz.

MP3 çalar içindeki aküleri şarj ederken verilen maksimum akü şarj süresine dikkat ediniz!

Birlikte verilen emniyet ve atık bertaraf uyarılarını göz önünde bulundurunuz!

RO Manual de utilizare

Încărcător USB de voiaj

Acest încărcător a fost conceput special pentru MP3 Playere, care se alimentează cu curent printr-o muță USB. Cu ajutorul acestui încărcător MP3 Playerele pot fi încărcate comod și fără PC sau laptop.

Vă rugăm să luați în considerare înainte de punerea în funcțiune, că curentul de ieșire de 5 V, 1000 mA nu trebuie depășit. Bineînțeles că toate perifericele USB până la 1000 mA se pot folosi de acest alimentator.

Datorită intervalului extins de intrare de 100–240 V, 50/60 Hz poate fi utilizat oriunde în lume în timpul călătoriilor. În funcție de continent și țară eventual trebuie să interconectate și adaptoare de voiaj, pentru asigurarea unei conexiuni corecte la priza tipică țării.

Înainte de punerea în funcțiune a MP3-Player-ului dvs. cu încărcătorul Hama vă rugăm să luați în considerare informațiile referitoare la curentul de alimentare al MP3 Player-ului din manualul de utilizare al acestuia.

Dacă nu sunt date alte informații explicite în manualul de utilizare, procedați după cum urmează:

1. Alegeți ștecherul potrivit țării și introduceți-l în mod corespunzător (ciorurile opritoare ale ștecherului deasupra fișelor opritoare ale încărcătorului) în încărcător.
2. Rotiți ștecherul respectiv către dreapta până se blochează.
3. Prin apăsarea tastei de deblocare ștecherul poate fi eliberat din nou și poate fi înlocuit cu un ștecher potrivit altei țări (pentru aceasta mențineți apăsată tasta de deblocare și rotiți ștecherul către stânga).
4. Cuplați la încărcător cu polaritatea corectă MP3 Playerul dvs. deconectat.
5. Introduceți apoi încărcătorul în priză.
6. Acum puteți porni MP3 Playerul dvs. pentru a putea fi folosit în continuare.

La încărcarea acumulatorilor în MP3 Player, vă rugăm să respectați timpul maxim de încărcare al acestora!

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță și de reciclare!

Портативное зарядное устройство, USB

Зарядное устройство предназначено для проигрывателей MP3 с питанием от USB. С помощью этого прибора переносные устройства USB можно заряжать и питать без ПК и ноутбука.

Выходное напряжение и ток не должны превышать значений 5 В и 1000 мА. Блок питания может применяться для любых других USB-приборов с входным током до 1000 мА.

Блок питания разработан для электросетей различных стран мира: от 100 до 240 В, 50/60 Гц. В зависимости от страны пребывания необходимо дополнительно вставить переходник, соответствующий местному стандарту розеток электросети.

Перед включением блока питания проверьте требования электроснабжения переносного устройства USB (см. руководство по эксплуатации устройства).

Если, согласно руководству по эксплуатации, блок питания соответствует необходимым характеристикам, выполните следующее:

1. Выберите соответствующую электросети вилку и вставьте ее в зарядное устройство так, чтобы оно вошло в зацепление с замком.
2. Поверните вилку по часовой стрелке до щелчка.
3. Чтобы заменить вилку, нажмите на кнопку замка, вытащите вилку, а затем вставьте другую вилку (удерживайте кнопку фиксатора и поверните штекер против часовой стрелки).
4. Выключите проигрыватель MP3 и подсоедините его к блоку питания, соблюдая полярность.
5. Вставьте блок питания в розетку электросети.
6. Включите проигрыватель MP3.

Заряжая аккумуляторы проигрывателя MP3, не превышайте максимальное время заряда!

Соблюдайте инструкции по технике безопасности и утилизации!