

Этот универсальный пульт управления (2 в 1) совместим с большинством телевизоров, видеомэгафитонов, проигрывателей DVD и спутниковых приемников, а также приемников цифрового наземного телевидения (ЦНТ), управляемых инфракрасными излучением.

Запрограммированный на заводе пульт управления предназначен для его мгновенного использования вами с большинством аппаратов марк группы Томсон. Поэтому, рекомендуется сначала проверить функционирование пульта перед его программированием, Следуя одному из методов данной инструкции. Прежде всего, следует установить элементы питания (ААА).

Храните эту инструкцию, а также отдельный список кодов, вы сможете впоследствии заново запрограммировать пульт для управления другими аппаратами.

### Кнопки

- 1 Включение/Ожидание или только режим ожидания в зависимости от аппаратов.
- 2 Кнопки режимов. Выбор аппарата, с которым вы собираетесь использовать пульт управления (TV, DVD, ...).
- 3 Выбор каналов, введение цифровых значений, канала из двух цифр, внешние источники TV/VIDEO (выходы AV).
- 4 Программирование пульта управления.
- 5 «Заппинг» и контроль или отключение звука.
- 6 Включение и использование меню (выведение на экран, удаление, выбор, подтверждение выбора).
- 7 Включение и использование телетекста (Videotext).
- 8 Эксплуатация кассеты видео (VCR) или диска (DVD).  
Использование телетекста (Fastext) или особых функций для некоторых аппаратов.

**Примечание:** в зависимости от аппарата, марки и года продажи аппаратов функции будут более или менее широкими.

**ЦНТ (Цифровое Наземное Телевидение):** для стран, в которых работает этот тип телевидения, вы можете заказать приемник ЦНТ (по англ., DVB-T: Digital Video Broadcast Terrestrial), и запрограммировать код из отдельного списка для кнопки режима DVD/VCR.

### Проверка пульта управления перед началом программирования

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV:** телевизор,  
**DVD/VCR:** магнитофон - DVD проигрыватель.
3. Направьте пульт управления в сторону предназначенного управлению аппарата и попытайтесь погасить его посредством кнопки **О**. Если прибор не выключается, вам нужно будет запрограммировать пульт согласно описанным выше инструкциям **A**, **B**, **C** или **D**.

**Примечание 1:** Кнопка режима DVD/VCR может быть запрограммирована для управления другого аппарата, помимо того, который указан на ней. Таким образом, вы имеете возможность запрограммировать кнопку DVD/VCR для работы в режиме Сателлита. Вам нужно будет ввести код, соответствующий желаемой вами марке и аппарату, следуя одной из указанных в данном пособии инструкций. При этом метод **D** (автоматический поиск кода) Упростит вашу задачу. Для этого достаточно будет ввести какой-либо код из списка, соответствующий типу аппарата (напр., 0603 для спутникового ресивера Thomson), затем запустить процесс автоматического поиска. Таким образом, пульт управления проверит все коды, пока не найдет нужный код, который активирует ресивер.

**Примечание 2:** Для управления 2 аппаратами одинакового типа и марки (напр., 2 видеомэгафитона Thomson, 2 спутниковых ресивера Thomson, и т.п....) заранее убедитесь в том, чтобы эти два аппарата были установлены для работы с одним кодом для одного из них, и другим кодом - для второго (код A и B для аппаратов Thomson). После этого запрограммируйте одну за другой 2 кнопки режима, используя метод **D**.

### Программирование пульта управления

#### Метод A - Быстрое программирование с подкодом из 1 цифры

Перед началом программирования выполните поиск подкода предназначенного вами управлению аппарата. Ввод под-кода позволяет пульту управления протестировать заранее составленный список кодов. Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница 1 с подкодами.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV:** телевизор,  
**DVD/VCR:** магнитофон - DVD проигрыватель.
4. В то время, как указатель светится, наберите на пульте подкод (пр.: 1 для Томсон).
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **О**.
6. Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения кода в памяти.  
**Примечание:** Суб-коды одинаковы для видеомэгафитона и проигрывателя DVD, так что если на этапе 3 вы нажали на кнопку DVD/VCR, нажатием на кнопку **О** вы выключаете тип аппарата, выбранного для управления.
7. Если аппарат не выключается, нажмите заново на кнопку **О**, несколько раз, пока аппарат не выключится. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму погаснуть, а за тем снова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
8. Как только предназначенный управлению аппарат погас, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память кода.

**Проверка программирования:**  
Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.  
Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

#### Метод B - Программирование с кодами из четырех цифр

Перед началом программирования выполните поиск кода предназначенного вами управлению аппарата. Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница 1 с кодами.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV:** телевизор,  
**DVD/VCR:** магнитофон - DVD проигрыватель.
4. В то время, как указатель светится, наберите на пульте один из четырехзначных кодов, предлагаемых для марки предназначенного управлению аппарата (пр.: 0036 для Томсон).
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **О**.

6. Если аппарат не погас, повторите этап 2. Затем наберите на пульте следующий четырёхзначный код. Попробуйте погасить аппарат, нажав один раз на кнопку **0**. Повторить операцию, пробуя с каждый из четырёхзначных кодов.

**Проверка программирования:**

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления. Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

**Метод С - Программирование посредством поиска кода**

Если ни один из кодов не функционирует, существует возможность найти код, избегая его набор на пульте.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной.
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV:** телевизор,  
**DVD/VCR:** магнитофон - DVD проигрыватель.
4. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **0**.
5. Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения кода в памяти.
6. Если аппарат не погашен, нажимайте заново на кнопку **0** столько раз, сколько понадобится (до 200 раз), пока аппарат не погаснет. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму погаснуть, а за тем снова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
7. Как только предназначенный управлению аппарат погашен, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память кода.

**Проверка программирования:**

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления. Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, повторите процедуру этого метода программирования с тем, чтобы найти код, соответствующий большему количеству функций.

**Метод D - Автоматический поиск кода**

В рамках данного метода, пульт управления просматривает полный список кодов, посылая IR сигнал на управляемый прибор. Далее, выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что прибор включен. Если нет, включите его вручную.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель эмигирует, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Отпустить кнопку **SETUP**.
4. Нажмите кнопку, соответствующую нужному типу прибора (например, **TV**).
5. Один раз нажмите кнопку **PROG+**, поиск **0** или **▶** (только для **DVD/VCR**). Через несколько секунд пульт начнет просматривать список кодов, хранящихся в памяти (1 код в секунду). Повторное нажатие кнопки **PROG+** снизит скорость поиска (1 код каждые 3 секунды). Когда прибор переключается на другой канал, следует немедленно нажать **OK** для записи кода и остановки поиска. Если вам не удалось быстро среагировать, у вас есть возможность вернуться к предыдущему коду, нажав на **PROG-** или **◀** (только для **DVD/VCR**) столько раз сколько требуется (если вы вернулись слишком далеко, вы можете продвинуться вперед, нажав на кнопку **0**, **PROG+** или **▶** (только для **DVD/VCR**). Когда прибор снова переключается на нужный канал, нажмите **OK** чтобы записать код в память пульта.

**Метод E - программирование для управления COMBO (TV/VCR, TV/DVD, VCR/DVD, ...)**

В зависимости от семейства, типа прибора два в одном (TV/VCR, VCR/DVD, ...) и марки, вам будет необходимо ввести либо один код для двух приборов, входящих в состав установки, либо два разных кода, по одному для каждого прибора. Для более подробной информации обратитесь к прилагаемому списку. Перед началом программирования необходимо осуществить поиск подкода или кода, предназначенного для управления прибором (Например: телевизор, а затем видеоманитофон или установка два в одном TV/VCR). Для этого обратитесь к прилагаемому к данной инструкции списку (список подкодов или список кодов).

1. Включите установку COMBO, которой вы хотите управлять.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной.
3. Нажмите на кнопку на первом приборе, которым вы хотите управлять, затем следуйте инструкциям по программированию A, B, C или D, описанным ранее.
4. Если необходим второй код, повторите этапы 2 и 3.

**Как найти запрограммированный код**

Вам может понадобиться заново найти код, запрограммированный в пульт управления.


1. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:  
**TV:** телевизор,  
**DVD/VCR:** магнитофон - DVD проигрыватель.
3. Быстро нажмите и отпустите кнопку **SETUP**, индикатор, соответствующий последнему выбранному режиму мигнет один раз.
4. Нажимайте цифровые кнопки в возрастающем порядке (от **0** до **9**) до тех пор, пока индикатор, соответствующий выбранному режиму не мигнет один раз.
5. Цифра, при которой мигает индикатор выбранного режима, является первой цифрой четырёхзначного кода. Запишите её ниже.
6. Повторите этап 4 для поиска других цифр кода.
7. Как только найдена четвёртая цифра, индикатор выбранного режима гаснет.

**Проверка программирования**

- Для тлвизора : включит аппарат и нажмнт, напримр, на кнопку **2** для смны ка
- Для магнитофона: вставьте кассету, затем нажмите на **▶**
- Для устройства воспроизведения DVD: вставьте диск, затем нажмите на **▶**.

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, попробуйте другой метод программирования - **Метод B** или **C**.

После того, как код вашего аппарата найден, запишите его. Вы сможете легко воспользоваться им в случае необходимости. При замене батареек вы должны запрограммировать заново пульт управления.

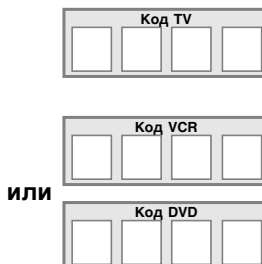

### Другая функция

**Установка на всех приборах режима ожидания**  
Нажмите два раза подряд на кнопку **0**; при втором нажатии удерживайте ее нажатой. Все приборы выключаются один за другим.

**Настройка громкости одинаковым образом для ВСЕХ режимов.**

Вы можете контролировать громкость в одном из режимов на пульте дистанционного управления при условии, что контроль громкости предусмотрен на соответствующем приборе (например: контроль громкости телевизора в режиме **TB**, или **DVD**, или ...).

1. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Нажмите на кнопку **↔** до тех пор, пока не мигнет один раз кнопка выбора режима.
4. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **DVD/VCR**, ...) соответствующую прибору, громкость которого будет всегда регулироваться при помощи кнопок **VOL** и **↔**.
5. Нажмите один раз на кнопку **↔**.

**Настройка громкости для КАЖДОГО режима.**

Вы можете сделать так, чтобы контроль громкости зависел от выбранного режима при условии, что контроль громкости предусмотрен на соответствующем приборе (например: контроль громкости телевизора в режиме **TB**, затем контроль громкости **STB** ресивера в режиме **DVD/VCR**, ...).

1. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Нажмите на кнопку **↔** до тех пор, пока не мигнет один раз кнопка выбора режима.
4. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **DVD/VCR**, ...) соответствующую прибору, громкость которого будет всегда регулироваться при помощи кнопок **VOL** и **↔**.
5. Нажмите один раз на кнопку **VOL**.
6. Нажмите один раз на кнопку **↔**.

### Навигация NAVILIGHT

Система навигации THOMSON NAVILIGHT обеспечивает вам легкий доступ к настройке вашего телевизора (TV) или вашего магнитоскопа (VCR), оборудованного системой THOMSON NAVILIGHT.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу прибора (**TV** или **DVD/VCR**). В позиции **DVD/VCR** удостоверьтесь в том, что телевизор находится в режиме **AV** (контактный разъем SCART - выбрано Перителевидение).
3. Нажмите один раз на кнопку **MENU**.
4. Перемещайтесь внутри меню настроек с помощью кнопок **вверх**, **вниз**, **влево** и **вправо** (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**).
5. Подтвердите посредством **OK**.
6. Выйдите из меню, нажав один раз на кнопку **EXIT**.

RU