


SMART CAMERA

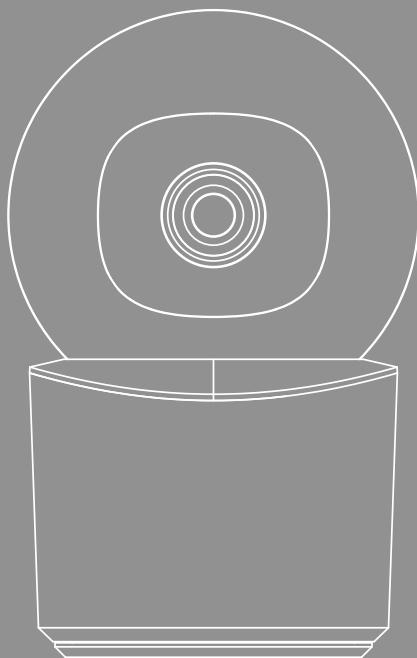



E Manual de instrucciones

1. Introducción	2
1.1 Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones	3
1.2 Aclaración de los símbolos de marcado del producto	3
2. Contenido del paquete	3
3. Indicaciones de seguridad	4
4. Instalación de la aplicación Hama Home	5
5. Características del producto	6
6. Montaje	6
7. Integración de dispositivos en Hama Home	7
8. Opciones de configuración	9
9. Posibilidades de uso ampliadas mediante escenas	10
10. Datos técnicos	11
11. Mantenimiento y cuidado	11
12. Exclusión de responsabilidad	11
13. Declaración de conformidad	11
14. Información conforme al Reglamento (UE) 2023/826	11




1. Introducción

Gracias por adquirir un producto de Hama.

Lea detenidamente las siguientes instrucciones e indicaciones.

Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

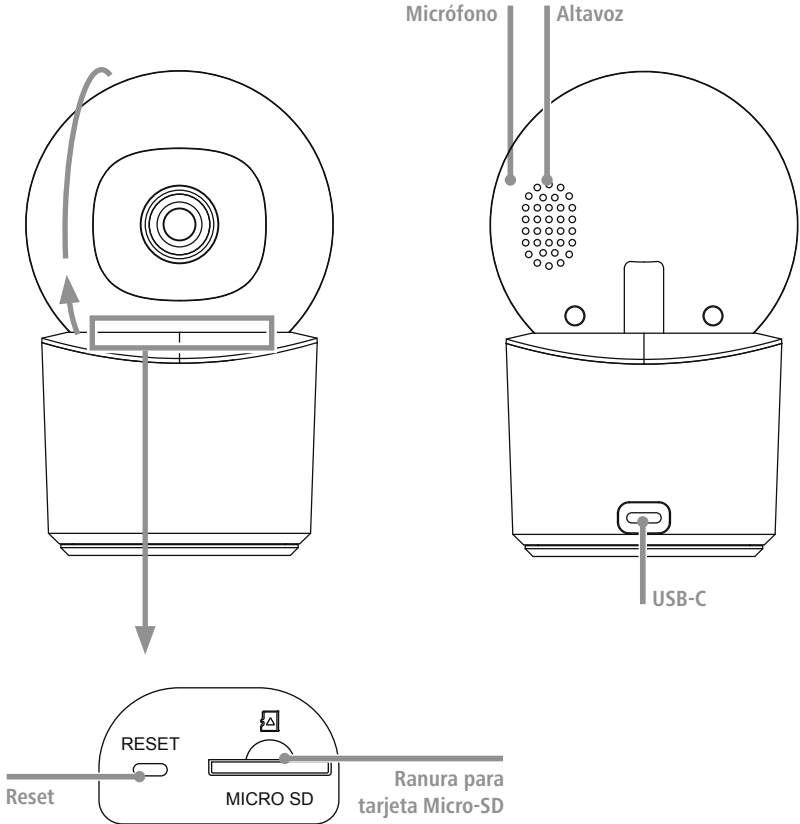

1.1 Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Peligro de sufrir una descarga eléctrica



Este símbolo indica un riesgo de contacto con partes no aisladas del producto que transportan una tensión peligrosa de tal magnitud que existe riesgo de descarga eléctrica.

Advertencia



Sirve para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

Nota



Se utiliza para indicar información adicional o indicaciones importantes.

1.2 Aclaración de los símbolos de marcado del producto



El producto está destinado exclusivamente al uso en interiores.

2. Contenido del paquete




1x cámara inteligente

1x cable USB-C

1x set de montaje

1x guía de inicio rápido

1x documento de advertencias e instrucciones de seguridad

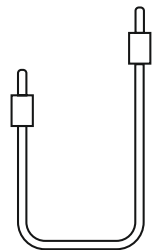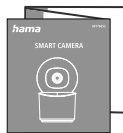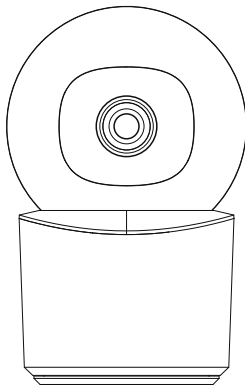



3. Indicaciones de seguridad

Peligro de sufrir una descarga eléctrica



- No abra el producto ni siga utilizándolo en caso de presentar daños.
- No utilice el producto si el adaptador de corriente alterna, el cable adaptador o el cable de alimentación están dañados.
- No intente mantener ni reparar el producto por cuenta propia. Encargue cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.

Advertencia



- Utilice únicamente fuentes de alimentación adecuadas o una conexión USB adecuada con una corriente de salida de al menos 1 A.
- Para evitar descargas eléctricas en el aparato, desconecte la tensión de red.
- Este producto está previsto para usarlo en el ámbito privado y no comercial del hogar.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo solo en entornos secos.
- El producto está destinado al uso privado, no comercial.
- Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.
- No utilice el producto junto a sistemas de calefacción, otras fuentes de calor ni expuesto a la luz solar directa.
- No utilice el producto en áreas donde no se permitan aparatos electrónicos.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- No realice cambios en el producto. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que existe peligro de asfixia.
- Deseche el material de embalaje de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de desechos.
- No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- Use el artículo únicamente cuando las condiciones climáticas sean moderadas.
- No monte el producto en lugares por debajo de los cuales se puedan encontrar personas.
- Antes del montaje es necesario que compruebe que la pared elegida pueda soportar el peso correspondiente; asimismo, asegúrese de que por el punto de montaje de la pared no pasen cables eléctricos ni tuberías de agua, gas ni de cualquier otro tipo.
- Antes de instalar y utilizar el producto, observe las normas de protección de datos aplicables.
- Respete los derechos personales y de la propiedad de otras personas. No haga grabaciones de otras personas con la cámara.
- Al grabar, respete el derecho a la propia imagen y a la palabra hablada.
- Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.
- Utilice el producto exclusivamente con el cable USB incluido.
- Este producto solo está previsto para usarse en el interior de edificios.
- No pliegue ni aplaste el cable.
- No utilice el producto en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.

4. Instalación de la aplicación Hama Home

Para utilizar todas las funciones del dispositivo, necesita un smartphone/tablet y la aplicación **Hama Home**.

Nota

- Son compatibles los siguientes sistemas operativos:
 - iOS 16.1 o superior
 - Android 8.1 o superior
- Descargue la aplicación **Hama Home** desde App Store (iOS) o desde Google Play (Android) en su smartphone/tablet.
- Para instalar la aplicación, siga las instrucciones de su smartphone o tablet.
- Abra la aplicación en su smartphone/tablet.

Nota

- Al configurar la aplicación, esta le solicitará permiso para acceder a funciones de su smartphone/tableta. Permita estas consultas para la funcionalidad completa del dispositivo.
- Regístrese para crear una nueva cuenta. Alternativamente, puede iniciar sesión con los datos de acceso de su cuenta existente.
- Siga las instrucciones para configurar la aplicación hasta que pueda añadir un nuevo dispositivo.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Nota



Encontrará una descripción detallada de la aplicación **Hama Home** y todas sus funciones en nuestra guía de la aplicación en:

www.hama.com ⇒ Número de artículo ⇒ Descargas ⇒ Instrucciones de uso de la aplicación

Nota

Asegúrese de que está utilizando la última versión de la aplicación Hama Home.



5. Características del producto

Para poner en uso el aparato es necesario seguir los siguientes pasos:

- Conecte el dispositivo a una toma de corriente correctamente instalada y de fácil acceso.
- Ponga el dispositivo en modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón durante unos 5 segundos. El LED empieza a parpadear rápidamente.

6. Montaje

- Puede montar la cámara utilizando almohadillas adhesivas o el juego de montaje adjunto.

Advertencia -Montaje adhesivo



- Tenga en cuenta que la superficie de montaje deseada debe estar libre de polvo y grasa. Utilice un limpiador adecuado de un comercio especializado.
- Asegúrese de que la almohadilla adhesiva está fijada de forma permanente. Tire con cuidado de la almohadilla adhesiva de la superficie de montaje para retirarla.
- Diversos factores ambientales como la humedad, la luz solar, el frío, etc., pueden afectar a la durabilidad de la almohadilla adhesiva.
- No se puede excluir la posibilidad de que queden residuos en la superficie de montaje después de retirar la almohadilla adhesiva.

Advertencia - Kit de montaje




- No monte el producto en lugares por debajo de los cuales se puedan encontrar personas.
- Antes del montaje es necesario que compruebe que la pared elegida pueda soportar el peso correspondiente; asimismo, asegúrese de que por el punto de montaje de la pared no pasen cables eléctricos ni tuberías de agua, gas ni de cualquier otro tipo.

7. Integración de dispositivos en Hama Home

Advertencia



- Utilice el producto solo conectado a una toma de corriente homologada y con suministro de la red pública. La toma de corriente debe estar colocada cerca del producto; asimismo, debe ser fácilmente accesible.
 - Desconecte el producto de la red eléctrica mediante el interruptor de encendido y apagado (de no existir este, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente).
 - Si dispone de tomas de corriente múltiples, asegúrese de que los aparatos eléctricos conectados no sobrepasen el consumo total de potencia admisible.
 - Desconecte el producto de la red si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado.
- Conecte la cámara a una fuente de alimentación adecuada y a una toma de corriente correctamente instalada.
 - El LED de la cámara empieza a parpadear rápidamente. En caso contrario, mantenga pulsado el botón de reinicio (4) de la cámara durante unos 5 segundos.
 - Abra la aplicación e inicie sesión.
 - Pulse + en la esquina inferior derecha para añadir un nuevo dispositivo.

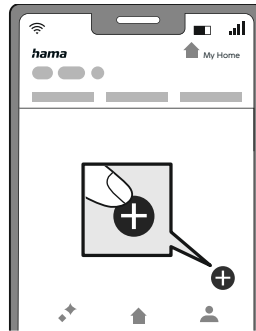


- Seleccione en la lista **Cámaras**.
- Después confirme que el LED de la cámara parpadea rápidamente marcando la casilla "Siguiente paso" y haciendo clic en "Siguiente".
Asegúrese de que el código QR se halla arriba a la derecha.
- A continuación, introduzca su contraseña WiFi y confirme con SIGUIENTE.
Después, escanee el código QR con la cámara desde una distancia de unos 15-20 cm.
- En cuanto oiga una señal acústica, pulse "Señal acústica oída".
- La cámara estará ahora conectada.



INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS EN HAMA HOME

- Si la conexión se realiza correctamente, el LED deja de parpadear rápidamente y la aplicación confirma que la cámara se ha conectado. A continuación puede darle un nombre personalizado.

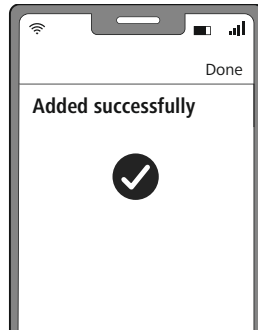

- Haga clic en **Hecho** para completar el proceso.
- Ya puede utilizar y configurar la cámara.

Nota: Reinicio del emparejamiento




En primer lugar, retire la protección de goma de uno de los lados de la cámara. A continuación, pulse el botón de reinicio con una aguja u otro objeto delgado hasta que suene una señal acústica. Puede intentar el emparejamiento de nuevo tan pronto como el LED empiece a parpadear en rojo.



8. Opciones de configuración

En la aplicación se pueden realizar los siguientes ajustes:

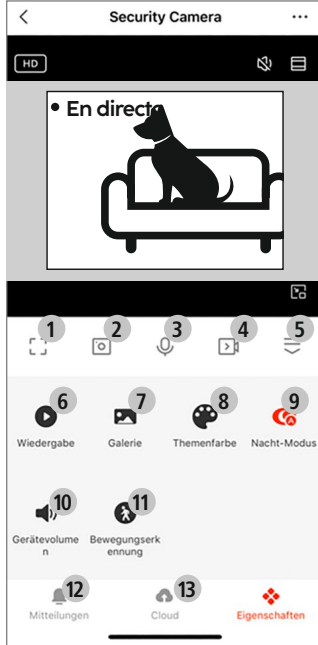


- 1 Active el modo de pantalla completa.
- 2 Tome una foto de la grabación en directo actual.
Hable con su interlocutor:
Audio unidireccional: Permite hablar pero no escuchar a su interlocutor.
- 3 Audio bidireccional: Ambas partes pueden hablar y oírse.
Grabación en vídeo de lo que sucede actualmente.
(La conexión a la nube o la presencia de una tarjeta de memoria es un requisito previo en este caso).
- 4 Mostrar y ocultar las funciones
- 5 Reproducción de las grabaciones de vídeo existentes en su galería.
- 6 Abra el álbum de fotos y visualice todas las fotos tomadas.
- 7 Activación del modo claro u oscuro.
- 8 Control de la función de modo nocturno.
- 9 Ajuste del volumen del aparato.
- 10 Activación de la detección de movimiento.
- 12 Acceso a los mensajes y alarmas del dispositivo.
- 13 Recuperación de los datos almacenados en la nube.

Se pueden crear escenificaciones en la aplicación para ampliar las opciones de uso. (véase el capítulo 9 y la Guía de la aplicación)

9. Posibilidades de uso ampliadas mediante escenas

Las escenas y automatizaciones que se pueden crear en la aplicación ofrecen muchas combinaciones y usos posibles para estos productos, dependiendo de los productos SmartHome existentes en su hogar. La programación se realiza siempre a través de la app (véase el capítulo 4 de la Guía de la aplicación) y se le ofrece/sugiere individualmente.

Opción de utilización estándar

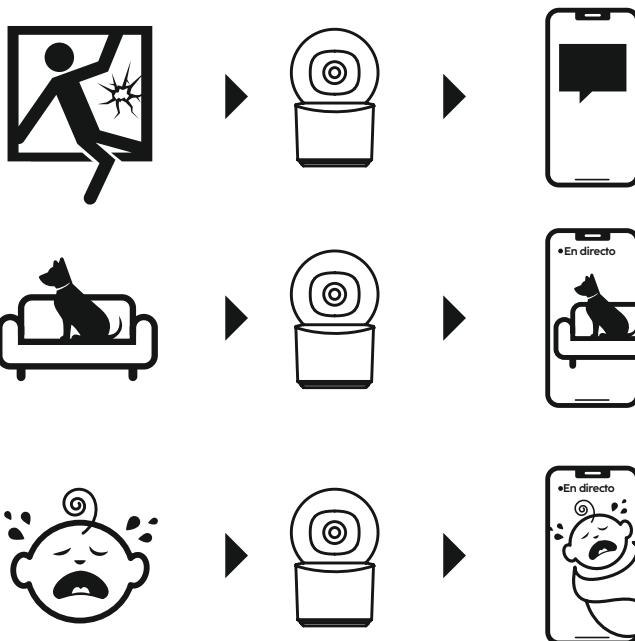

10. Datos técnicos

Potencia máxima de radiofrecuencia	5 V DC
Banda de frecuencias	2,4 GHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	< 100mW

11. Mantenimiento y cuidado

Nota



Desenchufe el aparato de la red eléctrica después de limpiarlo y si no va usarlo durante mucho tiempo.

Limpie este producto solo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas y no utilice detergentes agresivos.

No deje que entre agua en el producto.

12. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.

13. Declaración de conformidad



Por la presente, Hama GmbH & Co KG declara que el equipo de radio tipo [00176652] cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://support.hama.com/00176652>

Limitación de la exposición a los campos electromagnéticos



Este aparato está destinado a ser utilizado a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo del usuario o de las personas que se encuentren en las proximidades. Este aparato no debe llevarse en el cuerpo.

14. Información conforme al Reglamento (UE) 2023/826

Encontrará información sobre el consumo de energía en: <https://support.hama.com/00176652>

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support



support.hama.com/00176652

+49 9091 502-0

E

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.