


hama

00178614
00178615
00178616
00178617
00178619
00178620
00178621

SMARTWATCH

Smartwatch 5000 / 5010 / 6010

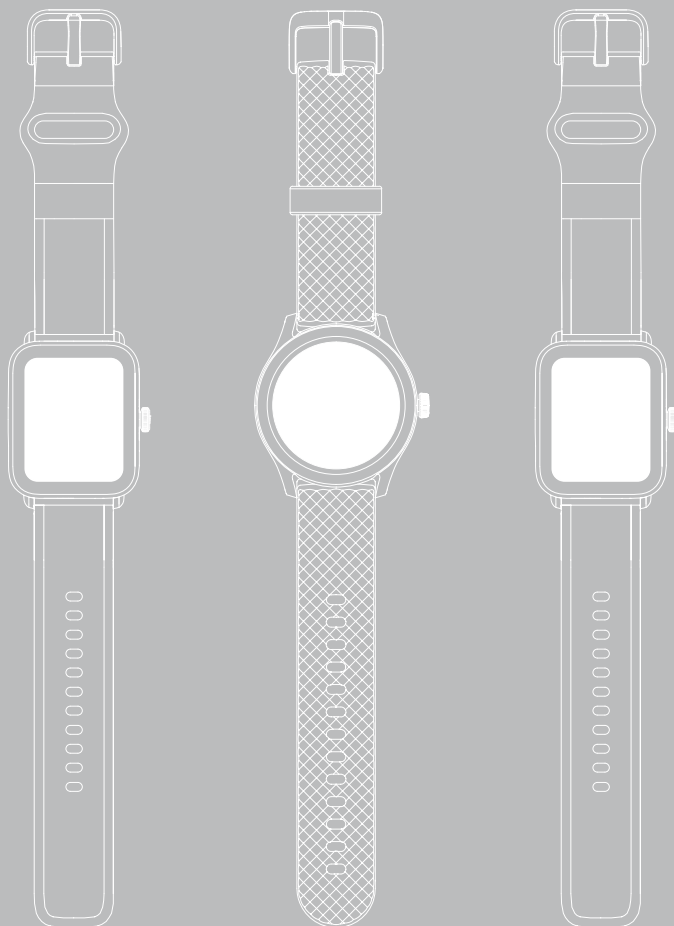

F Mode d'emploi





1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques	3
2. Contenu de la boîte	3
3. Consignes de sécurité	4
4. Éléments de commande	6
5. Premières étapes	7
5.1 Recharger votre montre connectée	7
5.2 Porter et allumer votre montre connectée	8
5.3 Éteindre votre montre connectée	8
6. Configurer votre montre connectée	9
6.1 Téléchargement de l'application « Hama FIT move »	9
6.2 Appairage de la montre connectée et du smartphone	10
7. Utilisation de votre montre connectée	12
7.1 Remarques concernant l'utilisation	16
8. Soins et entretien	17
9. Exclusion de garantie	17
10. Langues prises en charge	17
11. Caractéristiques techniques	17
12. Consignes de recyclage	19
13. Déclaration de conformité	19

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama !

Veuillez prendre le temps de lire d'abord les remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à un endroit sûr afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Votre nouvelle montre connectée est le compagnon idéal pour un mode de vie sain et elle vous motivera à être actif(-ve) toute la journée. En plus d'afficher la date et l'heure, elle recueille des données sur le nombre de pas que vous réalisez, votre fréquence cardiaque et les calories que vous brûlez. La connexion sans fil à votre smartphone via *Bluetooth*® vous permet de tenir à jour les données sur l'application « Hama FIT move » correspondante et de suivre ainsi vos résultats en permanence. Vérifiez ici à quel moment vous avez atteint votre objectif fitness personnel !

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.


Remarque



Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de la boîte

- Montre connectée « Smartwatch 5000 » / « Smartwatch 5010 » / « Smartwatch 6010 »
- 1 câble de charge USB
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de consignes de sécurité

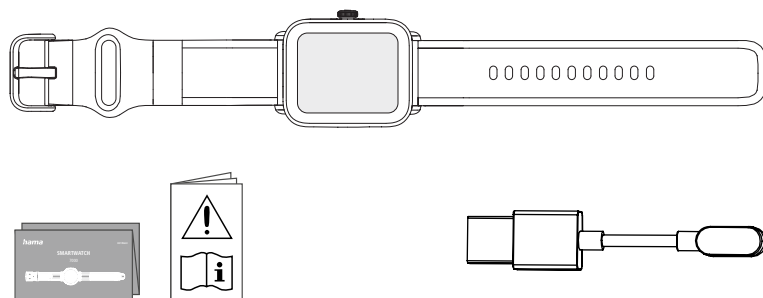

Remarque



Les illustrations et symboles représentés dans ce mode d'emploi correspondent au modèle Smartwatch 6010 avec les références 00178619, -20, -21.

L'aspect extérieur des modèles Smartwatch 5000 (00178614, 00178615) et Smartwatch 5010 (00178616, 00178617) peut être différent.





3. Consignes de sécurité

Avertissement



Veillez prendre le temps de lire d'abord l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Ce mode d'emploi vous fournit des informations concernant l'utilisation du produit.

- Ce produit est destiné à un usage domestique non commercial.
- L'emploi du produit est exclusivement réservé à sa fonction prévue.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité et surchauffe et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- La batterie est installée à demeure et ne peut pas être retirée.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit et cessez de l'utiliser s'il est endommagé.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d'y effectuer des travaux d'entretien. Confiez tous les travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Protégez le produit des secousses violentes et ne le laissez pas tomber.
- N'apportez aucune modification au produit. Toute modification vous fait perdre vos droits de garantie.
- Recyclez les matériaux d'emballage sans attendre et conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Ne jetez pas la batterie ni le produit au feu.
- Ne modifiez pas et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries/piles.
- Ne vous laissez pas distraire par votre produit pendant votre trajet en voiture ou avec votre équipement sportif et restez attentifs aux conditions de circulation et à votre environnement.
- Veuillez consulter un médecin avant de démarrer un programme d'entraînement.
- Surveillez vos réactions corporelles pendant votre entraînement et alertez un médecin en cas d'urgence.
- Veuillez consulter un médecin si vous souffrez de certaines pathologies et désirez quand même utiliser le produit.
- Ce produit est un produit grand public et non un appareil médical. Il n'a donc pas été conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies.
- Tout contact prolongé avec la peau est susceptible de provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique. Veuillez consulter un médecin en cas de persistance des symptômes.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il contient des petites pièces pouvant être avalées et engendrer un risque de suffocation.
- Utilisez le produit uniquement dans des conditions climatiques modérées.



Risque d'électrocution



- Ne tentez pas d'ouvrir le produit et cessez de l'utiliser s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit lorsque l'adaptateur, le câble de connexion ou le câble d'alimentation sont endommagés.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d'y effectuer des travaux d'entretien. Confiez tous les travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.

Avertissement – Stimulateurs cardiaques



Ce produit génère des champs magnétiques. Toute personne portant un stimulateur cardiaque doit demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser ce produit qui pourrait affecter le fonctionnement du stimulateur cardiaque.

Remarque – Transport aérien



- Ce produit émet en permanence des ondes radio. Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, le transport et l'utilisation d'émetteurs radio ne sont pas autorisés dans les transports aériens pendant certaines phases de vol (par exemple, au décollage/à l'atterrissage).
- Renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant d'embarquer, pour savoir si vous pouvez garder votre tracker d'activité sur vous. En cas de doute, laissez le produit chez vous.

Avertissement – Batterie




- Pour la recharge, utilisez uniquement un chargeur approprié ou un port USB.
- D'une manière générale, n'utilisez plus les chargeurs ou ports USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne rechargez pas le produit au-delà de l'état de charge maximal et ne le laissez pas passer à l'état de décharge profonde.
- Évitez l'entreposage, la recharge et l'utilisation du produit à des températures extrêmes et à des pressions atmosphériques extrêmement basses (comme en haute altitude par exemple).
- Rechargez le produit régulièrement (au moins tous les trois mois) s'il est entreposé pendant une période prolongée.



4. Éléments de commande

1. Bouton de commande
2. Écran Full-Touch
3. Bracelet amovible
4. Fermoir
5. Contact de charge

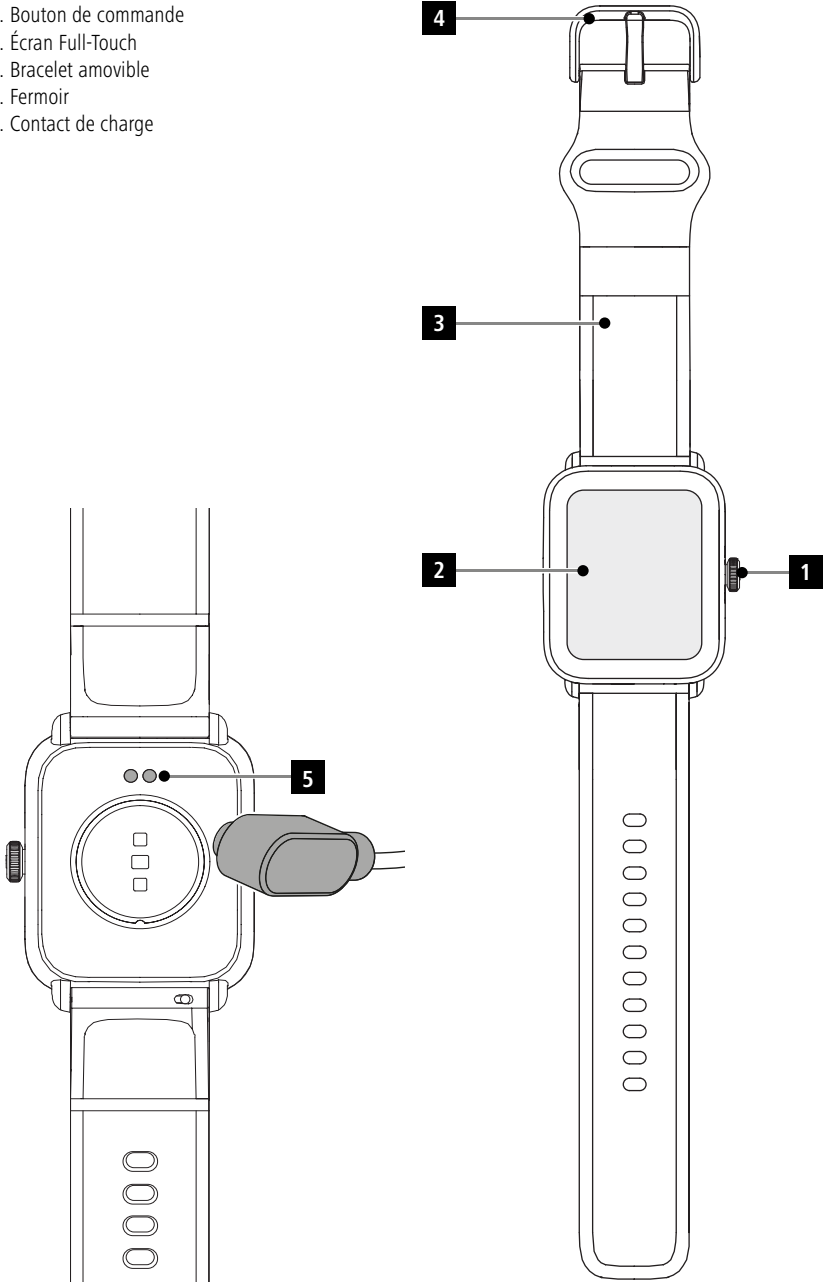



5. Premières étapes

Remarque



Les descriptions et représentations dans ce mode d'emploi se basent sur l'application **Hama FIT move** version 1.5.4 et sur la montre connectée avec micrologiciel version 1.01.00.

Veuillez noter qu'en cas de mise à niveau de l'application ou de la montre connectée, les descriptions et représentations peuvent présenter des différences.

5.1 Recharger votre montre connectée

- Rechargez complètement votre montre connectée avant sa première utilisation.
- Raccordez le câble de charge à un port USB libre de votre ordinateur ou à un chargeur USB et au contact de charge **[5]** de votre montre connectée. Suivez les indications du mode d'emploi du chargeur USB utilisé.

Remarque




- Le temps de charge pour une charge complète de la batterie est d'environ 150 minutes. Si la batterie qu'affiche l'écran est complètement chargée, c'est que le cycle de charge est terminé. Vous pouvez alors débrancher le câble de charge de votre montre connectée.
- Si l'état de charge de la batterie n'atteint plus que 10 %, rechargez votre montre connectée afin d'éviter une limitation de ses fonctions.



5.2 Porter et allumer votre montre connectée

- Avant de mettre et d'allumer votre montre connectée pour la première fois, vous devez la raccorder au câble de charge fourni et la brancher à une source d'alimentation.
- Dès que votre montre connectée est rechargée, mettez-la à votre poignet et fermez le bracelet **[3]** à l'aide du fermoir **[4]**.
- Maintenez le bouton de commande **[1]** appuyé pendant 3 secondes pour allumer votre montre connectée.

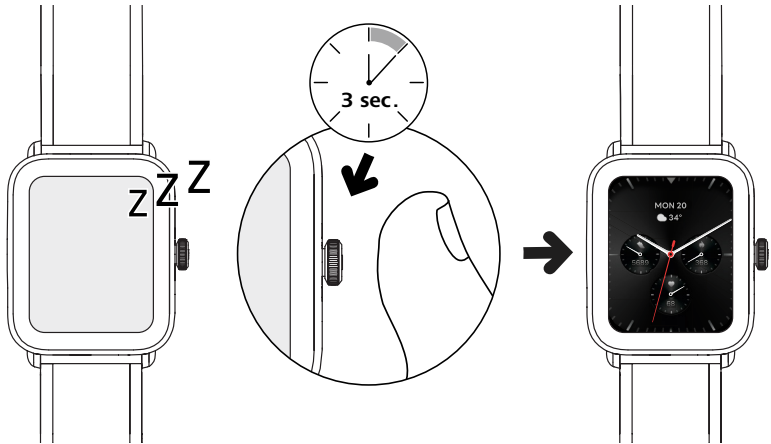

Remarque



- Pour que vous puissiez utiliser au mieux les fonctions de mesure, votre montre connectée doit être bien serrée sur le dessus de l'avant-bras et agréable à porter. La distance entre la montre connectée et l'articulation du poignet doit être à peu près égale à la largeur d'un doigt.
- Afin de garantir un enregistrement optimal de vos activités, portez votre montre connectée au poignet gauche si vous êtes droitier/droitière ou au poignet droit si vous êtes gaucher/gauchère.

5.3 Éteindre votre montre connectée

- Pour éteindre votre montre connectée, passez à l'option de menu **[PARAMÈTRES ⚙️]** puis, dans le sous-menu **[GÉNÉRAL 🌐]**, tapotez sur **[ÉTEINDRE 🔌]**. Confirmez la question suivante pour éteindre votre montre connectée.



6. Configurer votre montre connectée

Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de votre montre connectée, installez l'application « Hama FIT move ». Les paragraphes suivants fournissent des informations sur le téléchargement et la configuration de l'application.

6.1 Téléchargement de l'application « Hama FIT move »

Remarque



L'application est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- iOS 9.0 ou version ultérieure
- Android 6.0 ou version ultérieure

À la première mise en marche de votre montre connectée, vous serez invité(e) à télécharger l'application associée « Hama FIT move » sur votre smartphone. Un code QR correspondant s'affichera sur l'écran de votre montre connectée.

- Scannez le code QR avec votre smartphone ou téléchargez l'application depuis Play Store (Android) ou App Store (iOS) :



Hama FIT move

link.hama.com/app/fit-move

- Suivez les instructions de votre smartphone pour installer l'application.

Remarque



Dans le mode d'emploi **Guide de l'appli « Hama FIT move »**, vous trouverez de plus amples informations sur les différents affichages, menus et fonctions de l'application.



6.2 Appairage de la montre connectée et du smartphone

Remarque





- Pour que votre montre connectée affiche les appels entrants, les SMS, les messages WhatsApp et autres alertes, activez le mode Push pour les alertes dans les paramètres de votre smartphone.
- Lors de la configuration de l'application, il vous sera demandé si l'application peut accéder aux fonctions de votre appareil. Autorisez ces requêtes pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre montre connectée.

- Démarrez l'application sur votre smartphone et acceptez la politique de confidentialité. Répondez aux questions posées.

Pour une expérience utilisateur optimale, il est conseillé de créer un compte personnel. La création d'un compte personnel vous permet d'accéder à vos données personnelles même si vous changez de smartphone. Vos données personnelles sont ainsi disponibles à tout moment. La création d'un compte personnel n'est pas une condition préalable à l'utilisation de l'application.

- Pour créer un compte personnel, tapotez sur **[SE CONNECTER]** et sélectionnez **[INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT]** en bas de l'écran. Entrez une adresse e-mail et un mot de passe, puis tapotez sur **[ÉTAPE SUIVANTE]**.
- Entrez le code de vérification qui sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez indiquée. Vérifiez éventuellement votre dossier spam.
- Une fois l'inscription réussie, vous pourrez entrer un nom d'utilisateur et vos données personnelles et y associer une photo de profil. Tapotez sur **[ÉTAPE SUIVANTE]** pour poursuivre la configuration.
- L'application se met ensuite à la recherche de votre montre connectée «Smartwatch 6010».
- Suivez les instructions de l'application sur votre smartphone pour appairer votre montre connectée. Votre smartphone va établir une connexion Bluetooth avec votre montre connectée.

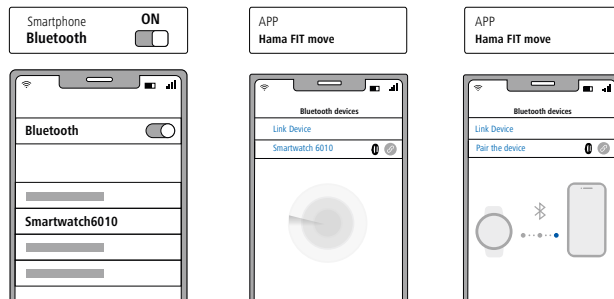

- Sélectionnez « Smartwatch 6010 » et tapotez en bas sur **[APPAIRER LE DISPOSITIF]** afin d'appairer votre montre connectée à l'application.
- Tapotez sur le symbole  dans l'application sur votre smartphone pour confirmer la connexion, puis terminez la configuration dans l'application.
- Répétez l'opération si le temps imparti est dépassé.



- Procédez ensuite à vos paramétrages personnels. Ceux-ci peuvent être adaptés ultérieurement dans l'appli (voir le mode d'emploi **Guide de l'appli « Hama FIT move »**).
- Votre montre est connectée à l'application et la synchronisation démarre.

Remarque



- Veuillez synchroniser votre montre connectée avec l'application avant la première utilisation. Si vous enregistrez une activité avant que votre montre connectée ait été une première fois synchronisée avec l'application, cette activité ne sera ensuite pas transmise à l'application.
- Pour démarrer manuellement une synchronisation de votre montre connectée avec l'application, balayez l'écran d'accueil de l'application vers le bas.
- En raison de la capacité de mémoire limitée de votre montre connectée, il est conseillé de la synchroniser au moins une fois par semaine avec l'application, afin d'éviter toute perte de données.

Remarque



- Après la première synchronisation avec l'application, votre montre connectée reprend automatiquement l'heure, la date et la langue de votre smartphone.
- L'heure et la date ne peuvent pas être paramétrées manuellement.
- La langue d'affichage de votre montre connectée dépend de votre choix dans l'application. Tant que la configuration n'est pas terminée, la langue d'affichage reste l'anglais. Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée dans l'appli (voir le mode d'emploi **Guide de l'appli « Hama FIT move »**).
- L'application va vous avertir si une mise à jour du micrologiciel de votre montre connectée est disponible. Effectuez la mise à jour dans l'application pour garantir le parfait fonctionnement de votre montre connectée.



7. Utilisation de votre montre connectée

Les paragraphes suivants fournissent des informations sur l'utilisation et la structure des menus de votre montre connectée. Votre montre connectée dispose d'un écran tactile.

- Tapotez sur les symboles et menus ou balayez l'écran pour naviguer entre les menus et exécuter des fonctions.
- Appuyez sur le bouton de commande **[1]** pour activer l'écran de votre montre connectée. Vous pouvez ensuite balayer l'écran pour alterner entre les différents affichages et options de menu dans l'ordre indiqué ci-après.
- Vous accédez aux différents sous-menus en tapotant sur le symbole correspondant.
- Appuyez sur le bouton de commande **[1]** pour ouvrir le menu principal ou quitter un menu et revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez longuement sur le bouton de commande **[1]** pour redémarrer ou éteindre votre montre connectée.


Remarque



Les graphiques suivants de tous les modèles sont des vues d'ensemble de la structure des menus avec toutes leurs options.

Smartwatch 5000

Configuration rapide	
Mode Ne pas déranger	Paramètres
Luminosité de l'écran	Réveil
Activation de l'écran	Mode économie d'énergie
Lampe de poche	Recherche du téléphone
Égouttage	

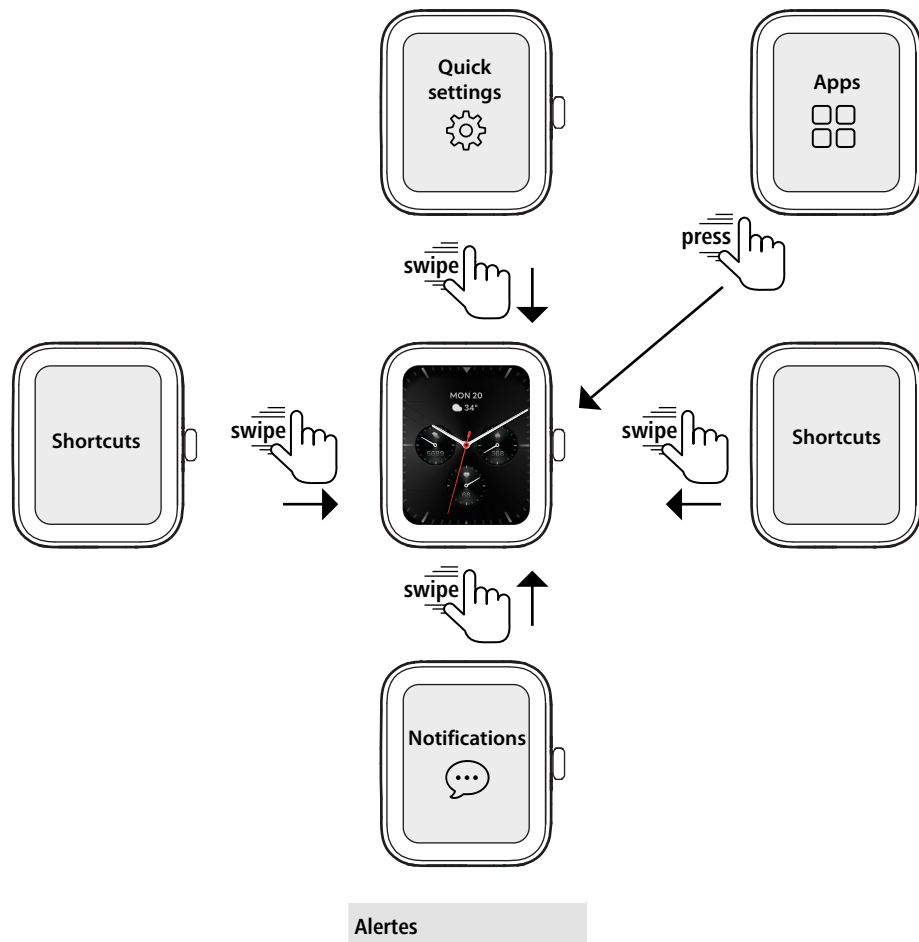

Alertes


Applications	
Activité	Montre
Téléphone	Météo
Assistant vocal	Protocole de cycle
Entraînement (sports)	Musique
Protocole d'entraînement	Appareil photo
Fréquence cardiaque	Trouver le téléphone
SpO2	Calculatrice
Stress	Calendrier
Sommeil	Jeux
Entraînement respiratoire	Paramètres

Raccourcis*
Données d'activité
Fréquence cardiaque
Stress
Entraînement (sports)
Sommeil
Météo
Musique

* Vous pouvez adapter les raccourcis de manière personnalisée via l'appli **Hama FIT move**.

Smartwatch 5010

Configuration rapide	
Mode Ne pas déranger	Paramètres
Luminosité de l'écran	Réveil
Activation de l'écran	Mode économie d'énergie
Lampe de poche	Recherche du téléphone
Égouttage	

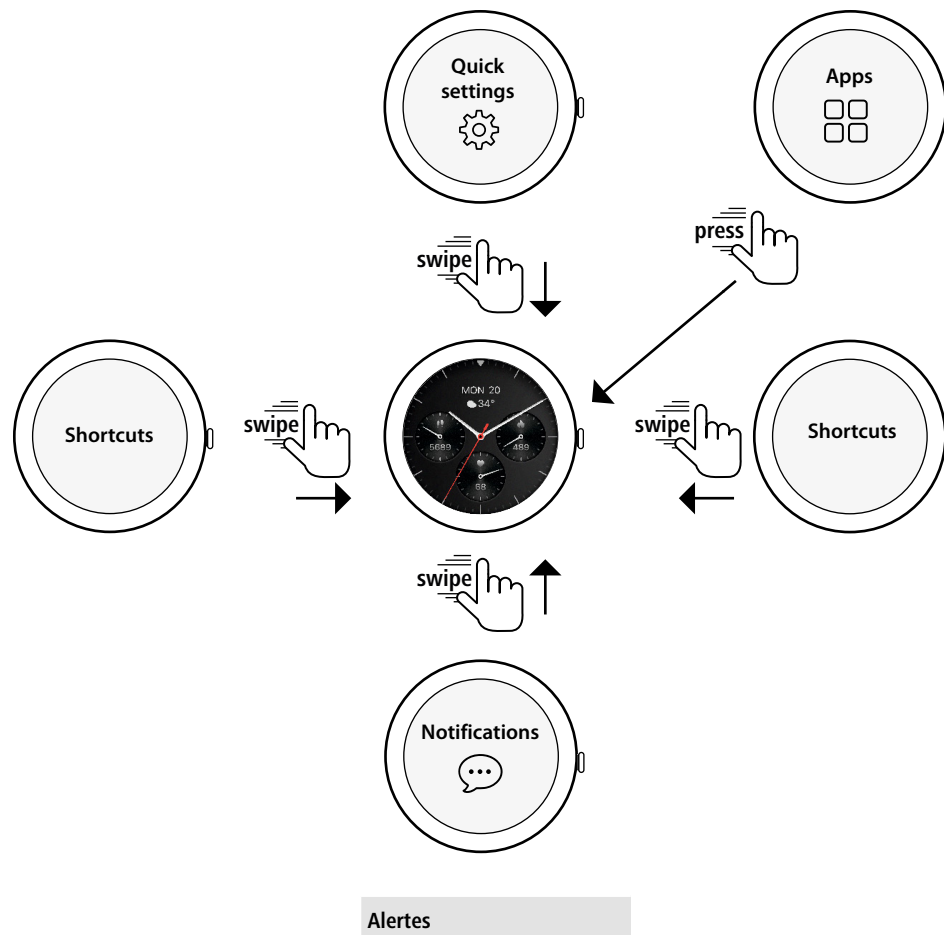

Applications	
Activité	Rappel d'événement
Téléphone	Protocole de cycle
Assistant vocal	Musique
Entraînement (sports)	Appareil photo
Protocole d'entraînement	Trouver le téléphone
Fréquence cardiaque	Réveil
SpO2	Minuterie
Stress	Chronomètre
Sommeil	Horloges du monde
Entraînement respiratoire	Paramètres
Météo	


Raccourcis*
Données d'activité
Fréquence cardiaque, oxygène sanguin, stress
Entraînement (sports)
Sommeil
Météo
Musique

* Vous pouvez adapter les raccourcis de manière personnalisée via l'appli **Hama FIT move**.

Smartwatch 6010

Configuration rapide	
Mode Ne pas déranger	Réveil
Luminosité de l'écran	Mode économie d'énergie
Activation de l'écran	Recherche du téléphone
Lampe de poche	Paramètres
Égouttage	

Applications	
Activité	Entraînement respiratoire
Téléphone	Montre
Assistant vocal	Météo
Entraînement (sports)	Musique
Protocole d'entraînement	Appareil photo
Fréquence cardiaque	Trouver le téléphone
SpO2	Calculatrice
Stress	Calendrier
Sommeil	Jeux
Protocole de cycle	Paramètres

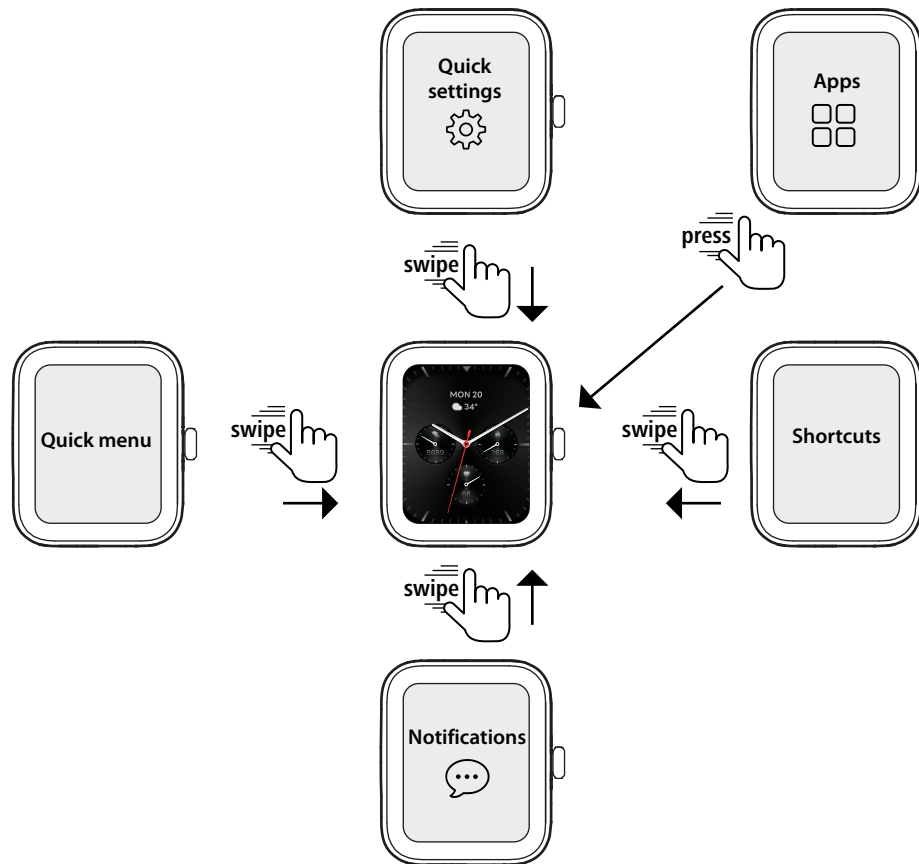

Alertes

Raccourcis*
Données d'activité
Pas
Fréquence cardiaque
Stress
Entraînement (sports)
Téléphone
Sommeil
Musique
Météo

* Vous pouvez adapter les raccourcis de manière personnalisée via l'appli **Hama FIT move**.




7.1 Remarques concernant l'utilisation

Remarque concernant l'application « Entraînement » (sports)

- Certaines activités exercées en plein air utilisent le GPS intégré. Le signal GPS est recherché dès le démarrage de l'activité. Dès qu'un signal GPS est détecté, vous pouvez démarrer l'activité. Vous pouvez aussi démarrer l'activité sans signal GPS. Selon l'activité choisie, toutes les données ne pourront pas être enregistrées s'il n'y a pas de signal GPS.
- Veuillez noter qu'il peut s'écouler quelques minutes jusqu'à ce que votre montre connectée reçoive le signal GPS. C'est le cas notamment lorsque vous utilisez pour la première fois le GPS intégré, lorsqu'il n'a plus été utilisé depuis longtemps ou lorsque vous vous trouvez à un endroit très éloigné de la dernière position GPS enregistrée. Réduisez le délai d'attente en connectant votre montre à l'application sur votre smartphone pour transférer les données A-GPS. L'écran de votre montre vous invitera éventuellement à le faire.
- Seule montre équipée d'un GPS intégré, la Smartwatch 6010 prend aussi en charge les systèmes globaux de navigation par satellite suivants (GNSS) : GLONASS, GALILEO, BEIDOU.

Remarque concernant l'application « Assistant vocal »

- L'application « Assistant vocal » vous permet d'accéder à l'assistant vocal de votre smartphone compatible apparié en tapotant sur le symbole . À condition que les deux appareils soient connectés via Bluetooth. Vous pouvez seulement entendre la communication avec l'assistant vocal. Une compatibilité ne peut pas être garantie pour tous les fabricants ou toutes les versions de système d'exploitation. Il peut notamment y avoir des restrictions pour Android OS. À ce sujet, adressez-vous le cas échéant au fabricant de votre smartphone. Il est possible qu'une mise à jour du logiciel de votre smartphone soit disponible et qu'elle puisse résoudre ce problème.
- Pour utiliser l'assistant vocal de manière optimale, veillez aux paramètres suivants sur votre smartphone :
 - Assistant Google (Android) : Paramétrez-le comme assistant vocal par défaut sur votre smartphone Android et autorisez l'utilisation de l'Assistant Google quand le smartphone est verrouillé.
 - Apple Siri (iOS) : Activez Siri sur votre iPhone et autorisez l'utilisation de Siri quand l'iPhone est verrouillé.



8. Soins et entretien

Nettoyez ce produit avec un chiffon non pelucheux légèrement humide ; évitez tout détergent agressif.

9. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

10. Langues prises en charge

La liste suivante offre une vue d'ensemble des langues prises en charge par l'interface utilisateur de votre montre connectée et de l'application « Hama FIT move » :

	Anglais	Allemand	Français	Espagnol	Suédois	Tchèque	Polonais	Finois	Italien	Hongrois	Néerlandais	Portugais	Russe	Roumain	Slovaque	Bulgare	Grec	Norvégien	Danois	Serbe		
Smartwatch 5000	x	x	x	x	x	x	x	x														
Smartwatch 5010	x	x	x	x	x	x	x	x														
Smartwatch 6010	x	x	x	x	x	x	x	x														
Hama FIT move	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

11. Caractéristiques techniques

Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques du modèle : **Smartwatch 5000**

	00178614 / 00178615
Version Bluetooth	5.3 LE
Type d'écran	TFT LCD
Taille de l'écran	1.65"
Dimensions (boîtier)	47 × 39 × 13 mm
Poids	40 g
Longueurs du bracelet	16,2 à 20,4 cm
Largeur du bracelet	2,2 cm
Matière du bracelet	Silicone
Matière du boîtier	Plastique
Degré de protection	IP68
Type de pile	Lithium-polymère
Capacité de la batterie	300 mAh
Temps de charge	environ 2,5 heures
Durée de fonctionnement de la batterie	env. 5 à 7 jours



Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques du modèle : **Smartwatch 5010**

00178616 / 00178617	
Version Bluetooth	5.3 LE
Type d'écran	TFT LCD
Taille de l'écran	1.38"
Dimensions (boîtier)	52 × 46 × 14 mm
Poids	60 g
Longueurs du bracelet	16,7 à 23,0 cm
Largeur du bracelet	2,2 cm
Matière du bracelet	Silicone
Matière du boîtier	Alliage de zinc / Plastique
Degré de protection	IP68
Type de pile	Lithium-polymère
Capacité de la batterie	300 mAh
Temps de charge	environ 2,5 heures
Durée de fonctionnement de la batterie	env. 5 à 7 jours

Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques du modèle : **Smartwatch 6010**

00178619 / 00178620 / 00178621	
Version Bluetooth	5.3 LE
Type d'écran	TFT LCD
Taille de l'écran	1.65"
Dimensions (boîtier)	49 × 36 × 13 mm
Poids	40 g
Longueurs du bracelet	16,3 à 20,4 cm
Largeur du bracelet	2,2 cm
Matière du bracelet	Silicone
Matière du boîtier	Plastique
Degré de protection	IP68
Étanchéité selon ISO 22810:2010	3 ATM
Type de pile	Lithium-polymère
Capacité de la batterie	350 mAh
Temps de charge	environ 2,5 heures
Durée de fonctionnement de la batterie	env. 5 à 7 jours



12. Consignes de recyclage


Remarque concernant la protection de l'environnement :



La règle suivante s'applique depuis la date de transposition en droit allemand des directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/CE : les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le consommateur est tenu par la loi de retourner les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles usagé(s) aux points de collecte publics mis en place à cet effet. Il peut aussi les rapporter au point de vente. Les détails à ce sujet sont régis par la législation de chaque pays. Le pictogramme sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. En permettant le recyclage des matières et des piles ou toute autre forme de valorisation des appareils usagés, le consommateur apporte une contribution importante à la protection de notre environnement.

13. Déclaration de conformité

CE Hama GmbH & Co KG déclare par la présente que ces appareils sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de conformité à la directive correspondante sur le site:


www.hama.com >  Search > "Article number" > Downloads


Bande/bandes de fréquences	5000 : 2402 à 2480 MHz 5010 : 2402 à 2480 MHz 6010 : 2402 à 2480 MHz
Puissance d'émission maximale émise	5000 : 9 dBm 5010 : 9 dBm 6010 : 9 dBm

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

F

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Hama GmbH & Co KG s'effectue sous licence. Les autres marques commerciales et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Toutes les marques mentionnées sont des marques commerciales des sociétés correspondantes. Sauf erreur ou omission et sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent.