


PAMETAN SAT

9000

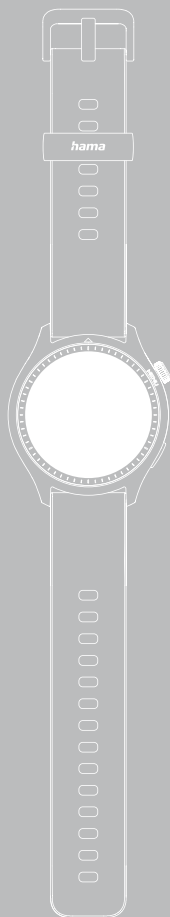

SRB Uputstvo za upotrebu





1. Objašnjenje simbola upozorenja i napomena	4
2. Sadržaj pakovanja	4
3. Bezbednosne napomene	5
4. Upravljački elementi	7
5. Prvi koraci	8
5.1 Punjenje	8
5.2 Stavljanje na ruku i uključivanje	9
5.3 Isključivanje	9
6. Podešavanje Vašeg pametnog sata	10
6.1 Preuzimanje aplikacije "Hama FIT move"	10
6.2 Uparivanje pametnog sata i pametnog telefona	11
7. Rukovanje Vašim pametnim satom	13
7.1 Početni ekran	15
7.2 Obaveštenja	15
7.3 Brza podešavanja	15
7.3.1 Režim „Ne uznemiravaj“	15
7.3.2 Osvetljenost displeja	15
7.3.3 Aktiviranje displeja	15
7.3.4 Baterijska lampa	15
7.3.5 Uklanjanje vode	15
7.3.6 Budilnik	15
7.3.7 Režim uštede energije	16
7.3.8 Pronađi telefon	16
7.3.9 Podešavanja	16
7.4 Pаметan pregled dana	16
7.5 Prečice	16
7.6 Vežbanje (sportski režimi)	17
7.6.1 Definisanje prikazanih vežbanja (sportski režimi)	18
7.7 Aplikacije	18
7.7.1 Aktivnost	18
7.7.2 Status treninga	18
7.7.3 Vežbanje (sportski režimi)	19
7.7.4 Kursevi trčanja	19
7.7.5 Izveštaj o vežbanju	19
7.7.6 Otkucaji srca	19
7.7.7 Kiseonik u krvi (SpO2)	19
7.7.8 Stres	19
7.7.9 Spavanje	19
7.7.10 Vežbe disanja	20
7.7.11 Telesna energija	20
7.7.12 Jačina zvuka u okruženju	20
7.7.13 Izveštaj o ciklusu	20



7.7.14	Telefon	20
7.7.15	Glasovni pomočnik	21
7.7.16	AI glasovni pomočnik	21
7.7.17	Barometer	21
7.7.18	Kompas	21
7.7.19	Vreme	21
7.7.20	Muzika	22
7.7.21	Kamera	22
7.7.22	Podsetnik za dogadaj	22
7.7.23	Pomodoro tajmer	22
7.7.24	Alarm	22
7.7.25	Tajmer	22
7.7.26	Štoperica	23
7.7.27	Svetsko vreme	23
7.7.28	Pronađi telefon	23
7.7.29	Kalendar	23
7.7.30	Kalkulator	23
7.7.31	Podešavanja	23
8.	Podešavanje Vašeg pametnog sata	24
8.1	Brojčanici sata	24
8.2	AOD podešavanja	24
8.3	Ton i vibracija	24
8.4	Displej i osvetljenost	24
8.5	Izgled aplikacije	24
8.6	Prikaz kartica	24
8.7	DND (Ne uznemiravaj)	25
8.8	Donji taster	25
8.9	Automatsko detektovanje jedinica vežbanja	25
8.10	Baterija	25
8.11	Rad sistema	25
8.12	Informacije o uređaju	25
9.	Održavanje i nega	26
10.	Isključenje odgovornosti	26
11.	Podržani jezici	26
12.	Tehnički podaci	26
13.	Napomene o odlaganju	27
14.	Izjava o usaglašenosti	27

OBJAŠNENJE SIMBOLA UPOZORENJA I NAPOMENA

Hvala Vam što ste se odлучili za proizvod firme HAMA!

Odvojite vreme i najpre pročitajte sledeća uputstva i napomene.

Nakon toga, čuvajte ovo uputstvo za upotrebu na bezbednom mestu, da bi mogli ubuduće da ga koristite.

Vaš novi pametan sat je idealan pratilac zdravog načina života i motiviše Vas da budete aktivni tokom celog dana. Pored prikaza vremena i datuma, sat prikuplja podatke o broju Vaših koraka, otkucaju srca i kalorijama koje sagorevate. Bežična veza putem *Bluetooth*® sa Vašim pametnim telefonom omogućava Vam da dokumentujete podatke u pripadajućoj aplikaciji „Hama FIT move“ i da tako uvek pratite Vaš uspeh. Proverite ovde kada ste postigli Vaš lični cilj vežbanja!

1. Objasnjenje simbola upozorenja i napomena

Upozorenje



Koristi se da bi se označile bezbednosne napomene ili da bi se skrenula pažnja na naročite opasnosti i rizike.


Napomena



Koristi se da bi se označile dodatne informacije ili važne napomene.

2. Sadržaj pakovanja

- Pametan sat „Smartwatch 9000“
- USB-C baza za punjenje
- Uputstvo za brzi start
- List sa bezbednosnim napomenama

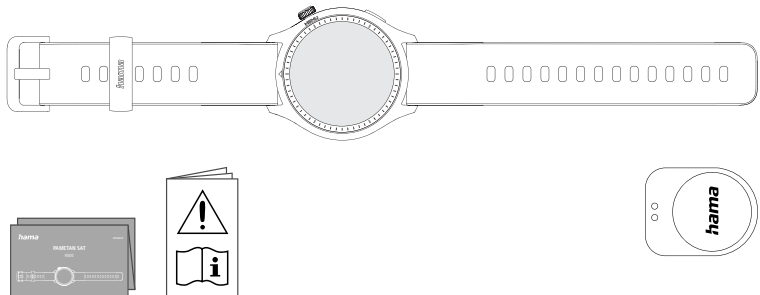



3. Bezbednosne napomene

Napomena



Odvojite vreme i najpre u celosti pročitajte sledeća uputstva i napomene. Informacije u vezi sa upotrebom proizvoda potražite u ovom uputstvu za upotrebu.

- Proizvod je predviđen za privatnu, ne za komercijalnu upotrebu.
- Koristite proizvod isključivo za predviđenu svrhu.
- Zaštitite proizvod od prljavštine, vlage i pregrevanja, i koristite ga samo u suvom okruženju.
- Ne koristite proizvod u neposrednoj blizini grejnih tela, drugih izvora toplote ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ne koristite proizvod izvan granica njegovih performansi, koje su navedene u tehničkim podacima.
- Ne koristite proizvod u područjima u kojima elektronski proizvodi nisu dozvoljeni.
- Punjiva baterija je fiksno ugrađena i ne može da se ukloni.
- Ne otvarajte proizvod i ne koristite ga dalje ukoliko postoje oštećenja.
- Ne pokušavajte da sami održavate ili popravljate proizvod. Sve radove na održavanju prepustite nadležnom stručnom osoblju.
- Ne dozvolite da proizvod padne i ne izlažite ga jakim udarcima.
- Ne preduzimajte nikakve izmene na proizvodu. Time ćete izgubiti sva potraživanja po osnovu zakonske garancije.
- Odmah odložite ambalažni materijal u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju.
- Ne bacajte punjivu bateriju odnosno proizvod u vatru.
- Ne vršite izmene na punjivim baterijama / baterijama i/ili ne deformišite/zagrevajte/rastavljajte ih.
- Kada vozite motorno vozilo ili kada koristite sportski uređaj, ne dozvolite da Vas Vaš proizvod ometa i obratite pažnju na situaciju u saobraćaju i na Vašu okolinu.
- Konsultujte se sa lekarom pre nego što počnete program vežbanja.
- Uvek obratite pažnju na reakcije Vašeg tela tokom vežbanja i obratite se lekaru u hitnim slučajevima.
- Posavetujte se sa lekarom ako imate postojeće zdravstvene probleme i ipak želite da koristite proizvod.
- Ovo je proizvod široke potrošnje, a ne medicinski uređaj. Tako da uređaj nije zamišljen za dijagnostiku, terapiju, lečenje ili prevenciju bolesti.
- Dugotrajan kontakt sa kožom može da dovede do iritacije kože i alergije. Ako simptomi potraju, potražite pomoć lekara.
- Ovaj proizvod nije igračka. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu da se progutaju, i koji predstavljaju opasnost od gušenja.
- Koristite proizvod samo u umerenim klimatskim uslovima.



Opasnost – Električni udar



- Ne otvarajte proizvod i ne koristite ga dalje ukoliko postoje oštećenja.
- Ne koristite uređaj kada je oštećen AC adapter, kabl adaptera ili mrežni vod.
- Ne pokušavajte da sami održavate ili popravljate proizvod. Sve radove na održavanju prepustite nadležnom stručnom osoblju.

Upozorenje – Punjiva baterija



- Koristite samo pogodne punjače ili USB priključke za punjenje.
- Načelno, više ne koristite neispravne punjače ili USB priključke, i ne pokušavajte da ih popravite.
- Proizvod ne sme suviše da se napuni niti sme suviše da se isprazni.
- Izbegavajte skladištenje, punjenje i korišćenje na ekstremnim temperaturama i na ekstremno niskim temperaturama (kao npr. na velikoj nadmorskoj visini).
- Redovno dopunite uređaj kada se dugo skladišti (min. kvartalno).
- Kontakti za punjenje na bazi na punjenje ne smeju kratko da se spoje.

Upozorenje – Pejsmejker



Proizvod stvara magnetna polja. Osobe sa pejsmejkerom bi pre korišćenja ovog proizvoda trebalo da se posavetuju sa lekarom, da li će funkcionisanje pejsmejкера time biti ugroženo.

Napomena – Avio-saobraćaj





- Ovaj proizvod je kontinuirani radio-predajnik. Imajte u vidu da u avio-saobraćaju, u određenim fazama leta (npr. polletanje/sletanje), iz bezbednosnih razloga nije dozvoljeno nošenje i upotreba radio-predajnika.
- Pre leta, raspitajte se kod avio-kompanije da li smete u avion da unesete Vaš uređaj za praćenje vežbanja. U slučaju sumnje ostavite proizvod kod kuće.



4. Upravljački elementi

1. Gornje upravljačko dugme
2. Donje upravljačko dugme
3. Displej sa ekranom na dodir, po celoj površini
4. Narukvica koja može da se skine
5. Kopča
6. USB-C baza za punjenje
7. Kontakti za punjenje na bazi za punjenje

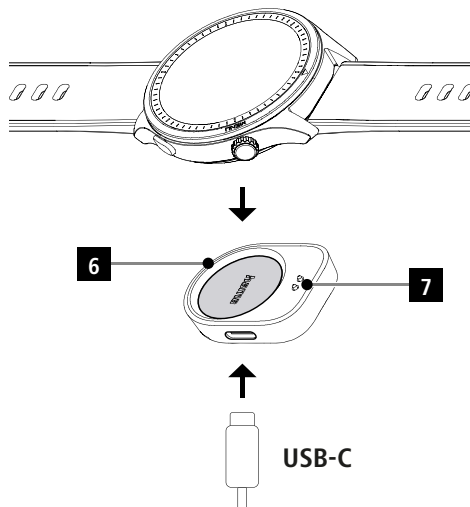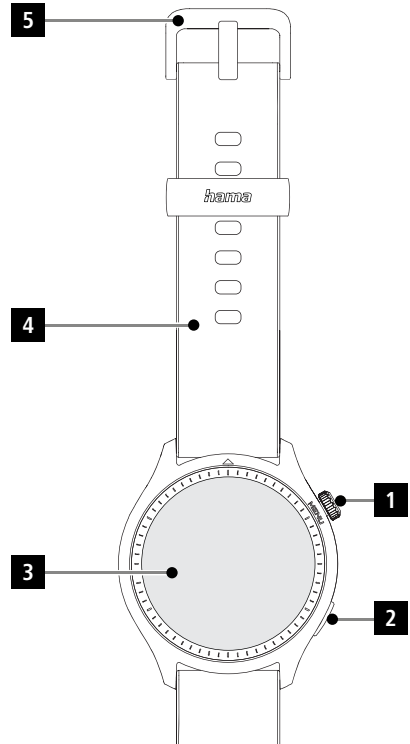



5. Prvi koraci

Napomena



Opisi i prikazi u ovom uputstvu za upotrebu se odnose na aplikaciju **Hama FIT move** u verziji 1.6.3 i na firmver pametnog sata u verziji 1.01.08.

Imajte u vidu da prilikom ažuriranja aplikacije ili pametnog sata može da dođe do odstupanja kod naziva/oznaka i prikaza.

5.1 Punjenje

- Pre prve upotrebe potpuno napunite Vaš pametan sat. U tu svrhu koristite bazu za punjenje **[6]**, koja je uključena u obim isporuke.
- Povežite pogodan USB-C kabl za punjenje (nije uključen u obim isporuke) sa bazom za punjenje.
- Stavite Vaš pametan sat na površinu za punjenje **[7]** na bazi za punjenje **[6]**. Vaš pametan sat prijanja na površinu putem magneta.
- Povežite drugi kraj USB-C kabla sa slobodnim USB priključkom Vašeg računara ili USB punjačem. Punjiva baterija Vašeg pametnog sata se puni.
- Za punjenje koristite sertifikovan USB-C kabl i za snabdevanje strujom koristite samo pogodne naponske jedinice ili pogodan USB priključak sa izlaznom jačinom struje od najmanje 1 A.

Napomena




- Vreme punjenja za potpunu napunjenost punjive baterije iznosi oko 150 minuta. Kada se punjiva baterija prikaže na displeju kao potpuno napunjena, postupak punjenja je završen. Nakon toga odvojite Vaš pametan sat od snabdevanja strujom.
- Ako je stanje napunjenosti punjive baterije još samo 10%, napunite Vaš pametan sat da izbegnete ograničeno funkcionisanje.



5.2 Stavljanje na ruku i uključivanje

- Nakon uspešnog punjenja, stavite Vaš pametan sat na Vaš ručni zglob i zatvorite narukvicu [4] pomoću kopče [5].
- Držite gornje upravljačko dugme [1] 3 sekunde pritisnuto da pokrenete Vaš pametan sat.

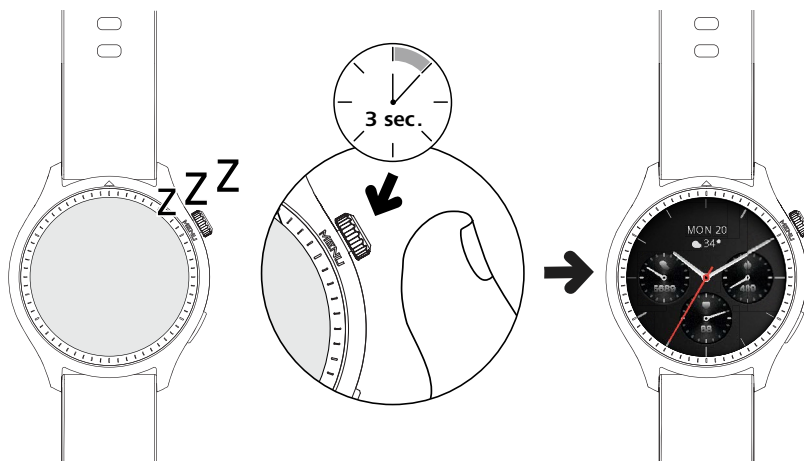

Napomena

- Da bi na najbolji mogući način koristili funkcije merenja, Vaš pametan sat treba da bude priljubljen uz gornju stranu podlaktice i da bude udoban za nošenje. Udaljenost između pametnog sata i karpalne kosti treba da bude otprilike širine jednog prsta.
- Da bi se obezbedio najbolji mogući zapis Vaših aktivnosti, kao desnoruka osoba nosite Vaš pametan sat na levom ručnom zglobu, a kao levoruka osoba na desnom ručnom zglobu.

5.3 Isključivanje

- Da isključite Vaš pametan sat, idite do menija [SETTINGS]. U podmeniju [SYSTEM OPERATION] dodirnite na [POWER OFF]. Potvrdite sledeće pitanje simbolom [✓], da isključite Vaš pametan sat.



6. Podešavanje Vašeg pametnog sata

Da biste dobili pristup punom obimu funkcija Vašeg pametnog sata, instalirajte aplikaciju **Hama FIT move**. Sledeći odeljci sadrže informacije u vezi sa preuzimanjem i podešavanjem aplikacije.

6.1 Preuzimanje aplikacije "Hama FIT move"

Napomena



Podržani su sledeći operativni sistemi:

- iOS 12.0 ili noviji
- Android 6.0 ili noviji

Nakon prvog uključivanja Vašeg pametnog sata, od Vas će se tražiti da na Vaš pametni telefon preuzmete pripadajuću aplikaciju **Hama FIT move**. Odgovarajući QR-kôd se prikazuje na displeju Vašeg pametnog sata.

- Skenirajte QR-kôd Vašim pametnim telefonom ili preuzmite aplikaciju iz Play Store (Android) ili App Store (iOS):



Hama FIT move

link.hama.com/app/fit-move

- Za instalaciju aplikacije, sledite instrukcije na Vašem pametnom telefonu.

Napomena



Ostale informacije u vezi sa pojedinačnim prikazima, menijima i funkcijama aplikacije se nalaze u uputstvu: **Vodič za aplikaciju „Hama FIT move“**





6.2 Uparivanje pametnog sata i pametnog telefona

Napomena



- Da bi Vaš pametan sat prikazivao dolazne pozive, SMS, WhatsApp poruke i ostala obaveštenja, u tu svrhu aktivirajte „Push“ režim za obaveštenja u podešavanjima Vašeg pametnog telefona.
 - Tokom podešavanja aplikacije će uslediti pitanja da li aplikacija sme da ima pristup funkcijama Vašeg krajnjeg uređaja. Odgovorite potvrdno na pitanja odnosno dozvolite da aplikacija u punom obimu pristupi funkcijama Vašeg pametnog sata.
 - Pokrenite aplikaciju na Vašem pametnom satu i potvrdite svoju saglasnost za ugovor o zaštiti podataka. Odgovorite na pitanja koja se pojavu.
- Za optimalan doživljaj korišćenja treba da kreirate korisnički nalog. Kreiranjem korisničkog naloga možete da pristupite Vašim ličnim podacima kada zamenite pametni telefon. Na taj način su Vaši lični podaci uvek dostupni. Kreiranje korisničkog naloga nije preduslov za korišćenje aplikacije.
- Da kreirate korisnički nalog, dodirnite **[LOG IN]** i izaberite **[REGISTER NOW]** na dnu ekrana. Unesite imejl-adresu i lozinku i dodirnite **[NEXT STEP]**.
 - Unesite verifikacioni kôd koji je poslat na imejl-adresu koju ste naveli. Proverite Vašu „Spam“ fasciklu.
 - Nakon uspešne registracije možete da unesete korisničko ime i Vaše lične podatke i da dodelite sliku profila. Dodirnite **[NEXT STEP]** da nastavite podešavanje.
 - Nakon toga počinje potraga za Vašim pametnim satom „Smartwatch 9000“.
 - Sledite instrukcije iz aplikacije na Vašem pametnom telefonu da povežete Vaš pametan sat. Vaš pametni telefon će da uspostavi Bluetooth vezu sa Vašim pametnim satom.

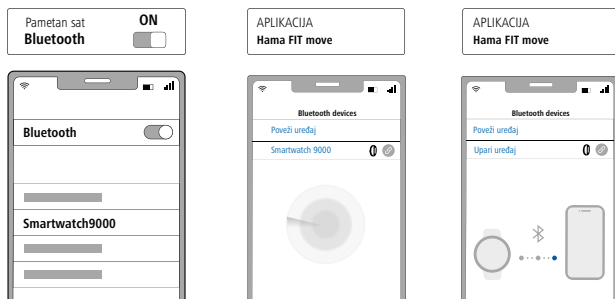

- Izaberite „Pametan sat 9000“ i dodirnite dole **[PAIR THE DEVICE]** da povežete Vaš pametan sat sa aplikacijom.
- Dodirnite simbol  u aplikaciji na Vašem pametnom telefonu da potvrdite vezu i završite podešavanja u aplikaciji.
- Ukoliko prekoračite vreme, ponovite postupak.



- Nakon toga preduzmite Vaša lična podešavanja. Ova podešavanja mogu naknadno da se prilagode u aplikaciji (pogledajte uputstvo: **Vodič za aplikaciju „Hama FIT move“**).
- Vaš pametan sat je povezan sa aplikacijom i sinhronizacija se pokreće.

Napomena



- Pre prve upotrebe sinhronizujte Vaš pametan sat sa aplikacijom. Ukoliko želite da unesete zapis o aktivnosti, pre nego što se Vaš pametan sat prvi put sinhronizuje sa aplikacijom, nakon toga podaci o aktivnosti neće da se dele u aplikaciji.
- Da ručno pokrenete sinhronizaciju Vašeg pametnog sata sa aplikacijom, prevucite ekran na početnoj strani aplikacije nadole.
- Zbog ograničenog memorijskog prostora Vašeg pametnog sata, najmanje jednom nedeljno treba da sinhronizujete Vaš pametan sat sa aplikacijom, da bi se sprečio gubitak podataka.

Napomena




- Nakon prve sinhronizacije sa aplikacijom, Vaš pametan sat automatski preuzima vreme, datum i jezik Vašeg pametnog telefona.
- Vreme i datum ne mogu da se podese ručno.
- Jezik displeja Vašeg pametnog sata zavisi od Vašeg izbora u aplikaciji. Sve dok se ne završi podešavanje pametnog sata, jezik displeja je engleski. Izaberite željeni jezik displeja u aplikaciji (pogledajte uputstvo: **Vodič za aplikaciju „Hama FIT move“**).
- Aplikacija će Vas obavestiti kada bude dostupno ažuriranje firmvera za Vaš pametni telefon. Izvršite ažuriranje u aplikaciji da bi se obezbedilo besprekorno funkcionisanje Vašeg pametnog sata.



7. Rukovanje Vašim pametnim satom

Sledeći odeljci sadrže informacije u vezi sa rukovanjem i strukturom menija Vašeg pametnog sata i dodatne napomene u vezi sa određenim aplikacijama.

Vaš pametan sat poseduje displej sa ekranom na dodir.

- Dodirnite simbole i menije ili prevucite prstom preko displeja da biste se kretali kroz menije i izvršili funkcije.
- Pritisnite gornje upravljačko dugme **[1]** ili donje upravljačko dugme **[2]** da aktivirate displej Vašeg pametnog sata. Nakon toga možete prevlačenjem na displeju da prelazite između različitih prikaza i stavki menija, prema redosledu koji je prikazan u nastavku. Alternativno, koristite gornje upravljačko dugme **[1]**, da biste se okretanjem dugmeta kretali kroz menije.
- U podmenije dolazite dodiranjem odgovarajućeg simbola.
- Pritiskanjem gornjeg upravljačkog dugmeta **[1]** otvarate glavni meni ili napuštate meni i prebacujete se nazad na početni ekran.
- Dužim pritiskanjem gornjeg upravljačkog dugmeta **[1]** možete da ponovo pokrenete ili isključite Vaš pametan sat.
- Pritisnite donje upravljačko dugme **[2]** da direktno otvorite aplikaciju. Standardno je definisana aplikacija „Workout“. Da biste izmenili definisanu aplikaciju, idite do menija **[SETTINGS 

Napomena**




Sledeći grafikon je pregled strukture menija sa svim stavkama menija.

Brza podešavanja 7.3	
DND mode	Alarm clock
Display brightness	Power saving mode
Activating display	Telephone search
Torch	Settings
Drainage	

Aplikacije 7.7		
Activity	Menstrual cycle tracking	Event reminder
Training status	Ambient volume	Pomodoro Technique
Workout	Phone	Alarm
Running course	Voice assistant	Stopwatch
Workout record	AI Voice assistant	Timer
Heart rate	Barometer	World clock
SpO2	Compass	Find My Phone
Stress	Weather	Calendar
Sleep	Musik	Calculator
Breathing course	Camera control	Settings
Body Energy		

Pametnan pregled dana 7.4

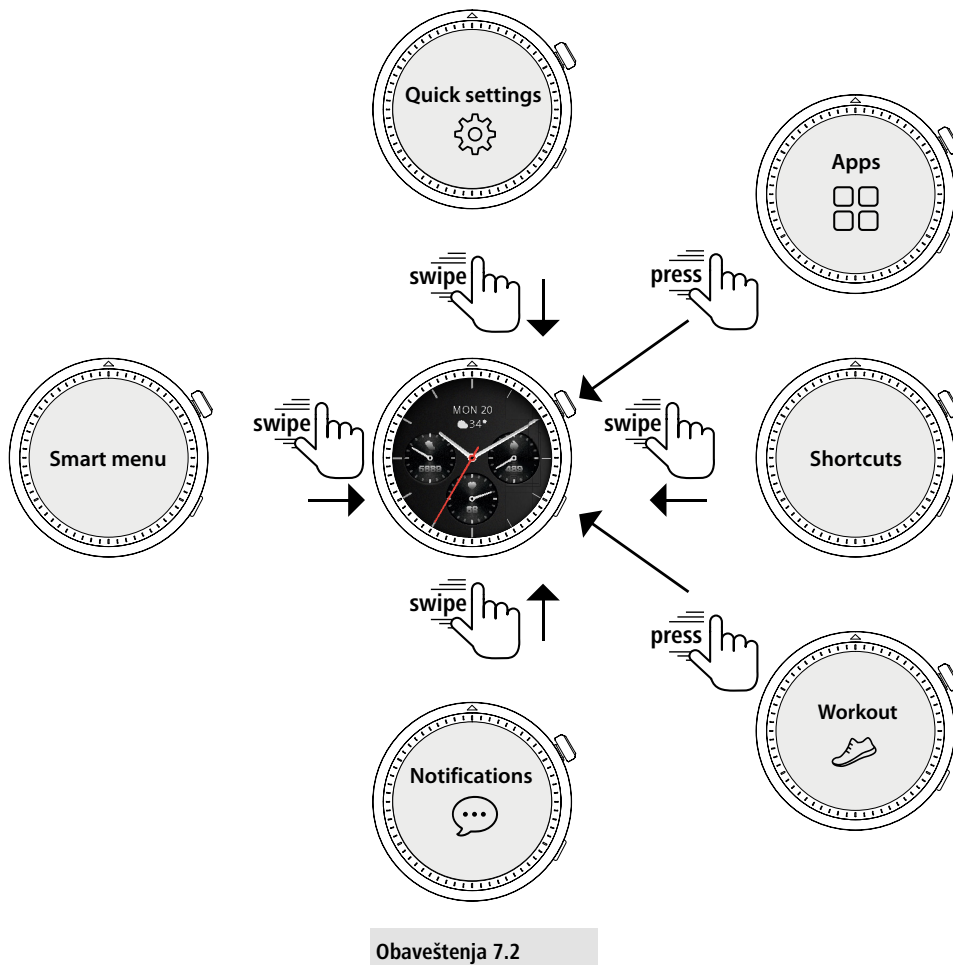

Prečice 7.5	
Activity data	Sleep
Steps	Weather
Workout (sportski režimi)	Music
Measuring	

Vežbanje (sportski režimi) 7.6

Prečice (Shortcuts) mogu individualno da se prilagode pomoću aplikacije **Hama FIT move**. Zauzeće donjeg upravljačkog tastera [2] može individualno da se prilagodi pomoću „Podešavanja“.

7.1 Početni ekran

- Nakon aktiviranja početnog ekrana, dužim pritiskanjem displeja dobijate pregled različitih početnih ekrana (brojčanici sata). Možete da birate između različitih početnih ekrana. Potvrdite Vaš izbor dodiranjem na odgovarajući početni ekran.

Predušlov je da ste putem aplikacije na Vašem pametnom satu instalirali više početnih ekrana (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).



7.2 Obaveštenja

- Polazeći od početnog ekrana, prevucite nagore, da vidite obaveštenja koja ste dobili na Vašem pametnom telefonu. Predušlov je da ste ovu funkciju aktivirali u aplikaciji. Dodatno možete u aplikaciji da podesite sa kojih aplikacija želite da dobijate obaveštenja na Vaš pametan sat (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).
- U zavisnosti od aplikacije, dobićete obaveštenje sa prikazom odgovarajuće aplikacije ili pošiljaoca ili ćete dodatno videti pregled odgovarajuće poruke.
- Dodiranjem na obaveštenje možete po potrebi da pristupite ostalim informacijama.
- Kada želite da izbrisete sva obaveštenja odjednom, prevucite prstom skroz nadole i dodirnite kantu za otpatke i potvrdite sledeće pitanje.

7.3 Brza podešavanja

- Kada polazeći od početnog ekrana prevučete nadole, videćete brza podešavanja koja su opisana u nastavku.
- Prevucite ulevo ili udesno da prikazete ostala brza podešavanja.



7.3.1 Režim „Ne uznemiravaj“

- Dodirnite simbol [🌙], da aktivirate/deaktivirate režim „Ne uznemiravaj“. Kada je aktiviran režim „Ne uznemiravaj“, isključeni su tonovi zvona i vibracija. Displej se ne aktivira kod dolaznih „Push“ obaveštenja.

Napomena

Imajte u vidu da se pojmovi DND (Ne uznemiravaj) i DND (Do not disturb) u aplikaciji i na Vašem pametnom satu koriste kao sinonimi.

7.3.2 Osvetljenje displeja

- Dodirnite simbol [🌞], da podesite osvetljenje displeja u 5 nivoa.

7.3.3 Aktiviranje displeja

- Dodirnite simbol [👉], da uključite displej pokretom ruke.

7.3.4 Baterijska lampa

- Dodirnite simbol [💡], da displej Vašeg pametnog sata koristite kao baterijsku lampu.

7.3.5 Uklanjanje vode

- Dodirnite simbol [🚰], da vibracijom uklonite eventualnu vlažnost iz otvora za zvučnik i mikrofona u Vašem pametnom satu.

7.3.6 Budilnik

- Dodirnite simbol [🔔], da uključite ili isključite podešen budilnik.



7.3.7 Režim uštede energije

- Dodirnite simbol [🔋], da uključite režim uštede energije.

7.3.8 Pronađi telefon

- Dodirnite simbol [📶], da aktivirate ton poziva Vašeg povezanog pametnog telefona. To Vam pomaže da pronađete Vaš pametni telefon, ukoliko ste ga zagubili.

7.3.9 Podešavanja

- Dodirnite simbol [⚙️] da dobijete pristup sledećim podešavanjima (pogledajte Poglavlje **8. Podešavanje Vašeg pametnog sata**):

- Screen off display watch face
- AOD settings
- Sound and vibration
- Display & brightness
- App layout
- Tab display
- DND (Do Not Disturb)
- Bottom button
- Automatic recognition of workouts
- Battery
- System operation
- Info


7.4 Pametan pregled dana

- Kada polazeći od početnog ekrana prevučete udesno, videćete meni sa pregledima, sa sadržajima u zavisnosti od individualnog korisničkog ponašanja i doba dana.




7.5 Prečice


- Kada polazeći od početnog ekrana prevučete ulivo, videćete Vaše podešene prečice.
- U aplikaciji **Hama FIT move** možete individualno da podesite definisane prečice (pogledajte uputstvo **Aplikacija „Hama FIT move“**).

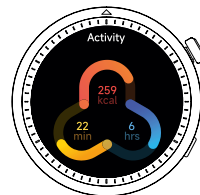



7.6 Vežbanje (sportski režimi)

- Dodirom na **[WORKOUT **] prikazuju se prethodno podešene aktivnosti (= sportski režimi).
- Dodirom na **[...]** pored odgovarajuće aktivnosti, možete da preduzmete ostala podešavanja.
- Dodirom na **[TAB FOR START]** pokrećete aktivnost.
- U zavisnosti od izabrane aktivnosti, prikazuju se merne vrednosti koje su specifične za sport (npr. otkucaji srca, potrošnja kalorija).
- Prevlačenjem odozdo nagore na ekranu, možete da pristupite podacima tokom aktivnosti.
- Prevlačenjem sleva udesno na ekranu, možete da pauzirate ili zaustavite aktivnost i da izaberete odgovarajući simbol. Alternativno, pauzirajte aktivnost kratkim pritiskanjem gornjeg upravljačkog dugmeta **[1]** ili zaustavite aktivnost dugačkim pritiskanjem gornjeg upravljačkog dugmeta **[1]**.
- Pritiskanjem donjeg upravljačkog dugmeta **[2]** prebacujete se kroz snimljene podatke za aktivnost.
- Prevlačenjem sdesna ulevo na ekranu tokom aktivnosti, možete da otvorite „Upravljanje muzikom“ na Vašem pametnom telefonu tokom većine aktivnosti.
- Nakon završene aktivnosti, prikazuju se ostali zapisani podaci. Prevlačenjem odozdo nagore na ekranu, možete da se krećete kroz podatke.

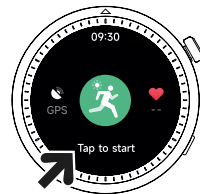

Napomena

- Neke aktivnosti, koje se dešavaju na otvorenom, koriste ugrađeni GPS. Pri pokretanju aktivnosti, traži se GPS signal. Čim je dostupan GPS signal, možete da pokrenete aktivnost. Alternativno, možete da pokrenete aktivnost bez GPS signala. U zavisnosti od izabrane aktivnosti, bez GPS signala ne mogu da se unesu zapisi za sve podatke.
- Imajte u vidu da može da potraje nekoliko minuta, dok Vaš pametan sat primi GPS signal. To naročito važi kada se ugrađeni GPS koristi prvi put, kada se ne koristi duže vreme ili kada se nalazite na mestu koje je dosta udaljeno od poslednje praćene GPS pozicije. Skratite vreme deljenja A-GPS podataka, povezivanjem Vašeg pametnog sata sa aplikacijom na Vašem pametnom telefonu. Eventualno ćete s tim u vezi dobiti zahtev na displeju Vašeg sata.
- Pametan sat 9000 poseduje prijemnik sa dve frekvencije, i pored GPS, dodatno podržava sledeće globalne navigacione satelitske sisteme (GNSS): GLONASS, GALILEO, BEIDOU.




7.6.1 Definisane prikazane vežbanja (sportski režimi)

- Možete da izaberete između 110 sportskih režima i do 20 možete da prethodno sačuvate na Vašem pametnom satu.
- Dodirnite **[WORKOUT]** i krećite se do kraja liste, prevlačenjem odozdo nagore po ekranu. Dodirnite **[ADD SPORT]** da izaberete ostale sportske režime. Ukoliko je već prethodno podešeno 20 sportskih režima, najpre u meniju **[HIDE SPORT]** morate da poništite izbor nekoliko režima, pre nego što možete da dodate ostale režime.
- Alternativno, definišite prikazane sportske režime pomoću aplikacije (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).

7.7 Aplikacije

- Pritiskanjem gornjeg upravljačkog dugmeta **[1]** dospivate u glavni meni Vašeg pametnog sata.
- Dodirom na odgovarajući simbol na glavnom meniju imate mogućnost pristupa različitim aplikacijama i podmenijima.
- Prevlačenjem nagore i nadole, možete da prelazite između različitih stranica u glavnom meniju.

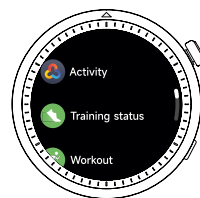

7.7.1 Aktivnost

- Dodirom na **[ACTIVITY]** prikazuju se sledeći podaci za dan:
 - Sagorele kalorije tokom aktivnosti
 - Trajanje aktivnosti srednjeg do višeg intenziteta
 - Vreme stajanja
 - Pređeni koraci
 - Pređeno rastojanje
- Prevlačenjem odozdo nagore možete da se krećete kroz pojedinačne grafikone.
- Dodirom na **[CHANGE GOAL]** možete da definišete individualne ciljeve za pojedinačne stavke.

Napomena



U aplikaciji takođe možete da definišete individualne ciljeve (npr. za kalorije po aktivnosti ili korake) (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**). Ti će ciljevi takođe biti prikazani.

7.7.2 Status treninga

- Dodirom na **[TRAINING STATUS]** dobijate zajedno sa **VO2max**, **preporučenim vremenom odmora** i **aerobnim efektom**, ostale važne parametre za individualno upravljanje Vašim vežbanjem.
- Prevlačenjem odozdo nagore možete da se krećete kroz pojedinačne grafikone.
- Dodirom na simbol dobijate više informacija o navedenim parametrima.



7.7.3 Vežbanje (sportski režimi)

- Dodirom na **[WORKOUT 🏃]** prikazuju se prethodno podešeni sportski režimi (pogledajte poglavlje **7.6 Vežbanje (sportski režimi)**).

7.7.4 Kursevi trčanja

- Dodirom na **[RUNNING COURSE 🏃]** prikazuju se sledeći režimi za vežbe trčanja:
 - Lagano trčanje - 6 min.
 - Lagano trčanje - 10 min.
 - Lagano trčanje - 15 min.
 - Fitnes trčanje - obično
 - Fitnes trčanje - srednje zahtevno
 - Fitnes trčanje - zahtevno

Kod vežbe trčanja se prebacujete između šetanja i džogiranja i svakim sledećim režimom povećavate zahteve u pogledu Vašeg tela. Prevlačenjem odozdo nagore možete da se krećete kroz pojedinačne režime.

7.7.5 Izveštaj o vežbanju

- Dodirom na **[WORKOUT RECORD 📄]** dobijate pregled zapisanih aktivnosti.
- Dodirnite aktivnost da prikazete detaljne informacije.

7.7.6 Otkucaji srca

- Dodirom na **[HEART RATE ❤️]** pokrećete ručno merenje otkucaja srca.
- Prikazuje se prosečna vrednost otkucaja srca, maksimalna i minimalna vrednost i ostali podaci o rasponu otkucaja srca i VOS (varijabilnost otkucaja srca).

Napomena



Imajte u vidu da se pojmovi VOS (varijabilnost otkucaja srca) i VSF (varijabilnost srčane frekvencije) u aplikaciji i na Vašem pametnom satu koriste kao sinonimi.

7.7.7 Kiseonik u krvi (SpO2)

- Dodirom na **[SPO2 🌬️]** pokrećete ručno merenje kiseonika u krvi (zasićenost kiseonikom).
- Prikazuje se prosečna vrednost kiseonika u krvi i maksimalna i minimalna vrednost.

7.7.8 Stres

- Dodirom na **[STRESS 😬]** dobijate pregled izmerenih nivoa stresa za trenutni dan. Nivo stresa se meri na skali (0 = bez stresa – 99 = ekstreman stres)

7.7.9 Spavanje

- Dodirom na **[SLEEP 🌙]** dospevate u merenje kvaliteta spavanja. Unose se zapisi sledećih podataka:
 - Vreme kada ste zaspali
 - Vreme kada ste se probudili
 - Trajanje faze dubokog sna
 - Trajanje faze laganog sna
 - Trajanje faze kada ste budni
 - Trajanje REM faze
 - Broj bodova za kvalitet sna (0 = loše – 99 = vrlo dobro)
- Vaš pametan sat automatski prepoznaje kada spavate i tada pokreće merenje kvaliteta spavanja.



7.7.10 Vežbe disanja

- Dodirom na **[BREATHING COURSE]** dospevate u vežbe disanja. Ovdje možete da izvedete jednu od sledećih vežbi disanja:
 - Dijafragmalno disanje
 - Disanje 4-7-8
 - Vežbe disanja
- Dodirom na **[...]** pored odgovarajuće vežbe disanja, možete da preduzmete ostala podešavanja.
- Izaberite u kom ritmu (sporo, umereno, brzo) i koliko dugo (1–3 min.) treba da traje vežba disanja.
- Kada želite prevremeno da završite vežbu disanja, pritisnite gornje upravljačko dugme **[1]** i potvrdite sledeće pitanje.
- Nakon završene vežbe disanja, prikazuje se izmerena vrednost otkucaja srca pre i nakon vežbe disanja.

7.7.11 Telesna energija

- Dodirom na **[BODY ENERGY]** prikazuje se trenutna telesna energija. Telesna energija je izvedena vrednost iz kombinacije varijabilnosti otkucaja srca, stresa, spavanja i izvršenih aktivnosti, da bi se procenile Vaše energetske rezerve za tekući dan.
- Da biste koristili aplikaciju **Body Energy**, odgovarajuća funkcija mora da bude uključena u aplikaciji (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).

7.7.12 Jačina zvuka u okruženju

- Dodirom na **[AMBIENT VOLUME]** unosi se zapis trenutne buke u okruženju (u dB). Držite Vašu ruku mirno dok se zapis ne završi. Prikazuju se sledeći podaci:
 - Trenutna buka u okruženju
 - Minimalna vrednost
 - Maksimalna vrednost
- Dodirom na **[HELP]** dobijate više informacija.

7.7.13 Izveštaj o ciklusu

- Dodirom na **[MENSTRUAL CYCLE TRACKING]** prikazuje se pregled Vašeg menstrualnog ciklusa.
- Da biste koristili aplikaciju **Menstrual cycle tracking**, odgovarajuća funkcija mora da bude uključena u aplikaciji (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).

Napomena



Imajte u vidu da se aplikacija „Izveštaj o ciklusu“ prikazuje samo ako je prilikom konfigurisanja Vašeg pametnog sata izabrano **Pol: ženski**.

7.7.14 Telefon

- Dodirom na **[PHONE]** dobijate pristup funkciji telefona sa sledećim opcijama:
 - Česti kontakti
 - Lista poziva
 - Izbor tastature
- Možete da aktivirate pozive direktno pomoću Vašeg pametnog sata i da ih zatim obavite pomoću Vašeg povezanog pametnog telefona.
- Da biste koristili aplikaciju **Phone**, Vaš pametan sat i Vaš pametni telefon moraju da budu povezani.



7.7.15 Glasovni pomoćnik

- Dodirom na **[VOICE ASSISTANT]** možete da koristite glasovni pomoćnik Vašeg uparenog i kompatibilnog pametnog telefona. Preduslov je Bluetooth veza između oba uređaja. Sada može da se čuje komunikacija sa glasovnim pomoćnikom. Ne može da se garantuje kompatibilnost za sve proizvođače odnosno verzije operativnog sistema. Ograničenja mogu naročito da nastupe kod Android operativnog sistema. S tim u vezi se eventualno obratite proizvođaču Vašeg pametnog telefona. Moguće je da je na raspolaganju ažuriranje softvera, koje može da otkloni ovaj problem.

Napomena

Za optimalnu primenu glasovnog pomoćnika obratite pažnju na sledeća podešavanja na Vašem pametnom telefonu:

- Google pomoćnik (Android): Postavite ga kao podrazumevanog govornog pomoćnika na Vašem Android pametnom telefonu i dozvolite upotrebu Google pomoćnika u blokiranom stanju.
- Apple Siri (iOS): Aktivirajte aplikaciju Siri na Vašem iPhone-u i dozvolite upotrebu aplikacije Siri u blokiranom stanju.

7.7.16 AI glasovni pomoćnik

- Dodirom na **[AI VOICE ASSISTANT]** možete da koristite AI glasovni pomoćnik Vašeg pametnog sata. Vaš pametan sat aktivira mikrofon na 20 sekundi. Postavite Vaše pitanje i dodirnite kontrolno polje „Završiti“. AI glasovni pomoćnik analizira Vaše pitanje i daje odgovarajući odgovor.
- Da bi se koristio, pametan sat mora da bude povezan sa aplikacijom.
- Govorite glasno i jasno prilikom upotrebe AI glasovnog pomoćnika.

7.7.17 Barometar

- Dodirom na **[BAROMETER]** prikazuje se trenutni vazdušni pritisak.
- Prevlačenjem nadole, na osnovu toga ćete dobiti orijentacionu vrednost za trenutnu nadmorsku visinu. Dodirom na **[CALIBRATION]** možete da unesete stvarnu nadmorsku visinu da biste izvršili kalibrisanje barometra.

7.7.18 Kompas

- Dodirom na **[COMPAS]** možete Vaš pametan sat da koristite kao kompas.

7.7.19 Vreme

- Dodirom na **[WEATHER]** vidite vremensku prognozu za odgovarajući dan sa trenutnom temperaturom kao i najnižu i najvišu vrednost. Prevlačenjem nagore vidite ostale informacije i vremensku prognozu za sledeći dan.
- Podaci o vremenu se dele i ažuriraju zahvaljujući sinhronizaciji Vašeg pametnog sata sa aplikacijom. Na dnu ekrana vremenske prognoze vidite poslednje ažuriranje.
- Da biste koristili aplikaciju **Weather**, odgovarajuća funkcija mora da bude uključena i podešena u aplikaciji (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).



7.7.20 Muzika

- Dodirom na **[MUSIC]** otvara se prikaz upravljanja za različite muzičke odnosno striming servise.
- Dodirnite simbol i izaberite između reprodukcije sa pametnog telefona ili reprodukcije sa Vašeg pametnog sata.
- Muzika (pametni telefon): Upravljajte reprodukcijom muzike na Vašem pametnom telefonu (pokretanje, pauza, sledeći naslov, itd.). Da biste koristili aplikaciju, moraju da budu ispunjeni sledeći preduslovi:
 - Vaš pametan sat i Vaš pametni telefon su povezani Bluetooth vezom.
 - U aplikaciji, u meniju **[MUSIC]** je aktivno ovlašćenje za upravljanje reprodukcijom.
 - Na Vašem pametnom telefonu je aktivan muzički plejer ili je aktivan striming servis.
- Muzika (pametna sat): Vaš pametan sat je opremljen ugrađenom memorijom muzike. Pomoću aplikacije možete u meniju **[MUSIC]** na Vaš pametan sat da prebacite pesme u MP3 formatu. Ove pesme možete direktno da reprodukujete na Vašem pametnom satu, bez povezanog pametnog telefona. Reprodukcijski zvuk se odvija preko zvučnika Vašeg pametnog sata. Alternativno, povežite Bluetooth slušalice sa Vašim pametnim satom. U tu svrhu, nakon izbora „Upravljanje muzikom putem pametnog sata“, iznova dodirnite simbol i zatim „Bluetooth slušalice“.

7.7.21 Kamera

- Dodirom na **[CAMERA CONTROL]** možete da aktivirate kameru Vašeg povezanog pametnog telefona pomoću Vašeg pametnog sata.
- Da biste koristili aplikaciju **Camera control**, Vaš pametan sat i Vaš pametni telefon moraju da budu povezani Bluetooth vezom, i aplikacija „Hama FIT move“ mora da bude otvorena.

7.7.22 Podsetnik za događaj

- Dodirom na **[EVENT REMINDER]** prikazuju se sačuvani događaji.
- Da biste koristili aplikaciju **Event reminder**, događaji moraju da budu uneti u aplikaciju (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).

7.7.23 Pomodoro tajmer

- Dodirom na **[THE POMODORO TECHNIQUE]** imate mogućnost da birate između različitih tajmera ili da podesite tajmer koji je prilagođen korisniku.
- Tehnologija „Pomodoro“ je metoda upravljanja vremenom, kod koje se koriste podsetnici za kraće vremenske intervale, da bi se posao podelio na intervale od 25 minuta (tzv. „pomodori“) nakon kojih sledi vreme za pauzu.
- Da pokrenete tajmer, dodirnite simbol . Da pauzirate tajmer, dodirnite simbol . Da završite merenje, dodirnite simbol .

7.7.24 Alarm





- Dodirom na **[ALARM]** možete da podesite vreme buđenja. Dodirom na odgovarajuća vremena možete da aktivirate ili deaktivirate budilnik odnosno podsetnik.
- Vremena budilnika možete da podesite i da njima upravljate u aplikaciji, i možete da sinhronizujete vremena sa Vašim pametnim satom (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).

7.7.25 Tajmer


- Dodirom na **[TIMER]** imate mogućnost da birate između različitih tajmera ili da podesite tajmer koji je prilagođen korisniku.
- Da pokrenete tajmer, dodirnite odgovarajući simbol. Da pauzirate tajmer, dodirnite simbol . Da završite merenje, dodirnite simbol .




7.7.26 Štoperica

- Dodirom na [STOPWATCH ] imate mogućnost da Vaš pametan sat koristite kao štopericu.
- Da pauzirate štopericu, dodirnite simbol []. Da pauzirate štopericu, dodirnite simbol []. Da završite merenje, dodirnite simbol [].

7.7.27 Svetsko vreme

- Dodirom na [WORLD CLOCK ] se prikazuju sledeća svetska vremena: Berlin, London, Njujork, Tokio
- Možete da podesite ostala svetska vremena u aplikaciji (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).

7.7.28 Pronađi telefon

- Dodirom na [FIND MY PHONE ] pokrećete pronalaženje telefona, da ponovo pronađete Vaš zagubljen pametni telefon. Vaš pametni telefon počinje da vibrira i Vi čujete glasan zvučni signal.
- Da biste koristili aplikaciju **Find My Phone**, Vaš pametan sat i Vaš pametni telefon moraju da budu povezani Bluetooth vezom.


7.7.29 Kalendar

- Dodirom na [CALENDAR ] pokrećete kalendar.

7.7.30 Kalkulator

- Dodirom na [CALCULATOR ] pokrećete kalkulator.


7.7.31 Podešavanja


- Dodirom na [SETTINGS ] otvarate meni „Podešavanja“. U meniju „Podešavanja“ možete da preduzmete ostala podešavanja (pogledajte poglavlje **8. Podešavanje Vašeg pametnog sata**).




8. Podešavanje Vašeg pametnog sata

Sledeći odeljci sadrže informacije u vezi sa podešavanjima Vašeg pametnog sata.


- Pritisnite gornje upravljačko dugme [1], prevucite kroz listu nadole i dodirnite [SETTINGS ]. U podmenijima možete da preduzmete sledeća podešavanja i da isključite ili resetujete Vaš pametan sat.

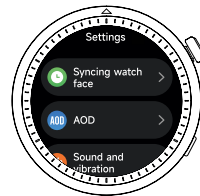


8.1 Brojčanici sata

- Dodirom na [WATCH FACES ] možete da birate između različitih početnih ekrana. Potvrdite Vaš izbor dodirom na odgovarajući početni ekran. Preduslov je da ste putem aplikacije na Vašem pametnom satu instalirali više početnih ekrana (pogledajte uputstvo: **Aplikacija „Hama FIT move“**).


8.2 AOD podešavanja

- Dodirom na [AOD SETTINGS ] možete da uključite funkciju AOD (Always on Display). Nakon što istekne vreme uključenja (pogledajte Poglavlje **8.4 Displej i osvetljenost**), displej Vašeg pametnog sata neće prelaziti u stanje pripravnosti, već na pojednostavljen brojčanik sata. Imajte u vidu da se potrošnja punjive baterije Vašeg pametnog sata povećava kada se koristi funkcija AOD.
- Podesite vremenski period (podrazumevano 08:00–22:00 časova) za funkciju AOD.
- Definišite brojčanik sata za funkciju AOD.

8.3 Ton i vibracija

- Dodirom na [SOUND AND VIBRATION ] možete da preduzmete ostala podešavanja.
- Dodirom na [SILENT MODE] biće isključen ton za pozive i obaveštenja.
- Definišite ostala podešavanja.


8.4 Displej i osvetljenost

- Dodirom na [DISPLAY AND BRIGHTNESS ] možete da preduzmete ostala podešavanja.
- Dodirnite simbol [BRIGHTNESS ADJUSTMENT], da podesite osvetljenost displeja u 5 nivoa (20%, 40%, 60%, 80%, 100%). Imajte u vidu da se potrošnja punjive baterije Vašeg pametnog sata povećava kada se poveća osvetljenost.
- Dodirnite [SCREEN-ON TIME] da podesite vreme uključenja displeja (5–20 s). Vreme uključenja definiše koliko dugo će displej Vašeg pametnog sata ostati aktivan nakon rukovanja. Imajte u vidu da se potrošnja punjive baterije Vašeg pametnog sata povećava kada je vreme uključenja duže.
- Dodirnite [RAISE TO WAKE], da uključite displej Vašim pokretom ruke.
- Definišete vremenski period u kojem će ova funkcija da bude aktivna. Time se sprečava da se displej Vašeg pametnog sata slučajno aktivira u toku spavanja.
- Dodirnite [COVER TO SLEEP] da se isključi displej kada se prekrije (npr. šakom).

8.5 Izgled aplikacije


- Dodirom na [APP LAYOUT ] možete da podesite prikaz aplikacija na Vašem pametnom satu. Izaberite iz prikaza listu ili izbor tastature.

8.6 Prikaz kartica


- Dodirom na [TAB DISPLAY ] možete da prilagodite efekte prikaza za podešene prečice na Vašem pametnom satu.




8.7 DND (Ne uznemiravaj)

- Dodirom na **[DND **] možete da podesite funkciju „Ne uznemiravaj“. Kada je aktivirana funkcija, isključeni su tonovi zvona i vibracija, i displej Vašeg pametnog sata se ne aktivira kod dolaznih „Push“ obaveštenja.
- Izaberite između sledećih režima:
 - **[ALL-DAY DND]**, funkcija je uključena.
 - **[SCHEDULED DND]**, možete da definišete vreme početka i kraja.
 - **[OFF]**, funkcija je isključena.


8.8 Donji taster

- Dodirom na **[BOTTOM BUTTON **] možete da definišete koja aplikacija će da se otvori pritiskanjem donjeg upravljačkog dugmeta [2].





8.9 Automatsko detektovanje jedinica vežbanja

- Dodirom na **[AUTOMATIC DETECTION OF TRAINING UNITS **], možete da definišete koje aktivnosti treba da budu automatski detektovane. U podržane aktivnosti spadaju: Hodanje, Trčanje, Uređaj za veslanje i Eliptični trenažer.


8.10 Baterija

- Dodirom na **[BATTERY **] prikazuje se stanje punjive baterije u procentima.
- Dodirom na simbol baterije možete da aktivirate režim uštede energije. U režimu uštede energije, na Vašem pametnom satu se prikazuje samo vreme i potrošnja punjive baterije.

8.11 Rad sistema

- Dodirom na **[SYSTEM OPERATION **] možete da izvršite ostale funkcije.
- Dodirom na **[RESTART **] i potvrdom sledećeg pitanja, možete ponovo da pokrenete Vaš pametan sat.
- Dodirom na **[POWER OFF **] i potvrdom sledećeg pitanja, možete da isključite Vaš pametan sat.
- Dodirom na **[RESET **] i potvrdom sledećeg pitanja, možete da resetujete Vaš pametan sat na fabrička podešavanja. Pritom se brišu svi zapisani korisnički podaci.

8.12 Informacije o uređaju

- Dodirom na **[ABOUT WATCH **] prikazuju se informacije o Vašem pametnom satu, kao npr. oznaka modela, MAC adresa, trenutna verzija firmvera i informacije o zakonskim propisima. MAC adresa omogućava da Vaš pametan sat bude nedvosmisleno identifikovan kada se Bluetooth vezom poveže sa Vašim pametnim telefonom.



9. Održavanje i nega

Očistite ovaj proizvod blago navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna, i ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.

10. Isključenje odgovornosti

Hama GmbH & Co KG ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za štetu koja je nastala usled nepravilne instalacije, montaže i nepravilne upotrebe proizvoda ili nepoštovanja uputstva za upotrebu i/ili bezbednosnih napomena.

11. Podržani jezici

Sledeća lista sadrži pregled podržanih jezika za korisnički interfejs Vašeg pametnog sata i za aplikaciju **Hama FIT move**:

	Engleski	Nemački	Francuski	Španski	Švedski	Češki	Poljski	Finski	Mađarski	Holandski	Portugalski	Ruski	Rumunski	Slovački	Bugarski	Grčki	Norveški	Danski	Srpski	Italijanski	
Smartwatch 9000	x	x	x	x	x	x	x	x													
Hama FIT move	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12. Tehnički podaci

Sledeća tabela sadrži tehničke podatke:

Bluetooth verzija	BLE 5.3
Tip displeja	AMOLED
Veličina displeja	1,43"
Dimenzije (kućište)	53 × 47 × 14 mm
Težina	51 g
Širina narukvice	2,2 cm
Materijal narukvice	Silikon
Materijal kućišta	Plastika, stakleno vlakno, nerđajući čelik
Klasa zaštite	IP68
Zaštita od vode prema ISO 22810:2010	5 ATM
Tip baterije	Litijum-polimer
Kapacitet punjive baterije	450 mAh
Vreme punjenja	< 2,5 sata
Trajanje punjive baterije	oko 6–8 dana
Baza za punjenje	Ulaz 5 V, 1 A



13. Napomene o odlaganju

Napomena u vezi sa zaštitom životne sredine:



Od trenutka kada su evropske Direktive 2012/19/EU i 2006/66/EZ implementirane u nacionalno zakonodavstvo, važi sledeće: Električni i elektronski uređaji, i baterije, ne smeju da se odlažu sa kućnim otpadom. Potrošač ima zakonsku obavezu da električne i elektronske uređaje i baterije, po isteku njihovog radnog veka, preda na javnim sabirnim mestima koja su za tu namenu predviđena, ili da ih vrati prodajnom mestu. Pojednostiti s tim u vezi reguliše odgovarajuće zakonodavstvo zemlje. Simbol na proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na ambalaži upućuje na ove odredbe. Predajom na reciklažu, reciklažom sirovina ili drugim oblicima reciklaže istrošenih uređaja/baterija dajete važan doprinos zaštiti naše životne sredine.

14. Izjava o usaglašenosti



Hama GmbH & Co KG ovim izjavljuje da je tip radio-uređaja **[00178627]** u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjava o usaglašenosti u skladu sa odgovarajućom direktivom se nalazi na internet stranici:


<https://support.hama.com/00178627>


Frekventni opseg / frekventni opsezi	2402 – 2480 MHz
Emitovana maksimalna snaga predajnika	10 dBm

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

SRB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.