
hama

00178657
00178658
00178659
00178660

PAYBAND

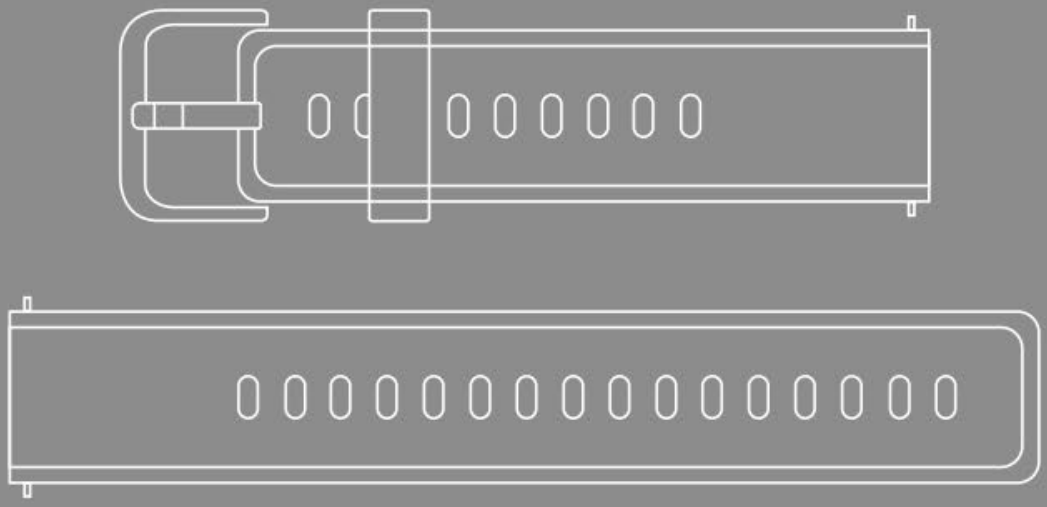

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU Használati útmutató

Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége lehet rá. Amennyiben később másnak adja a terméket, ezt a használati utasítást is adja oda az új tulajdonosnak.

1. A csomagolás tartalma

- Hama Payband óraszíj NFC chippel
- Használati útmutató

2. Fontos tudnivalók


- A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja!
- A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! Mindig a helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően járjon el!

3. Az óraszíj cseréje


A Hama Payband kétféle csatlakozóméretttel készül, 20 és 22 mm-es méretek választhatók. Csak az ön órájához illeszkedő csatlakozóméretttel ellátott óraszíjat használjon! Ha a méret nem egyezik, a szíjat nem szabad használni!

- Távolítsa el az óra régi szíját! Hagyományos stift esetén a szíj sérülésének elkerülése érdekében a csatlakozókat rugóstiftkiszedő szerszámmal kell behúzni. Ha nincs ilyen célszerszám kéznél, forduljon egy órás szaküzlethez!


  Ha a régi szíj gyorskioldós stiftet használ, az egyik oldalon a csatlakozót a stiften lévő gomb mozgatásával lehet behúzni, ezt követően az óraszíj egyszerűen kifordítható az óratok fülei közül

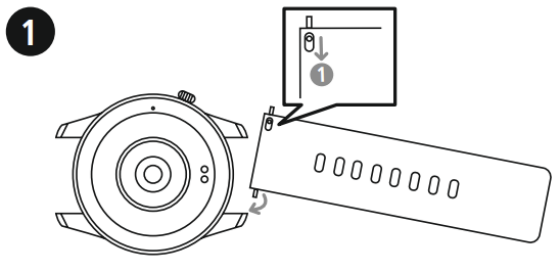

- A Hama Payband óraszíjat gyorskioldós stifttel látták el. Az óraszíj mindkét részét úgy kell felhelyezni, hogy a stiften lévő gomb az óratok hátlapja felé nézzen. Illessze be a rugósstift gombtól távolabb eső rögzítőjét az óratok megfelelő fülén kialakított nyílásba! Óvatosan húzza be a másik rögzítőt a stiften lévő gomb segítségével, majd illessze az óraszíjat a helyére, és engedje el a gombot, hogy a csap a helyére kattanjon.

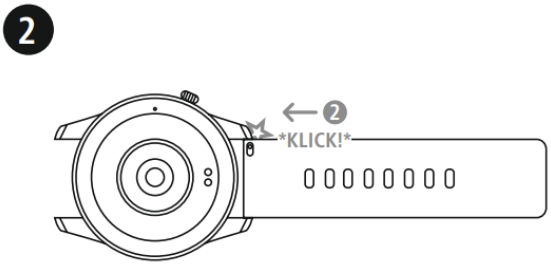

Amennyiben a csap nem ugrik a helyére, finoman mozgassa meg az óraszíj gombhoz közelebbi részét!

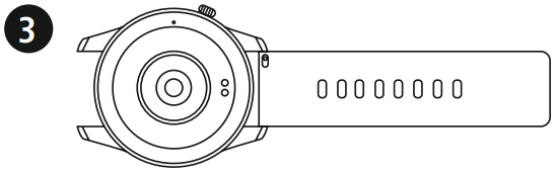

4. Fizetés funkció aktiválása


A Hama Payband óraszíjat NFC-chippel látták el, amely segítségével az óraszíj programozást követően érintés nélküli fizetéshez használható. Az NFC-chip a csatos óraszíj belsejében, a stift melletti részen helyezkedik el.

Chip felprogramozása


A Hama Payband óraszíj a Fidesmo rendszert használja, az NFC-chip programozásához a Fidesmo Android vagy iOS alá telepíthető alkalmazását kell használni.

- Nyissa meg a Google Play vagy Apple Store alkalmazásboltot, és töltse le a Fidesmo alkalmazást a telefonra!


- Indítsa el az alkalmazást, majd érintse meg a ***Connect*** gombot.

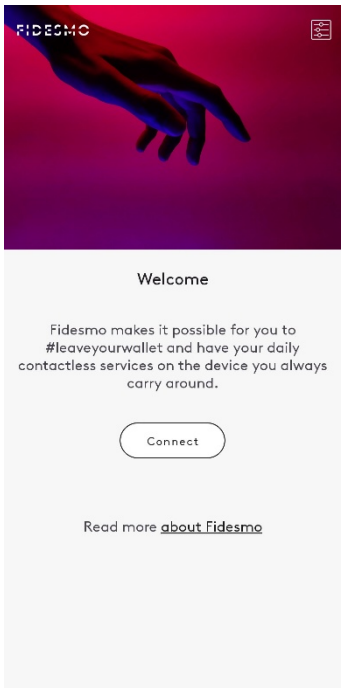

Az NFC-chip párosításához helyezze az óraszíj chipet tartalmazó részét a telefon hátlapjához. Ha szükséges, lassan mozgassa a szíjat a tökéletes pozíció megtalálásához!

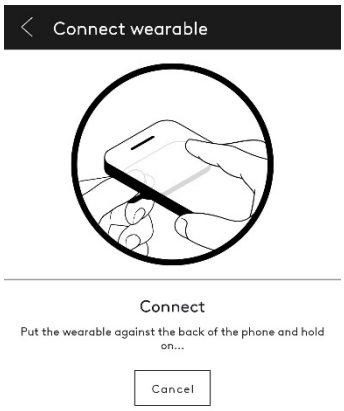

- Amint a telefon megtalálta az NFC-chipet, a kijelző felső részén megjelenik a Hama Wristband felirat, valamint a chip Fidesmo azonosítója.

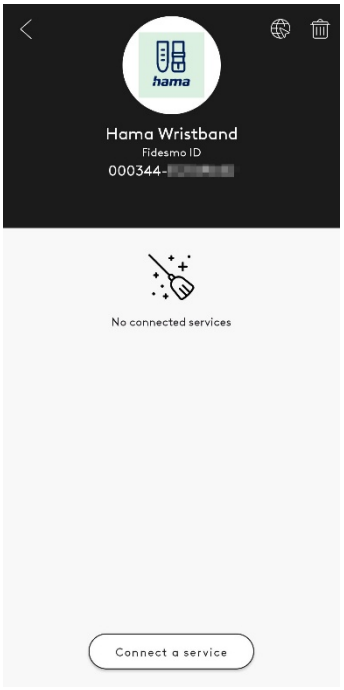


- A Fidesmo rendszere a CIB Bank és a Gránit Bank által kibocsátott bankkártyákat közvetlenül támogatja, de több fintech szolgáltatás által kibocsátott kártya is párosítható rajta keresztül az óraszíjjal. Más magyarországi bank által kibocsátott kártya a Curve rendszerén keresztül integrálható az alábbi módon: a Fidesmo alkalmazás segítségével a Curve kártyát kell az óraszíjhoz rendelni, majd a Curve alkalmazásban a Curve kártya mögé kell a kiválasztott bankkártyát felvenni. További információk a Curve kártyával kapcsolatban a Curve weboldalán (https://curve.com) találhatók.

  Tipp: A közvetlenül támogatott bankkártyák és szolgáltatások legfrissebb listája az alábbi címen ellenőrizhető:


  https://shop.fidesmo.com/pages/supported-banks-v2

- Új bankkártya hozzáadásához érintse meg a ***Connect Service*** gombot!


- A következő képernyőn érintse meg a ***Connect*** gombot, majd a figyelmeztető üzenet elolvasását követően a ***Confirm*** feliratot.

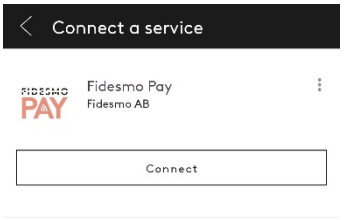


- Adja meg az email-címét; létező címet adjon meg, met a Fidesmo erre az email-címre küldi a kártyával kapcsolatos értesítéseket, és az aktiváláshoz szükséges kódot! Az email-címre a fizetési szolgáltatás szüneteltetésekor, folytatásakor és megszüntetésekor is szükség lesz. Az email-cím beírását követően érintse meg a ***Next*** gombot!

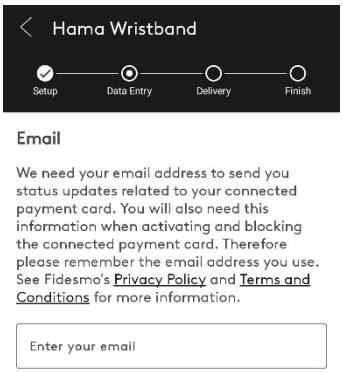


- A következő képernyőn adja meg a bankkártya adatait, az alábbiak szerint:
  - Card number: kártyaszám
  - MM: lejárat hónapja
  - YY: lejárat éve
  - CVC: CVC ellenőrző kód.

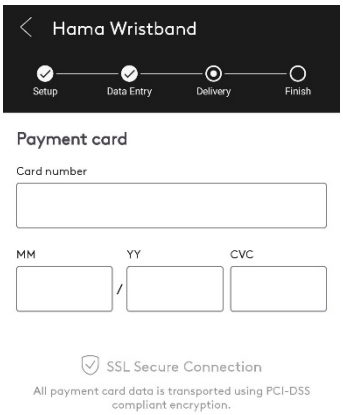


- A kártyaadatok megadását követően fogadja el a felhasználási feltételeket az ***I accept the terms and conditions*** gomb megérintésével.

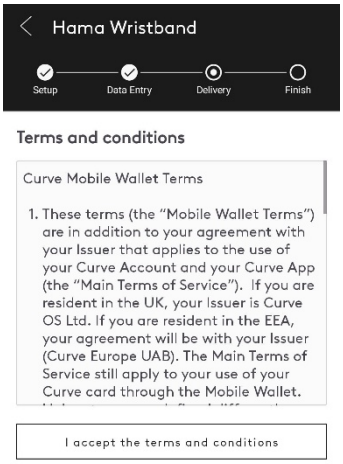


- A telefon készen áll az NFC-chip felprogramozásához. Érintse a szíjat a telefon hátlapjához, és tartsa is ott, amíg a programozási művelet be nem fejeződik. A folyamat kb. 30 másodpercet vesz igénybe.

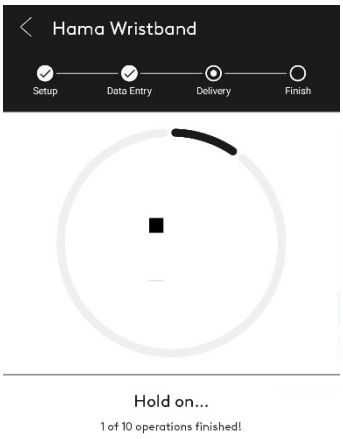


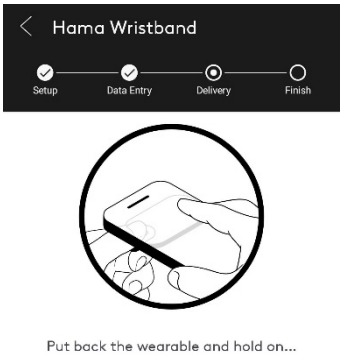

- Használat előtt aktiválni kell a szolgáltatást, amelyhez a kódot a Fidesmo a banknál regisztrált telefonszámra küldi ki. Érintse meg a ***Receive SMS code on ###*** gombot.

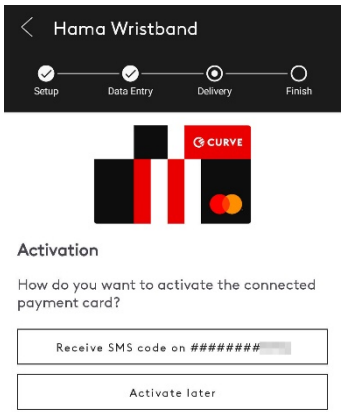


A következő képernyőn az ***Activation code*** mezőbe írja be az SMS-ben kapott számsort, majd érintse meg a ***Next*** gombot.

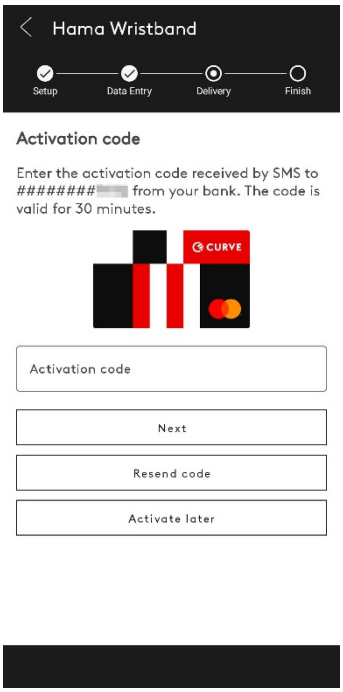

Ha a kód nem érkezett meg, a ***Resend code*** gomb segítségével új kód kérhető.

A felprogramozott bankkártya később is aktiválható. Amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretne élni, érintse meg az ***Activate later*** gombot!


- A sikeres aktiválást ***Success*** üzenet jelzi. Most már használhatja az óraszíjat fizetésre, pontosan úgy, mintha a mobiljával fizetne.

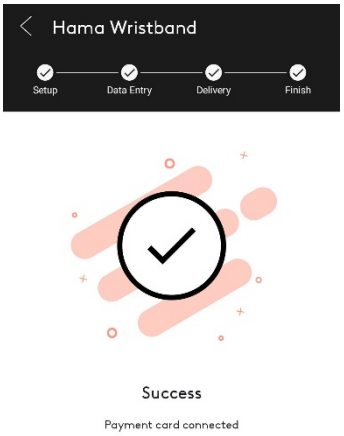


5. Fizetés funkció szüneteltetése

Ha előre láthatóan hosszabb ideig nem fogja fizetésre használni az óraszíjat, lehetőség van a funkció szüneteltetésére.


- Nyissa meg az alkalmazást, válassza ki a Hama Wristbandet, majd érintse meg a ***Pause payments*** gombot!

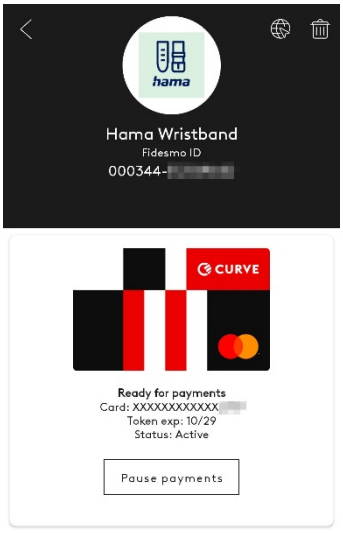

- Adja meg a chip felprogramozásakor megadott email-címet, majd érintse meg a ***Next*** gombot.

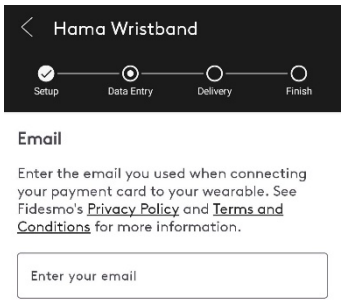


- A sikeres szüneteltetést ***Success*** üzenet jelzi.

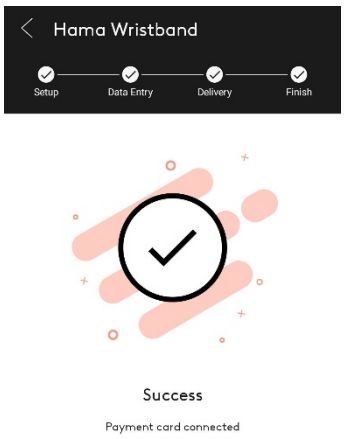


6. Fizetés funkció ismételt aktiválása


- Nyissa meg az alkalmazást, válassza ki a Hama Wristbandet, majd érintse meg a Reactivate payments gombot!

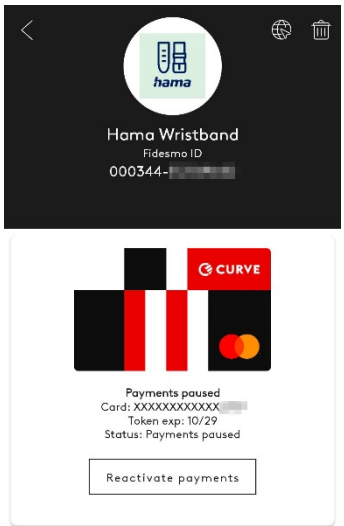

- Adja meg a chip felprogramozásakor megadott email-címet, majd érintse meg a ***Next*** gombot.

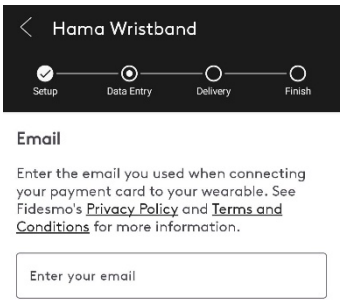


- A sikeres feloldást ***Success*** üzenet jelzi.

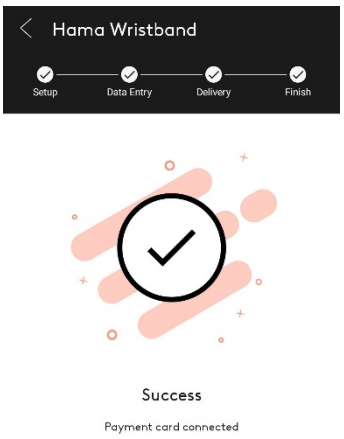


7. Kártya eltávolítása az NFC chipről

Bankkártya eltávolításához az ***app.fidesmo.com*** weboldalt kell használni.


- Nyissa meg a böngészőt, és gépelje be a fenti webcímet. Kattintson a ***Start*** gombra, majd adja meg az óraszíjban lévő NFC-chip Fidesmo azonosítóját. (Az azonosító leolvasható a telefonos Fidesmo appból.)

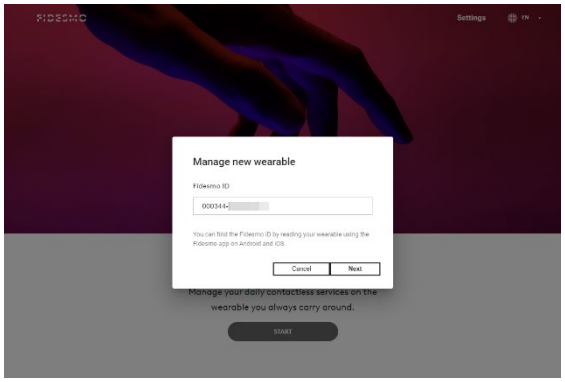


- Kattintson a ***Next*** gombra, majd válassza a ***Remove payment card*** opciót.

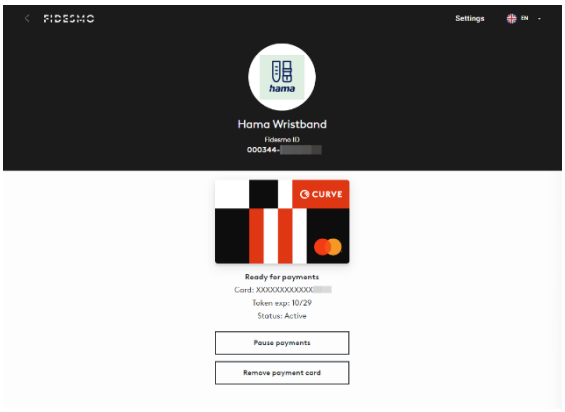

- A figyelmeztető üzenet megjelenését követően kattintson a ***Next*** gombra, majd adja meg az NFC-chip felprogramozásakor használt email-címet!

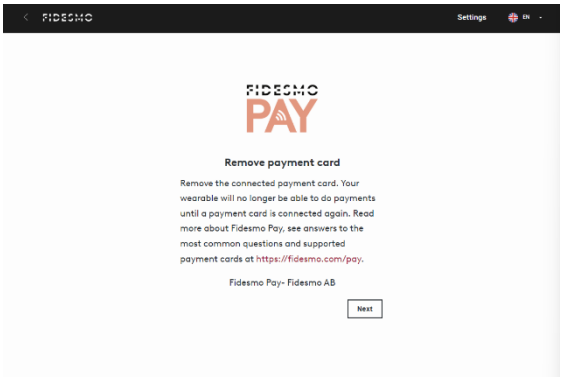

- A sikeres eltávolítást ***Success*** üzenet jelzi. Ezt követően az óraszíj nem használható többé fizetésre.

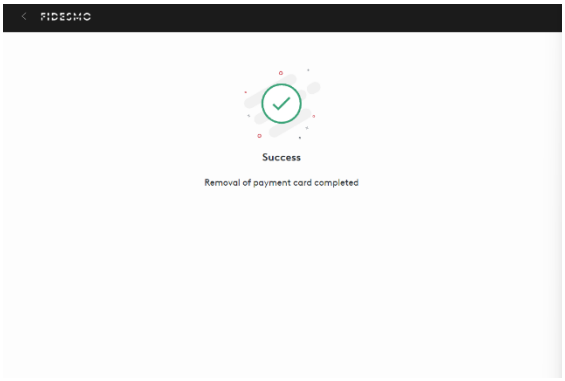

Tipp: ha új bankkártyát szeretne felprogramozni, végezze el újra a 4. fejezetben foglalt lépéseket.

8. Tisztítás és karbantartás

- Az óraszíj anyaga szilikon, amely ellenáll a szennyeződéseknek és a nedvességnek. Ha szükséges, a tisztításához langyos, szappanos vizet, a makacsabb szennyeződések eltávolításához pedig puha ruhát vagy szivacsot használjon!
- Edzést vagy úszást követően mindig öblítse le a szíjat tiszta vízzel, ezzel megelőzhető, hogy az izzadtság vagy a vegyszerek hosszabb távon károsítsák a szíj anyagát.

9. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak, illetve a biztonsági előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából ered.

10. Hulladékkezelés



Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Életciklusa végén a készüléket különös gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az Európai Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához.

11. EU irányelvek alkalmazása

Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a [00014169] számú termékben használt rádiófrekvenciás modul minden jellemzőjében megfelel az Európai Unió 2014/53/EU direktívájában meghatározott feltételeknek. Az EU direktíva teljes szövege megtalálható a www.hama.com weboldalon, a 00178657-660-as számú termékhez kapcsolódó letöltések között.

NFC rádiófrekvencia	13,56 MHz
NFC rádiófrekvenciás teljesítmény	-