

Priklausomai nuo modelio, treniruoklis veikia su nemokama "Yoho Sports" arba "HamaFitPro" programėle.

Norėdami sužinoti, kokią "Fit Track 1900" versiją turite:

- kelis kartus palieskite jutiklinį klavišą, kol pasirodys "Mac" adresas
- 3 sekundes palaikykite jutiklinį klavišą
- jei rodoma "OFF/ON", tai reiškia, kad modelis yra suderinamas su "Yoho Sports" programa
- jei rodoma "PowerDown", tai reiškia, kad modelis suderinamas su "HamaFitPro" programa
- jei pasirodo klaidos pranešimas "MAC adresas neegzistuoja", atsisiuntėte netinkamą programą.

Programėles galima atsisiųsti iš "App Store" arba "Google Play" parduotuvės.



Abi programėlės sinchronizuojamos su "Fit Track 1900" per "Bluetooth".

Jei "Fit Track 1900" nepavyksta sinchronizuoti, išjunkite "Bluetooth" ryšį ir vėl bandykite sinchronizuoti "Fit Track 1900", kai ryšys bus atkurtas.


Taip pat gali būti naudinga ištrinti išsaugotą "Fit Track 1900" iš "Bluetooth" nustatymų ir vėl jį susieti.

Jei reikia, rekomenduojame pašalinti programėlę ir atsisiųsti ją iš naujo.

Pastaba: "Android" mobilieji telefonai gali naudoti skirtingas programinės įrangos versijas, dėl to gali skirtis funkcionalumas.

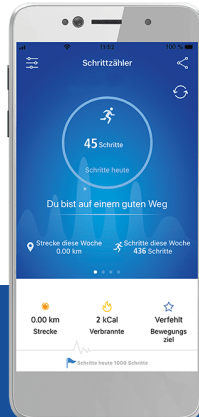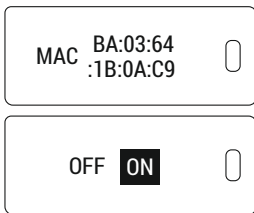

Yoho Sports

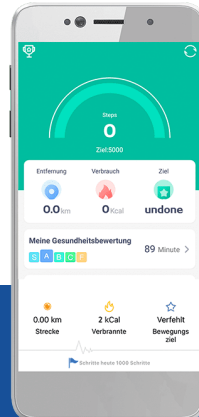

FitPro