


НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Fullmotion

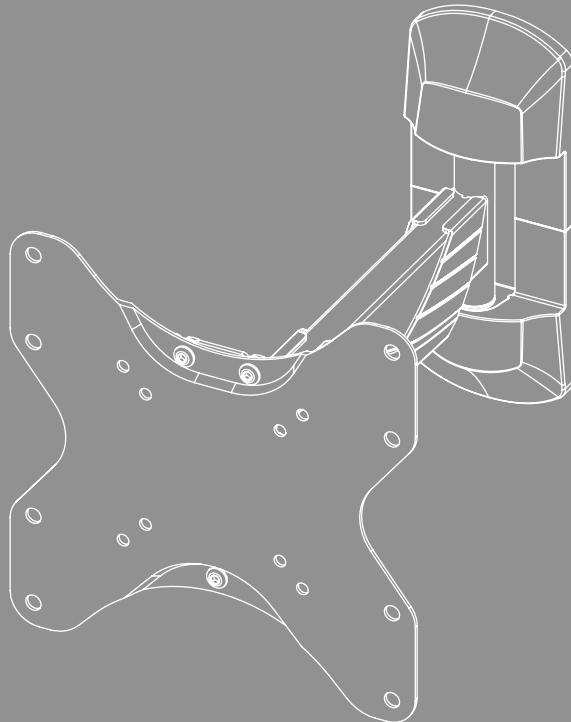



Содержание

1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям	3
2. Комплект поставки	4
3. Требуемые дополнительные инструменты	4
4. Указания по технике безопасности	5
5. Применение и спецификации	5
6. Подготовка к монтажу и монтаж	6
6.1 Подготовка к монтажу	7
6.2 Монтаж на стену	8
6.2.1 Подготовка предполагаемой монтажной поверхности	8
6.2.2 Установка настенного кронштейна	9
6.3 Монтаж на телевизор	10
6.3.1 Монтаж пластины VESA на обратной стороне телевизора	10
6.4 Монтаж телевизора на настенный кронштейн	12
6.5 Монтаж кабельного органайзера	13
7. Настройка и техническое обслуживание	13
8. Возможности регулировки	14
9. Технические характеристики	15
10. Исключение ответственности	16
11. Сервисное обслуживание и поддержка	16
12. Гарантийные обязательства	16



RUS Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукт Hama!

Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы в случае необходимости у вас всегда был доступ к нему. В случае продажи устройства передайте новому владельцу краткое иллюстрированное руководство и инструкции по безопасности в печатной форме.

1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям

Предупреждение



Используется для маркировки указаний по технике безопасности или для акцентирования внимания на особых опасностях и рисках.

Указание



Используется для дополнительного обозначения информации или важных указаний.



2. Комплект поставки

- Настенный кронштейн для телевизора
- Крышка настенной пластины (2 шт.)
- Кабельный органайзер (1 шт.)
- Монтажный комплект
- Инструкции по безопасности, краткое иллюстрированное руководство

Монтажный комплект

A1	A1	8x60 (3 шт.)	D1	D1	M8x12 (4 шт.)
A2	A2	Ø10x60 (3 шт.)	D2	D2	M8x20 (4 шт.)
A3	A3	M8 (3 шт.)	D3	D3	M8x30 (4 шт.)
B1	B1	M6 (4 шт.)	E1	E1	M4x12 (4 шт.)
B2	B2	Ø8x10 (4 шт.)	E2	E2	M4x20 (4 шт.)
B3	B3	Ø8x20 (4 шт.)	E3	E3	M4x45 (4 шт.)
C1	C1	M6x12 (4 шт.)	F1	F1	(1 шт.)
C2	C2	M6x20 (4 шт.)	F2	F2	(1 шт.)

Указание



Перед установкой кронштейна проверьте комплектность монтажного комплекта и убедитесь, что в нем нет неподходящих или поврежденных элементов.

3. Требуемые дополнительные инструменты



Указание



Никогда не выполняйте монтаж кронштейна в одиночку. Попросите вам помочь!



4. Указания по технике безопасности

Предупреждение

- В связи с большим количеством оконечных устройств и конструкций стен прилагаемые монтажные принадлежности могут не подойти к конкретным условиям монтажа.
 - В редких случаях шурупы для монтажа оконечного устройства в кронштейне могут оказаться слишком длинными.
 - Учтите, что прилагаемые дюбели предназначены только для массивных, полых и панельных стройматериалов.
 - Перед началом монтажа требуется внимательно ознакомиться с инструкцией оконечного устройства. В инструкции обычно приводятся сведения о типе и размерах крепежных материалов.
 - Если прилагаемые монтажные принадлежности не подходят к конкретным условиям монтажа, их необходимо приобрести в специальном магазине.
 - При монтаже не применять чрезмерных усилий. Это может повредить оконечное устройство и кронштейн.
 - При необходимости поручить монтаж квалифицированным специалистам.
-
- Запрещается производить монтаж в тех местах, где могут находиться люди.
 - По окончании монтажа изделия и установки груза проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
 - Такую проверку необходимо проводить регулярно, но не реже одного раза в квартал.
 - Следите за тем, чтобы не были превышены допустимая нагрузка на изделие и допустимые размеры нагрузки.
 - Нагрузка должна распределяться равномерно.
 - Соблюдайте безопасное расстояние вокруг установленного груза (в зависимости от модели).
 - В случае повреждения изделия немедленно снимите нагрузку и прекратите эксплуатацию.
 - Не устанавливайте и не крепите никакие дополнительные предметы на изделие.

5. Применение и спецификации

- Кронштейн служит для крепления плоских экранов и предназначен для домашнего, некоммерческого применения.
- Кронштейн предназначен только для использования в помещении.
- Используйте кронштейн исключительно в предусмотренных целях.



6. Подготовка к монтажу и монтаж

Указание



- Никогда не выполняйте монтаж кронштейна в одиночку. Попросите вам помочь!
- Оконечные устройства имеют разные разъемы для подключения к кабелю и другим устройствам. Перед установкой убедитесь, будут ли находиться в зоне доступа необходимые разъемы после монтажа.
- Количество используемых монтажных деталей зависит от устройства и типа монтажа. Поэтому даже при правильно выполненном монтаже могут остаться лишние шурупы и другие мелкие детали. Сохраните их вместе с руководством по эксплуатации для дальнейшего использования (на случай продажи изделия, переезда, переустановки кронштейна, установки нового телевизора и т. д.).

Предупреждение



- Учтите, что кронштейны предназначены исключительно для настенного монтажа.
- Перед установкой обязательно проверьте, способна ли стена выдержать вес изделий, которые предполагается на ней разместить, и убедитесь, что в стене на месте монтажа нет электрической проводки, водопровода, газопровода или других коммуникаций.

Указание касательно дюбелей Fischer




ДюBELи Fischer из комплекта поставки одобрены для следующих строительных материалов:

- бетон,
- гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты,
- пустотельный кирпич с вертикальными пустотами,
- пустотельный блок из легкого бетона,
- пустотельные перекрытия из кирпича и бетона,
- силикатный пустотельный кирпич,
- силикатный полнотелый кирпич,
- природный камень,
- газобетон,
- ДСП,
- полнотелые гипсовые панели,
- полнотелый блок из легкого бетона,
- полнотелый кирпич.



6.1 Подготовка к монтажу

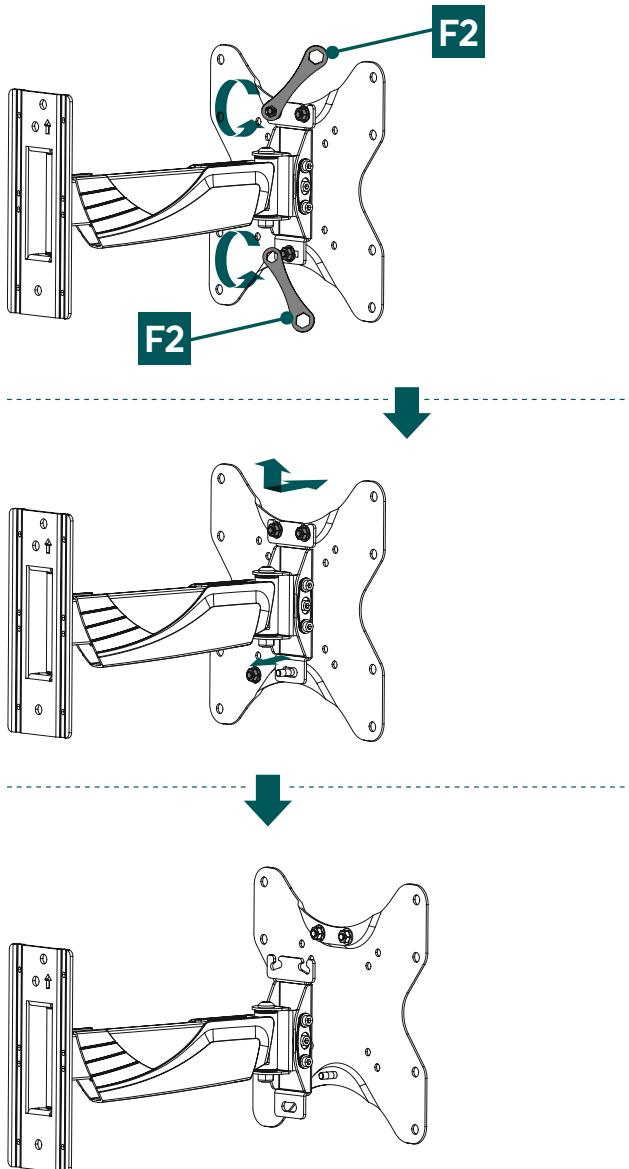




- Сначала с помощью шестигранного накидного ключа [F2] ослабьте обе верхние фланцевые гайки.
- На следующем этапе открутите нижнюю фланцевую гайку, как показано выше.
- Снимите пластину VESA с настенного крепления, приподняв ее.



6.2 Монтаж на стену

6.2.1 Подготовка предполагаемой монтажной поверхности





Попросите помочи других лиц на следующих этапах монтажа.

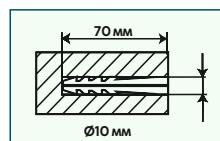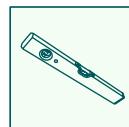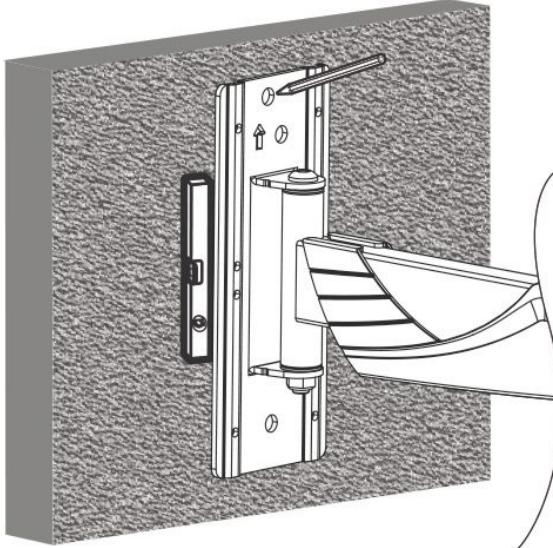


- Сначала используйте кронштейн в качестве шаблона и при необходимости выполните повторные измерения, чтобы убедиться в правильности его положения. С помощью водяного уровня проверьте горизонтальное и вертикальное выравнивание кронштейна на стене. Теперь наметьте отверстия на стене.
- Для крепления кронштейна к стене потребуется дрель и сверло диаметром 10 мм. Проверьте, подходит ли сверло для сверления стены. Глубина отверстия должна составлять 70 мм.
- Чтобы обеспечить надежную фиксацию, пропылесосьте отверстия, чтобы в них не осталось пыли. Теперь вставьте дюбели [A2] в просверленные отверстия так, чтобы их края были бровень со стеной.



6.2.2 Установка настенного кронштейна

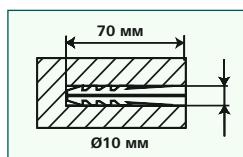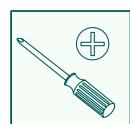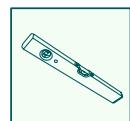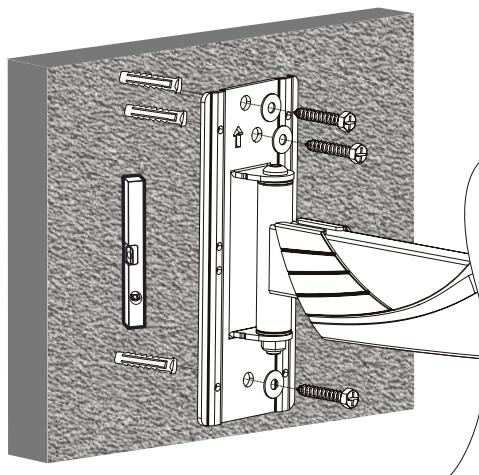

- Прикрепите настенное крепление, как показано выше, используя прилагаемый монтажный материал (дюбели [A2], подкладная шайба M8 [A3], шуруп [A1] 8x60 мм) к стене.

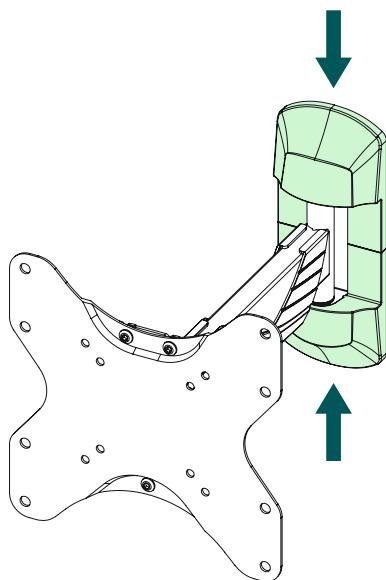


- Затем установите на кронштейн две прилагаемые крышки.





6.3 Монтаж на телевизор

Указание



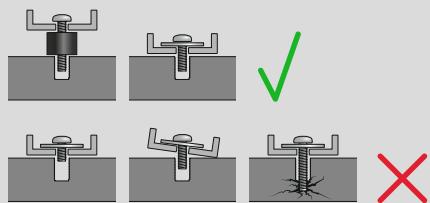


- В связи с большим количеством окончательных устройств на рынке все варианты монтажа описать невозможно.
- Кронштейн должен плотно и ровно прилегать к задней стенке телевизора.
- Чтобы компенсировать неровности задней панели телевизора, воспользуйтесь распорками из комплекта поставки.
- Проследите за тем, чтобы все крепежные шурупы имели правильную длину и были затянуты усилием рук.


6.3.1 Монтаж пластины VESA на обратной стороне телевизора

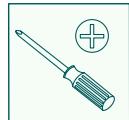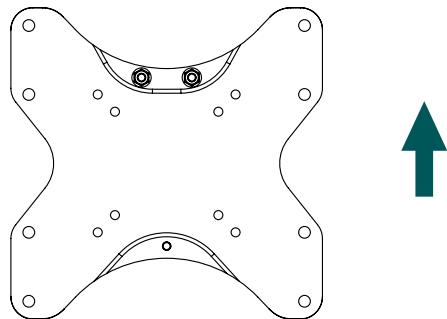

- Убедитесь, что пластина VESA выровнена правильно. Верхняя сторона имеет две фланцевые гайки.

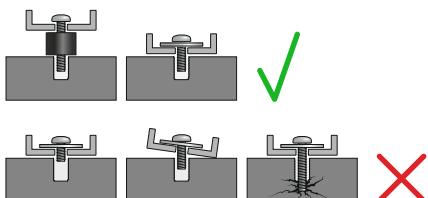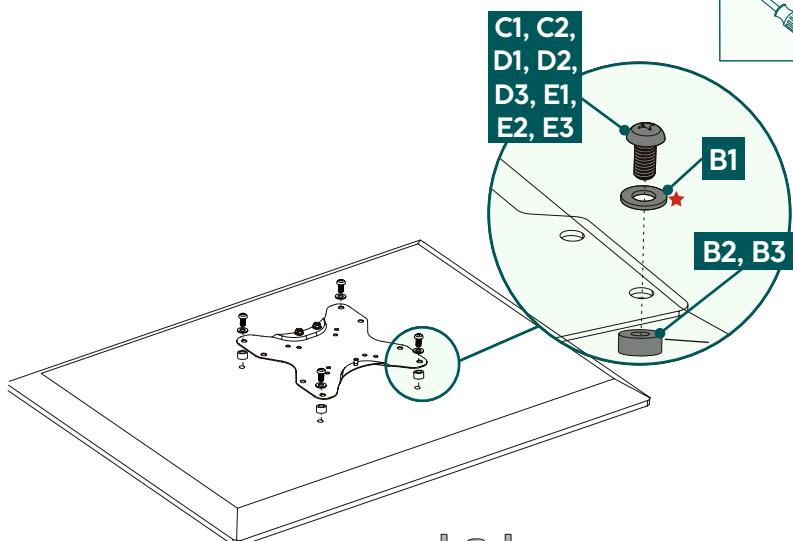


Обратная сторона плоского телевизора



★ Для винтов D
подкладная шайба вам
не понадобится.

Выпуклая обратная сторона телевизора





- Прикрепите пластину VESA к обратной стороне телевизора.
- Обратите внимание на указанную выше комбинацию шрупа, подкладной шайбы и распорки для вашего плоского или изогнутого телевизора.





6.4 Монтаж телевизора на настенный кронштейн

Попросите помочи других лиц для следующего этапа монтажа.

Во время установки настройте шарниры таким образом, чтобы телевизор можно было сдвинуть вбок.

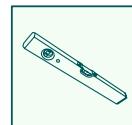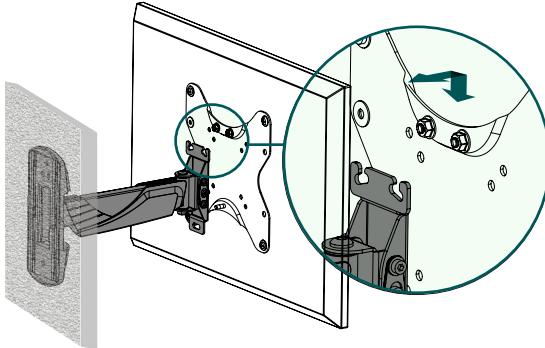


- Зацепите телевизор пластиной VESA за настенный кронштейн, как показано выше.

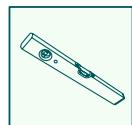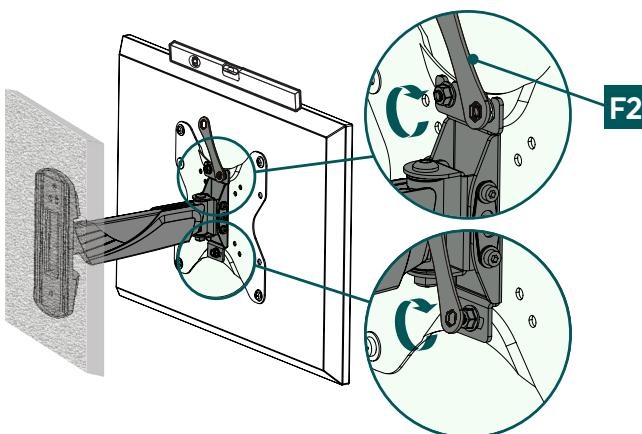

- Зафиксируйте крепежные с помощью прилагаемого шестигранного накидного ключа [F2].



6.5 Монтаж кабельного организатора

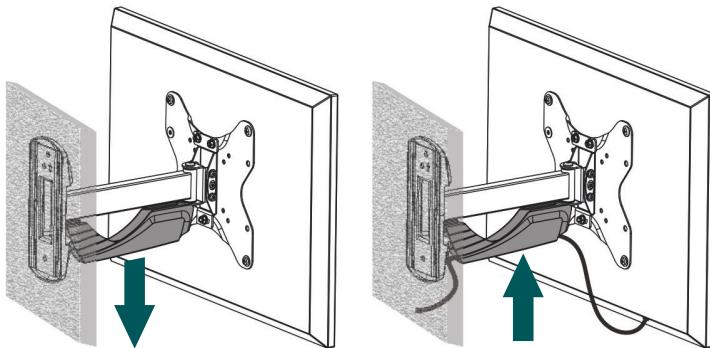

- Сначала снимите предварительно собранный кабельный органайзер с настенного крепления.
- Прикрепите кабельный органайзер к кронштейну, как показано выше, пока он не защелкнется.

7. Настройка и техническое обслуживание

Указание



Никогда не регулируйте положение кронштейна в одиночку. Попросите вам помочь!


Указание. Наклонные/подвижные кронштейны



- При монтаже и настройке не допускайте защемления и повреждения электропроводки.
 - При регулировке убедитесь в отсутствии асимметричного распределения нагрузки, которое приводит к превышению допустимых значений веса.
-
- Регулярно (не реже одного раза в квартал) проверяйте прочность и эксплуатационную безопасность кронштейна и прикрепленного к нему устройства.
 - Для очистки используйте только воду и стандартные чистящие средства.



8. Возможности регулировки

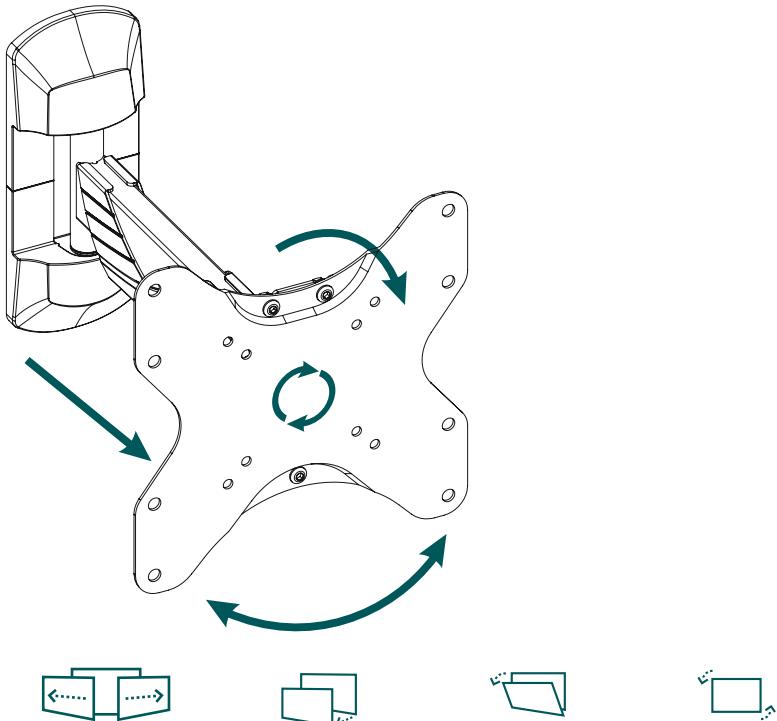

180° | **48–299 мм** | **-15°/+10°** | **6°**
поворотный | выдвижной | наклоняемый | вращающий-
ся

- Запрещается ослаблять винты для регулировки наклона и бокового движения.



9. Технические характеристики

Максимальная нагрузка:	35 kg
Диагональ экрана:	48,0–122,0 см (США: 19–48")
Глубина:	4,8–29,9 см
Угол наклона:	-15°/+10° (зависит от устройства)
Диапазон поворота:	до 180° (зависит от устройства) на 2 шарнирах
Размеры настенной монтажной пластины:	8,6 x 22,0 см
Размер отверстий:	по стандарту VESA: 75 x 75 100 x 100 200 x 100 200 x 200



10. Исключение ответственности

Hama GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей установки, монтажа и ненадлежащего использования изделия или несоблюдения требований руководства по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.

11. Сервисное обслуживание и поддержка

При возникновении вопросов по изделию обращайтесь в службу поддержки Hama.

Горячая линия: +49 9091 502-0 (нем./англ.)

Дополнительную информацию по технической поддержке см. на сайте www.hama.com

12. Гарантийные обязательства

HAMA GmbH & Co KG предоставляет для этого изделия расширенную гарантию изготовителя на отсутствие дефектов, удобство использования, обработку и долговечность используемых материалов в течение 10 лет. Гарантия не распространяется на совместимость изделия с будущими стандартами усовершенствованного оборудования.

В течение указанного периода компания Hama GmbH & Co KG бесплатно устранит обоснованную претензию по гарантии путем ремонта или замены изделия (на свое усмотрение).

Гарантийный срок начинается с даты покупки данного изделия и действует на всей территории ЕС.

Право на гарантию предоставляется в дополнение к законным правам и не влияет на них. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования, естественного износа, воздействия химикатов или форс-мажорных обстоятельств, а также вмешательства или ремонта, выполненного вами или третьей стороной.

Также из гарантии исключены принадлежности, не входящие в базовую комплектацию изделия (акционные детали).

В случае претензии по гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, приложив документ, подтверждающий покупку. Вы также можете связаться с нами через сайт www.hama.de или по телефону 09091/502-0.