


NÁSTENNÝ TV DRŽIAK

Fullmotion

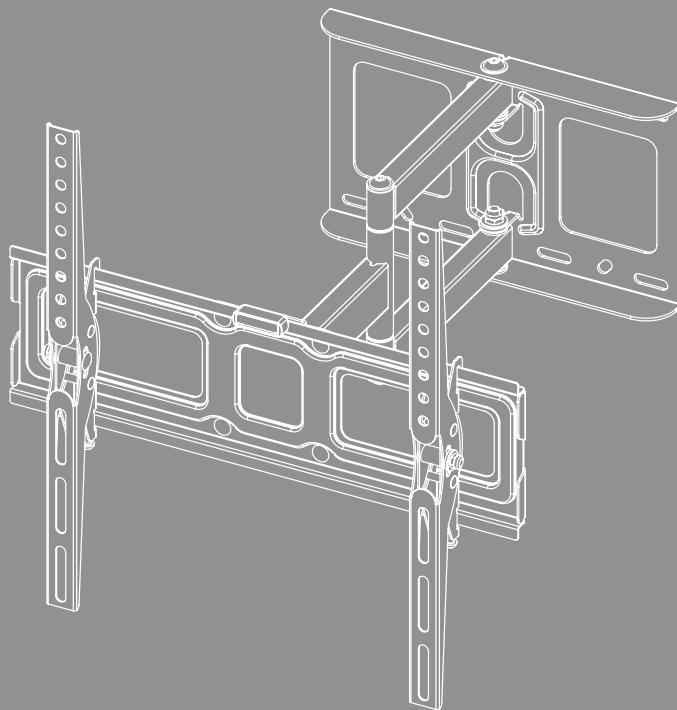



Obsah

| | |
|---|----|
| 1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení | 3 |
| 2. Obsah balenia | 4 |
| 3. Dodatočne potrebný nástroj | 4 |
| 4. Bezpečnostné upozornenia | 5 |
| 5. Oblasť použitia a špecifikácie | 5 |
| 6. Príprava na montáž a montáž | 6 |
| 6.1 Montáž na stenu | 7 |
| 6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy | 7 |
| 6.1.2 Inštalácia nástenného držiaka | 8 |
| 6.2 Montáž na televízor | 9 |
| 6.2.1 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora | 10 |
| 6.3 Montáž televízora k držiaku na stenu | 11 |
| 7. Nastavenie a údržba | 12 |
| 8. Možnosti nastavení | 12 |
| 9. Technické údaje | 13 |
| 10. Vylúčenie zodpovednosti | 14 |
| 11. Servis a podpora | 14 |
| 12. Záručné ustanovenia | 14 |



SK Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Vyhľadajte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Ak zariadenie predávate, odovzdajte novému majiteľovi krátke návod s obrázkami, ako aj bezpečnostné pokyny v tlačenej podobe.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.



2. Obsah balenia

- Nástenný TV držiak
- Nosné rameňa TV (2x)
- Šablóna vŕtania
- Viazacia páska na káble
- Montážna súprava
- Bezpečnostné pokyny, krátky návod s obrázkami

Montážna súprava

| | | | | | |
|-----------|----|-------------|-----------|----|------------|
| A1 | A1 | 8x60 (x4) | D1 | D1 | M8x12 (x4) |
| A2 | A2 | Ø10x60 (x4) | D2 | D2 | M8x20 (x4) |
| A3 | A3 | M8 (x4) | D3 | D3 | M8x30 (x4) |
| B1 | B1 | M6 (x4) | D4 | D4 | M8x50 (x4) |
| B2 | B2 | Ø8x10 (x4) | E1 | E1 | M4x12 (x4) |
| B3 | B3 | Ø8x20 (x4) | E2 | E2 | M4x20 (x4) |
| C1 | C1 | M6x12 (x4) | F1 | F1 | (x1) |
| C2 | C2 | M6x20 (x4) | F2 | F2 | (x1) |


* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Upozornenie

Pred inštaláciou držiaka skontrolujte kompletnosť montážnej súpravy a uistite sa, že neobsahuje žiadne chybné alebo poškodené diely.



3. Dodatočne potrebný nástroj



Upozornenie

Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!





4. Bezpečnostné upozornenia

Výstraha

- Vzhľadom na veľké množstvo koncových zariadení a rôzne stavebné konštrukcie nemusí byť priložený montážny set vhodný pre všetky možnosti.
- V niektorých špeciálnych prípadoch sa môže stať, že sú skrutky pre inštaláciu koncového prístroja na držiak príliš dlhé.
- Myslite na to, že dodané príchytky sú schválené iba pre materiály z plných, dutých a panelových stavebných materiálov.
- Pred montážou si prečítajte návod na obsluhu svojho koncového zariadenia. Tento spravidla uvádza informácie o druhu a rozmeroch vhodných upevňovacích materiálov.
- Zakúpte si vhodný upevňovací materiál na upevnenie koncového zariadenia v špecializovanom obchode, ak nie je súčasťou dodanej montážnej súpravy.
- Pri montáži nikdy nepoužívajte násilie alebo veľkú silu. Môžete tak poškodiť koncové zariadenie alebo držiak.
- V prípade pochybností ohľadne montáže tohto výrobku sa obráťte na vyškolený odborný personál a neskúšajte to sami!

- Výrobok nemontujte na miesta, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
- Po inštalácii výrobku a k nemu pripojenej záťaži skontrolujte dostatočnú pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť.
- Túto kontrolu opakujte v pravidelných intervaloch (minimálne štvrtročne).
- Dbajte na to, aby nebola prekročená maximálna prípustná nosnosť výrobku a nebola na ňom umiestnená záťaž, ktorá prekračuje maximálne prípustné miery.
- Dbajte na to, aby bol výrobok zatažovaný rovnomerne.
- V blízkosti umiestnejnej záťaže udržujte bezpečnostný odstup (v závislosti od modelu).
- Pri poškodení výrobku ihneď odstráňte pripojenému záťaž a výrobok ďalej nepoužívajte.
- Na výrobok nepripevňujte žiadne ďalšie predmety.

5. Oblast použitia a špecifikácie

- Držiak slúži na upevnenie plochých obrazoviek na súkromné, nekomerčné použitie v domácnosti.
- Držiak je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- Držiak používajte iba na účel, na ktorý je určený.



6. Príprava na montáž a montáž

Upozornenie



- Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!
- Rozličné koncové zariadenia majú rôzne možnosti pripojenia pre kabeláz a ďalšie zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či budú po montáži dostupné potrebné prípojky.
- V závislosti od výrobku a spôsobu montáže nemusíte potrebovať celú montážnu súpravu. Preto je možné, že aj pri správnej montáži zvyšia nepotrebné skrutky a iné drobné súčiastky. Uchovajte ich spolu s týmto návodom na obsluhu na bezpečnom miestne na neskoršie použitie (predaj výrobku, staňovanie, prestavba držiaka, nový TV atď.).

Výstraha



- Nezabudnite, že držiaky sú vhodné výlučne na montáž na steny.
- Pred inštaláciou bezpodmienečne skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.

Poznámka – hmoždinka Fischer



Dodávané hmoždinky Fischer sú schválené pre nasledovné stavebné materiály:





- Betón
- Sadrokartón a sadrovláknitá doska
- Vysoká tehla
- Dutý blok z ľahkého betónu
- Duté stropy z tehál a betónu
- Vápenno-piesková dierovaná tehla
- Vápenno-piesková tehla
- Prírodný kameň
- Pórobetón
- Drevotrieska
- Sadrové panely
- Pevný kameň z ľahkého betónu
- Plná tehla



6.1 Montáž na stenu

6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy


Pri nasledujúcich montážnych krokoch si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

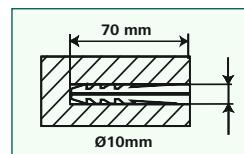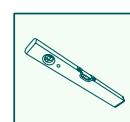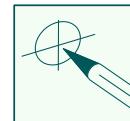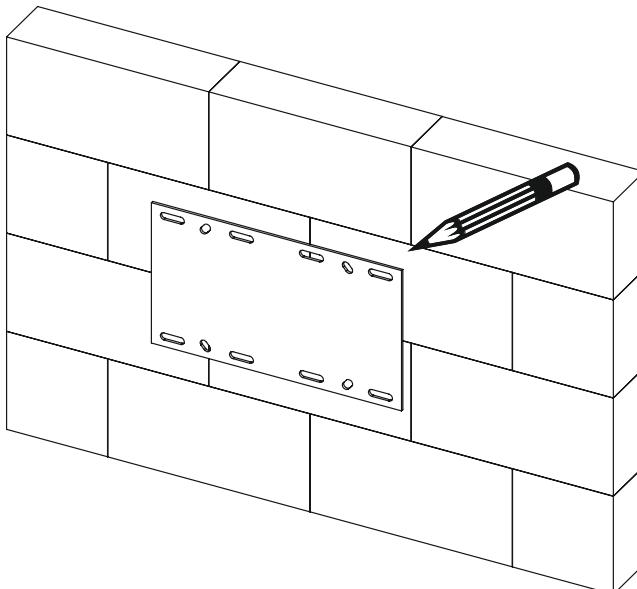

- Použite priloženú šablónu vŕtania, aby ste zistili požadovanú polohu vášho držiaka. Na kontrolu horizontálnej a vertikálnej orientácie držiaka na stene použite vodováhu [F2]. Teraz označte otvory na stene.
- Na pripojenie nástenného držiaka k stene potrebujete vŕtačku a vŕtací nadstavec s priemerom 10 mm. Dbajte na to, aby bol vŕtací nadstavec je vhodný pre zamýšlanú stenu. Hĺbka otvoru by mala byť 70 mm.
- Aby ste zaistili bezpečné držanie, vysajte vŕtacie otvory vysávačom tak, aby bol vŕtací otvor bez vŕtania prachu. Teraz vložte hmoždinky [A2] do vyvŕtaného otvoru tak, aby bol zarovnaný s otvorom.



6.1.2 Inštalácia nástenného držiaka

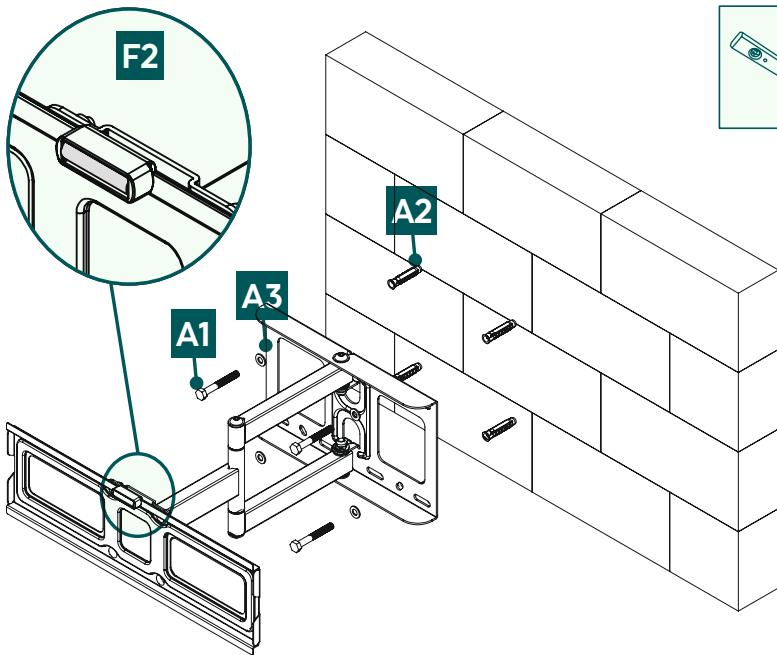


- Nástenný držiak pripojte k stene pomocou priloženého montážného materiálu (hmoždinka [A2], podložka [A3] M8 a skrutka [A1] 6 x 55 mm a vodováha [F2]), ako je znázornené vyššie.



6.2 Montáž na televízor



Upozornenie

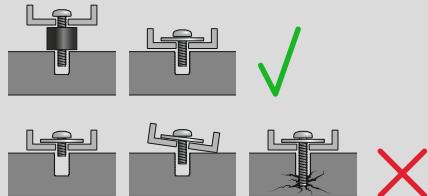


- Pre rozmanitosť koncových zariadení, ktoré sú dostupné na trhu, nie je možné popísat všetky varianty montáže.
- Dbajte na to, aby držiak priliehal priamo a rovno na zadnej strane televízneho prijímača.
- Na vyrovnanie nerovnosť zadnej strany televízora použite priloženú dĺžtančnú vložku.
- Dbajte na to, aby všetky skrutky mali správnu dĺžku a boli dotiahnuté rukou.




6.2.1 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora

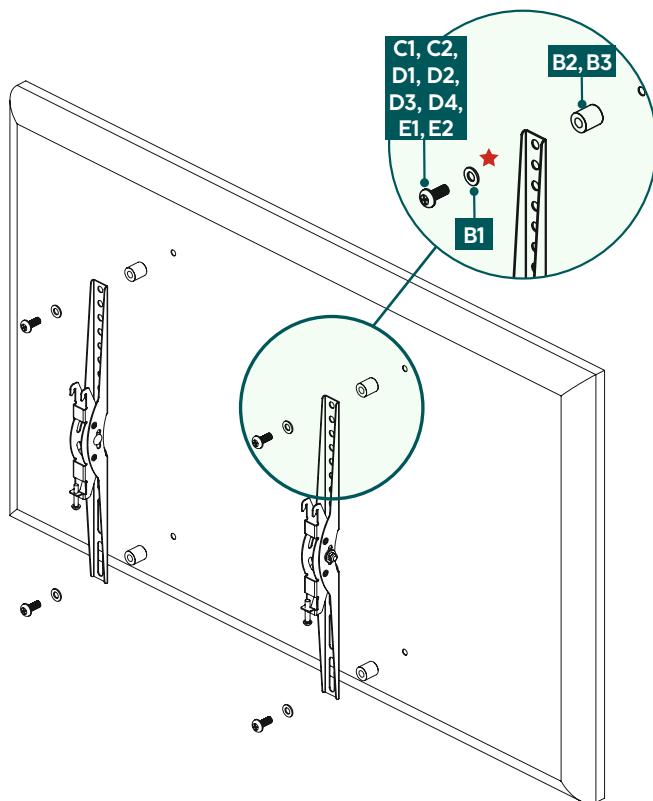

Zadná strana plochého televízora



Zadná strana zakriveného televízora

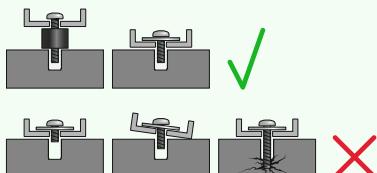

★ Pre D skrutky nepotrebuje podložku


- Namontujte ramená VESA na zadnú stranu televízora.
- Zohľadnite vyššie uvedenú kombináciu skrutky, podložky a dištančného držiaka pre váš plochý alebo zakrivený televízor.



6.3 Montáž televízora k držiaku na stenu

Pri nasledujúcom montážnom kroku si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

Počas inštalácie musia byť spoje nastavené tak, aby bol možný bočný pohyb televízora.

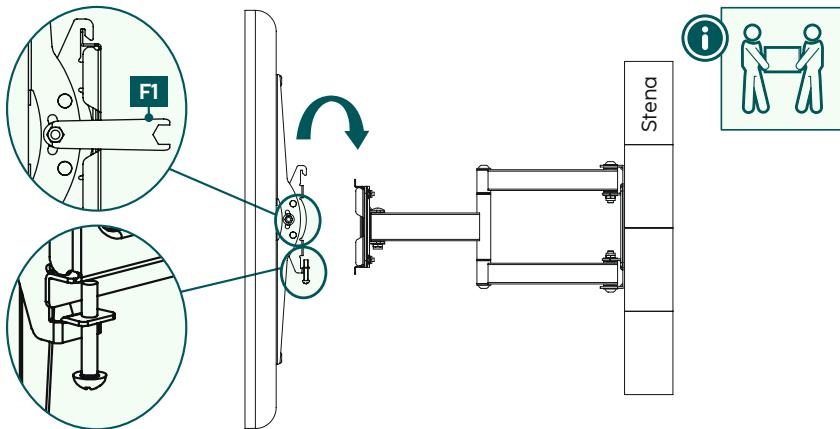

- Pripevnite televízor k držiaku na stenu pomocou namontovaných ramien VESA, ako je znázornené vyššie.
- Pomocou priloženého šesthranného kruhového klúča [F1] následne zafixujte upevňovacie skrutky.



7. Nastavenie a údržba

Upozornenie

Držiak nikdy nemôže nastavovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!




Upozornenie – Sklopiteľné/plne pohyblivé držiaky



- Pri inštalácii a nastavovaní dbajte na to, aby ste nestlačili alebo nepoškodili elektrické vedenia.
- Dbajte na to, aby výrobok nebol pri nastavovaní zaťažovaný asymetricky a nebola pritom prekročená maximálna prípustná nosnosť.

- V pravidelných intervaloch (asoň štvrtročne) kontrolujte pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť držiaka a zataženia, ktoré je k ňom pripojené.
- Čistenie len vodou alebo bežnými domácimi čističmi.

8. Možnosti nastavení

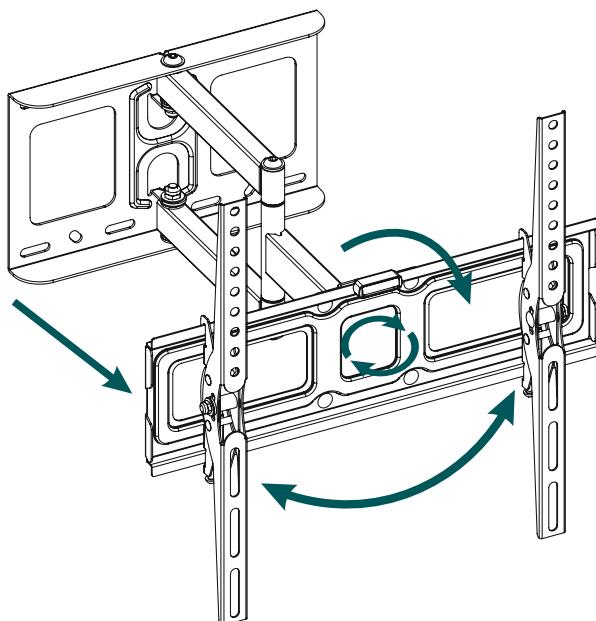

180°
otáčanie



90 – 425 mm
výsuvné



-/+15°
nakloniteľné



6°
otočné

- Na nastavenie sklonu a na bočný pohyb nie je potrebné uvoľňovať žiadne skrutky.
- Odpor nastavenia sklonu a bočný pohyb je možné dodatočne nastaviť pomocou príslušných skrutiek.



9. Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maximálna nosnosť: | 35 kg |
| Uhlopriečka obrazovky: | 81,0 – 165,0 cm (US: 32" - 65") |
| hlbka: | 9,0 cm – 42,5 cm |
| Sklon: | -/+ 15° (v závislosti od zariadenia) |
| Rozsah otáčania: | do 180° (v závislosti od zariadenia) na 3 kľóch |
| Rozmery dosky na montáž na stenu: | 29,7 x 17,8 cm |
| Výnimka: | podľa štandardu VESA: 100x100 100x150 100x200 200x100 200x200 200x300 300x100 300x200 300x300 300x400 400x200 400x300 400x400 |



10. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

11. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Horúca linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

12. Záručné ustanovenia

Spoločnosť HAMA GmbH & Co KG poskytuje na tento výrobok rozšírenú záruku výrobcu na bezchybnosť, použiteľnosť, spracovanie a životnosť použitých materiálov počas obdobia 10 rokov. Záruka sa netýka kompatibilitu výrobku s budúcimi štandardmi zdokonaleného hardvéru.

Počas uvedeného obdobia spoločnosť Hama GmbH & Co KG odstráni oprávnený nárok na záruku podľa vlastného uvázenia zdarma buď opravou alebo výmenou.

Záručné obdobie začína dátumom kúpy tohto výrobku a platí v celej EÚ.

Poskytnutá záruka dopĺňa zákonné práva a nedotýka sa ich. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia, normálneho opotrebovania, vplyvu chemikálií alebo vyššej moci, ako aj v dôsledku zásahov a opráv vykonaných vami alebo tretími osobami.

Okrem toho sa záruka netýka dielov príslušenstva, ktoré nepatria k základnej výbave výrobku (promočné diely). V záručnom prípade nám napíšte na adresu Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim a priložte doklad o kúpe. Môžete nás tiež kontaktovať na internetovej stránke www.hama.de alebo telefonicky na čísle 09091/502-0.