


# SUPPORT MURAL TV

Fullmotion

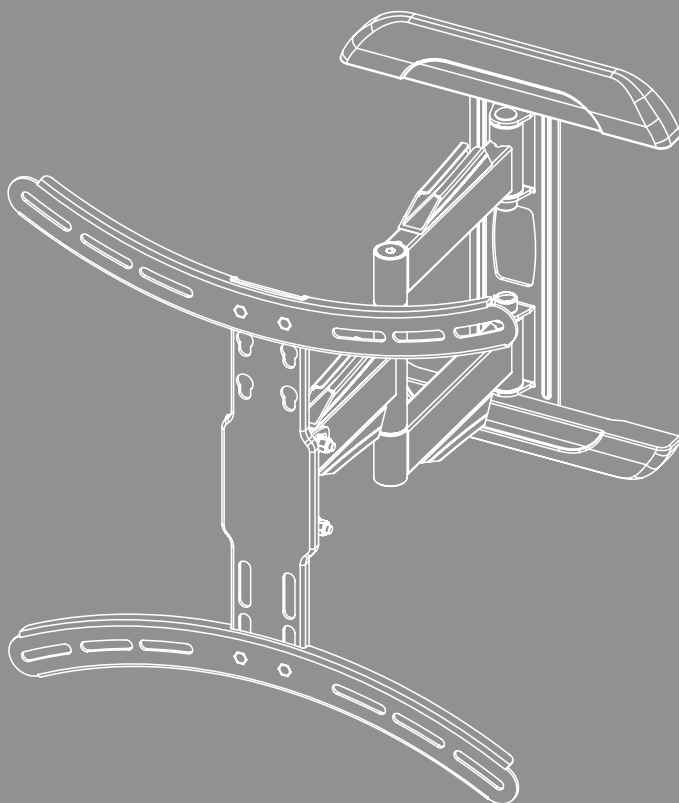



## Sommaire

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques . . . . .       | 3  |
| 2. Contenu de l'emballage . . . . .                                          | 4  |
| 3. Outils supplémentaires nécessaires . . . . .                              | 4  |
| 4. Consignes de sécurité . . . . .                                           | 5  |
| 5. Domaine d'application et spécifications . . . . .                         | 5  |
| 6. Préparation du montage et montage . . . . .                               | 6  |
| 6.1 Préparation du montage . . . . .                                         | 7  |
| 6.2 Montage au mur . . . . .                                                 | 8  |
| 6.2.1 Préparation de la surface de montage prévue . . . . .                  | 8  |
| 6.3 Montage sur le téléviseur . . . . .                                      | 9  |
| 6.3.1 Variantes VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400 . | 10 |
| 6.3.2 Variantes VESA 300 x 200, 400 x 300 . . . . .                          | 10 |
| 6.3.3 Montage des bras VESA au dos du téléviseur . . . . .                   | 11 |
| 6.4 Montage du téléviseur sur le support mural . . . . .                     | 12 |
| 7. Réglage et maintenance . . . . .                                          | 13 |
| 8. Possibilités de réglage . . . . .                                         | 14 |
| 9. Caractéristiques techniques . . . . .                                     | 15 |
| 10. Exclusion de responsabilité . . . . .                                    | 16 |
| 11. Service clientèle et assistance . . . . .                                | 16 |
| 12. Conditions de garantie . . . . .                                         | 16 |



## F Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama !

Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous vendez l'appareil, remettez la notice d'utilisation illustrée ainsi que les consignes de sécurité sous forme imprimée au nouveau propriétaire.

### 1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

#### Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

#### Remarque



Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.



## 2. Contenu de l'emballage

- Support mural TV
- Cache du panneau mural (2 x)
- Gestionnaire de câbles
- Kit de montage
- Consignes de sécurité, notice d'utilisation illustrée

### Kit de montage

|           |                                                                                     |                 |           |                                                                                    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A1</b> |    | 8 x 70 (x 4)    | <b>D4</b> |   | M8 x 50 (x 4) |
| <b>A2</b> |    | Ø 10 x 60 (x 4) | <b>E1</b> |   | M4 x 12 (x 4) |
| <b>A3</b> |    | M8 (x 4)        | <b>E2</b> |   | M4 x 20 (x 4) |
| <b>B1</b> |    | M6 (x 4)        | <b>F1</b> |   | Ø 8,5 (x 4)   |
| <b>B2</b> |    | Ø 8 x 10 (x 4)  | <b>F2</b> |   | M8 (x 4)      |
| <b>B3</b> |    | Ø 8 x 20 (x 4)  | <b>F3</b> |   | M8, M6 (x 1)  |
| <b>C1</b> |    | M6 x 12 (x 4)   | <b>F4</b> |   | 6 x 6 (x 1)   |
| <b>C2</b> |    | M6 x 20 (x 4)   | <b>F5</b> |   | 4 x 4 (x 1)   |
| <b>D1</b> |    | M8 x 12 (x 4)   | <b>H1</b> |   | (x 1)         |
| <b>D2</b> |   | M8 x 20 (x 4)   | <b>H2</b> |  | M6 x 6 (x 4)  |
| <b>D3</b> |  | M8 x 30 (x 4)   |           |                                                                                    |               |


\* M8 x 50 + Ø 8 x 5 = M8 x 45

### Remarque



Veuillez vérifier avant l'installation du support que le contenu du kit de montage est bien complet et vous assurer qu'aucune pièce n'est défectueuse ou endommagée.

## 3. Outils supplémentaires nécessaires



### Remarque



Ne montez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !



## 4. Consignes de sécurité

### Avertissement



- En raison de la quantité d'appareils et constructions murales disponibles sur le marché, le kit de montage fourni ne peut convenir à toutes les possibilités.
- Dans certains cas rares, il est possible que les vis soient trop longues pour fixer l'appareil au support.
- Tenez particulièrement compte du fait que les chevilles livrées conviennent uniquement pour les matériaux de construction pleins, creux et en plaques.
- Veuillez lire le mode d'emploi de votre appareil avant le montage. Ce mode d'emploi vous fournit généralement des renseignements concernant le type et les dimensions des matériels de fixation.
- Procurez-vous le matériel de fixation adapté à votre appareil dans un commerce spécialisé si celui-ci n'est pas inclus dans le kit de montage fourni.
- Ne jamais utiliser la violence ou la force lors du montage. Cela pourrait endommager l'appareil final ou le support.
- En cas de doute, veuillez vous adresser à un spécialiste qualifié afin de réaliser le montage de ce produit et ne tentez pas de l'installer par vos propres moyens !

- N'installez pas le produit à un endroit où des personnes sont susceptibles de se tenir.
- Une fois le montage du produit réalisé et la charge installée, vérifiez la résistance et la sécurité de l'ensemble.
- Refaites ce contrôle à intervalles réguliers (au moins chaque trimestre).
- Veillez à ne pas dépasser la charge maximale autorisée du produit et à n'y fixer aucune charge dépassant les dimensions maximales autorisées.
- Veillez à ne pas charger le produit asymétriquement.
- Respectez une distance de sécurité autour de la charge fixée (en fonction du modèle).
- En cas de détérioration du produit, retirez immédiatement la charge installée et cessez d'utiliser le produit.
- Ne fixez aucun autre objet au produit.

## 5. Domaine d'application et spécifications

- Le support est utilisé pour la fixation d'écrans plats destinés à une utilisation domestique non commerciale.
- Ce support est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment.
- N'utilisez ce support que pour l'usage auquel il est destiné.



## 6. Préparation du montage et montage

### Remarque



- Ne montez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !
- Les différents appareils finaux disposent de différentes possibilités de connexion pour le câblage et d'autres dispositifs. Avant l'installation, vérifiez si les connexions requises peuvent encore être atteintes après le montage.
- Selon le produit et le type de montage, vous n'avez pas besoin du kit de montage complet. Il est donc possible que, même si l'assemblage est correct, il reste des vis et d'autres petites pièces qui ne sont pas nécessaires. Conservez-les avec ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure (vente du produit, déménagement, modification du support, nouveau téléviseur).

### Avertissement



- Veillez à ce que les supports soient exclusivement conçus pour être montés sur des murs.
- Avant l'installation, vérifiez impérativement que le mur prévu pour l'installation dispose d'une force portante suffisante et qu'aucune conduite d'électricité, d'eau, de gaz ni aucune autre conduite ne passe dans cette partie de la cloison.

### Remarque - Chevilles Fischer




Les chevilles Fischer fournies sont homologuées pour les matériaux de construction suivants :

- Béton
- Plaques de plâtre cartonnées et plaques de plâtre fibrées
- Brique creuse
- Bloc creux en béton léger
- Plafonds creux en brique et en béton
- Brique perforée en silico-calcaire
- Brique pleine en silico-calcaire
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Panneaux agglomérés
- Plaques de plâtre pleines
- Brique pleine en béton léger
- Brique pleine



## 6.1 Préparation du montage

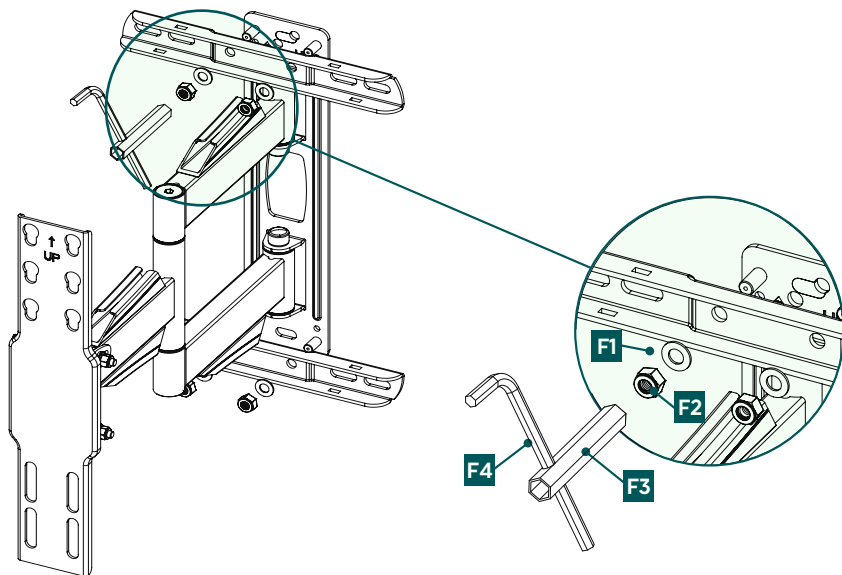

Montez d'abord les deux entretoises sur la plaque de fixation murale à l'aide de la clé à tube [F3] et de la clé Allen [F4]. Respectez la combinaison de l'écrou de la bride [F2] et de la rondelle [F1] mentionnée ci-dessus.








## 6.3 Montage sur le téléviseur


### Remarque

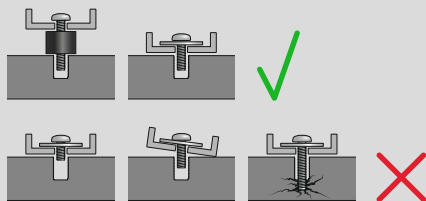


- En raison de la quantité d'appareils disponibles sur le marché, toutes les variantes de montage ne peuvent être décrites ici.
- Veillez à ce que le support soit bien droit et posé à plat sur la face arrière du téléviseur.
- Utilisez les écarteurs fournis pour compenser les inégalités de la face arrière du téléviseur.
- Veillez à ce que toutes les vis présentent la bonne longueur et soient fermement serrées.



### 6.3.1 Variantes VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400

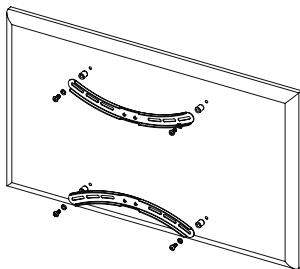


### 6.3.2 Variantes VESA 300 x 200, 400 x 300

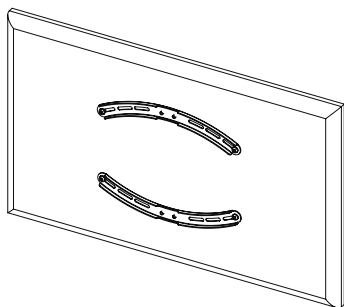

Lors du positionnement des bras VESA au dos du téléviseur, tenez compte du logement VESA correspondant. Les bras VESA doivent être orientés différemment selon la variante VESA requise. Ceux-ci sont placés soit vers l'extérieur (voir 6.3.1), soit vers l'intérieur (voir 6.3.2) de manière incurvée.



### 6.3.3 Montage des bras VESA au dos du téléviseur

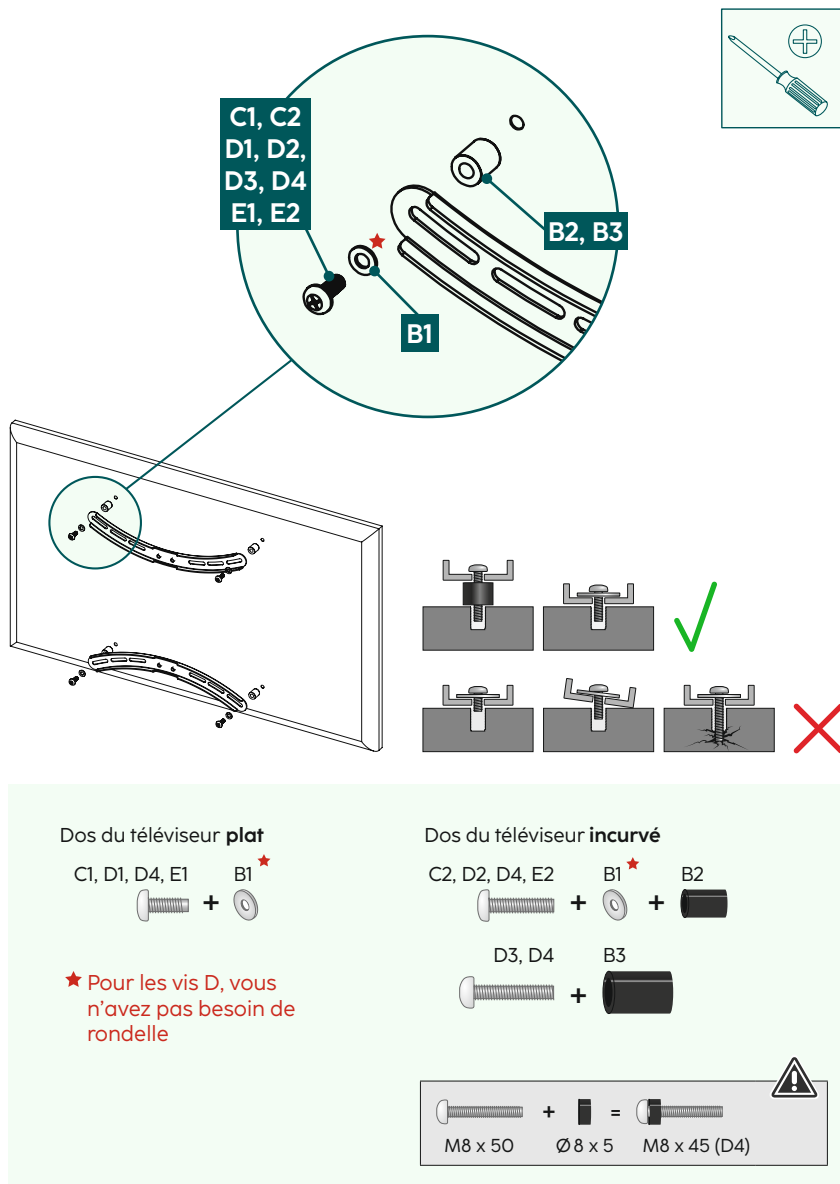


- Montez les bras VESA au dos de votre téléviseur.
- Observez la combinaison de vis, de rondelle et d'écarter indiquée ci-dessus pour votre téléviseur plat ou incurvé.



## 6.4 Montage du téléviseur sur le support mural

Demandez le soutien et l'aide d'autres personnes pour l'étape de montage suivante.

Pendant l'installation, les articulations doivent être réglées de manière à permettre un mouvement latéral du téléviseur.

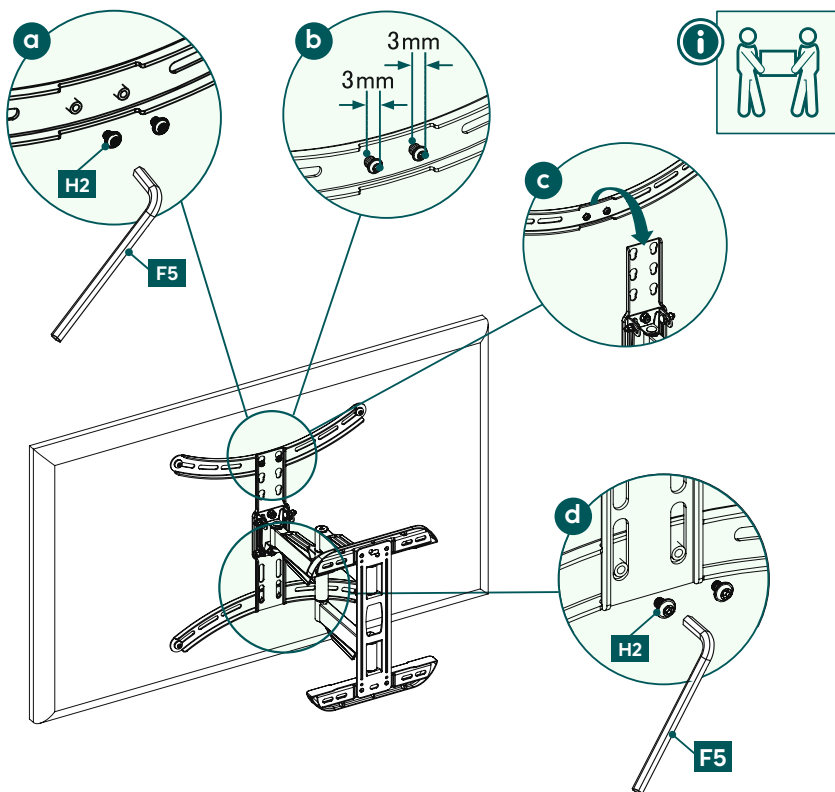

**a**

- Fixez les vis [H2] au bras VESA à l'aide de la clé à six pans creux [F5].

**b**

- Veillez à ne pas visser les vis jusqu'à la butée, mais à conserver un espace d'environ 3 mm entre la tête des vis et le bras VESA. Cette distance est nécessaire pour accrocher le téléviseur au support mural à l'étape suivante.

**c**

- Accrochez le téléviseur au support mural avec le bras VESA monté. Serrez ensuite les vis supérieures [H2] déjà vissées.

**d**

- Fixez les deux vis inférieures [H2] à l'aide de la clé Allen [F5] fournie.



## 7. Réglage et maintenance

### Remarque




Ne réglez jamais le support seul(e). Demandez du soutien et de l'aide !

### Remarque - Supports inclinables/entièrement mobiles



- Lors de l'installation et de l'ajustement, veillez à n'endommager ni coincer aucun câble électrique.
  - Lors du réglage, veillez à ne pas charger le produit asymétriquement et à ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
- 
- Contrôlez, à intervalles réguliers (au moins une fois par trimestre), la solidité et la sécurité de fonctionnement du support et de la charge qui y est fixée.
  - Nettoyage uniquement à l'eau ou avec des produits ménagers courants.

## 8. Possibilités de réglage

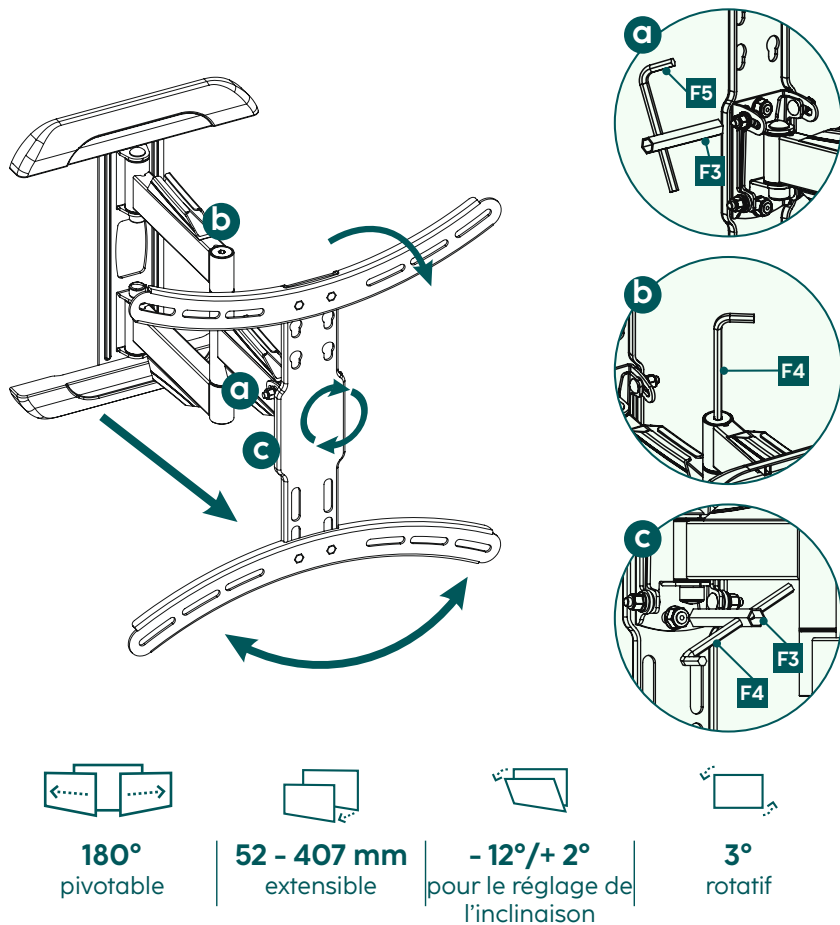

• La résistance pour le réglage de l'inclinaison et le mouvement latéral peut être ajustée à l'aide des vis correspondantes (voir **a** + **b**).

• Il est possible d'orienter le téléviseur ultérieurement en desserrant la vis correspondante (voir **c**).

Pour desserrer les vis/écrous correspondants, utilisez les clés à tube [F3] et Allen [F4/F5] fournies.

**a**

• Pour le réglage de l'inclinaison, desserrez les vis de fixation latérales, réglez l'inclinaison souhaitée et fixez-la à nouveau si nécessaire (selon la résistance à l'inclinaison souhaitée).

**b**

• Desserrez la vis au-dessus des articulations pour ajuster la résistance au pivotement.

**c**

• Desserrez la vis située sous l'articulation de la plaque VESA. Ajustez l'orientation du téléviseur, puis fixez-le à nouveau en serrant la vis.



## 9. Caractéristiques techniques

|                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité portante maximale :                | 35 kg                                                                                                                              |
| Diagonale d'écran :                         | 81,0 - 165,0 cm (États-Unis : 32" - 65")                                                                                           |
| Profondeur :                                | 5,2 cm - 40,7 cm                                                                                                                   |
| Inclinaison :                               | - 12°/ + 2° (en fonction de l'appareil)                                                                                            |
| Plage de pivotement :                       | pivotable sur 180 °(en fonction de l'appareil) au niveau des 3 articulations                                                       |
| Dimension de la plaque de fixation murale : | 27,9 x 35,1 cm                                                                                                                     |
| Fixation :                                  | conforme à la norme VESA :<br>200 x 200<br>200 x 300<br>300 x 100<br>300 x 200<br>300 x 300<br>400 x 200<br>400 x 300<br>400 x 400 |



## **10. Exclusion de responsabilité**

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

## **11. Service clientèle et assistance**

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-0 (allemand/anglais)

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'assistance sur notre site internet : [www.hama.com](http://www.hama.com)

## **12. Conditions de garantie**

Pour ce produit, HAMA GmbH & Co KG vous accorde une garantie étendue du fabricant concernant l'absence de défauts, la possibilité d'utilisation, la finition et la durabilité des matériaux utilisés pendant une période de 10 ans. La garantie ne s'applique pas à la compatibilité du produit avec les normes futures de matériel plus évolué.

Pendant la période indiquée, Hama GmbH & Co KG répondra à toute demande de garantie justifiée, à sa discrétion, gratuitement, soit par une réparation, soit par un remplacement.

La période de garantie commence à la date d'achat de ce produit et est valable dans toute l'UE.

La garantie accordée vous est acquise en plus des droits légaux et n'affecte pas ces derniers. Sont exclus de la garantie les dommages causés par une utilisation non conforme, l'usure normale, l'action de produits chimiques ou un cas de force majeure, ainsi qu'en cas d'intervention ou de réparation par vous-même ou par un tiers.

Sont également exclus de la garantie les accessoires qui ne font pas partie de l'équipement de base du produit (pièces promotionnelles).

En cas de recours en garantie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, en joignant votre preuve d'achat. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [www.hama.de](http://www.hama.de) ou par téléphone au 09091/502-0.