


# NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV

## Fullmotion

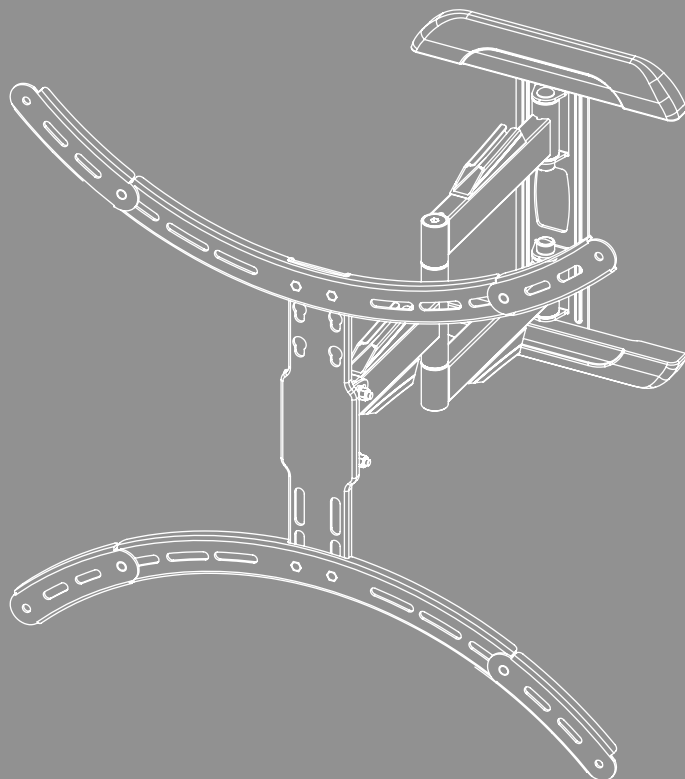



## Obsah

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů .....	3
2. Obsah balení .....	4
3. Další potřebné nástroje .....	4
4. Bezpečnostní pokyny .....	5
5. Oblast použití a specifikace .....	5
6. Příprava montáže a montáž .....	6
6.1 Příprava montáže .....	7
6.2 Montáž na stěně .....	8
6.2.1 Příprava zamýšlené montážní plochy .....	8
6.3 Montáž k televizoru .....	9
6.3.1 Varianty VESA 200x200, 200x300, 300x300, 400x300, 400x400. . .	10
6.3.2 Varianty VESA 300x200, 400x300. . .	10
6.3.3 Varianty VESA 600x400, 600x500. . .	10
6.3.4 Montáž ramen VESA na zadní stranu televizoru .....	11
6.4 Montáž televizoru na nástěnný držák .....	12
7. Nastavení a údržba .....	13
8. Možnosti nastavení .....	13
9. Technické údaje .....	14
10. Vyloučení záruky .....	15
11. Servis a podpora .....	15
12. Záruční podmínky .....	15



## CZ Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!

Najděte si čas a přečtěte si nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k použití v dosahu na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud zařízení prodáte, předejte ilustrovaný stručný návod a bezpečnostní pokyny v tištěné podobě novému majiteli.

### 1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

#### Výstraha



Používá se k označení bezpečnostních upozornění nebo k upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika.

#### Upozornění






















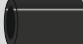

Používá se k označení dalších informací nebo důležitých pokynů.



## 2. Obsah balení

- Nástěnný držák na TV
- Kryt nástěnné desky (2x)
- Kabelový manažer
- Montážní sada
- Bezpečnostní pokyny, ilustrovaný stručný návod

### Montážní sada

<b>A1</b>		8x60 (x4)	<b>D4</b>		M8x50 (x4)
<b>A2</b>		Ø10x60 (x4)	<b>F1</b>		Ø 8,5 (x4)
<b>A3</b>		M8 (x4)	<b>F2</b>		M8 (x4)
<b>B1</b>		M6 (x4)	<b>F3</b>		M8, M6 (x1)
<b>B2</b>		Ø8x10 (x4)	<b>F4</b>		6x6 (x1)
<b>B3</b>		Ø8x20 (x4)	<b>F5</b>		4x4 (x1)
<b>C1</b>		M6x12 (x4)	<b>G1</b>		Ø8,5 (x4)
<b>C2</b>		M6x20 (x4)	<b>G2</b>		M8 (x4)
<b>D1</b>		M8x12 (x4)	<b>H1</b>		(x1)
<b>D2</b>		M8x20 (x4)	<b>H2</b>		M6x6 (x4)
<b>D3</b>		M8x30 (x4)			

\* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

### Upozornění

Před instalací držáku zkontrolujte kompletnost montážní sady a ujistěte se, že neobsahuje žádné vadné nebo poškozené díly.

## 3. Další potřebné nástroje



### Upozornění

Nikdy nemontujte držák sami. Přivězte si pomoc a podporu!



## 4. Bezpečnostní pokyny

### Výstraha



- Vzhledem k velkému množství koncových zařízení a různým stavebním konstrukcím nemusí být přiložená montážní sada vhodná pro všechny možnosti.
- V některých zvláštních případech se může stát, že jsou šrouby pro instalaci koncového přístroje na držák příliš dlouhé.
- Dodávané hmoždinky jsou schváleny pro plné, duté a deskové stavební materiály.
- Před montáží svého koncového zařízení si přečtěte návod k použití. Zpravidla obsahuje informace o typu a rozměrech vhodného upevňovacího materiálu.
- Pokud dodaná montážní sada neobsahuje vhodný upevňovací materiál pro montáž Vašeho koncového zařízení, obstarajte si jej ve specializovaném obchodě.
- Při montáži nikdy nepoužívejte násilí nebo velkou sílu. Můžete tak poškodit vaše koncové zařízení nebo držák.
- V případě pochybností se za účelem montáže tohoto výrobku obraťte na vyškolený odborný personál a nezkoušejte to sami!

- Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
- Po montáži výrobku a zařízení, které je na něm umístěno, zkontrolujte jejich dostatečnou pevnost a provozní bezpečnost.
- Pevnost a provozní bezpečnost kontrolujte pravidelně (nejméně jednou za čtvrt roku).
- Dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximální přípustné nosnosti výrobku a nebyla umístěna zátěž, která překračuje maximální přípustné rozměry.
- Dbejte na to, aby byl výrobek zatěžován rovnoměrně.
- V blízkosti umístěné zátěže udržujte bezpečnostní odstup (v závislosti na modelu).
- V případě poškození výrobku ihned odstraňte umístěnou zátěž a výrobek již dále nepoužívejte.
- Na výrobek neupevňujte žádné další předměty.

## 5. Oblast použití a specifikace

- Držák je určen k upevnění plochých obrazovek pro soukromé, nekomerční použití v domácnosti.
- Držák je určen pouze pro užívání uvnitř budov.
- Držák používejte výlučně k jeho stanovenému účelu.



## 6. Příprava montáže a montáž

### Upozornění



- Nikdy nemontujte držák sami. Přizvěte si pomoc a podporu!
- Různé koncová zařízení mají různé možnosti připojení kabelů a dalších zařízení. Před instalací zkontrolujte, zda jsou potřebné přípojky po montáži dostupné.
- V závislosti na výrobku a způsobu montáže nebudete potřebovat celou montážní sadu. Je také možné, že i při správné montáži Vám zůstanou nepotřebné šrouby a jiné malé součástky. Uchovejte je spolu s návodem k použití na bezpečném místě pro pozdější potřebu (prodej výrobku, stěhování, přestavba držáku, nový TV atd.).

### Výstraha



- Ujistěte se, že jsou držáky vhodné pouze pro montáž na stěnu.
- Před montáží bezpodmínečně zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete výrobek instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenacházejí elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.


### Upozornění – hmoždinky fischer



Dodávané hmoždinky fischer jsou schváleny pro následující stavební materiály:

- Beton
- Sádkartonové a sádrovláknité desky
- Příčně děrované cihly
- Dutá tvárnice z lehkého betonu
- Duté stropy z cihel a betonu
- Vápenopísková děrovaná cihla
- Vápenopísková plná cihla
- Přírodní kámen
- Pórobeton
- Dřevotřískové desky
- Plné sádrové desky
- Plná cihla z lehkého betonu
- Plná cihla

## 6.1 Příprava montáže

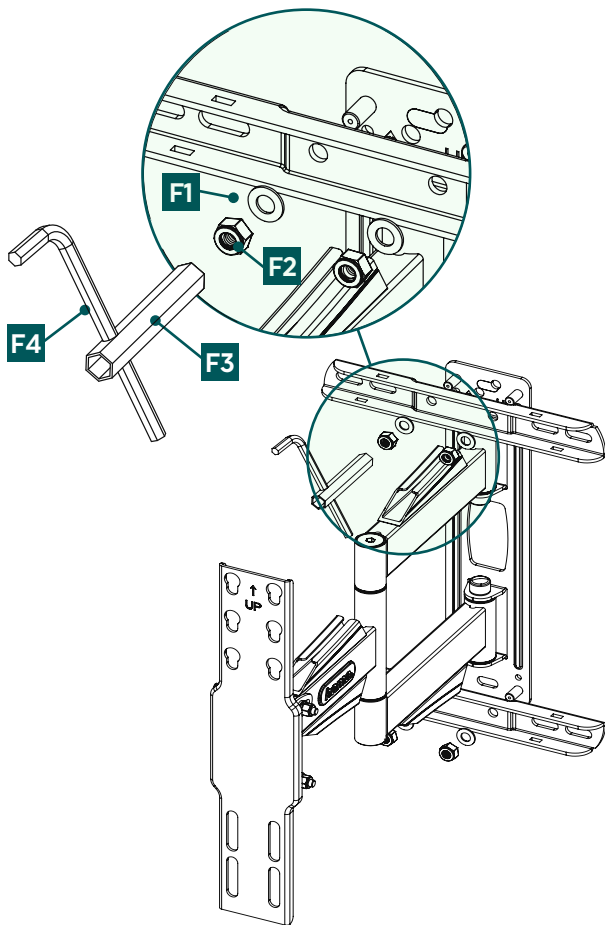


Přimontujte k nástěnné montážní desce horizontální příčku, jak je znázorněno výše. Přitom dbejte na výše uvedenou kombinaci přírubové matice [F2] a podložky [F1]. K připevnění použijte přiložený trubkový nástrčný klíč [F3] a inbusový klíč [F4].

## 6.2 Montáž na stěně

### 6.2.1 Příprava zamýšlené montážní plochy

Přivzte si další lidi na pomoc a podporu při následujících montážních krocích.

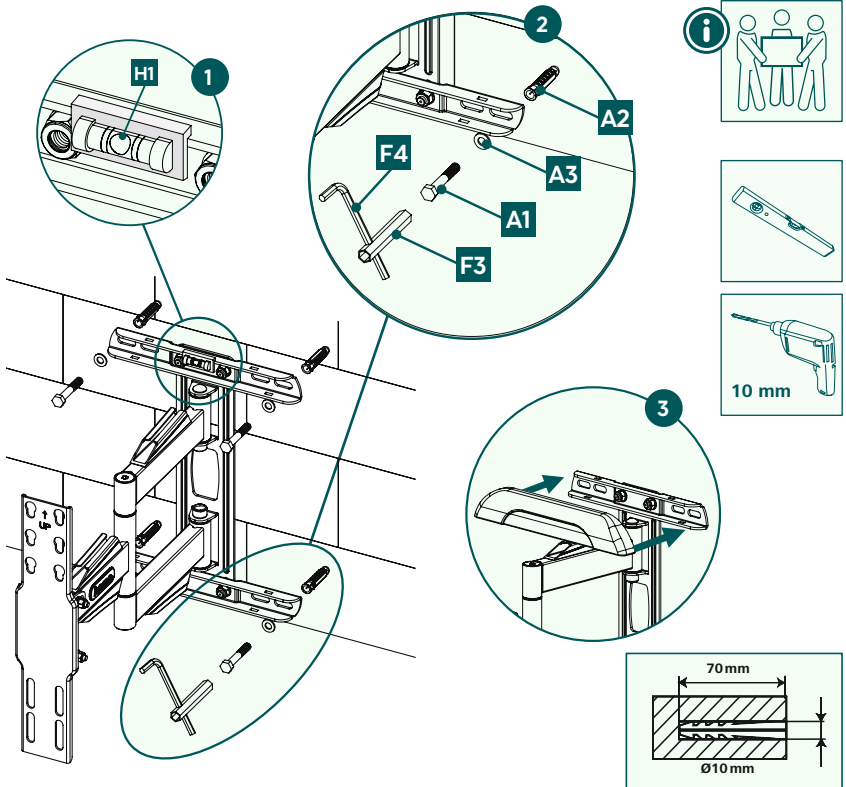

1

- Nejprve použijte držák jako šablonu a případně přeměřte pro ujistění, že je poloha správná. Pomocí vodováhy přitom zkontrolujte vodorovné a svislé vyrovnaní držáku na stěně. Nyní vyznačte na stěně otvory.
- Pro připevnění nástěnného držáku na stěnu potřebujete vrtačku a vrtací nástavec o průměru 10 mm. Dbejte na to, aby byl vrtací nástavec vhodný pro zamýšlenou stěnu. Hloubka otvoru má být 70 mm.
- Abyste zajistili bezpečné uchycení, vsajte otvory hubicí vysavače, aby byl otvor bez prachu z vrtání. Nyní do otvoru vložte hmoždinku [A2] tak, aby byla v jedné rovině s otvorem.

2

- Připevněte nástěnný držák, jak je znázorněno výše, na stěnu pomocí dodaného montážního materiálu ([A2] hmoždinka, [A3] podložka M8, [A1] šroub 8x60 mm a [H1] vodováha).

3

- Poté připevněte k držáku oba přiložené kryty.



## 6.3 Montáž k televizoru


### Upozornění




- Vzhledem k rozmanitosti koncových zařízení, která jsou na trhu k dispozici, není možné popsat všechny varianty montáže.
- Dbejte na to, aby byl držák rovně nasazen na zadní straně televizoru.
- Pro vyrovnání nerovností na zadní straně TV použijte příložené rozpěrky.
- Upozorňujeme, že všechny šrouby mají správnou délku a montují se ručně.



### 6.3.1 Varianty VESA 200x200, 200x300, 300x300, 400x300, 400x400

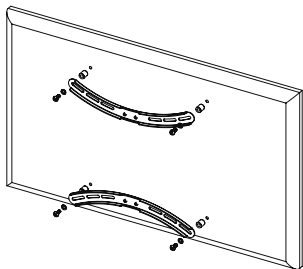


### 6.3.2 Varianty VESA 300x200, 400x300

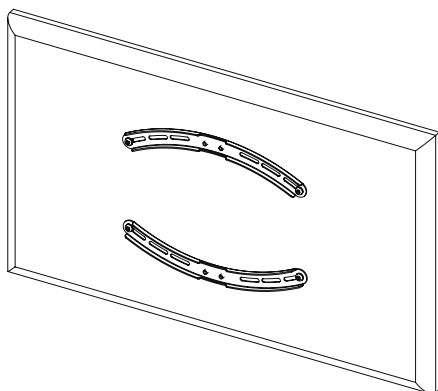



Při polohování ramena VESA na zadní straně televizoru dejte pozor na příslušné upevnění VESA. Ramena VESA musí být nastavena odlišně v závislosti na příslušné variantě VESA. Umísťují se zaoblenou částí ven (viz 6.3.1) nebo dovnitř (6.3.2).

### 6.3.3 Varianty VESA 600x400, 600x500

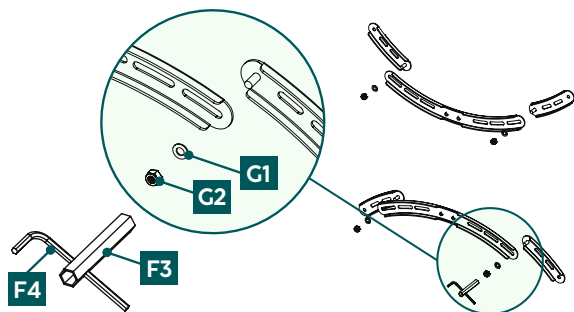


Namontuje pomocí podložek [G1], šroubů [G2], trubkového nástřcného klíče [F3] a inbusového klíče [F4] přiložený adaptér VESA vždy vlevo a vpravo na rameno VESA.

### 6.3.4 Montáž ramen VESA na zadní stranu televizoru

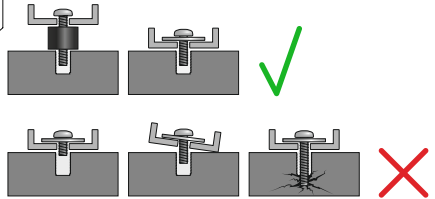
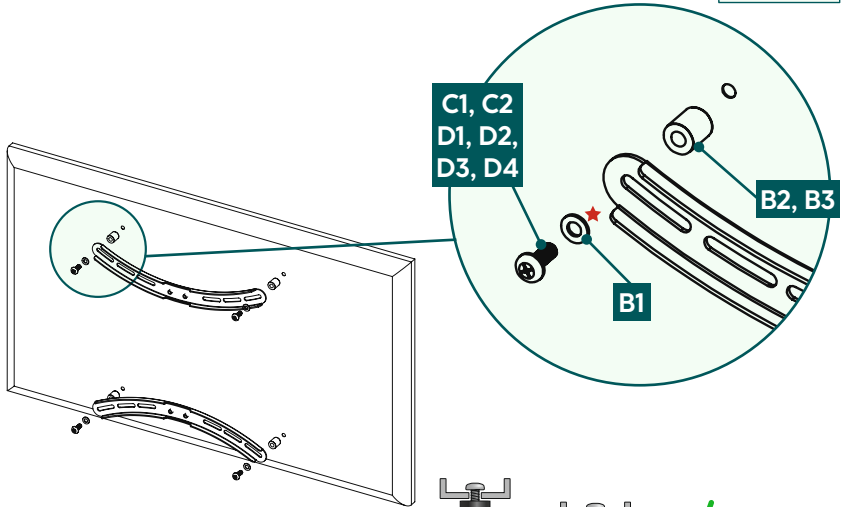


Zadní stranaplochého tele-  
vizoru



★ Ke šroubům D  
nepotřebujete podložku

Zadní strana zakřiveného  
televizoru




- Namontujte ramena VESA na zadní stranu svého televizoru.
- Dbejte na výše uvedenou kombinaci šroubu, podložky a distanční vložky pro Váš plochý nebo zakřivený televizor.

## 6.4 Montáž televizoru na nástěnný držák

Přivzte si další lidi na pomoc a podporu při následujícím montážním kroku.

Při instalaci je nutné nastavit klouby tak, aby byl možný pohyb televizoru do strany.

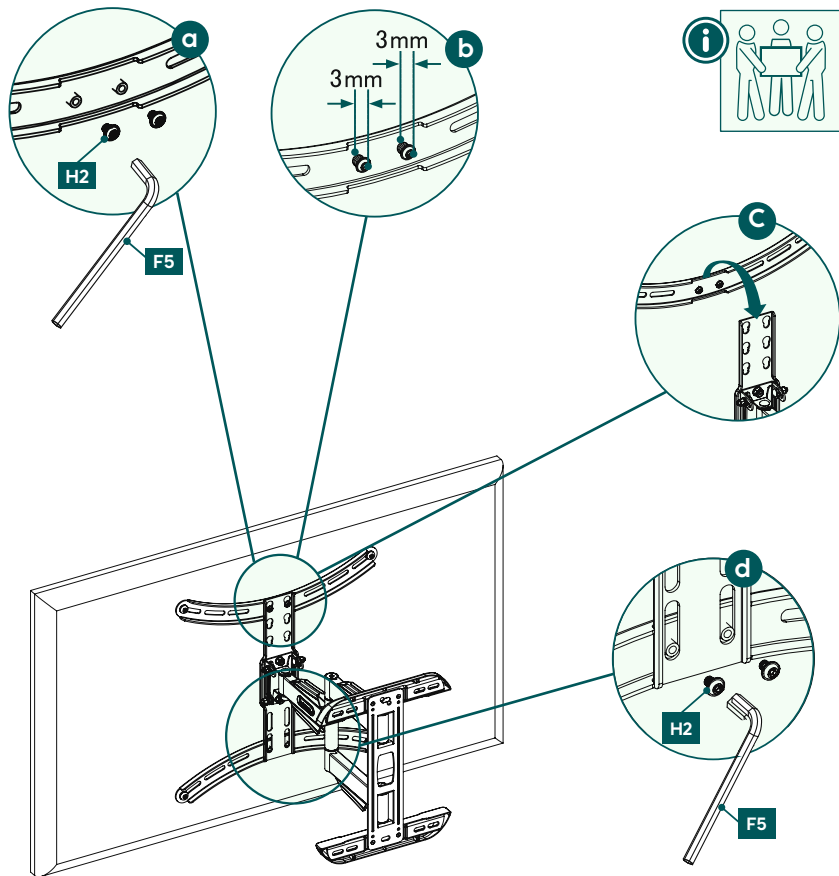

**a**

- Pomocí šestihranného očkového klíče [F5] připevněte šroub [H2] k ramenu VESA.

**b**

- Ujistěte se, že šrouby nejsou zašroubovány až na doraz, ale že je dodržena vzdálenost od hlavy šroubu k ramenu VESA asi 3 mm. Tato vzdálenost je nezbytná pro zavěšení televizoru na nástěnný držák v dalším kroku.

**c**

- Zavěste televizor s namontovaným ramenem VESA na nástěnný držák. Poté pevně utáhněte horní, již našroubované šrouby [H2].

**d**

- Pomocí přiloženého inbusového klíče [F5] utáhněte oba spodní šrouby [H2].

## 7. Nastavení a údržba

### Upozornění

Nikdy nemějte nastavení držáku sami. Přizvěte si pomoc a podporu!




### Upozornění – Naklápěcí/plně pohyblivé držáky

- Při montáži a při instalaci dbejte na to, aby nedošlo ke stlačení nebo poškození elektrických vedení.
- Dbejte na to, aby nebyl výrobek zatěžován asymetricky a nebyla překročena maximální povolená nosnost.



- V pravidelných intervalech (minimálně čtvrtletně) kontrolujte pevnost a provozní bezpečnost držáku a zátěže k němu připojené.
- Čištění pouze vodou nebo běžnými čisticími prostředky.

## 8. Možnosti nastavení

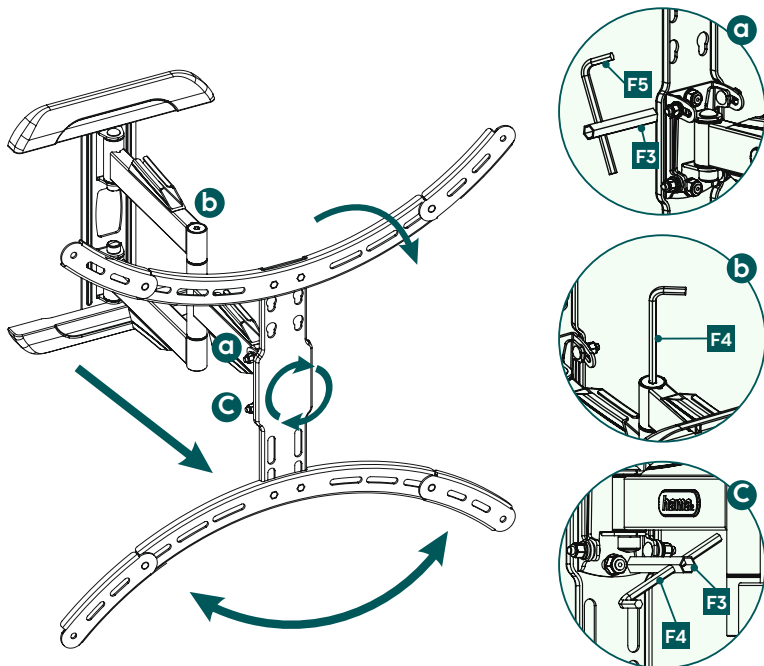

180°  
otočný



54–478 mm  
výsuvný



-12°/+2°  
naklápěcí



3°  
otočný

- Pro nastavení naklápění a pohyb do stran se nemusí povolovat žádné šrouby.
- Odpor pro nastavení naklápění a pohyb stranou lze dodatečně nastavit pomocí příslušných šroubů (viz **a** + **b** + **c**).



## 9. Technické údaje

Maximální nosnost:	45 kg
Úhlopříčka obrazovky:	94,0 – 191,0 cm (US: 37" - 75")
Hloubka:	5,4 cm – 47,8 cm
Sklon:	-12°/+2° (podle zařízení)
Akční rozsah:	až 180° (podle zařízení) na 3 kloubech
Rozměry nástěnné montážní desky:	27,9 x 35,1 cm
Uchycení:	podle standardu VESA: 200 x 200 200 x 300 300 x 100 300 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 300 400 x 400 600 x 400 600 x 500



## 10. Vyloučení záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

## 11. Servis a podpora

V případě dotazů k výrobku se laskavě obraťte na poradenství k výrobkům Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Další informace k podpoře naleznete zde: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Záruční podmínky

Na tento výrobek poskytuje společnost HAMA GmbH & Co KG prodlouženou záruku výrobce na bezporuchovost, použitelnost, kvalitu zpracování a trvanlivost použitých materiálů po dobu 10 let. Ze záruky je vyloučena kompatibilita výrobku s budoucími standardy dále vyvíjeného hardwaru.

Společnost Hama GmbH & Co KG ve stanovené lhůtě bezplatně odstraní oprávněnou záruční reklamaci podle vlastního uvážení, a to buď opravou, nebo výměnou.

Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení tohoto výrobku a platí v celé EU.

Poskytnutá záruka doplňuje vaše zákonná práva a nemá na ně vliv. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním, běžným opotřebením, působením chemikálií nebo vyšší mocí, jakož i na zásahy nebo opravy provedené vámi nebo třetími stranami.

Dále je ze záruky vyloučeno příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku (reklamní díly).

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na adrese Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Německo, a přiložte doklad o koupi. Můžete nás také kontaktovat na adrese [www.hama.de](http://www.hama.de) nebo na telefonním čísle 09091/502-0.