


СТЕННА СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР

Fullmotion

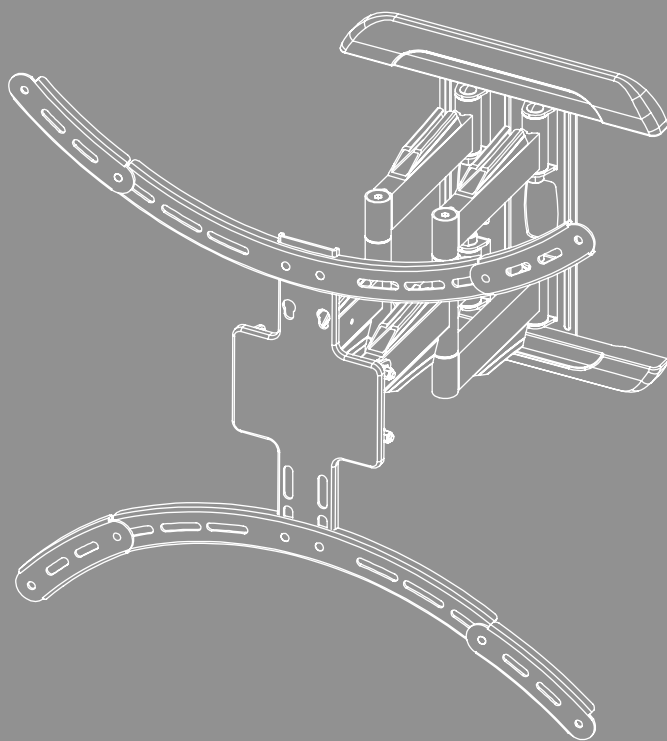



Съдържание

1. Обяснение на предупредителни символи и указания	3
2. Съдържание на опаковката	4
3. Допълнително необходими инструменти	4
4. Указания за безопасност	5
5. Област на приложение и спецификации	5
6. Подготовка за монтаж и монтаж	6
6.1 Подготовка за монтаж	7
6.2 Монтаж към стената	8
6.2.1 Подготовка на предвидената монтажна повърхност	8
6.3 Монтаж на телевизора	9
6.3.1 Варианти VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400 . 10	
6.3.2 Варианти VESA 300 x 200, 400 x 200	10
6.3.3 Варианти VESA 600 x 500	10
6.3.4 Монтаж на VESA рамената към гърба на телевизора	11
6.4 Монтиране на телевизора към стенната стойка	12
7. Управление на кабелите	13
8. Настройване и поддръжка	14
9. Опции за настройка	14
10. Технически данни	15
11. Изключване на отговорност	16
12. Сервиз и поддръжка	16
13. Гаранционни условия	16



BG Ръководство за експлоатация

Благодарим Ви, че сте избрали продукт на Ната!

Отделете време и прочете изцяло следващите инструкции и указания. След това запазете настоящото ръководство за експлоатация на сигурно място, за да можете да правите справки с него при нужда. Ако продадете продукта, предайте на новия собственик краткото ръководство с илюстрации и указанията за безопасност в печатен вид.

1. Обяснение на предупредителни символи и указания

Предупреждение



Използва се, за да обозначава указание за безопасност или за да насочи вниманието към конкретни опасности и рискове.

Указание





Използва се, за да обозначи допълнителна информация или важни указания.



2. Съдържание на опаковката

- Стенна стойка за телевизор
- Капаче на планката за стена (2 бр.)
- Кабелен мениджър
- Монтажен комплект
- Указания за безопасност, кратко ръководство с илюстрации

Монтажен комплект

A1  8 x 70 (4 бр.)	D4  M8 x 50 (4 бр.)
A2  Ø 10 x 60 (4 бр.)	F1  Ø 8,5 (4 бр.)
A3  M8 (4 бр.)	F2  M8 (4 бр.)
B1  M6 (4 бр.)	F3  M8, M6 (1 бр.)
B2  Ø8 x 10 (4 бр.)	F4  6x6 (1 бр.)
B3  Ø8 x 20 (4 бр.)	F5  4 x 4 (1 бр.)
C1  M6 x 12 (4 бр.)	G1  Ø8,5 (4 бр.)
C2  M6 x 20 (4 бр.)	G2  M8 (4 бр.)
D1  M8 x 12 (4 бр.)	H1  (1 бр.)
D2  M8 x 20 (4 бр.)	H2  M6 x 6 (4 бр.)
D3  M8 x 30 (4 бр.)	

* M8 x 50 + Ø8 x 5 = M8 x 45

Указание



Моля, преди монтажа на стойката проверете дали монтажният комплект съдържа всички части и се уверете, че всички те са без дефекти и повреди.

3. Допълнително необходими инструменти

					
---	---	---	---	---	--

Указание



Никога не монтирайте стойката без чужда помощ. Осигурете си съдействие и помощ!



4. Указания за безопасност

Предупреждение



- Поради многообразието от крайни уреди и стенни конструкции, които могат да се закупят на пазара, приложеният монтажен комплект не може да покрие всички възможности.
- В редки случаи болтовете за монтаж на крайния уред към стойката може да се окажат прекалено дълги.
- Имайте предвид, че включените в доставката дюбели са одобрени за твърди, кухи и панелни строителни материали.
- Преди монтажа прочетете ръководството за експлоатация на продукта си. В него по правило е посочена информация относно вида и размера на подходящите крепежни материали.
- Осигурете подходящи крепежни материали за монтаж на продукта от специализиран магазин, ако не са включени в монтажния комплект.
- При монтажа никога не прилагайте усилие и голяма сила. Това може да повреди Вашето крайно устройство или стойката.
- В случай на колебания относно монтажа на този продукт се обърнете към обучени за това специалисти и не се опитвайте да се справите сами!

- Не монтирайте продукта на места, под които е възможно да има хора.
- След монтажа на продукта и на закрепения на него товар те трябва да се проверят за достатъчна здравина и безопасна експлоатация.
- Тази проверка трябва да се повтаря редовно (най-малко на всеки три месеца).
- Внимавайте да не се надвиши максимално разрешената товароносимост на продукта и да не бъде монтиран товар, който надвишава максимално разрешените размери.
- Внимавайте продуктът да не се натоварва асиметрично.
- Съблюдавайте безопасно разстояние около монтирания товар (зависи от модела).
- При повреди на продукта веднага премахнете монтирания товар и не продължавайте да използвате продукта.
- Не закрепвайте други предмети към продукта.

5. Област на приложение и спецификации

- Стойката служи за закрепване на плоски монитори за частна, некомерсиална битова употреба.
- Стойката е предвиден само за употреба в сгради.
- Използвайте стойката само по предназначение.



6. Подготовка за монтаж и монтаж

Указание



- Никога не монтирайте стойката без чужда помощ. Осигурете си съдействие и помощ!
- Различните крайни устройства имат различни възможности за включване на кабели и други уреди. Преди монтажа проверете дали необходимите изводи ще са достъпни и след монтажа.
- Според продукта и начина на монтаж може да не използвате целия монтажен комплект. Поради това е възможно и след правилен монтаж да останат неизползвани болтове и други дребни елементи. Съхранявайте ги заедно с това ръководство за експлоатация на безопасно място за по-нататъшна употреба (продажба на продукта, преместване, модификация на стойката, нов телевизор и др.).

Предупреждение



- Уверете се, че стойките са подходящи само за монтиране на стени.
- Преди инсталацията непременно проверете пригодността на предвидената стена за теглото, което ще бъде монтирано, и се уверете, че на мястото на монтажа в стената няма електрически кабели, водопроводи, газопроводи или други тръбопроводи.

Указание – дюбели fischer




Включените в комплекта дюбели fischer са одобрени за следните строителни материали:

- бетон
- гипсокартон и гипсофазерни плоскости
- вертикално перфорирана тухла
- леки бетонни кухи блокове
- тавани от кухи тухли и бетон
- перфорирана варо-пясъчна тухла
- твърда варо-пясъчна тухла
- естествен камък
- аеробетон
- ПДЧ
- твърди гипсови плоскости
- плътна тухла от лек бетон
- плътна тухла.



6.1 Подготовка за монтаж

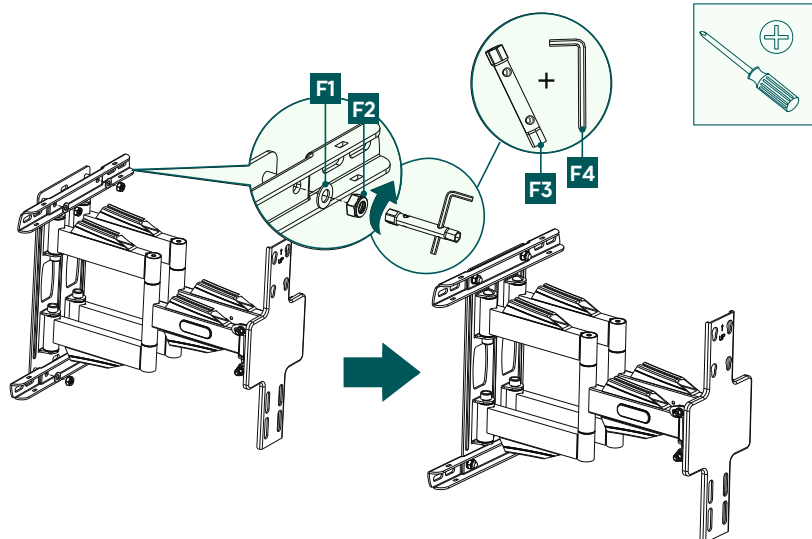


Първо монтирайте двете греди върху монтажната пластина за стена с помощта на тръбния гаечен ключ [F3] и инбусния ключ [F4]. Моля, обърнете внимание на комбинацията от фланцова гайка [F2] и подложна шайба [F1], изброени по-горе.

6.2 Монтаж към стената

6.2.1 Подготовка на предвидената монтажна повърхност

Потърсете съдействие и помощ от други хора за следващите стъпки от монтажа.

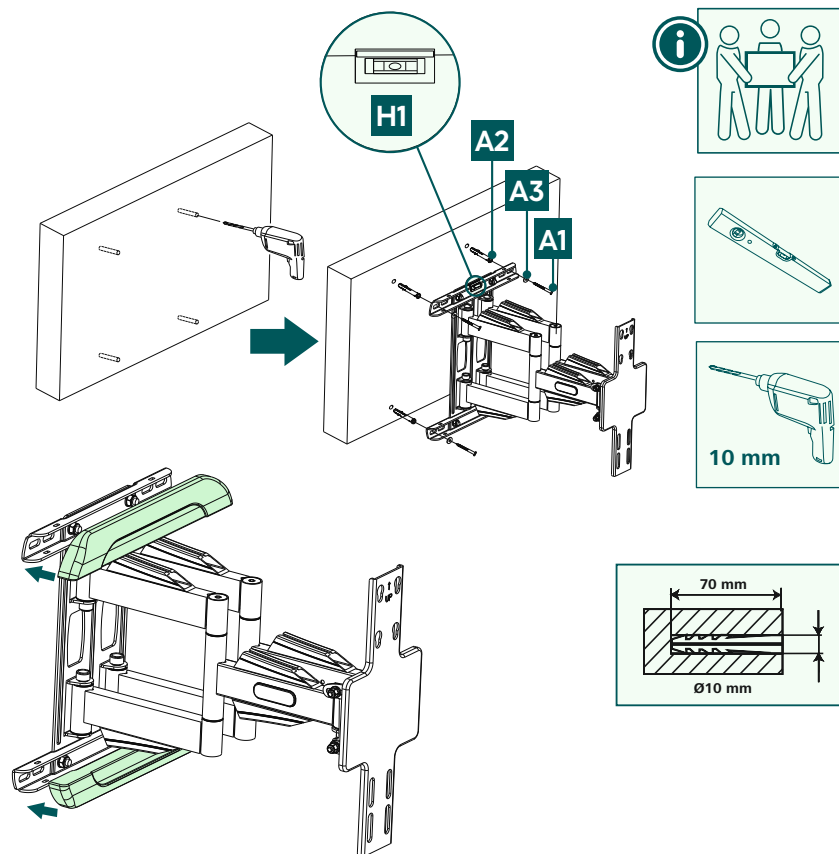


- Първо използвайте стойката като шаблон и при необходимост измерете отново, за да се уверите, че позицията е правилна. Използвайте нивелир, за да проверите хоризонталното и вертикалното разположение на стойката върху стената. След това маркирайте отворите върху стената.
- За да закрепите стенната стойка към стената, се нуждаете от бормашина и свредло с диаметър 10 mm. Уверете се, че свредлото е подходящо за предвидената стена. Дълбочината на отвора трябва да е 70 mm.
- За да осигурите сигурно захващане, изсмучете стружките строителен материал от отворите за пробиване с накрайник за прахосмукачка, така че в отвора за пробиване да няма прах, останал от пробиването. След това поставете дюбела [A2] в отвора, така че да пасне плътно.
- Закрепете стенната стойка към стената, както е показано по-горе, като използвате приложените монтажни материали ([A2] дюбел, [A3] M8 подложна шайба, болт [A1] 8 x 70 mm и [H1] нивелир).
- След това прикрепете двете капачета към стойката.



6.3 Монтаж на телевизора


Указание

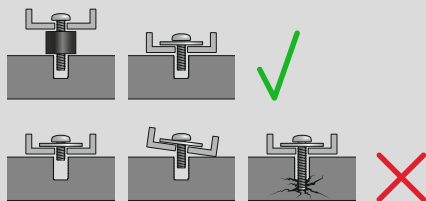


- Поради разнообразието от наличните на пазара крайни устройства не е възможно да бъдат описани всички варианти на монтаж.
- Уверете се, че стойката приляга под права линия плътно към гърба на телевизора.
- Използвайте приложените уплътнителни вложки, за да компенсирате неравности по гърба на телевизора.
- Уверете се, че всички болтове са с подходяща дължина и са добре затегнати при монтажа.



6.3.1 Варианти VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400

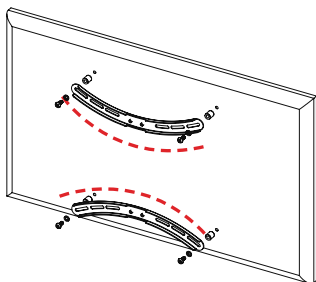


6.3.2 Варианти VESA 300 x 200, 400 x 200

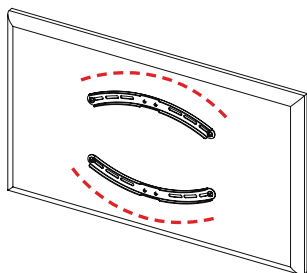

Когато позиционирате VESA рамената към гърба на телевизора, обърнете внимание на това какъв вид е съответната VESA стойка. VESA раменете трябва да бъдат подравнени по различен начин в зависимост от съответния вариант VESA. Те се поставят извити навън (вижте 6.3.1) или навътре (вижте 6.3.2).




6.3.3 Варианти VESA 600 x 500

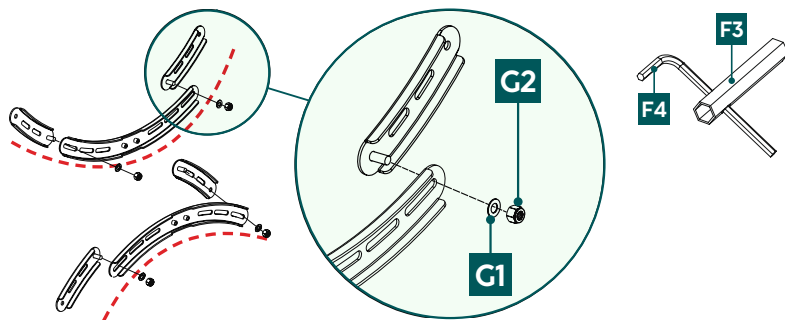


Монтирайте доставените VESA адаптери отляво и отдясно на VESA рамената, като използвате подложни шайби [G1], винтове [G2], както и тръбния ключ [F3] и шестостенния ключ [F4].



6.3.4 Монтаж на VESA рамената към гърба на телевизора

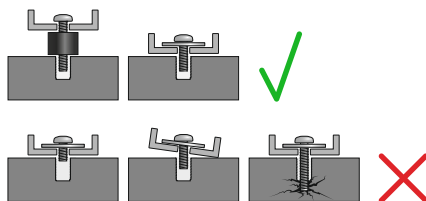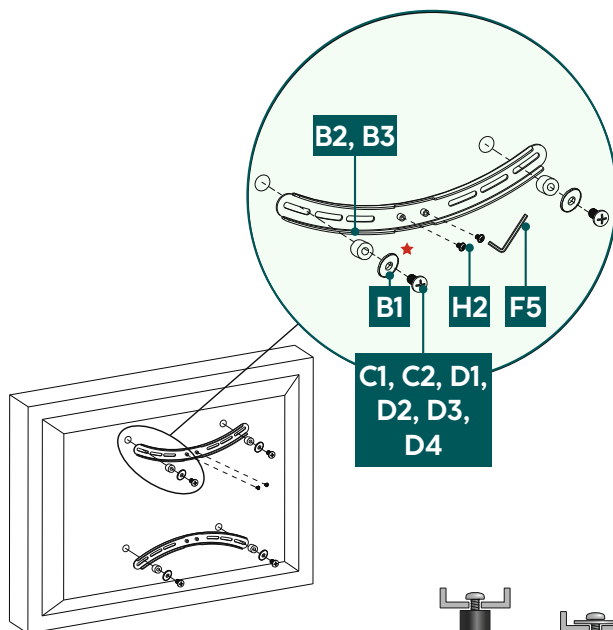
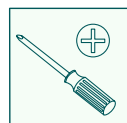


Плосък гърб на телевизора



★ За D болтовете не е необходима подложна шайба

Извит гърб на телевизора

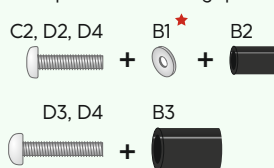


- Монтирайте VESA рамената към гърба на Вашия телевизор.
- Спазвайте горепосочената комбинация от болт, подложна шайба и дистанционен елемент за Вашия плосък или извит телевизор.



6.4 Монтиране на телевизора към стенната стойка

Потърсете съдействие и помощ от други хора за следващата стъпка от монтажа.

По време на монтажа гъбковите връзки трябва да се регулират така, че да е възможно странично движение на телевизора.

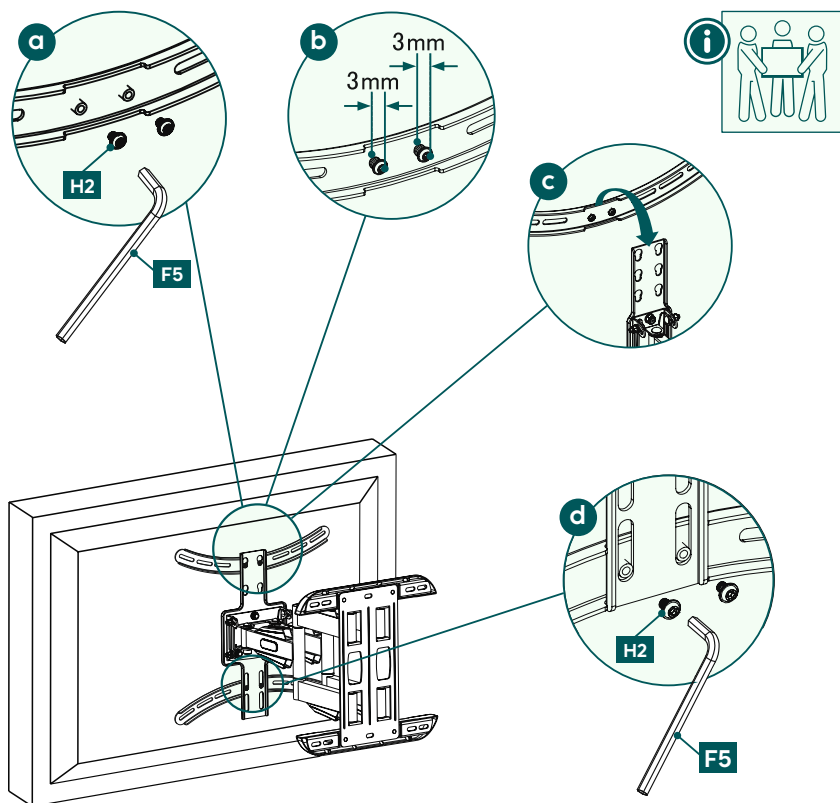

a

- Закрепете винтовете [H2] към VESA рамото с помощта на шестстенния ключ [F5].

b

- Уверете се, че болтът не е завит докрай, а че има разстояние около 3 mm от главата на болта до VESA рамото. Това разстояние е необходимо, за да се закачи телевизорът върху стенната стойка в следващата стъпка.

c


- Закачете телевизора с монтираните VESA рамена към стенната стойка. След това затегнете горните болтове [H2], които вече са завинтени.

d

- Фиксирайте двата долни болта [H2] с предоставения шестстен ключ [F5].



7. Управление на кабелите

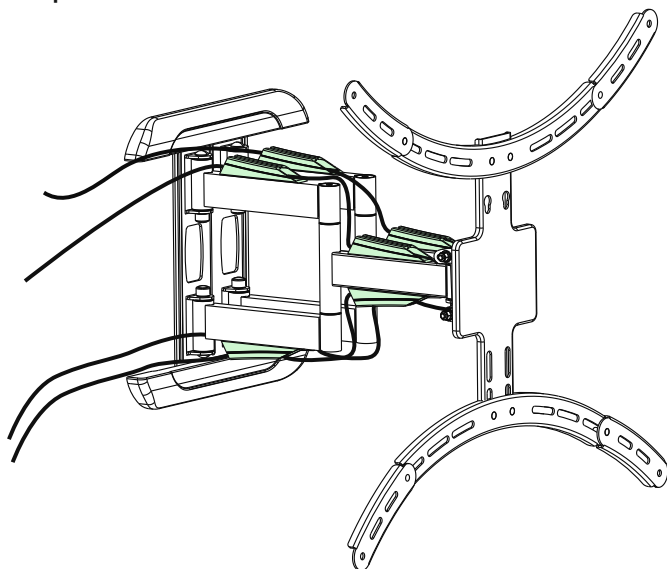

Държачът е оборудван с предварително монтирано управление на кабелите. Прокарайте кабелите по протежение на опорните рамена и ги приберете, както е показано по-горе, като ги прекарате през отворите.



8. Настройване и поддръжка

Указание




Никога не регулирайте стойката без чужда помощ. Осигурете си съдействие и помощ!

Указание – Наклянящи се/изцяло подвижни стойки



- При монтажа и регулирането внимавайте да не се прищипят или повредят електрически кабели.
 - При регулиране внимавайте продуктът да не се натоварва асиметрично и при това да се надвиши максимално разрешената товароносимост.
-
- Проверявайте редовно (поне веднъж на тримесечие) здравината и експлоатационната безопасност на стойката и на прикрепения към нея товар.
 - Почистяване само с вода или стандартни домакински почистващи препарати.

9. Опции за настройка

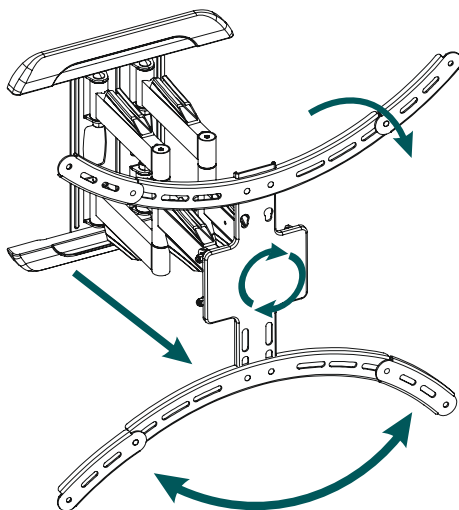

120°

Въртяща се
стойка



66 – 438 mm

издърпваща се
стойка



-12°/+2°

накланяща се
стойка



3°

Въртяща се

- Няма нужда да се разхлабват болтовете за регулиране на наклона и въртенето.
- Съпротивлението за регулиране на наклона и страничното движение може да се регулира със съответните болтове.



10. Технически данни

Максимална носеща сила:	50 kg
Диагонал на екрана:	94,0 – 229,0 cm (САЩ: 37" – 90")
Дълбочина:	6,6 cm – 43,8 cm
Наклон:	-12°/+2° (в зависимост от продукта)
Диапазон на завъртане:	До 120° (в зависимост от продукта) с 3 огъващи се връзки с 2 двойни опорни рамена
Размери на монтажната пластина за стена:	35,0 x 35,0 cm
Закрепване:	в съответствие със стандарта VESA: 200x200 200x300 200x400 300x100 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x500



11. Изключване на отговорност

Hama GmbH & Co KG не поема отговорност или гаранция за повреди, които са резултат от неправилна инсталация, монтаж и употреба на продукта или от неспазване на ръководството за експлоатация и/или на указанията за безопасност.

12. Сервиз и поддръжка

При въпроси относно продукта, моля, обърнете се към продуктовете консултанти на Hama.

Гореща линия: +49 9091 502-0 (немски/английски)

Допълнителна информация за поддръжката можете да намерите тук: www.hama.com

13. Гаранционни условия

За този продукт HAMA GmbH & Co KG Ви предоставя разширена гаранция от производителя за липса на дефекти, използваемост, обработка и издръжливост на използваните материали за период от 10 години. Изключена от гаранцията е съвместимостта на продукта с бъдещи стандарти на усъвършенстван хардуер.

В рамките на посочения период Hama GmbH & Co KG ще отстрани оправдана гаранционна претенция по своя преценка, безплатно, чрез ремонт или замяна на артикула.

Гаранционният период започва от датата на закупуване на този продукт и е валиден в целия ЕС.

Предоставената гаранция Ви се полага успоредно със законовите права и не ги засяга. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, нормално износване, въздействието на химикали или непреодолима сила, или интервенция или поправка от Вас или трета страна.

От гаранцията също така са изключени аксесоари, които не са част от основното оборудване на продукта (промоционални части).

В случай на гаранционен иск, моля, обърнете се към нас на адрес Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, като приложите удостоверяващ покупката документ. Можете да се свържете с нас и чрез www.hama.de или по телефона на номер 09091/502-0.