


NÁSTENNÝ TV DRŽIAK

Fullmotion

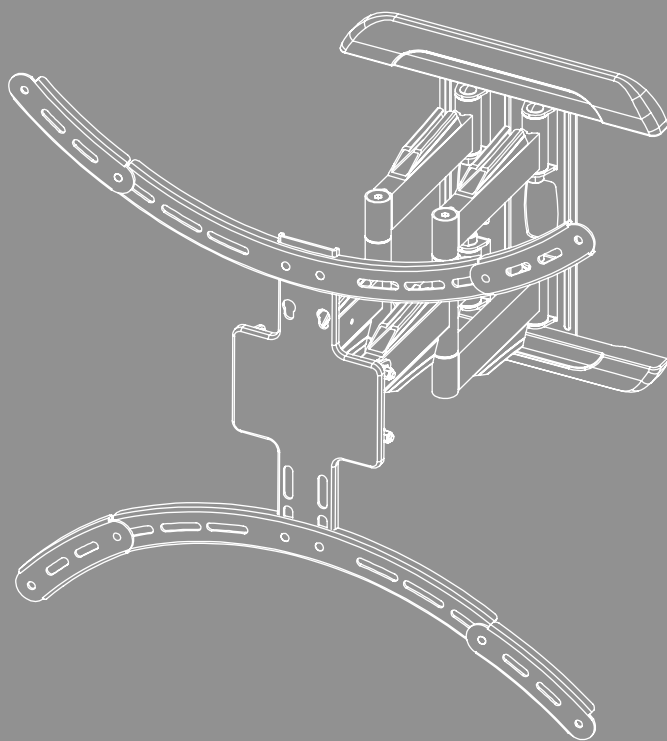



Obsah

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	3
2. Obsah balenia	4
3. Dodatočne potrebný nástroj	4
4. Bezpečnostné upozornenia	5
5. Oblasť použitia a špecifikácie	5
6. Príprava na montáž a montáž	6
6.1 Príprava na montáž	7
6.2 Montáž na stenu	8
6.2.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy	8
6.3 Montáž na televízor	9
6.3.1 Varianty VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400 . . .	10
6.3.2 Varianty VESA 300 x 200, 400 x 200	10
6.3.3 Varianty VESA 600 x 500	10
6.3.4 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora	11
6.4 Montáž televízora k držiaku na stenu	12
7. Káblový manažment	13
8. Nastavenie a údržba	14
9. Možnosti nastavení	14
10. Technické údaje	15
11. Vylúčenie zodpovednosti	16
12. Servis a podpora	16
13. Záručné ustanovenia	16



SK Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Vyhradte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Ak zariadenie predávate, odovzdajte novému majiteľovi krátky návod s obrázkami, ako aj bezpečnostné pokyny v tlačenej podobe.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.



2. Obsah balenia

- Nástenný TV držiak
- Kryt nástennej dosky (2x)
- Káblový manažér
- Montážna súprava
- Bezpečnostné pokyny, krátky návod s obrázkami

Montážna súprava

A1		8x60 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A2		Ø10x70 (x4)	F1		Ø 8,5 (x4)
A3		M8 (x4)	F2		M8 (x4)
B1		M6 (x4)	F3		M8, M6 (x1)
B2		Ø8x10 (x4)	F4		6x6 (x1)
B3		Ø8x20 (x4)	F5		4x4 (x1)
C1		M6x12 (x4)	G1		Ø 8,5 (x4)
C2		M6x20 (x4)	G2		M8 (x4)
D1		M8x12 (x4)	H1		(x1)
D2		M8x20 (x4)	H2		M6x6 (x4)
D3		M8x30 (x4)			


* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Upozornenie



Pred inštaláciou držiaka skontrolujte kompletnosť montážnej súpravy a uistite sa, že neobsahuje žiadne chybné alebo poškodené diely.

3. Dodatočne potrebný nástroj



Upozornenie



Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!



4. Bezpečnostné upozornenia

Výstraha



- Vzhľadom na veľké množstvo koncových zariadení a rôzne stavebné konštrukcie nemusí byť priložený montážny set vhodný pre všetky možnosti.
- V niektorých špeciálnych prípadoch sa môže stať, že sú skrutky pre inštaláciu koncového prístroja na držiak príliš dlhé.
- Myslite na to, že dodané príchytky sú schválené iba pre materiály z plných, dutých a panelových stavebných materiálov.
- Pred montážou si prečítajte návod na obsluhu svojho koncového zariadenia. Tento spravidla uvádza informácie o druhu a rozmeroch vhodných upevňovacích materiálov.
- Zakúpte si vhodný upevňovací materiál na upevnenie koncového zariadenia v špecializovanom obchode, ak nie je súčasťou dodanej montážnej súpravy.
- Pri montáži nikdy nepoužívajte násilie alebo veľkú silu. Môžete tak poškodiť koncové zariadenie alebo držiak.
- V prípade pochybností ohľadne montáže tohto výrobku sa obráťte na vyškolený odborný personál a neskúšajte to sami!

- Výrobok nemontujte na miesta, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
- Po inštalácii výrobku a k nemu pripnenej záťaži skontrolujte dostatočnú pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť.
- Túto kontrolu opakujte v pravidelných intervaloch (minimálne štvrtročne).
- Dbajte na to, aby nebola prekročená maximálna prípustná nosnosť výrobku a nebola na ňom umiestnená záťaž, ktorá prekračuje maximálne prípustné miery.
- Dbajte na to, aby bol výrobok zaťažovaný rovnomerne.
- V blízkosti umiestnenej záťaže udržiavte bezpečnostný odstup (v závislosti od modelu).
- Pri poškodení výrobku ihneď odstráňte pripnutú záťaž a výrobok ďalej nepoužívajte.
- Na výrobok nepripevňujte žiadne ďalšie predmety.

5. Oblasť použitia a špecifikácie

- Držiak slúži na upevnenie plochých obrazoviek na súkromné, nekomerčné použitie v domácnosti.
- Držiak je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- Držiak používajte iba na účel, na ktorý je určený.



6. Príprava na montáž a montáž

Upozornenie



- Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!
- Rozličné koncové zariadenia majú rôzne možnosti pripojenia pre kabeláž a ďalšie zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či budú po montáži dostupné potrebné prípojky.
- V závislosti od výrobku a spôsobu montáže nemusíte potrebovať celú montážnu súpravu. Preto je možné, že aj pri správnej montáži zvýšia nepotrebné skrutky a iné drobné súčiastky. Uchovajte ich spolu s týmto návodom na obsluhu na bezpečnom mieste na neskoršie použitie (predaj výrobku, sfahovanie, prestavba držiaka, nový TV atď.).

Výstraha



- Nezabudnite, že držiaky sú vhodné výlučne na montáž na steny.
- Pred inštaláciou bezpodmienečne skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.

Poznámka – hmoždinka Fischer




Dodávané hmoždinky Fischer sú schválené pre nasledovné stavebné materiály:

- Betón
- Sadrokartón a sadrovláknitá doska
- Vysoká tehla
- Dutý blok z ľahkého betónu
- Duté stropy z tehál a betónu
- Vápenno-piesková dierovaná tehla
- Vápenno-piesková tehla
- Prírodný kameň
- Pórobetón
- Drevotrieska
- Sadrové panely
- Pevný kameň z ľahkého betónu
- Plná tehla



6.1 Príprava na montáž

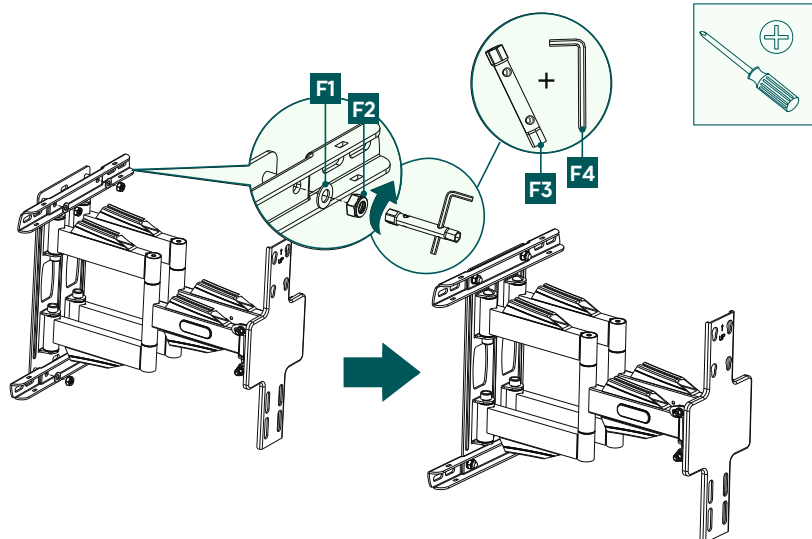


Najprv namontujte obidve priečky pomocou nástrčného [F3] a inbusového kľúča [F4] na nástennú upevňovaciu dosku. Dodržiavajte pritom vyššie uvedenú kombináciu z prírubovej matice [F2] a podložky [F1].



6.2 Montáž na stenu

6.2.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy

Pri nasledujúcich montážnych krokoch si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

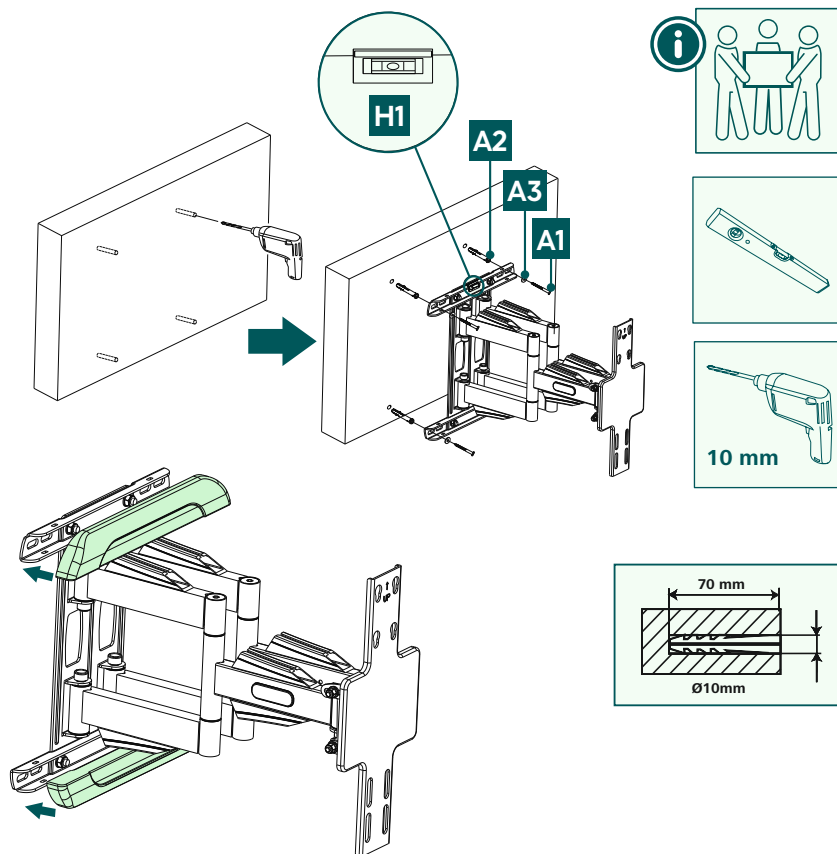


- Najprv použite držiak ako šablónu a v prípade potreby ju zmerajte, aby ste sa uistili, že poloha je správna. Na kontrolu horizontálnej a vertikálnej orientácie držiaka na stene použite vodováhu. Teraz označte otvory na stene.
- Na pripenie nástenného držiaku k stene potrebujete vŕtačku a vŕtací nadstavec s priemerom 10 mm. Dbajte na to, aby bol vŕtací nadstavec vhodný pre zamýšľanú stenu. Hĺbka otvoru by mala byť 70 mm.
- Aby ste zaistili bezpečné držanie, vysajte vŕtacie otvory vysávačom tak, aby bol vŕtací otvor bez vŕtania prachu. Teraz vložte hmoždinky [A2] do vyvŕtaného otvoru tak, aby bol zarovnaný s otvorom.
- Nástenný držiak pripnite k stene pomocou priloženého montážneho materiálu (hmoždinka [A2], podložka [A3] M8 a skrutka [A1] 8 x 70 mm a vodováha [H1]), ako je znázornené vyššie.
- Potom pripnite dva priložené kryty k držiaku.



6.3 Montáž na televízor


Upozornenie

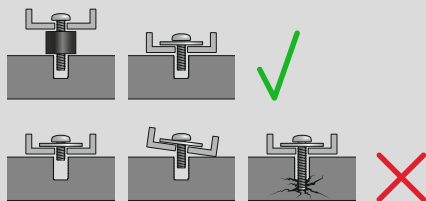


- Pre rozmanitosť koncových zariadení, ktoré sú dostupné na trhu, nie je možné popísať všetky varianty montáže.
- Dbajte na to, aby držiak priliehal priamo a rovno na zadnej strane televízneho prijímača.
- Na vyrovnanie nerovností zadnej strany televízora použite priloženú dištančnú vložku.
- Dbajte na to, aby všetky skrutky mali správnu dĺžku a boli dotiahnuté rukou.



6.3.1 Varianty VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400

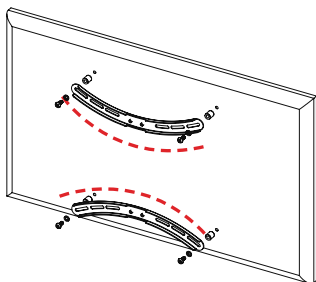


6.3.2 Varianty VESA 300 x 200, 400 x 200

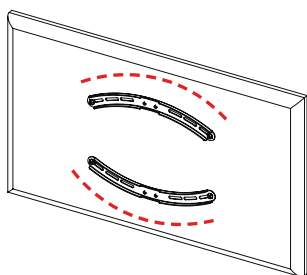

Pri polohovaní ramien VESA na zadnej strane TV dbajte na príslušný úchop VESA. Ramená VESA sa musia, v závislosti od potrebného variantu VESA, vyrovať rozlične. Sú umiestnené vypuklo, a to buď smerom von (pozrite si 6.3.1), alebo dovnútra (6.3.2).




6.3.3 Varianty VESA 600 x 500

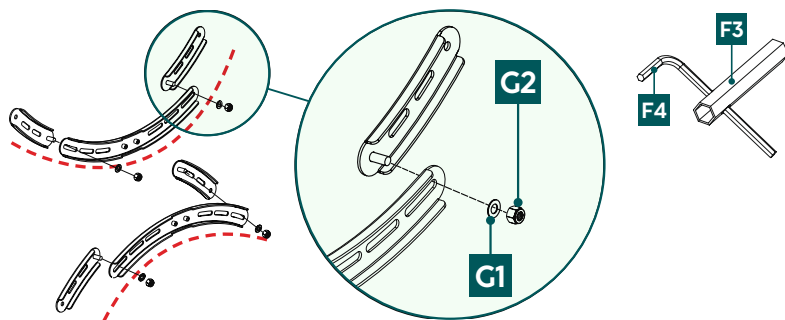


Namontujte dodané adaptéry VESA vždy vľavo a vpravo na ramená VESA pomocou podložiek [G1], skrutiek [G2], ako aj nástrčného [F3] a inbusového kľúča [F4].



6.3.4 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora

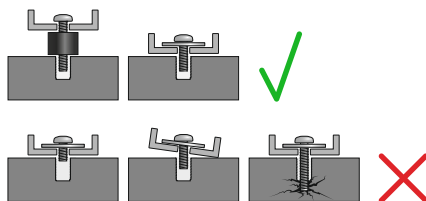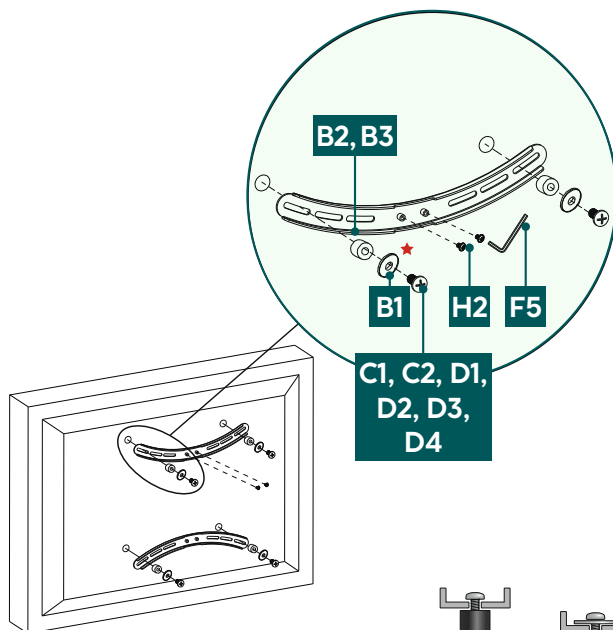
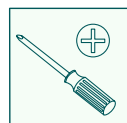


Zadná strana **plochého** televízora



★ Pre D skrutky
nepotrebuje podložku

Zadná strana **zakriveného** televízora

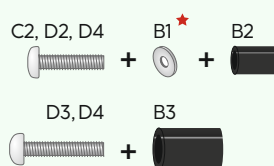


- Namontujte ramená VESA na zadnú stranu televízora.
- Zohľadnite vyššie uvedenú kombináciu skrutky, podložky a dištančného držáka pre váš plochý alebo zakrivený televízor.



6.4 Montáž televizora k držiaku na stenu

Pri nasledujúcom montážnom kroku si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

Počas inštalácie musia byť spoje nastavené tak, aby bol možný bočný pohyb televizora.

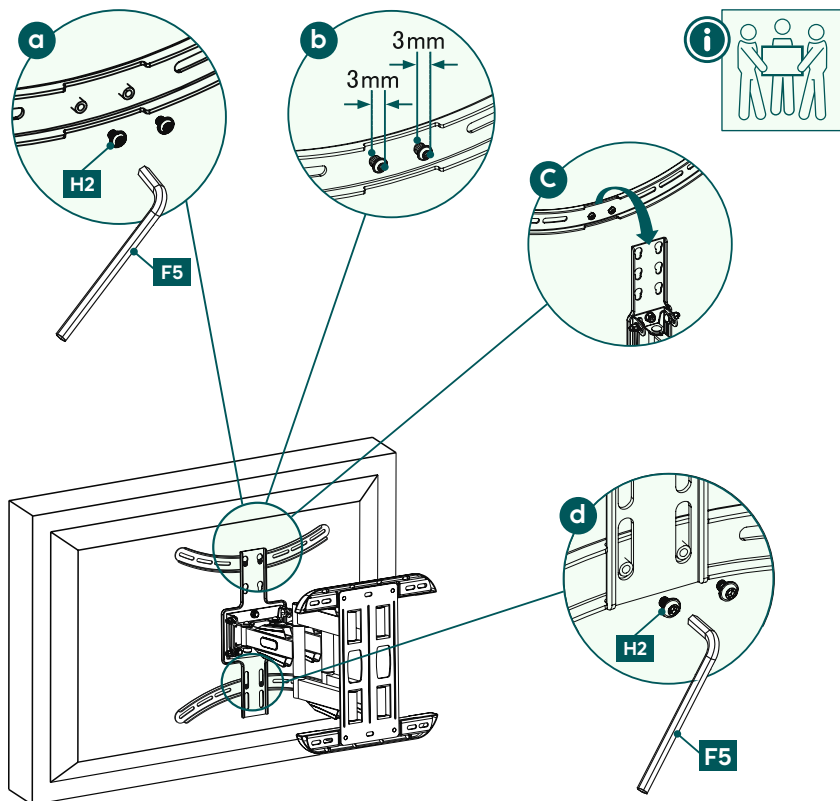

a

- Pripevnite skrutky [H2] k ramenu VESA pomocou šesťhranného kľúča [F5].

b

- Uistite sa, že skrutky nie sú zaskrutkované až na doraz, ale že je zachovaná vzdialenosť približne 3 mm od hlavy skrutky k ramenu VESA. Táto vzdialenosť je potrebná na zavesenie televizora na nástenný držiak v ďalšom kroku.

c


- Pripevnite televízor k držiaku na stenu pomocou namontovaného ramena VESA. Následne pevne zakrúťte horné už naskrutkované skrutky [H2].

d

- Pomocou priloženého inbusového kľúča zafixujte [F5] obidve spodné skrutky [H2].



7. Káblový manažment

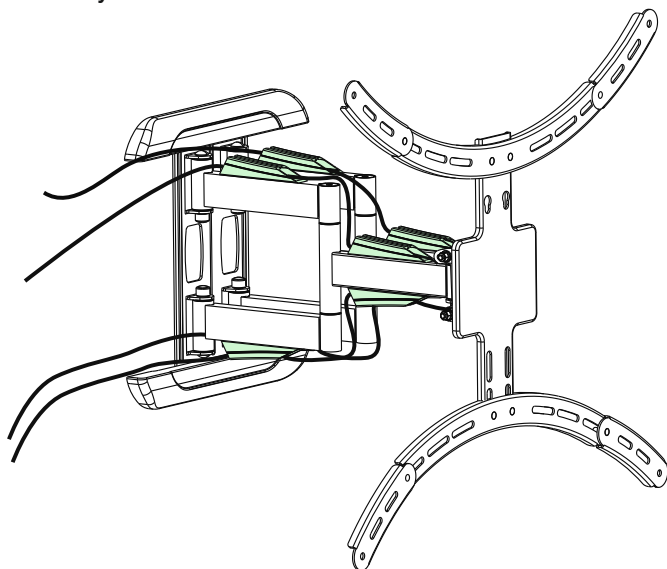

Držiak je vybavený vopred namontovaným káblovým organizérom.

Natiahnite káble pozdĺž nosného ramena a uložte ich tak, ako je znázornené vyššie, pričom káble prevediete cez štrbinu.



8. Nastavenie a údržba

Upozornenie

Držiak nikdy nemôže nastavovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!




Upozornenie – Sklopiteľné/plne pohyblivé držiaky



- Pri inštalácii a nastavovaní dbajte na to, aby ste nestlačili alebo nepoškodili elektrické vedenia.
 - Dbajte na to, aby výrobok nebol pri nastavovaní zaťažovaný asymetricky a nebola pritom prekročená maximálna prípustná nosnosť.
- V pravidelných intervaloch (aspoň štvrtročne) kontrolujte pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť držiaka a zaťaženia, ktoré je k ňom pripojené.
- Čistenie len vodou alebo bežnými domácimi čistiacimi.

9. Možnosti nastavení

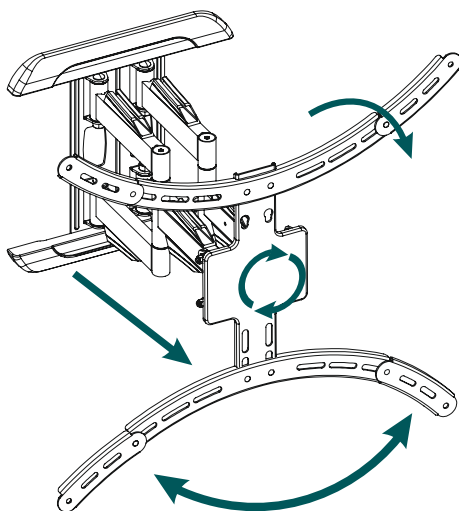

120°
otáčanie



66 – 438 mm
výsuvné



-12°/+2°
nakloniteľné



3°
otočné

- Na nastavenie sklonu a na bočný pohyb nie je potrebné uvoľňovať žiadne skrutky.
- Odpor nastavenia sklonu a bočný pohyb je možné dodatočne nastaviť pomocou príslušných skrutiek.



10. Technické údaje

Maximálna nosnosť:	50 kg
Uhlopriečka obrazovky:	94,0 – 229,0 cm (US: 37" - 90")
hĺbka:	6,6 cm – 43,8 cm
Sklon:	-12°/+2° (v závislosti od zariadenia)
Rozsah otáčania:	do 120° (v závislosti od zariadenia) na 3 kĺboch so 2 nosnými ramenami
Rozmery dosky na montáž na stenu:	35,0 x 35,0 cm
Výnimka:	podľa štandardu VESA: 200x200 200x300 200x400 300x100 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x500



11. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

12. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Horúca linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

13. Záručné ustanovenia

Spoločnosť HAMA GmbH & Co KG poskytuje na tento výrobok rozšírenú záruku výrobcu na bezchybnosť, použiteľnosť, spracovanie a životnosť použitých materiálov počas obdobia 10 rokov. Záruka sa netýka kompatibility výrobku s budúcimi štandardmi zdokonaleného hardvéru.

Počas uvedeného obdobia spoločnosť Hama GmbH & Co KG odstráni oprávnený nárok na záruku podľa vlastného uváženia zdarma buď opravou alebo výmenou.

Záručné obdobie začína dátumom kúpy tohto výrobku a platí v celej EÚ.

Poskytnutá záruka dopĺňa zákonné práva a nedotýka sa ich. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia, normálneho opotrebovania, vplyvu chemikálií alebo vyššej moci, ako aj v dôsledku zásahov a opráv vykonaných vami alebo tretími osobami.

Okrem toho sa záruka netýka dielov príslušenstva, ktoré nepatria k základnej výbave výrobku (promočné diely).

V záručnom prípade nám napíšte na adresu Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim a priložte doklad o kúpe. Môžete nás tiež kontaktovať na internetovej stránke www.hama.de alebo telefonicky na čísle 09091/502-0.