


SUPORT DE PERETE PENTRU TELEVIZOR

Fullmotion

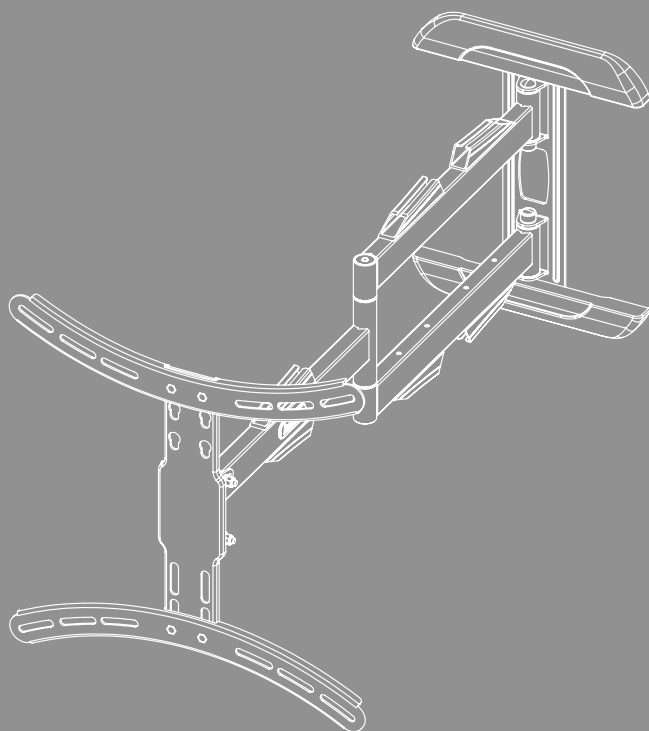



Cuprins

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a indicațiilor	3
2. Conținutul pachetului	4
3. Instrument suplimentar necesar	4
4. Instrucțiuni de siguranță	5
5. Domeniul de utilizare și specificațiile	5
6. Pregătirea pentru montaj și montajul	6
6.1 Pregătirea ansamblului	7
6.1.1 Pregătirea suprafeței de montare prevăzute	8
6.2 Montarea pe televizor	9
6.2.1 Variante VESA 200x200, 200x300, 300x300, 400x300, 400x400. . .	10
6.2.2 Variante VESA 300 x 200, 400 x 300.	10
6.2.3 Montarea brațelor VESA pe partea din spate a televizorului	11
6.3 Montarea televizorului pe suportul de perete	12
7. Managementul cablurilor	13
8. Reglarea și întreținerea	14
9. Opțiuni de setare	15
10. Date tehnice	16
11. Declinarea responsabilității	17
12. Service și suport	17
13. Condiții de garanție	17



RO Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim pentru faptul că v-ați decis în favoarea unui produs Hama!
Acordați-vă timp și citiți mai întâi integral următoarele instrucțiuni și indicații. După aceea, păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru referințe ulterioare. Dacă vindeți aparatul, transmiteți-i noului proprietar ghidul rapid ilustrat și instrucțiunile de siguranță în formă tipărită.

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a indicațiilor

Avertizare



Se folosește pentru a marca informații de siguranță sau pentru a atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor speciale.

Indicație



Se folosește pentru a marca informații suplimentare sau indicații importante.



2. Conținutul pachetului

- Suport de perete pentru televizor
- Placă de perete de acoperire (2x)
- Sistem de gestionare a cablurilor
- Set de montaj
- Instrucțiuni de siguranță, ghid rapid ilustrat

Set de montaj

A1		8x70 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	E1		M4x12 (x4)
A3		M8 (x4)	E2		M4x20 (x4)
B1		M6 (x4)	F1		Ø8,5 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)	F2		M8 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	F3		M8, M6 (x1)
C1		M6x12 (x4)	F4		6x6 (x1)
C2		M6x20 (x4)	F5		4x4 (x1)
D1		M8x12 (x4)	H1		(x1)
D2		M8x20 (x4)	H2		M6x6 (x4)
D3		M8x30 (x4)			


* M8x50 + Ø 8x5 = M8x45

Indicație



Înainte de instalarea suportului, verificați integralitatea setului de montaj și asigurați-vă că acesta nu conține piese deteriorate sau defecte.

3. Instrument suplimentar necesar



Indicație



Nu montați niciodată suportul singur. Solicitați susținere și ajutor!



4. Instrucțiuni de siguranță

Avertizare



- La multitudinea de aparate finale și instalații de montat pe perete de pe piață, setul de informații pentru montaj nu poate acoperi toată paleta acestora.
 - În cazuri rare se poate întâmpla ca șuruburile pentru fixarea dispozitivului final pe suport să fie prea lungi.
 - Luați în considerare faptul că diblurile livrate sunt aprobate pentru materiale de construcție solide, cu găuri și sub formă de plăci.
 - Citiți instrucțiunile de montare ale terminalului înainte de instalare. Acestea oferă, de obicei, informații privind tipul și dimensiunile materialelor de fixare adecvate.
 - Procurați materialul de fixare adecvat pentru montarea terminalului de la un distribuitor specializat, dacă acesta nu face parte din setul de montare furnizat.
 - Nu folosiți niciodată forța la montaj. Aceasta poate deteriora suportul sau terminalul.
 - Dacă nu vă pricepeți vă rugăm să vă adresați unui specialist și nu încercați singur!
-
- Nu montați produsul deasupra locurilor unde se găsesc oameni.
 - După montajul produsului și al greutateii fixate verificați stabilitatea și siguranța acestora.
 - Această verificare trebuie repetată la intervale regulate (cel puțin o dată la trei luni).
 - Asigurați-vă că nu depășiți capacitatea maximă de încărcare admisă a produsului și că nu aplicați nicio sarcină suplimentară, care poate duce la depășirea valorilor maxime admise.
 - Aveți grijă să nu încărcați asimetric produsul.
 - Mențineți spațiul de siguranță necesar în jurul sarcinii atașate (în funcție de model).
 - În caz de deteriorare îndepărtați imediat greutatea plasată pe produs și nu îl mai folosiți.
 - Nu fixați alte obiecte pe produs.

5. Domeniul de utilizare și specificațiile

- Suportul este destinat fixării monitoarelor și televizoarelor plate în mediul casnic privat, necomercial.
- Suportul este prevăzut numai pentru utilizarea în interiorul clădirilor.
- Utilizați suportul exclusiv în scopul prevăzut.



6. Pregătirea pentru montaj și montajul

Indicație



- Nu montați niciodată suportul singur. Solicitați susținere și ajutor!
- Diferitele terminale dispun de diferite posibilități de conectare pentru cablare și pentru alte dispozitive. Verificați după instalare, dacă sunt accesibile conexiunile necesare după încheierea montajului.
- În funcție de produs și de tipul de montaj nu aveți nevoie de întregul set de montaj. De aceea este posibil ca și în cazul unui montaj corect să vă rămână șuruburile neutilizate și alte piese de mici dimensiuni. Păstrați-le pe acestea împreună cu instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur, pentru o utilizare ulterioară (vânzarea produsului, mutare, modificarea suportului, televizor nou etc.).

Avertizare



- Asigurați-vă că suporturile sunt adecvate exclusiv pentru montajul pe perete.
- Înainte de instalare verificați neapărat dacă peretele este potrivit pentru greutatea stabilită și asigurați-vă ca la locul montajului, în perete să nu fie cabluri electrice, conducte de apă, gaz sau alte cabluri.

Notă - dibluri Fischer




Diblurile Fischer furnizate sunt aprobate pentru următoarele materiale de construcție:

- Beton
- Gips-carton și plăci de gips-carton
- Căramidă perforată vertical
- Bloc gol de beton ușor
- Tavane goale din căramidă și beton
- Căramidă perforată din nisip și var
- Căramidă solidă din nisip și var
- Piatră naturală
- Beton celular
- Plăci aglomerate
- Panouri solide din gips
- Bloc solid din beton ușor
- Căramidă solidă



6.1 Pregătirea ansamblului

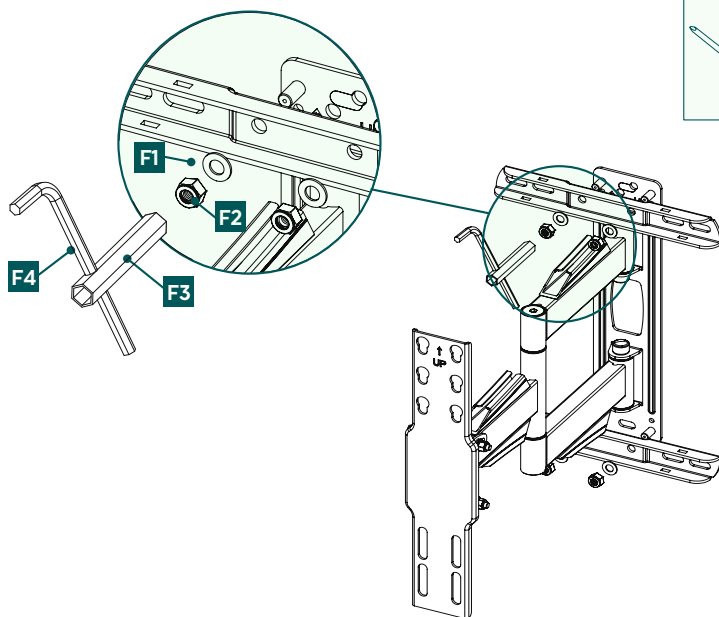


Montați mai întâi cele două traverse pe placa de montare pe perete, folosind cheia tubulară [F3] și cheia Imbus [F4]. Rețineți combinația dintre piulița cu flanșă [F2] și șaiba [F1] enumerate mai sus.



6.1.1 Pregătirea suprafeței de montare prevăzute

Obțineți sprijin și ajutor de la alte persoane pentru următoarele etape de montaj.

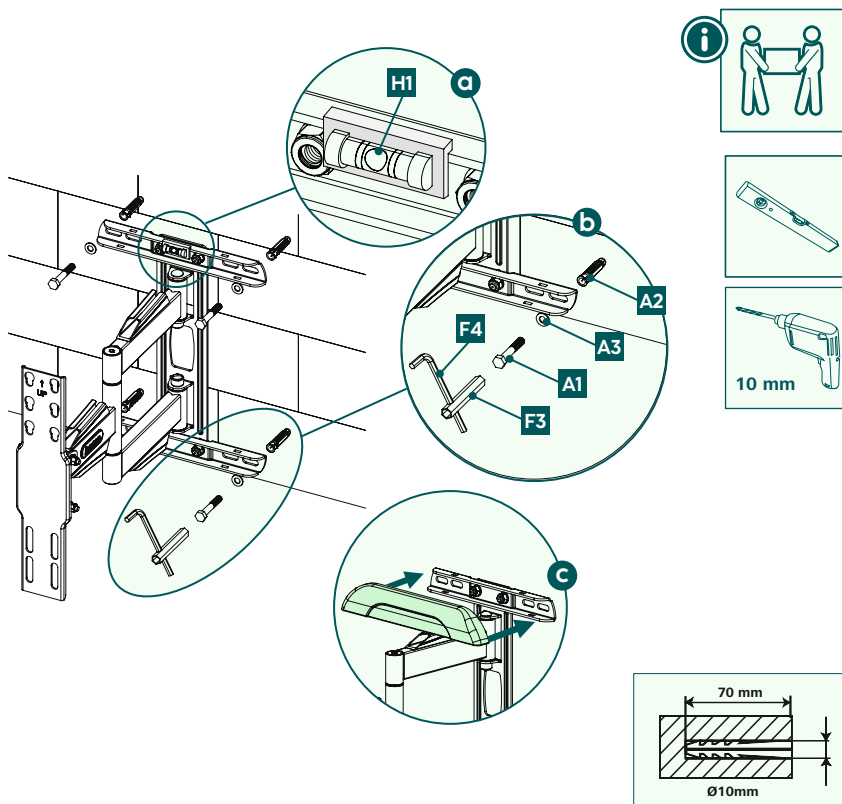

a

- Folosiți mai întâi suportul ca șablon și măsurați dacă este necesar, pentru a vă asigura că poziția este corectă. Folosiți un nivel cu bulă de aer pentru a verifica alinierea orizontală și verticală a suportului pe perete. Acum marcați găurile pe perete.
- Pentru a atașa suportul pe perete, aveți nevoie de un burghiu și de un dispozitiv de găurire cu un diametru de 10mm. Asigurați-vă că dispozitivul de găurire este potrivit pentru peretele vizat. Adâncimea găurii trebuie să fie de 70 mm.
- Pentru a asigura o fixare sigură, aspirați găurile cu un aspirator, astfel încât gaura să fie fără praf. Acum introduceți diblul [A2] în gaură, astfel încât să fie la același nivel cu gaura.

b

- Atașați suportul pe perete, așa cum se arată mai sus, folosind materialul de montare inclus ([A2] diblu, [A3] șaibă M8, [A1] șurub de 8x70mm și [H1] nivelă cu bulă de aer).


c

- Apoi atașați cele două capace incluse la suport.



6.2 Montarea pe televizor


Indicație

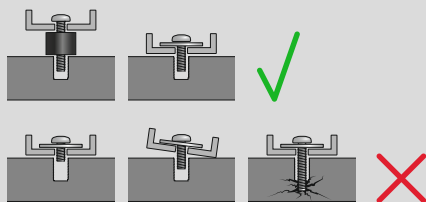


- Datorită multitudinii de terminale disponibile pe piață, nu avem posibilitatea de a descrie montajul pentru fiecare variantă.
- Dispozitivul de fixare trebuie să fie plasat plat și drept pe spatele televizorului.
- Pentru compensarea denivelărilor spatelui televizorului folosiți distanțierele livrate.
- Rețineți, toate șuruburile trebuie să aibă lungimea corectă și să fie fixate solid.



6.2.1 Variante VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400

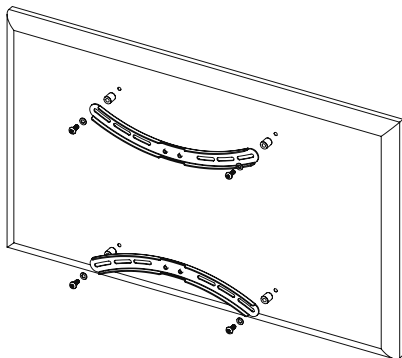



6.2.2 Variante VESA 300 x 200, 400 x 300

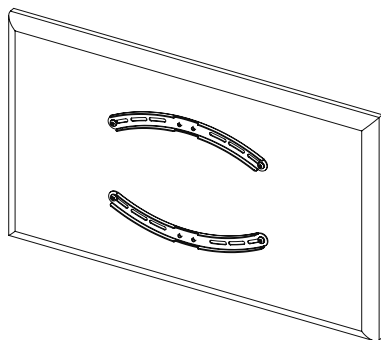

La poziționarea brațelor VESA pe partea posterioară a televizorului, respectați sistemul de prindere VESA corespunzător. Brațele VESA trebuie aliniate diferit în funcție de varianta VESA necesară. Acestea sunt amplasate fie curbate spre exterior (consultați 6.3.1), fie spre interior (consultați 6.3.2).



6.2.3 Montarea brațelor VESA pe partea din spate a televizorului

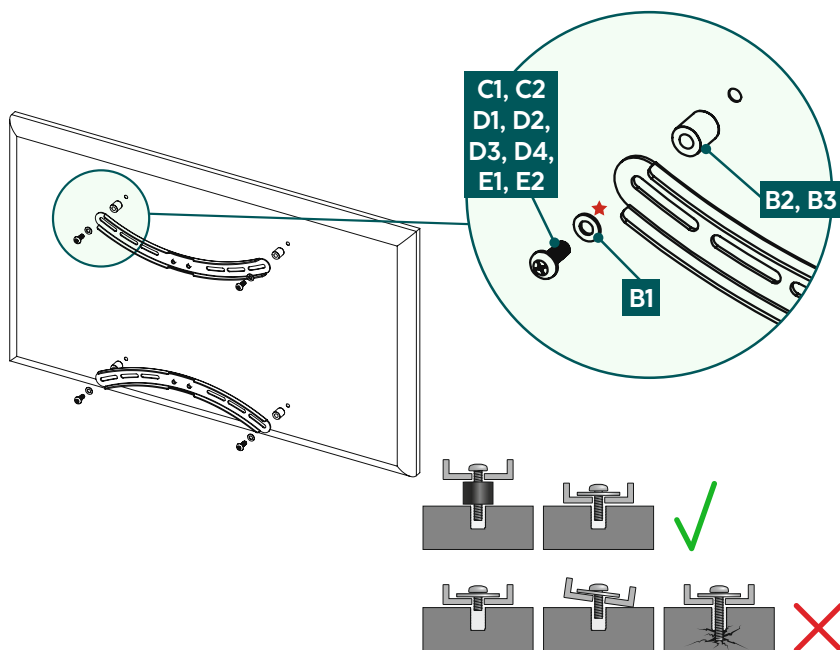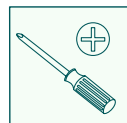


Partea posterioară plată a televizorului

C1, D1, D4, E1 + B1 *

★ Nu aveți nevoie de o șaibă pentru șuruburile D

Partea posterioară curbată a televizorului

C2, D2, D4, E2 + B1 + B2
D3, D4 + B3




- Montați brațele VESA pe partea din spate a televizorului dvs.
- Rețineți combinația de șuruburi, șaibe și distanțiere enumerate mai sus pentru televizorul dvs. plat sau curbat.

6.3 Montarea televizorului pe suportul de perete

Obțineți sprijin și ajutor de la alte persoane pentru următoarea etapă de montaj.


În timpul instalării, îmbinările trebuie reglate astfel încât să fie posibilă mișcarea laterală a televizorului.

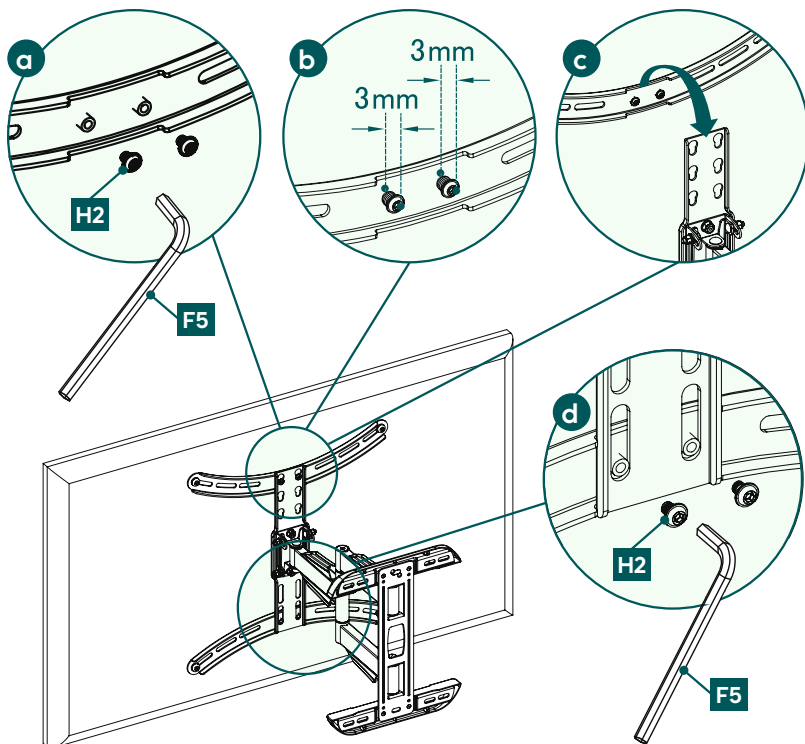

- a** Fixați șurubul [H2] pe brațul VESA cu ajutorul cheii hexagonale [F5].
- b** Asigurați-vă că șuruburile nu sunt înșurubate până la capăt, ci că există un spațiu de aproximativ 3 mm între capul șurubului și brațul VESA. Această distanță este necesară pentru a agăța televizorul pe suportul de perete în etapa următoare.
- c** Agățați televizorul cu ajutorul brațelor VESA montate pe suportul de perete. Apoi strângeți șuruburile superioare [H2] care au fost deja înșurubate.
- d** Folosiți cheia Imbus inclusă [F5] pentru a fixa cele două șuruburi inferioare [H2].



7. Managementul cablurilor

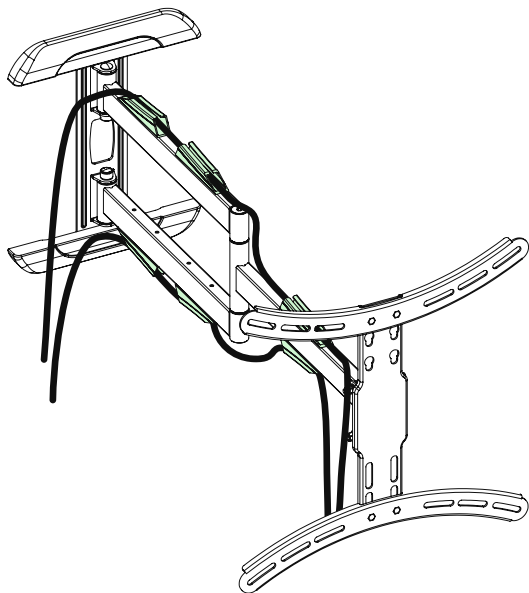

Suportul este prevăzut cu un sistem de gestionare a cablurilor premontat.

Pozați cablurile de-a lungul brațelor de susținere și aranjați-le așa cum se arată mai sus, ghidând cablurile prin fante.



8. Reglarea și întreținerea

Indicație



Nu reglați niciodată suportul singur. Solicitați susținere și ajutor!


Indicație – Suporturi înclinabile/complet flexibile



- La montaj sau la reglare, aveți grijă să evitați strivirea sau deteriorarea cablurilor electrice.
 - La reglare, aveți grijă să nu încărcați asimetric produsul și să nu depășiți astfel capacitatea maximă de încărcare admisă.
-
- Verificați la intervale regulate (cel puțin o dată pe trimestru) rezistența și siguranța în exploatare a suportului și a sarcinii atașate la acesta.
 - Curățarea se face numai cu apă sau cu detergenți de uz casnic disponibili în comerț.



9. Opțiuni de setare

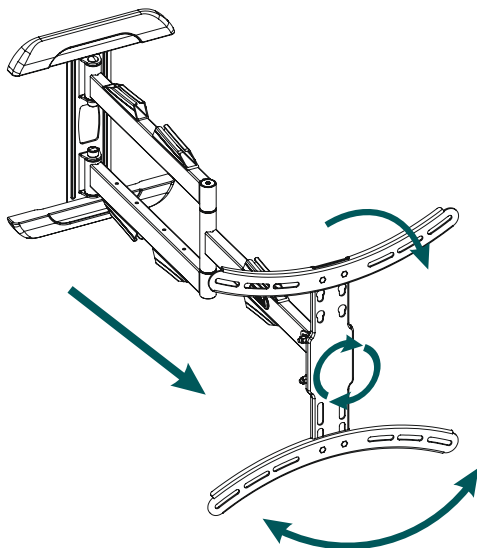

180°
pivotal






53 - 802 mm
extensibil



-12°/+2°
înclinabil



3°
rotativ

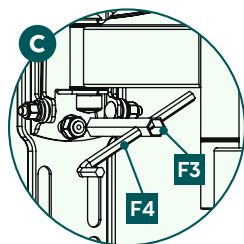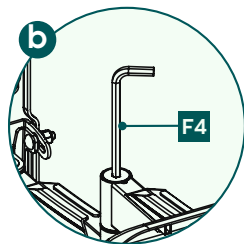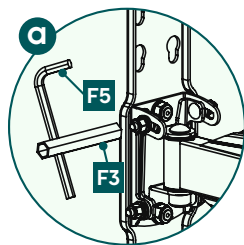

• Rezistența pentru reglarea înclinării și deplasarea laterală pot fi reglate ulterior cu ajutorul șuruburilor (consultați **a** + **b**) corespunzătoare.

• Alinierea ulterioară a televizorului este posibilă prin slăbirea șurubului corespunzător (consultați **c**).

Pentru a slăbi șuruburile/piulițele respective, utilizați cheia tubulară [F3] și cheia Imbus [F4/F5] furnizate.

a

• Pentru a regla înclinarea, slăbiți șuruburile de fixare laterale, reglați înclinarea dorită și fixați-le din nou dacă este necesar (în funcție de rezistența la înclinare dorită).

b

• Pentru a regla rezistența la pivotare, slăbiți șurubul de deasupra articulațiilor.

c

• Slăbiți șurubul de sub articulația de pe placa VESA. Reglați alinierea televizorului, apoi fixați-l din nou prin strângerea șurubului.



10. Date tehnice

Capacitate portantă maximă:	25 kg
Diagonala ecranului:	81,0 - 165,0 cm (SUA: 32, - 65")
Adâncime:	5,3 cm - 80,2 cm
Înclinație:	-12°/+2° (în funcție de dispozitiv)
Domeniul de pivotare:	până la 180° (în funcție de dispozitiv) pe cele 3 articulații
Dimensiunea plăcii de montare pe perete:	27,9 x 35,1 cm
Fixarea:	în conformitate cu standardul VESA: 200x200 200x300 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400



11. Declinarea responsabilității

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

12. Service și suport

În cazul în care aveți întrebări referitoare la produs vă puteți adresa serviciului de consultanță pentru produse Hama.

Linia de asistență: +49 9091 502-0 (Ger/Eng)

Informații suplimentare de suport puteți găsi aici: www.hama.com

13. Condiții de garanție

Pentru acest produs, HAMA GmbH & Co KG vă acordă o garanție extinsă a producătorului pentru lipsa defectelor, capacitatea de utilizare, manoperă și durabilitatea materialelor utilizate pentru o perioadă de 10 ani. Este exclusă de la garanție compatibilitatea produsului cu viitoarele standarde pentru hardware dezvoltat ulterior.

În perioada specificată, Hama GmbH & Co KG va remedia orice cerere de garanție justificată, la propria discreție, cu titlu gratuit, fie prin reparare, fie prin înlocuire.

Perioada de garanție începe de la data achiziționării acestui produs și este valabilă pe întreg teritoriul UE.

Garanția acordată este complementară drepturilor dvs. legale, fără a le afecta. Daunele ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare, uzura normală, expunerea la substanțe chimice sau forța majoră, precum și intervențiile sau reparațiile efectuate de dvs. sau de terți sunt excluse din garanție.

În plus, accesoriile care nu fac parte din echiparea de bază a produsului (piese promoționale) sunt excluse din garanție.

În cazul unei cereri de garanție, vă rugăm să ne contactați la Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, anexând dovada de cumpărare. Ne puteți contacta și la adresa www.hama.de sau prin telefon, la numărul 09091/502-0.