


NÁSTENNÝ TV DRŽIAK

Fullmotion

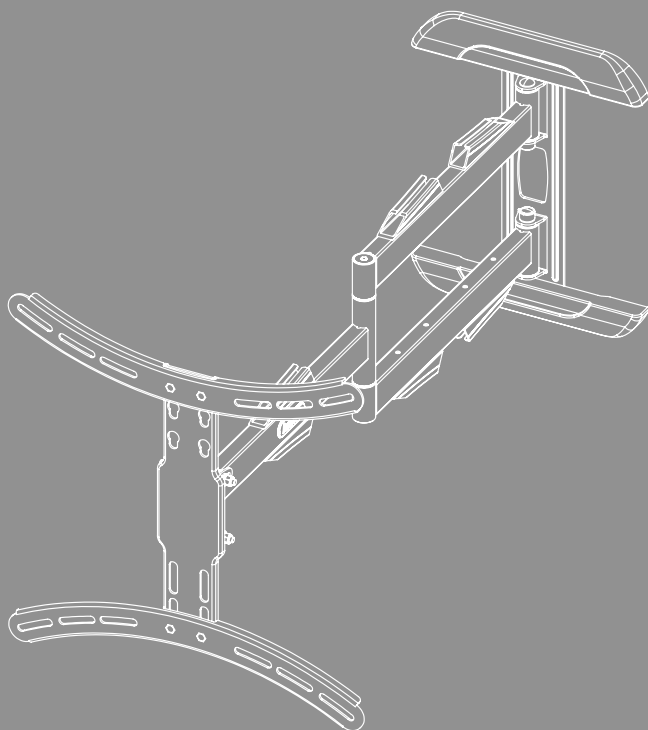



Obsah

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	3
2. Obsah balenia	4
3. Dodatočne potrebný nástroj	4
4. Bezpečnostné upozornenia	5
5. Oblasť použitia a špecifikácie	5
6. Príprava na montáž a montáž	6
6.1 Príprava na montáž	7
6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy	8
6.2 Montáž na televízor	9
6.2.1 Varianty VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400 . . .	10
6.2.2 Varianty VESA 300 x 200, 400 x 300	10
6.2.3 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora	11
6.3 Montáž televízora k držiaku na stenu	12
7. Káblový manažment	13
8. Nastavenie a údržba	14
9. Možnosti nastavení	15
10. Technické údaje	16
11. Vylúčenie zodpovednosti	17
12. Servis a podpora	17
13. Záručné ustanovenia	17



SK Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Vyhradte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Ak zariadenie predávate, odovzdajte novému majiteľovi krátky návod s obrázkami, ako aj bezpečnostné pokyny v tlačenej podobe.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.



2. Obsah balenia

- Nástenný TV držiak
- Kryt nástennej dosky (2x)
- Káblový manažér
- Montážna súprava
- Bezpečnostné pokyny, krátky návod s obrázkami

Montážna súprava

A1		8x70 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	E1		M4x12 (x4)
A3		M8 (x4)	E2		M4x20 (x4)
B1		M6 (x4)	F1		Ø8,5 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)	F2		M8 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	F3		M8, M6 (x1)
C1		M6x12 (x4)	F4		6x6 (x1)
C2		M6x20 (x4)	F5		4x4 (x1)
D1		M8x12 (x4)	H1		(x1)
D2		M8x20 (x4)	H2		M6x6 (x4)
D3		M8x30 (x4)			


* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Upozornenie



Pred inštaláciou držiaka skontrolujte kompletnosť montážnej súpravy a uistite sa, že neobsahuje žiadne chybné alebo poškodené diely.

3. Dodatočne potrebný nástroj



Upozornenie



Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!



4. Bezpečnostné upozornenia

Výstraha



- Vzhľadom na veľké množstvo koncových zariadení a rôzne stavebné konštrukcie nemusí byť priložený montážny set vhodný pre všetky možnosti.
- V niektorých špeciálnych prípadoch sa môže stať, že sú skrutky pre inštaláciu koncového prístroja na držiak príliš dlhé.
- Myslite na to, že dodané príchytky sú schválené iba pre materiály z plných, dutých a panelových stavebných materiálov.
- Pred montážou si prečítajte návod na obsluhu svojho koncového zariadenia. Tento spravidla uvádza informácie o druhu a rozmeroch vhodných upevňovacích materiálov.
- Zakúpte si vhodný upevňovací materiál na upevnenie koncového zariadenia v špecializovanom obchode, ak nie je súčasťou dodanej montážnej súpravy.
- Pri montáži nikdy nepoužívajte násilie alebo veľkú silu. Môžete tak poškodiť koncové zariadenie alebo držiak.
- V prípade pochybností ohľadne montáže tohto výrobku sa obráťte na vyškolený odborný personál a neskúšajte to sami!

- Výrobok nemontujte na miesta, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
- Po inštalácii výrobku a k nemu pripnenej záťaži skontrolujte dostatočnú pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť.
- Túto kontrolu opakujte v pravidelných intervaloch (minimálne štvrtročne).
- Dbajte na to, aby nebola prekročená maximálna prípustná nosnosť výrobku a nebola na ňom umiestnená záťaž, ktorá prekračuje maximálne prípustné miery.
- Dbajte na to, aby bol výrobok zaťažovaný rovnomerne.
- V blízkosti umiestnenej záťaže udržiavte bezpečnostný odstup (v závislosti od modelu).
- Pri poškodení výrobku ihneď odstráňte pripnutú záťaž a výrobok ďalej nepoužívajte.
- Na výrobok nepripevňujte žiadne ďalšie predmety.

5. Oblasť použitia a špecifikácie

- Držiak slúži na upevnenie plochých obrazoviek na súkromné, nekomerčné použitie v domácnosti.
- Držiak je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- Držiak používajte iba na účel, na ktorý je určený.



6. Príprava na montáž a montáž

Upozornenie



- Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!
- Rozličné koncové zariadenia majú rôzne možnosti pripojenia pre kabeláž a ďalšie zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či budú po montáži dostupné potrebné prípojky.
- V závislosti od výrobku a spôsobu montáže nemusíte potrebovať celú montážnu súpravu. Preto je možné, že aj pri správnej montáži zvýšia nepotrebné skrutky a iné drobné súčiastky. Uchovajte ich spolu s týmto návodom na obsluhu na bezpečnom mieste na neskoršie použitie (predaj výrobku, sfahovanie, prestavba držiaka, nový TV atď.).

Výstraha



- Nezabudnite, že držiaky sú vhodné výlučne na montáž na steny.
- Pred inštaláciou bezpodmienečne skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.

Poznámka – hmoždinka Fischer




Dodávané hmoždinky Fischer sú schválené pre nasledovné stavebné materiály:

- Betón
- Sadrokartón a sadrovláknitá doska
- Vysoká tehla
- Dutý blok z ľahkého betónu
- Duté stropy z tehál a betónu
- Vápenno-piesková dierovaná tehla
- Vápenno-piesková tehla
- Prírodný kameň
- Pórobetón
- Drevotrieska
- Sadrové panely
- Pevný kameň z ľahkého betónu
- Plná tehla



6.1 Príprava na montáž

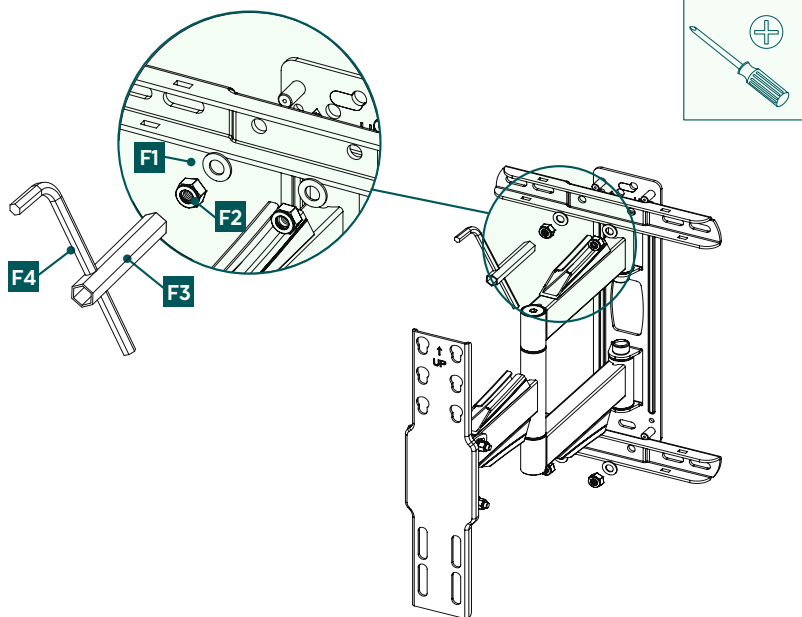


Najprv namontujte obidve priečky pomocou nástrčného [F3] a inbusového kľúča [F4] na nástennú upevňovaciu dosku. Dodržiavajte pritom vyššie uvedenú kombináciu z prírubovej matice [F2] a podložky [F1].



6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy

Pri nasledujúcich montážnych krokoch si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

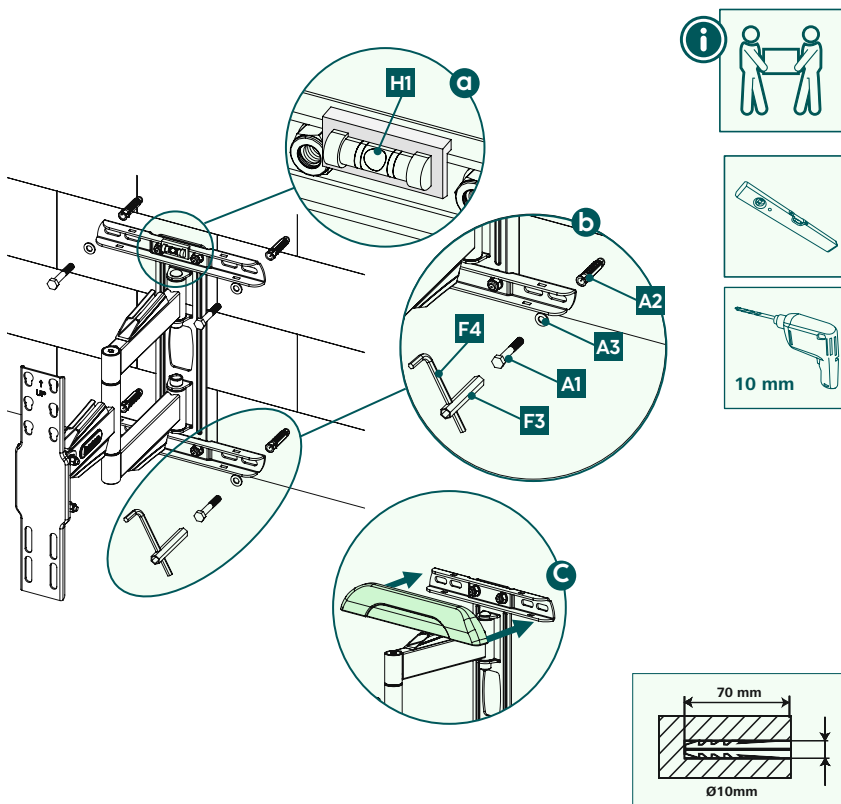

a

- Najprv použite držiak ako šablónu a v prípade potreby ju zmerajte, aby ste sa uistili, že poloha je správna. Na kontrolu horizontálnej a vertikálnej orientácie držiaka na stene použite vodováhu. Teraz označte otvory na stene.
- Na pripevnenie nástenného držiaka k stene potrebujete vŕtačku a vŕtací nadstavec s priemerom 10 mm. Dbajte na to, aby bol vŕtací nadstavec je vhodný pre zamýšľanú stenu. Hĺbka otvoru by mala byť 70 mm.
- Aby ste zaistili bezpečné držanie, vysajte vŕtacie otvory vysávačom tak, aby bol vŕtací otvor bez vŕtania prachu. Teraz vložte hmoždinky [A2] do vyvŕtaného otvoru tak, aby bol zarovnaný s otvorom.

b

- Nástenný držiak pripevnite k stene pomocou priloženého montážneho materiálu (hmoždinka [A2], podložka [A3] M8 a skrutka [A1] 8 x 70 mm a vodováha [H1]), ako je znázornené vyššie.

c

- Potom pripevnite dva priložené kryty k držiaku.



6.2 Montáž na televízor


Upozornenie




- Pre rozmanitosť koncových zariadení, ktoré sú dostupné na trhu, nie je možné popísať všetky varianty montáže.
- Dbajte na to, aby držiak priliehal priamo a rovno na zadnej strane televízneho prijímača.
- Na vyrovnanie nerovností zadnej strany televízora použite priloženú dištančnú vložku.
- Dbajte na to, aby všetky skrutky mali správnu dĺžku a boli dotiahnuté rukou.



6.2.1 Varianty VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400

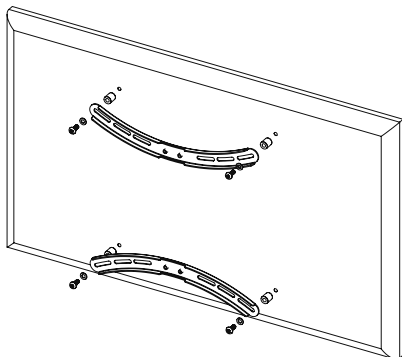



6.2.2 Varianty VESA 300 x 200, 400 x 300

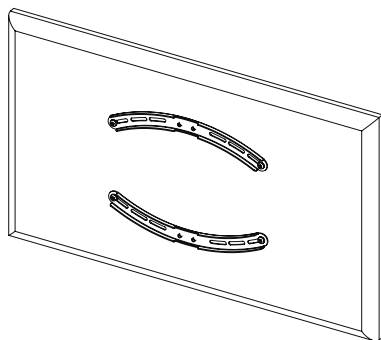

Pri polohovaní ramien VESA na zadnej strane TV dbajte na príslušný úchop VESA. Ramená VESA sa musia, v závislosti od potrebného variantu VESA, vyrovnať rozlične. Sú umiestnené vypuklo, a to buď smerom von (pozrite si 6.3.1), alebo dovnútra (6.3.2).



6.2.3 Montáž ramien VESA na zadnú stranu televízora

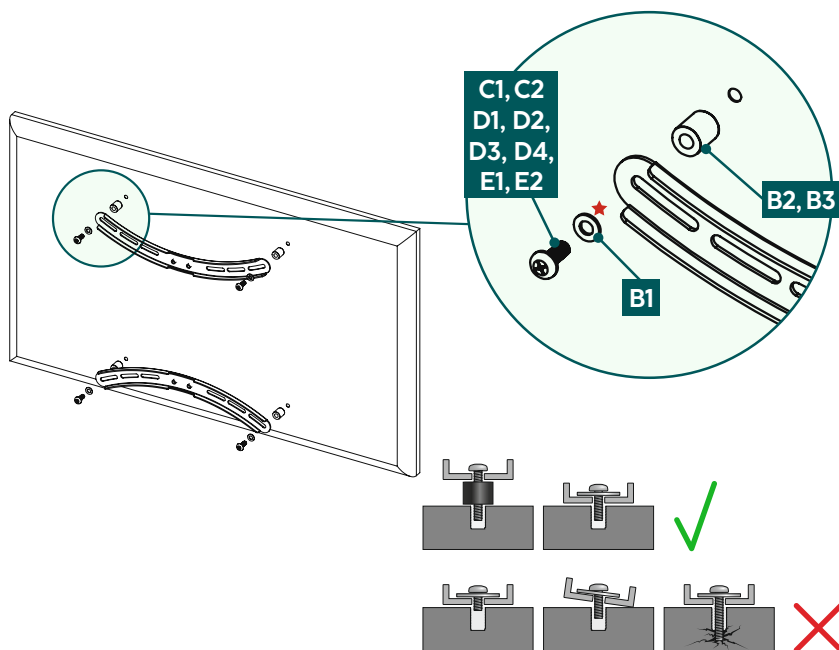
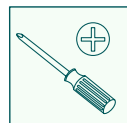


Zadná strana **plochého** televízora



★ Pre D skrutky nepotrebuje podložku

Zadná strana **zakriveného** televízora

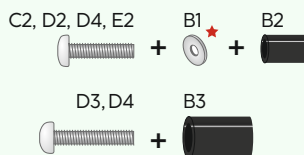


- Namontujte ramená VESA na zadnú stranu televízora.
- Zohľadnite vyššie uvedenú kombináciu skrutky, podložky a dištančného držiaka pre váš plochý alebo zakrivený televízor.

6.3 Montáž televizora k držiaku na stenu

Pri nasledujúcom montážnom kroku si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.


Počas inštalácie musia byť spoje nastavené tak, aby bol možný bočný pohyb televízora.

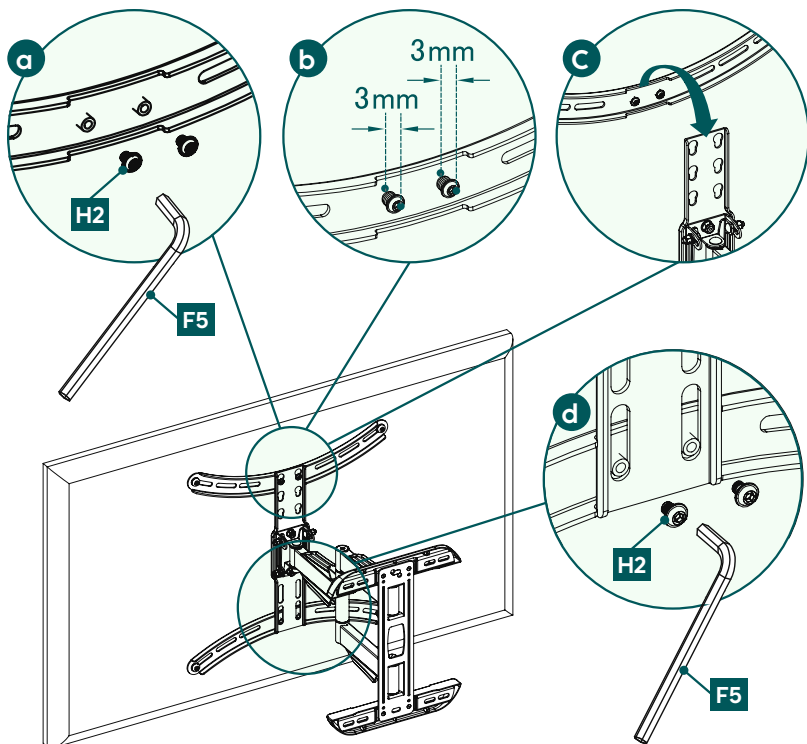

- a** Pripevnite skrutku [H2] k ramenu VESA pomocou šesťhranného kľúča [F5].
- b** Uistite sa, že skrutky nie sú zaskrutkované až na doraz, ale že je zachovaná vzdialenosť približne 3 mm od hlavy skrutky k ramenu VESA. Táto vzdialenosť je potrebná na zavesenie televízora na nástenný držiak v ďalšom kroku.
- c** Pripevnite televízor k držiaku na stenu pomocou namontovaných ramien VESA. Následne pevne zakrúťte horné už naskrutkované skrutky [H2].
- d** Pomocou priloženého inbusového kľúča zafixujte [F5] obidve spodné skrutky [H2].



7. Káblový manažment

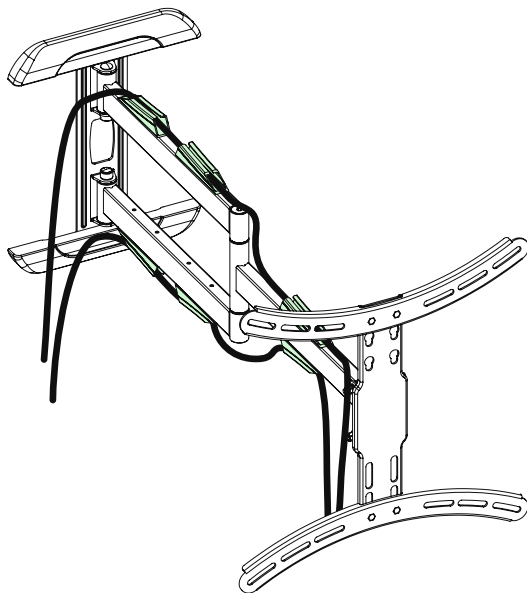

Držiak je vybavený vopred namontovaným káblovým organizérom.

Natiahnite káble pozdĺž nosného ramena a uložte ich tak, ako je znázornené vyššie, pričom káble prevediete cez štrbinu.



8. Nastavenie a údržba

Upozornenie



Držiak nikdy nemôže nastavovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!





Upozornenie – Sklopiteľné/plne pohyblivé držiaky



- Pri inštalácii a nastavovaní dbajte na to, aby ste nestlačili alebo nepoškodili elektrické vedenia.
 - Dbajte na to, aby výrobok nebol pri nastavovaní zaťažovaný asymetricky a nebola pritom prekročená maximálna prípustná nosnosť.
-
- V pravidelných intervaloch (aspoň štvrťročne) kontrolujte pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť držiaka a zaťaženia, ktoré je k ňom pripojené.
 - Čistenie len vodou alebo bežnými domácimi čističmi.



9. Možnosti nastavení

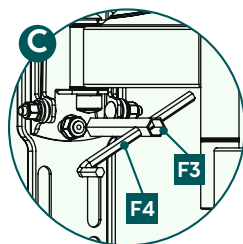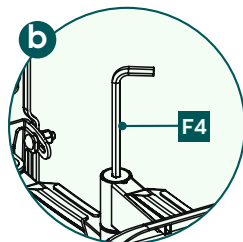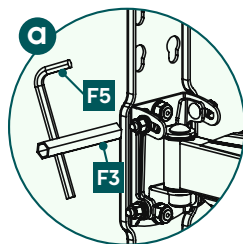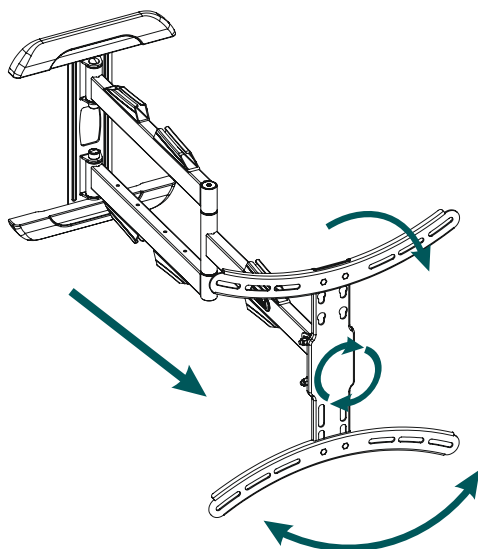

180°
otáčanie



53 – 802 mm
výsuvné



-12°/+2°
nakloniteľné



3°
otočné

- Odpor nastavenia sklonu a bočný pohyb je možné dodatočne nastaviť pomocou príslušných skrutiek (pozrite si **a** + **b**).
- Dodatočné vybavenie TV je možné uvoľnením príslušnej skrutky (pozrite si **c**).

Na uvoľnenie príslušných skrutiek/matíc použite priložený nástrčný [F3] a inbusový kľúč [F4/F5].

a

- Na nastavenie sklonu uvoľníte bočné upevňovacie skrutky, nastavíte požadovaný sklon a prípadne skrutky znovu zafixujete (podľa požadovaného odporu sklonu).

b

- Uvoľníte skrutku nad kĺbami, aby ste prispôbili odpor otáčania.

c

- Uvoľníte skrutku pod kĺbom nad doskou VESA. Nastavíte vyrovnanie TV a znovu ho zabezpečíte upevnením skrutky.



10. Technické údaje

Maximálna nosnosť:	25 kg
Uhlopriečka obrazovky:	81,0 – 165,0 cm (US: 32" - 65")
hĺbka:	5,3 cm – 80,2 cm
Sklon:	-12°/+2° (v závislosti od zariadenia)
Rozsah otáčania:	do 180° (v závislosti od zariadenia) na 3 kĺboch
Rozmery dosky na montáž na stenu:	27,9 x 35,1 cm
Výnimka:	podľa štandardu VESA: 200x200 200x300 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400



11. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

12. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Horúca linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

13. Záručné ustanovenia

Spoločnosť HAMA GmbH & Co KG poskytuje na tento výrobok rozšírenú záruku výrobcu na bezchybnosť, použiteľnosť, spracovanie a životnosť použitých materiálov počas obdobia 10 rokov. Záruka sa netýka kompatibility výrobku s budúcimi štandardmi zdokonaleného hardvéru.

Počas uvedeného obdobia spoločnosť Hama GmbH & Co KG odstráni oprávnený nárok na záruku podľa vlastného uváženia zdarma buď opravou alebo výmenou.

Záručné obdobie začína dátumom kúpy tohto výrobku a platí v celej EÚ.

Poskytnutá záruka dopĺňa zákonné práva a nedotýka sa ich. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia, normálneho opotrebovania, vplyvu chemikálií alebo vyššej moci, ako aj v dôsledku zásahov a opráv vykonaných vami alebo tretími osobami.

Okrem toho sa záruka netýka dielov príslušenstva, ktoré nepatria k základnej výbave výrobku (promočné diely).

V záručnom prípade nám napíšte na adresu Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim a priložte doklad o kúpe. Môžete nás tiež kontaktovať na internetovej stránke www.hama.de alebo telefonicky na čísle 09091/502-0.