


TV-VÄGGFÄSTE

Fullmotion

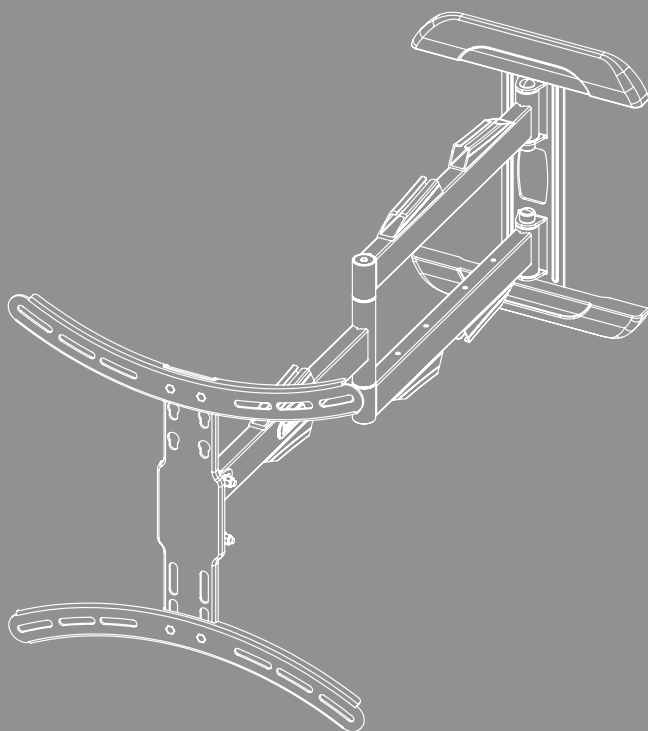



Innehåll

1. Förklaring av varningssymboler och information	3
2. Förpackningens innehåll.	4
3. Ytterligare verktyg som behövs	4
4. Säkerhetsinformation	5
5. Användningsområde och specifikation	5
6. Monteringsförberedelser och montering	6
6.1 Monteringsförberedelser	7
6.1.1 Förberedelse av den avsedda monteringsytan	8
6.2 Montering på TV-apparaten	9
6.2.1 VESA-varianter 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400 . .	10
6.2.2 VESA-varianter 300 x 200, 400 x 300	10
6.2.3 Montering av VESA-armarna på TV-apparatens baksida	11
6.3 Montering av TV:n på väggfästet	12
7. Kabelhantering	13
8. Inställning och underhåll	14
9. Inställningsmöjligheter	15
10. Tekniska data	16
11. Garantifriskrivning	17
12. Service och support	17
13. Garantibestämmelser	17



S Bruksanvisning

Tack för att du valde en Hama-produkt!

Ta dig tid och läs först igenom följande instruktioner och anmärkningar helt och hållet. Förvara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats för att kunna titta i den när det behövs. Om du överlåter enheten ska du överlämna den illustrerade snabbstartsguiden och säkerhetsanvisningarna i tryckt form till den nya ägaren.

1. Förklaring av varningssymboler och information

Varning



Används för att markera säkerhetsanvisningar eller för att rikta uppmärksamheten mot speciella faror och risker.

Information



Används för att markera ytterligare information eller viktig information.



2. Förpackningens innehåll

- TV-väggfäste
- Kåpa för väggplatta (2x)
- Kabelhanterare
- Monteringssats
- Säkerhetsinformation, illustrerad snabbstartsguide

Monteringssats

A1		8x70 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	E1		M4x12 (x4)
A3		M8 (x4)	E2		M4x20 (x4)
B1		M6 (x4)	F1		Ø8,5 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)	F2		M8 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	F3		M8, M6 (x1)
C1		M6x12 (x4)	F4		6x6 (x1)
C2		M6x20 (x4)	F5		4x4 (x1)
D1		M8x12 (x4)	H1		(x1)
D2		M8x20 (x4)	H2		M6x6 (x4)
D3		M8x30 (x4)			


* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Information



Kontrollera att innehållet i monteringsseten är komplett och att inga delar är felaktiga eller skadade innan du installerar fästet.

3. Ytterligare verktyg som behövs



Information



Montera aldrig fästet ensam. Få stöd och hjälp!



4. Säkerhetsinformation

Varning



- Mängden olika slutenheter och väggkonstruktioner som finns på marknaden gör att den medföljande monteringsatsen inte kan omfatta alla möjligheter.
 - I sällsynta fall kan det hända att skruvarna för att montera slutenheten på fästet är för långa.
 - Observera att de medföljande pluggarna är godkända för massiva, ihåliga och platta byggnadsmaterial.
 - Läs bruksanvisningen till din slutenhet före monteringen. Den informerar i regel om vilka fästmaterialsorter som är lämpliga och deras mått.
 - Skaffa lämpligt fästmaterial i detaljhandeln för monteringen av slutenheten, om det inte finns med i den medföljande monteringsatsen.
 - Använd aldrig våld eller ta i med extra kraft vid monteringen. Det kan skada din slutapparat eller fästet.
 - Vid tveksamheter vänder du dig till fackpersonal som är utbildad i monteringen av den här produkten. Försök inte själv!
- Montera inte produkten på platser som personer kan uppehålla sig under.
 - Efter att ha monterat produkten och den last som är fäst vid den måste man kontrollera att sitter fast ordentligt och fungerar säkert.
 - Detta måste kontrolleras regelbundet (minst varje kvartal).
 - Var noga med att produktens maximalt tillåtna belastning inte överskrider och att ingen last läggs på som överskrider de maximalt tillåtna värdena för detta.
 - Var noga med att inte belasta produkten osymmetriskt.
 - Håll ett säkerhetsavstånd runt den monterade lasten (beroende på modell).
 - Ta genast bort den fastsatta lasten om produkten skadas och använd inte produkten mer.
 - Fäst inga ytterligare föremål i produkten.

5. Användningsområde och specifikation

- Fästet används för att montera plattskärmar för privat, icke-kommersiellt hushållsbruk.
- Fästet är endast avsett att användas inomhus.
- Använd endast fästet för det avsedda ändamålet.



6. Monteringsförberedelser och montering

Information



- Montera aldrig fästet ensam. Få stöd och hjälp!
- Olika slutenheter har olika anslutningsmöjligheter för kablar och ytterligare enheter. Kontrollera före installationen att det går att göra nödvändiga anslutningar efter monteringen.
- Beroende på produkt och monteringsätt behövs inte hela monteringssatsen. Därför kan skruvar och andra smådelar bli över även om monteringen är rätt utförd. Förvara dem tillsammans med denna bruksanvisning på ett säkert ställe för senare användning (försäljning av produkten, flytt, ombyggnad av fäste, ny TV etc.).

Varning



- Observera att fästena endast är lämpliga för montering på väggar.
- Innan installationen måste du kontrollera att den avsedda väggen klarar av den vikt som ska fästas och se till att det inte finns några el-, vatten-, gas- eller andra ledningar i väggen vid monteringsplatsen.

Information - fischer-pluggar




De medföljande fischer-pluggarna är godkända för följande byggmaterial:

- betong
- gipsskivor och gipsfiberskivor
- vertikalperforerad tegel
- hålblock av lättbetong
- håltak av tegel och betong
- kalksandhålstén
- kalksandstenblock
- natursten
- lättbetong
- spånskivor
- massiva gipsskivor
- lättbetongblock
- fulltegel




6.1 Monteringsförberedelser

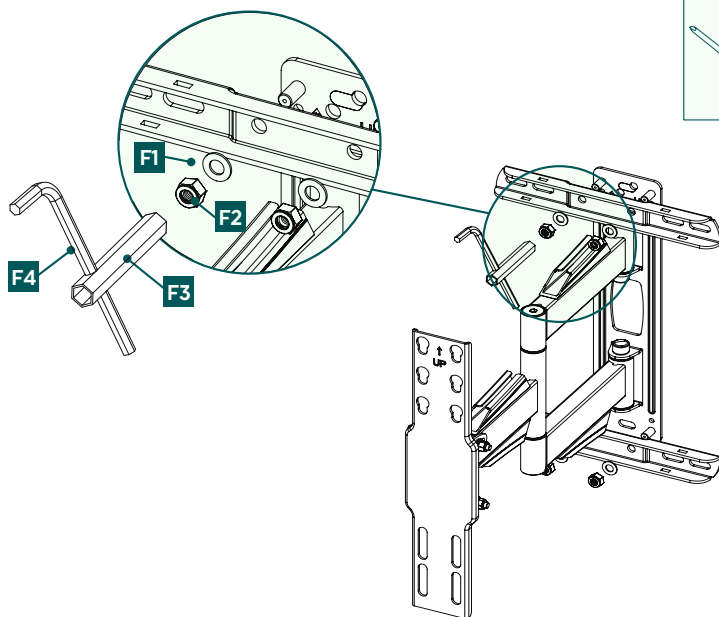

Montera först de två stagen på väggmonteringsplattan med hjälp av rörhylsnyckeln [F3] och insexnyckeln [F4]. Beakta den ovan angivna kombinationen av flänsmutter [F2] och bricka [F1].

6.1.1 Förberedelse av den avsedda monteringsytan

Få stöd och hjälp av andra personer för följande monteringssteg.

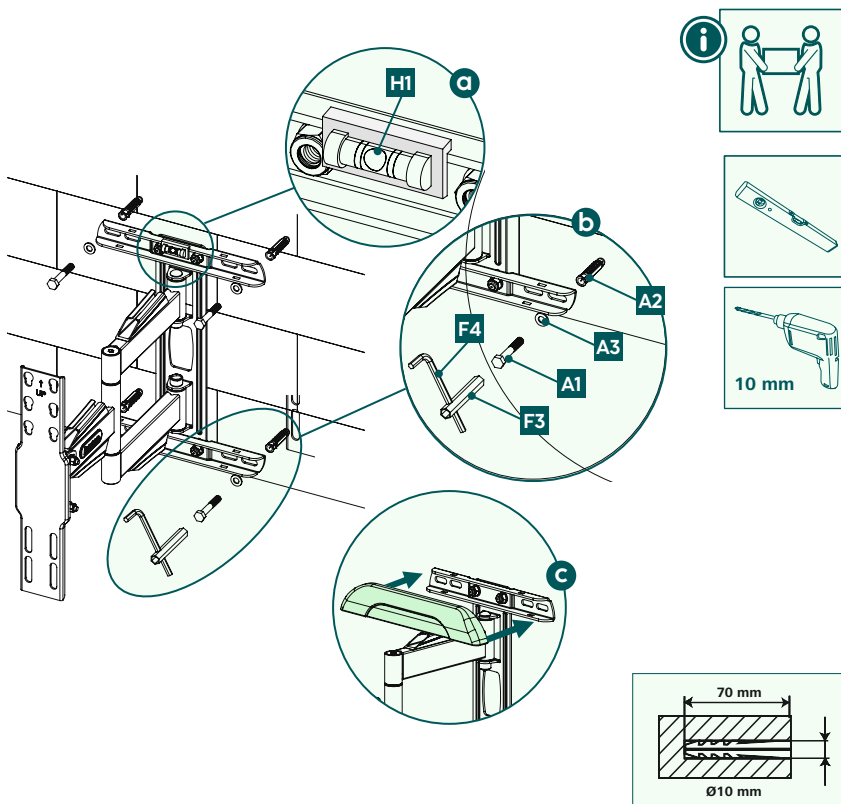

a

- Använd först fästet som mall och mät vid behov för att säkerställa att positionen är korrekt. Använd ett vattenpass för att kontrollera den horisontella och vertikala inriktningen av fästet på väggen. Markera nu hålen på väggen.
- För att montera väggfästet i väggen behöver du en bormaskin och en borkrona med en diameter på 10 mm. Se till att borkronan är lämplig för den avsedda väggen. Djupet på hålet ska vara 70 mm.
- För garantera att fästet sitter säkert, dammsug borrhålen med ett dammsugarmunstycke så att borrhålen är fria från borrhåldamm. Sätt nu in pluggen [A2] i borrhålet så att den ligger jäms med hålet.

b

- Montera väggfästet på väggen enligt bilden ovan med hjälp av det medföljande monteringsmaterialet ([A2] plugg [A3] M8 bricka, [A1] 8x70 mm skruv och [H1] vattenpass).


c

- Montera sedan de två medföljande kåporna på fästet.



6.2 Montering på TV-apparaten


Information

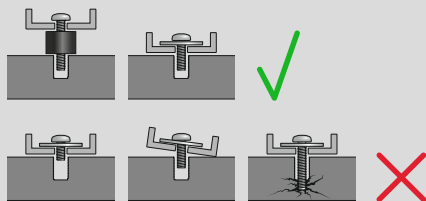


- Mängden olika slutenheter som finns på marknader gör att inte alla monteringsvarianter kan beskrivas.
- Se till att fästet ligger rakt och jämnt mot baksidan av TV-apparaten.
- Använd medföljande avståndshållare för att jämna ut ojämnheter på baksidan av TV-apparaten.
- Se till att alla skruvar har korrekt längd och monteras för hand.



6.2.1 VESA-varianter 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400

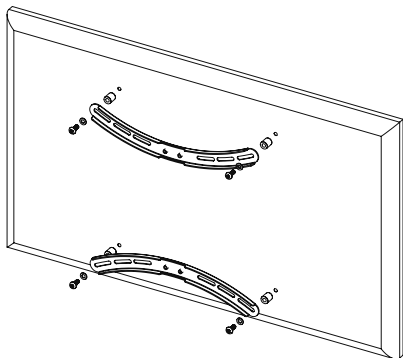



6.2.2 VESA-varianter 300 x 200, 400 x 300

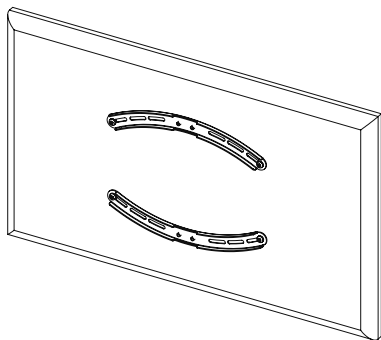

Vid placering av VESA-armarna på TV:ns baksida, beakta motsvarande VESA-fäste. VESA-armarna måste riktas in på olika sätt beroende på vilken VESA-variant som krävs. Dessa placeras antingen utåtböjda (se 6.3.1) eller inåtböjda (6.3.2).



6.2.3 Montering av VESA-armarna på TV-apparatens baksida

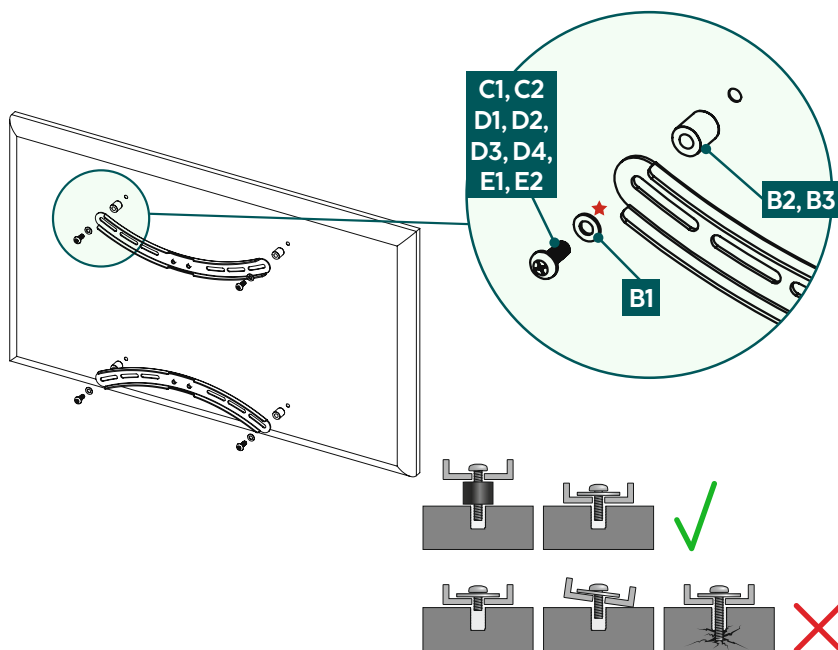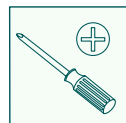

Platt TV-baksida


C1, D1, D4, E1 + B1 *

★ Du behöver ingen bricka för D-skruvarna

Böjd TV baksida

C2, D2, D4, E2 + B1 * + B2

D3, D4 + B3




- Montera VESA-armarna på TV-apparatens baksida.
- Beakta den ovan angivna kombinationen av skruv, bricka och distanshållare för din platta eller böjd TV.



6.3 Montering av TV:n på väggfästet

Få stöd och hjälp av andra personer för följande monteringssteg.


Under installationen måste lederna justeras så att det är möjligt att flytta TV-apparaten i sidled.

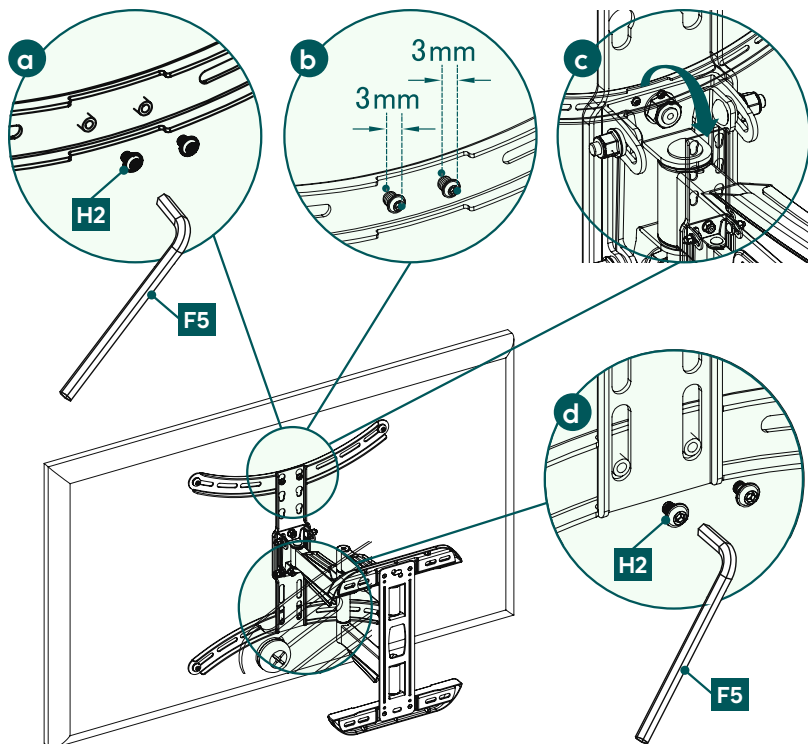

- a** Skruva i skruven [H2] på VESA-armen med hjälp av sexkantsringnyckeln [F5] .
- b** Se till att skruvarna inte skruvas in hela vägen utan att det finns ett mellanrum på ca 3 mm från skruvhuvudet till VESA-armen. Detta avstånd krävs för att hänga TV:n på väggfästet i nästa steg.
- c** Häng TV:n med de monterade VESA-armarna på väggfästet. Dra sedan åt de övre [H2] skruvarna som redan är inskruvade.
- d** Använd den medföljande insexnyckeln [F5] för att skruva fast de två nedre [H2]-skruvarna.



7. Kabelhantering

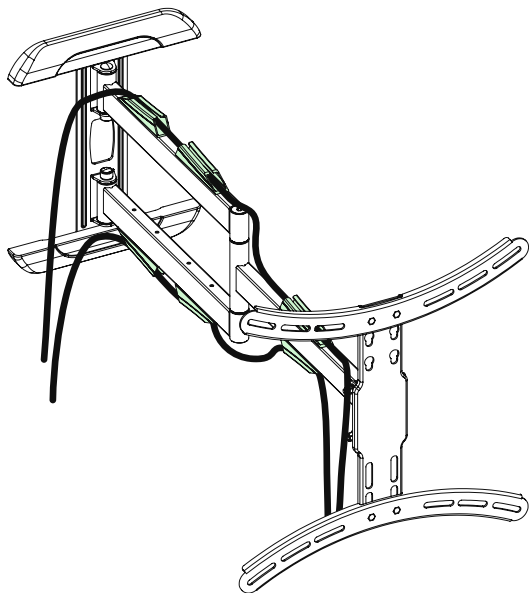

Fästet är utrustad med förmonterad kabelhantering.

Dra kablarna längs stödarmarna och stuva undan dem enligt bilden ovan genom att föra kablarna genom skårorna.



8. Inställning och underhåll

Information



Justera aldrig fästet ensam. Få stöd och hjälp!





Information - Lutningsbara/ fullt rörliga fästen



- Var noga med att inga elledningar kläms eller skadas vid monteringen och vid justeringen.
 - Vid justeringen är det viktigt att produkten inte belastas osymmetriskt, så att den maximalt tillåtna belastningen inte överskrids.
-
- Kontrollera regelbundet (minst en gång per kvartal) att fästet och den last som fästs vid det sitter fast ordentligt och fungerar säkert.
 - Rengör endast med vatten eller vanliga hushållsrengöringsmedel.



9. Inställningsmöjligheter

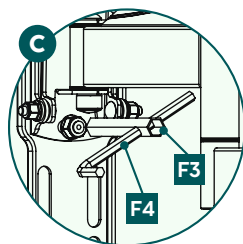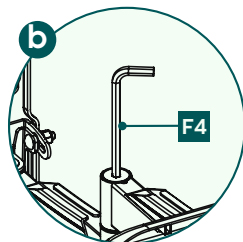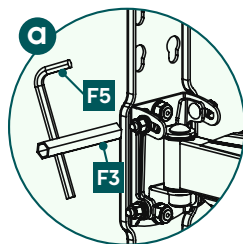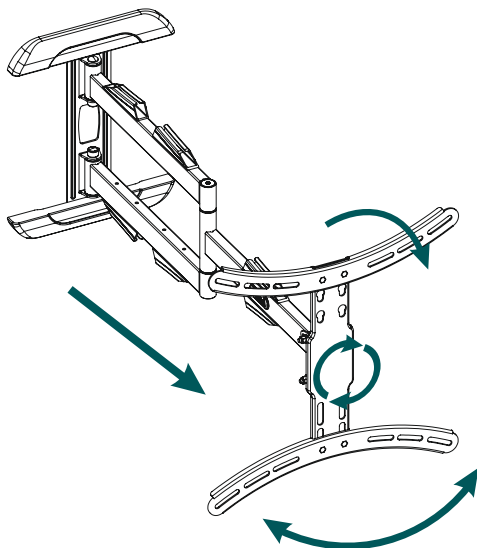

180°
vridbart



53 – 802 mm
utdragbart



-12°/+2°
lutningsbart



3°
roterbart

- Motståndet för lutningsjustering och förflyttning i sidled kan justeras med de motsvarande skruvarna (se **a** + **b**).
- Inriktning av TV:n i efterhand är möjlig genom att lossa motsvarande skruv (se **c**).

Använd den medföljande rörhylsnyckeln [F3] och insexnyckeln [F4/F5] för att lossa respektive skruv/mutter.

a

- För att justera lutningen lossar du fästskruvarna på sidan, ställer in önskad lutning och drar åt skruvarna igen vid behov. (beroende på önskat lutningsmotstånd).

b

- Lossa på skruven ovanför leden för att justera motståndet för vridbarheten.

c

- Lossa skruven under leden på VESA-plattan. Justera TV:ns inriktning och säkra den sedan igen genom att dra åt skruven.



10. Tekniska data

Max. bärkraft:	25kg
Bildskärmsdiagonal:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Djup:	5,3 cm - 80,2 cm
Lutning:	-12°/+2° (beroende på apparat)
Svängområde:	upp till 180° (beroende på apparat) vid 3 leder
Mått på väggmonteringsplattan:	27,9 x 35,1 cm
Fäste:	enligt VESA-standard: 200x200 200x300 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400



11. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på felaktig installation, montering och felaktig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetsinformationen inte följs.

12. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +49 9091 502-0 (tyska/engelska)

Du hittar mer supportinformation på www.hama.com

13. Garantibestämmelser

För denna produkt ger HAMA GmbH & Co KG dig en utökad tillverkargaranti på 10 år för felfrihet, användbarhet, utförande och hållbarheten hos de använda materialen. Produktens kompatibilitet med framtida standarder för vidareutvecklad hårdvara ingår inte i garantin.

Inom den angivna perioden kommer Hama GmbH & Co KG att åtgärda ett berättigat garantianspråk efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen genom reparation eller utbyte.

Garantiperioden börjar löpa från och med inköpsdatumet för produkten och är giltig i hela EU.

Du har rätt till den beviljade garantin utöver dina lagstadgade rättigheter och påverkar dem inte. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, normalt slitage, effekter av kemikalier eller force majeure samt ingrepp eller reparationer av dig eller tredje part.

Också undantagna från garantin är tillbehör som inte är en del av produktens basutrustning (rekamlendar).

Vid garantianspråk vänligen kontakta oss på Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Tyskland, med bifogat inköpsbevis. Du är också välkommen att kontakta oss på www.hama.de eller per telefon på +49 9091/502-0.