


TV FALI TARTÓ

Tilt

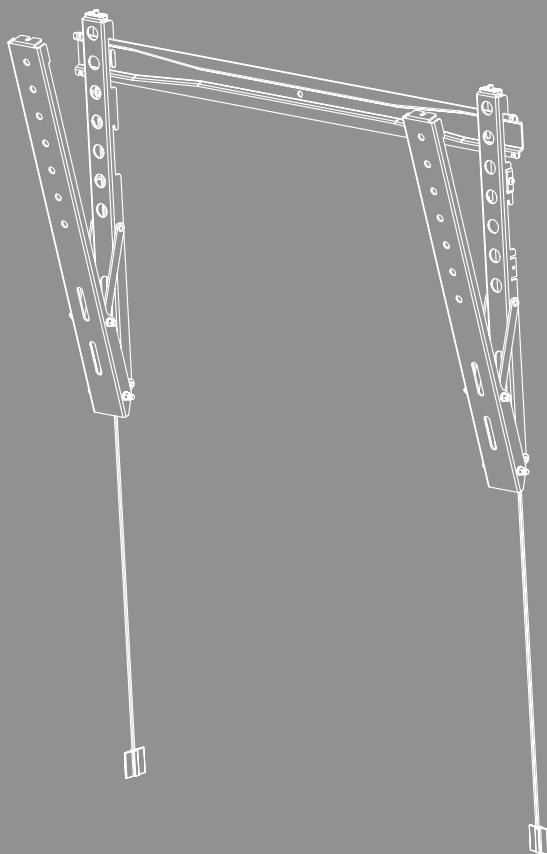



Tartalom

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata	3
2. A csomag tartalma	4
3. További szerszámok szükségesei	4
4. Biztonsági utasítások	5
5. Alkalmazási terület és specifikációk	5
6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés	6
6.1 Falra szerelhető	7
6.1.1 A tervezett szerelési felület előkészítése	7
6.1.2 A fali tartó felhelyezése	8
6.1.3 Magasságbeállítás	9
6.2 Felszerelés a TV-re	10
6.2.1 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára	11
6.3 A TV felszerelése a fali tartóra.	12
7. Beállítás és karbantartás.	13
8. Beállítási lehetőségek	13
9. Műszaki adatok	14
10. Szavatosság kizárása	15
11. Szerviz és támogatás	15
12. Garanciális rendelkezések.	15



H Használati útmutató

Köszönjük, hogy Hama terméket választott!

Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként. Ha eladja az eszközt, adja át az illusztrált rövid utasítást, valamint a nyomtatott biztonsági utasításokat az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

Figyelmeztetés



A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Megjegyzés

















Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.



2. A csomag tartalma

- TV falı tartó
- VESA-karok (2x)
- Szerelőkészlet
- Biztonsági utasítások, illusztrált rövid útmutató

Szerelőkészlet

A1		8x60 (x3)	C2		M6x20 (x4)
A2		Ø10x60 (x3)	D1		M8x12 (x4)
A3		M8 (x3)	D2		M8x20 (x4)
B1		M8 (x4)	D3		M8x30 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)	D4		M8x50 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	E1		(x1)
C1		M6x12 (x4)	F1		(x1)

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Megjegyzés

A tartóállvány felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelőkészlet tartalma teljes-e, és győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz hibás vagy sérült részeket.

3. További szerszámok szükségeseik



Megjegyzés

Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!



4. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés



- A piacon elérhető készülékek és falszerkezetek sokszínű kínálata mellett a mellékelt szerelőkészlet nem fedheti le az összes lehetőséget.
 - Ritka esetben előfordulhat, hogy a csavarok a végberendezés rögzítéséhez túl hosszúak.
 - Győződjön meg arról, hogy a tömör, üreges és lemezes építőanyagokhoz mellékelt tiplik használata engedélyezett.
 - Felszerelés előtt olvassa el a készüléke használati útmutatóját. Ez általában tartalmaz információkat a megfelelő rögzítőanyagok típusáról és méretéről.
 - Szerezzen be a készülék felszereléséhez megfelelő rögzítőanyagokat a szakkereskedésben, ha ezek nem képezik a mellékelt szerelőkészlet részét.
 - A szerelésnél soha ne alkalmazzon erőszakot vagy túlzott erőt. Emiatt megrongálódhat a készüléke vagy a tartó.
 - Kétség esetén forduljon szakemberhez a termék szerelésére és ne próbálkozzon saját maga!
- Ne szerelje fel a terméket olyan helyen, amely alatt személyek tartózkodhatnak.
 - A termék és az arra rögzített teher felszerelése után ellenőrizni kell azok kellő szilárdságát és üzembiztonságát.
 - Ezt az ellenőrzést rendszeres időközönként (legalább negyedévente) meg kell ismételni.
 - Ügyeljen arra, hogy a termék maximálisan megengedett teherbírását ne lépje túl, és ne helyezzen rá olyan terhet, amelynek mérete meghaladja az erre maximálisan engedélyezettet.
 - Ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket.
 - Tartsa be a biztonsági távolságot az elhelyezett teher körül (modelltől függően).
 - A termék megrongálódása esetén azonnal vegye ki a behelyezett terhet, és ne használja tovább a terméket.
 - Ne erősítsen további tárgyakat a termékre.

5. Alkalmazási terület és specifikációk

- A tartó síkképernyők rögzítésére szolgál magán, azaz nem kereskedelmi célú háztartási használatra.
- A tartó csak épületen belüli használatra készült.
- A tartót kizárólag a rendeltetési céljára használja.



6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés

Megjegyzés



- Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!
- A különböző készülékek eltérő csatlakozási lehetőségekkel rendelkeznek a kábelek és további készülékek csatlakoztatásához. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szükséges csatlakozások a felszerelés után még elérhetők-e.
- Terméktől és felszerelési típustól függően nincs szüksége a teljes szerelőkészletre. Ezért a megfelelő felszerelés mellett is előfordulhat, hogy fel nem használt csavarok és egyéb apró alkatrészek maradnak fenn. Ezeket őrizze meg ezzel a használati útmutatóval együtt egy biztonságos helyen későbbi használatra (a termék eladása, költözés, tartó átszerelése, új TV stb. esetére).

Figyelmeztetés



- Ügyeljen arra, hogy a tartók kizárólag falra szerelhetők.
- A felszerelés előtt feltétlenül ellenőrizze a kiszemelt fal alkalmasságát hogy az elbírja-e a felszerelendő súlyt, és bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelési helyen a falban nincs elektromos kábel, víz-, gáz- vagy egyéb vezeték.

Megjegyzés – fischer tipli




A mellékelt fischer tiplik a következő építőanyagokhoz vannak jóváhagyva:

- Beton
- Gipszkarton és gipszrostlemez
- Falazó téglá
- Üreges blokk könnyűbetonból
- Téglából és betonból készült üreges mennyezetek
- Lyukacsos mészhomok kő
- Tömör mészhomok kő
- Természetes kő
- Pórusbeton
- Forgácslemez
- Tömör gipszkarton
- Tömör kő könnyűbetonból
- Tömör téglá

6.1 Falra szerelhető




6.1.1 A tervezett szerelési felület előkészítése

Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.

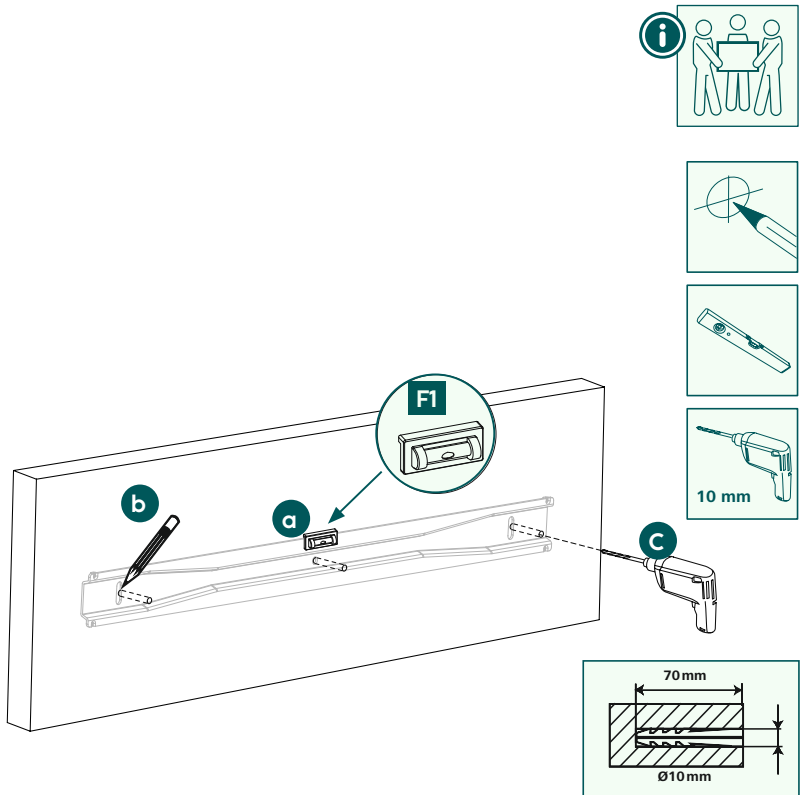


- Először használja a konzolt sablonként, és szükség esetén mérje meg, hogy megbizonyosodjon a pozíció helyességéről. Használjon vízmértéket a falon lévő konzol vízszintes és függőleges tájolásának ellenőrzéséhez. Ezután jelölje meg a lyukakat a falon.
- A fali tartó falhoz való rögzítéséhez egy 10 mm átmérőjű fúróra és fúrószárra van szükség. Ügyeljen arra, hogy a fúrószár alkalmas legyen a kívánt falhoz. A furat mélysége legyen 70 mm.
- A biztonságos rögzítés érdekében porszívózza ki a furatokat, hogy mentesek legyenek a fúróportól. Ezt követően helyezze be a tipliket [A2] a furatba úgy, hogy egy síkban legyenek a furattal.

6.1.2 A falı tartó felhelyezése

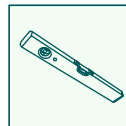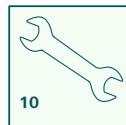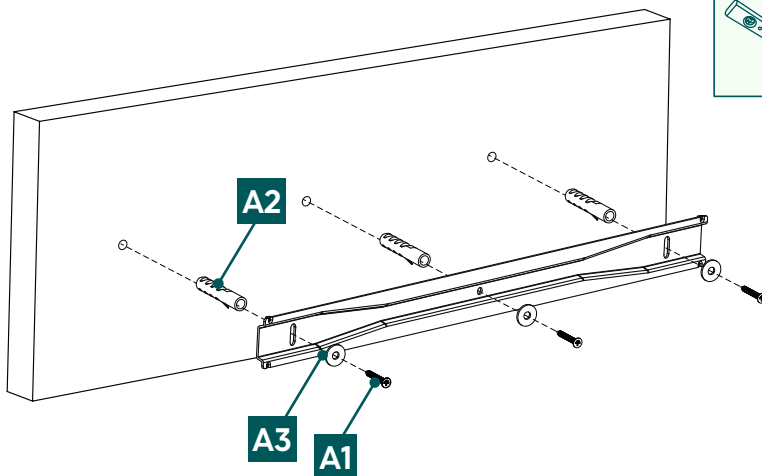

- Csatlakoztassa a falı konzolt a falhoz a mellékelt rögzítıanyaggal ([A2], tipli, [A3] M8 alátét, [A1] 8x60 mm-es csavar és [F1] vízmeríték) a fentiek szerint.

6.1.3 Magasságbeállítás

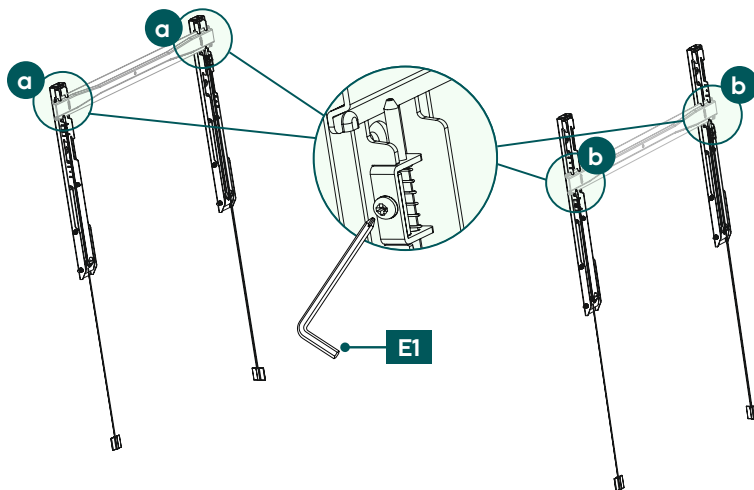


Ezzel a fali tartóval két különböző magasságot (a;b) tud beállítani. Ha nem akarja használni az előre beállított magasságbeállítást, akkor a fent látható biztosítóelemet lazítsa meg az imbuszkulccsal [E1]. Ezután rögzítse vissza a kívánt pozícióba, és húzza meg ismét az imbuszkulccsal [E1].

Ezt a szerelési lépést elvégezheti a VESA-karok TV hátoldalára történő felszerelése előtt és után is.

6.2 Felszerelés a TV-re



Megjegyzés

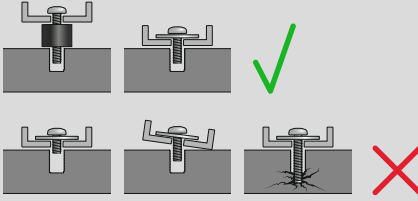


- A piacon elérhető készülékek sokszínű kínálata mellett nem állhat rendelkezésre az összes változat felszerelésének leírása.
- Győződjön meg arról, hogy a konzol egyenesen és nem billentve fekszik a TV hátoldalán.
- Használja a mellékelt távtartókat a TV hátulján lévő egyenlőtlen ségek kompenzálásához.
- Ügyeljen arra, hogy minden csavar megfelelő hosszúságú legyen, és meg legyen húzva kézzel.



6.2.1 A VESA-karok felszerelése a TV hátuljára

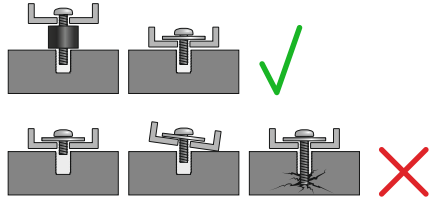
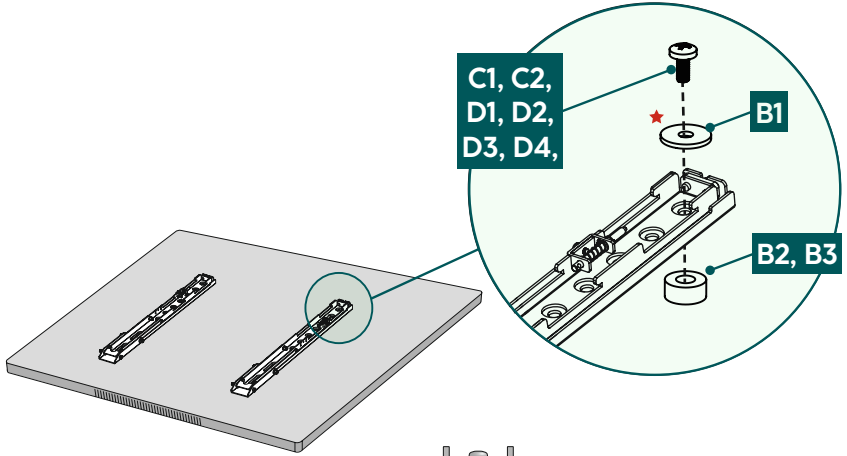


Lapos TV hátoldal



★ A D-csavarokhoz nincs szükség alátétre


Ívelt TV-hátlap

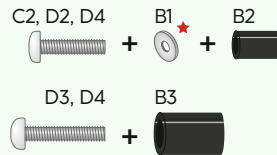


- Szerelje fel a VESA-karokat a TV hátuljára.
- Tartsa be a lapos vagy ívelt TV-hez való csavar, alátét és távtartó fenti kombinációját.

6.3 A TV felszerelése a fali tartóra

Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.

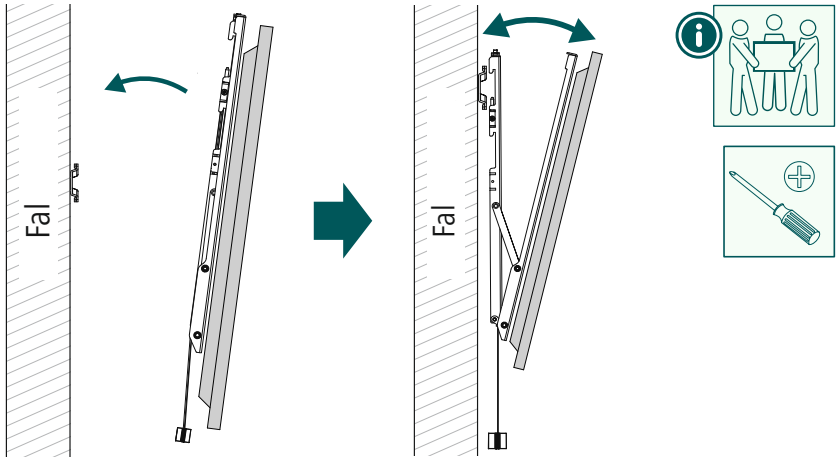

- Csatlakoztassa a TV-t a fali tartóhoz a felszerelt VESA-karját segítségével a fenti ábrán látható módon, míg hallhatóan be nem kattann.

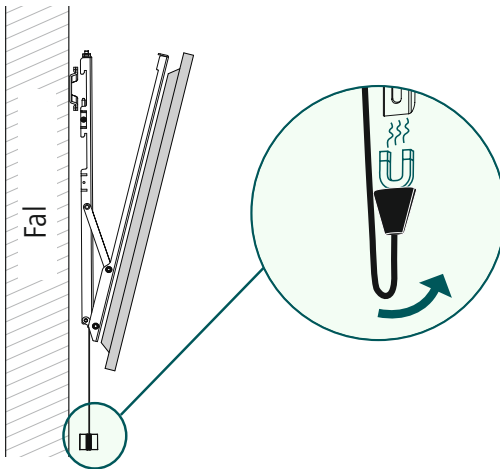

- A biztonsági zsinórok végei a mágnesek segítségével a fali konzol hátuljához rögzíthetők.

7. Beállítás és karbantartás

Megjegyzés

Soha ne egyedül szerelje át a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!




Megjegyzés – Dönthető/teljesen elforgatható tartók



- A szerelés és a felállítás során ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be és ne sérüljön meg elektromos vezeték.
 - Az átállításkor ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket, és közben ne lépje túl a maximálisan megengedett teherbírást.
-
- Rendszeres időközönként (legalább negyedévente) ellenőrizze a konzol és a hozzá kapcsolódó teher szilárdságát és üzembiztonságát.
 - Csak vízzel vagy szokásos háztartási tisztítószerrel tisztítsa.

8. Beállítási lehetőségek

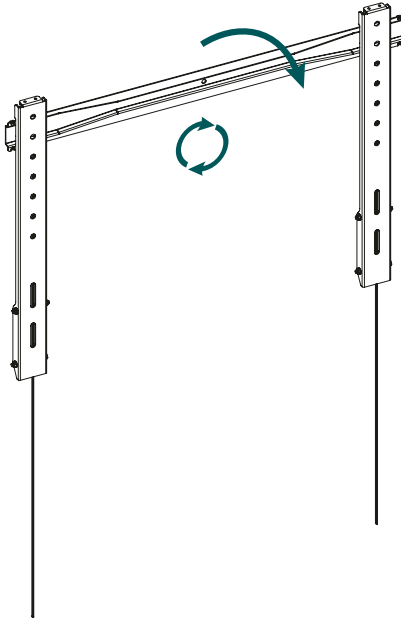

-15°
dönthető



3°
forgatható

- A dőlés beállításához oldja ki az oldalsó rögzítőcsavarokat, állítsa be a kívánt dölést, majd húzza meg újra a csavart.



9. Műszaki adatok

Maximális teherbírás:	80 kg
Képernyő átlómérete:	94,0 - 229,0 cm (US: 37" - 90")
Mélység:	2,0 cm
Dőlés:	-15° (eszköztől függ)
A fali szerelőlap méretei:	67,4 x 5,0 cm
Foglatat:	a VESA szabvány szerint: 50 x 50 75 x 75 75 x 100 100 x 100 100 x 150 100 x 200 200 x 100 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 100 400 x 200 400 x 300 400 x 400 600 x 100 600 x 200 600 x 300 600 x 400



10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

11. Szerviz és támogatás

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama ügyfélszolgálatához.

Ügyfélszolgálat: +49 9091 502-0 (német/angol)

További támogatási információt itt talál: www.hama.com

12. Garanciális rendelkezések

Erre a termékre a HAMA GmbH & Co KG 10 éves kiterjesztett gyártói garanciát vállal a hibamentességre, a használhatóságra, a feldolgozásra és a felhasznált anyagok tartósságára. A garancia nem vonatkozik a termékeknek a továbbfejlesztett hardverek jövőbeni szabványjaival való kompatibilitására.

A Hama GmbH & Co KG a megadott határidőn belül az indokolt garanciaigényt saját belátása szerint a termék javításával vagy cseréjével díjmentesen orvosolja.

A garancia-időszak a termék vásárlásának napján kezdődik, és az EU egész területén érvényes.

Ön jogosult a jogszabály szerinti jogain felüli garanciára, és ez a jogait nem érinti. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetészerű használatból, normál használatból adódó kopásból, vegyi anyagok vagy vis maior következményeiből, illetve az Ön vagy harmadik fél által végzett beavatkozásokból vagy javításokból eredő károkra.

Ugyancsak nem vonatkozik a garancia azokra a tartozékokra, amelyek nem képezik a termék alapfelszereltségét (promóciós alkatrészek).

Garanciális igény esetén forduljon hozzánk a Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim címen, mellékelve a vásárlást igazoló bizonylatot. Nyugodtan forduljon hozzánk a www.hama.de címen vagy a 09091/502-0 telefonszámon.