


UCHWYT ŚCIENNY TV

Fullmotion

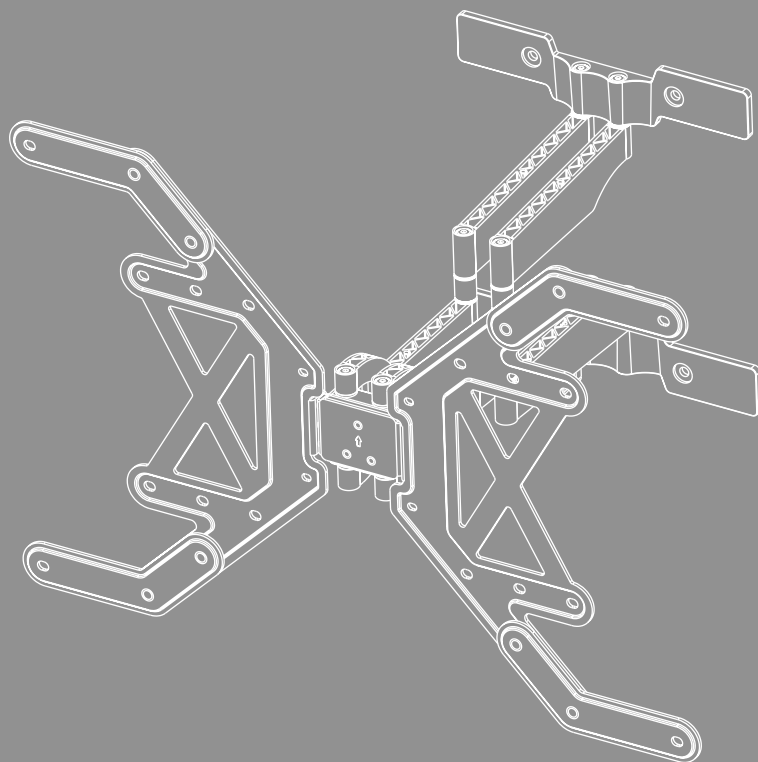



Zawartość

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek	3
2. Zawartość zestawu	4
3. Dodatkowo wymagane narzędzia	4
4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
5. Zakres zastosowania i specyfikacje	5
6. Przygotowanie do montażu i montaż	6
6.1 Przygotowanie do montażu	7
6.2 Montaż na ścianie	8
6.2.1 Przygotowanie powierzchni montażowej	8
6.2.2 Mocowanie uchwytu ściennego	9
6.3 Montaż do telewizora	10
6.3.1 Warianty VESA 100 × 100, 200 × 200, 300 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 300, 400 × 400, 600 × 300	11
6.3.2 Wariant VESA 600 × 400	11
6.3.3 Montaż modułu VESA z tyłu telewizora	12
6.4 Montaż telewizora na uchwycie ściennym	13
6.5 Montaż organizera kabli	13
6.6 Mocowanie zaślepek	14
7. Regulacja i konserwacja	15
8. Możliwości ustawienia	15
9. Dane techniczne	16
10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji	17
11. Serwis i pomoc techniczna	17
12. Warunki gwarancji	17



PL Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!

Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać nowemu właścicielowi ilustrowaną skróconą instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa w formie drukowanej.

1. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie



Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Wskazówka




Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.



2. Zawartość zestawu

- Uchwyt ścienny TV
- Szablon wiercenia
- Organizery kabli
- Zestaw montażowy
- Wskazówki bezpieczeństwa, ilustrowana skrócona instrukcja obsługi

Zestaw montażowy

A1		8x65 (x4)	D3		M8x30 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A3		M8 (x4)	F1		(x1)
B1		M6 (x4)	F2		(x1)
B2		Ø8x10 (x4)	F3		(x4)
B3		Ø8x20 (x4)	F4		(x2)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x2)
C2		M6x20 (x4)	F6		(x8)
D1		M8x12 (x4)	F7		(x1)
D2		M8x20 (x4)	F7		(x1)

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Wskazówka



Przed montażem uchwytu należy sprawdzić zestaw montażowy pod kątem kompletności i czy nie ma wadliwych lub uszkodzonych elementów.

3. Dodatkowo wymagane narzędzia



Wskazówka



Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!



4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie



- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych i konstrukcji ścian istnieje możliwość, że dołączony zestaw montażowy nie będzie się nadawał do niektórych sposobów mocowania.
 - W niektórych rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że śruby do zamocowania urządzenia końcowego na uchwycie będą za długie.
 - Dostarczone kołki są dopuszczone do stosowania w pełnych, pustych i płytowych materiałach budowlanych.
 - Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego. Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału mocującego.
 - Jeżeli materiał mocujący nie należy do zakresu dostawy dołączonego zestawu montażowego, w specjalistycznym sklepie należy nabyć odpowiedni materiał do mocowania urządzenia końcowego.
 - Podczas montażu nigdy nie wywierać nadmiernej siły. Może to uszkodzić urządzenie końcowe bądź uchwyt.
 - W razie wątpliwości zlecić montaż tego produktu wykwalifikowanym specjalistom oraz nie próbować wykonywać tych prac samodzielnie!
- Nie montować produktu w miejscach, pod którymi mogą przebywać osoby.
 - Po montażu produktu i przymocowanego do niego ciężaru należy sprawdzić dostateczną wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
 - Kontrolę tę należy powtarzać w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał).
 - Nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności produktu ani nie mocować ciężaru, który przekracza maksymalnie dopuszczalne wymiary.
 - Nie obciążać produktu asymetrycznie.
 - Zachować odstęp bezpieczeństwa wokół przymocowanego ciężaru (zależnie od modelu).
 - W razie uszkodzenia produktu natychmiast usunąć zamocowany ciężar i nie stosować więcej produktu.
 - Nie należy mocować do produktu żadnych innych przedmiotów.

5. Zakres zastosowania i specyfikacje

- Uchwyt służy do mocowania płaskich ekranów do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Uchwytu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.



6. Przygotowanie do montażu i montaż

Wskazówka



- Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!
- Różne urządzenia końcowe mają różne możliwości podłączenia okablowania i innych urządzeń. Przed montażem należy sprawdzić, czy po montażu nadal będą dostępne wymagane przyłącza.
- W zależności od produktu i rodzaju montażu nie jest potrzebny kompletny zestaw montażowy. Dlatego możliwe jest, że nawet jeśli montaż jest prawidłowy, mogą pozostać śruby i inne drobne części, które nie będą potrzebne. Należy je przechować razem z niniejszą instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania (sprzedaż produktu, przeniesienie, przebudowa uchwytu, nowy TV).

Ostrzeżenie



- Należy pamiętać, że uchwyty są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach.
- Przed montażem należy koniecznie sprawdzić, czy przewidziana ściana wytrzyma ciężar mocowanego produktu, i upewnić się, że w miejscu montażu na ścianie nie są zainstalowane przewody elektryczne, rury wodne, gazowe bądź inne przewody.

Uwaga – kołki marki fischer




Dostarczone w zestawie kołki marki fischer są zatwierdzone dla następujących materiałów budowlanych:


- Beton
- Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- Cegła kratówka
- Pustak z betonu lekkiego
- Sufity z cegły dziurawki i betonu
- Pustak wapienno-piaskowy
- Blok pełny wapienno-piaskowy
- Kamień naturalny
- Beton komórkowy
- Płyty wiórowe
- Pełne płyty gipsowo-kartonowe
- Blok pełny z betonu lekkiego
- Cegła pełna



6.1 Przygotowanie do montażu

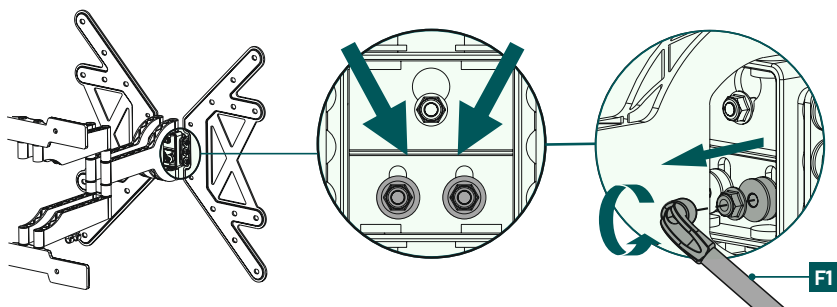

- Najpierw poluzować dolną nakrętkę kołnierkową za pomocą klucza nasadowego [F1].

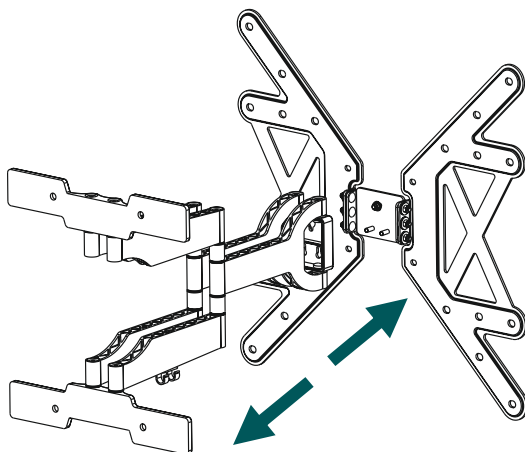






- Zdjąć moduł VESA z uchwyty ściennego, podnosząc go do góry.



6.2 Montaż na ścianie

6.2.1 Przygotowanie powierzchni montażowej




Do następujących etapów montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.

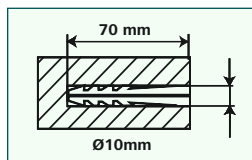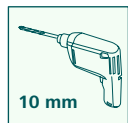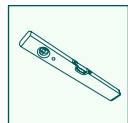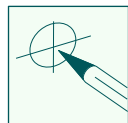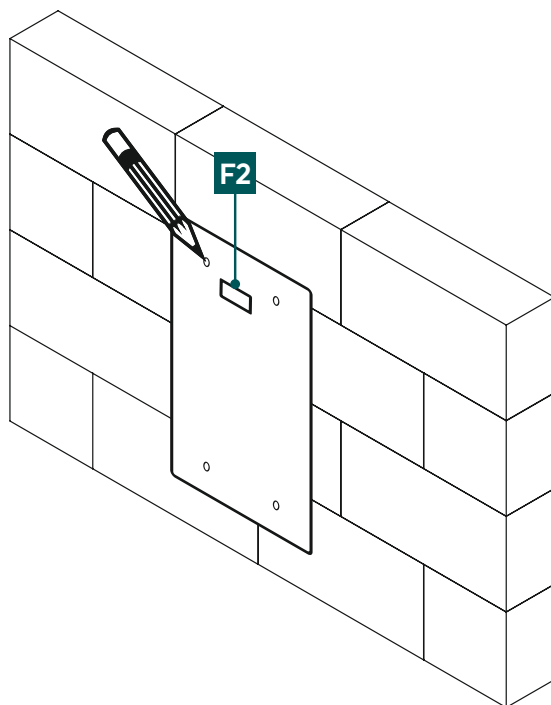

- Użyć załączonego szablonu wiercenia, aby określić żądaną pozycję uchwytu. Za pomocą poziomicy [F2] należy sprawdzić wyrównanie uchwytu na ścianie w poziomie i w pionie. Następnie zaznaczyć otwory na ścianie.
- Do przymocowania uchwytu ściennego do ściany potrzebna jest wiertarka i wiertło o średnicy 10 mm. Upewnić się, że uchwyt wiertarki jest odpowiedni do danej ściany. Głębokość otworu powinna wynosić 70 mm.
- Aby zagwarantować stabilne mocowanie, należy za pomocą ssawki odkurzacza odessać pył wiertniczy z wykonanych otworów. Następnie umieścić kołek [A2] w wywierconym otworze w taki sposób, aby zrównał się on z otworem.



6.2.2 Mocowanie uchwyty ścienny

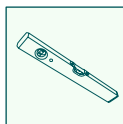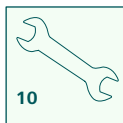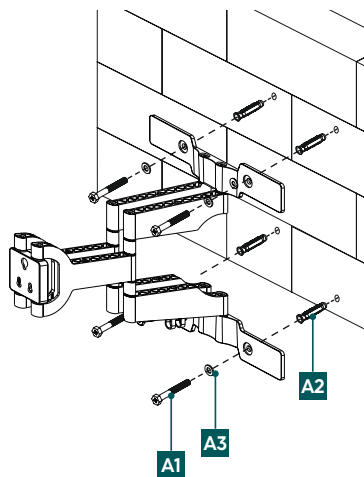

- Przymocować uchwyt ścienny do ściany, jak pokazano powyżej, używając dostarczonego w zestawie materiału montażowego ([A2] kołki, [A3] podkładki M8, [A1] śruby 8×65 mm i [F2] poziomica).



6.3 Montaż do telewizora


Wskazówka




- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych może się zdarzyć, że opis nie uwzględnia wszystkich opcji montażu.
- Należy upewnić się, że uchwyt prosto i płasko przylega do tylnej części odbiornika telewizyjnego.
- Za pomocą dołączonych elementów dystansowych wyrównać nierówności na tylnej stronie telewizora.
- Należy pamiętać, że śruby powinny mieć odpowiednią długość i należy je dokręcić ręcznie.



6.3.1 Warianty VESA 100 × 100, 200 × 200, 300 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 300, 400 × 400, 600 × 300

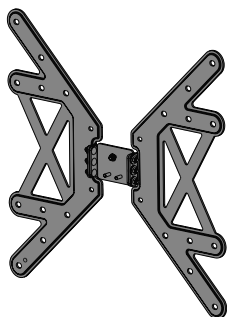



6.3.2 Wariant VESA 600 × 400

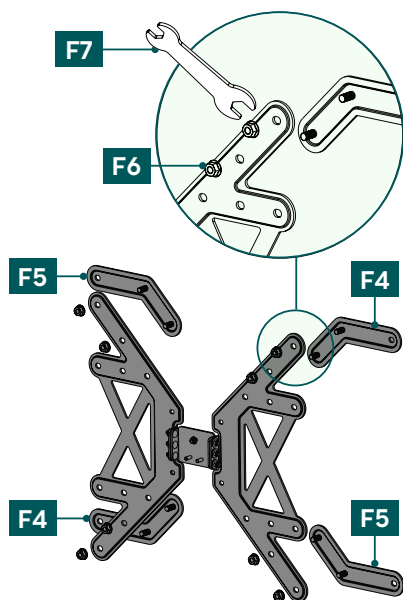


- Zamontować dostarczone w zestawie płyty adaptera [F4]/[F5] do modułu VESA za pomocą nakrętek kołnierzych [F6] i klucza płaskiego [F7].



6.3.3 Montaż modułu VESA z tyłu telewizora

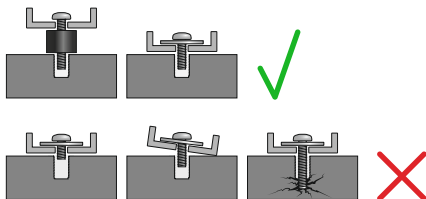
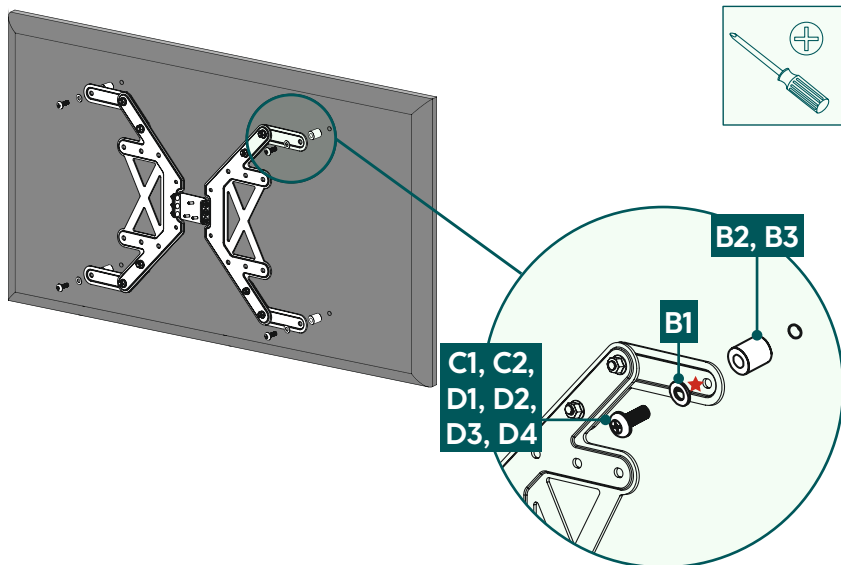


Płaski tył telewizora



★ Śruby D nie wymagają podkładek

Zakrzywiony tył telewizora

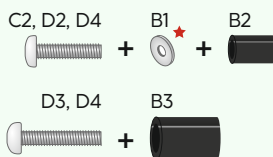


- Zamontować moduł VESA z tyłu telewizora.
- Zwrócić uwagę na wymienione powyżej zestawienie śruby, podkładki i elementu dystansowego do telewizora płaskiego lub zakrzywionego.



6.4 Montaż telewizora na uchwycie ściennym


Do następującego etapu montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.

Podczas instalacji należy wyregulować przeguby w taki sposób, aby umożliwić przestawianie telewizora na boki.

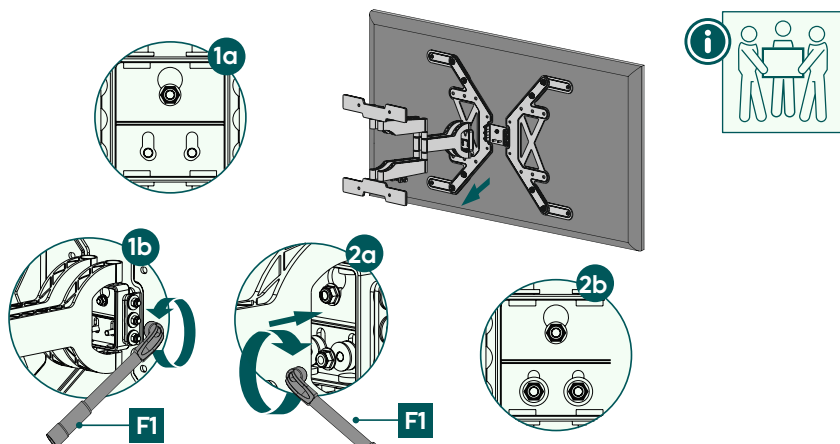

- Zawiesić odbiornik telewizyjny z zamontowanym modulem VESA na uchwycie ściennym, jak pokazano powyżej.
- Następnie dokręcić śruby mocujące za pomocą dołączonego klucza nasadowego [F1].


6.5 Montaż organizera kabli

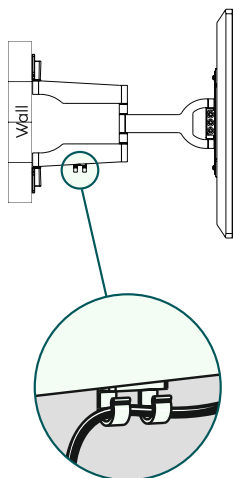

- Umieścić kable w uchwycie, jak pokazano powyżej.



6.6 Mocowanie zaślepek

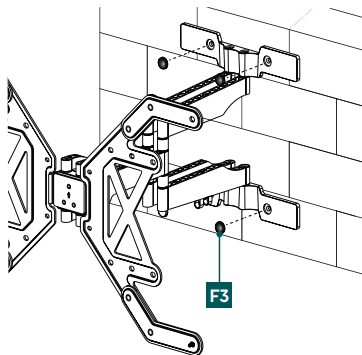

- Przymocować dołączone zaślepki [F3] do śrub z łbem sześciokątnym [A1], jak pokazano powyżej.

7. Regulacja i konserwacja


Wskazówka

Nie regulować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!

Uwaga – uchwyty pochylne / w pełni ruchome

- Podczas montażu i przestawiania uważać, aby nie zakleszczyć ani nie uszkodzić przewodów elektrycznych.
- Podczas przestawiania zwrócić uwagę, aby nie obciążać produktu asymetrycznie ani nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności.
- W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał) należy sprawdzać wytrzymałość i bezpieczeństwo działania uchwytu i przymocowanego do niego sprzętu.
- Czyścić tylko wodą lub domowymi środkami czyszczącymi dostępnymi w handlu.

8. Możliwości ustawienia

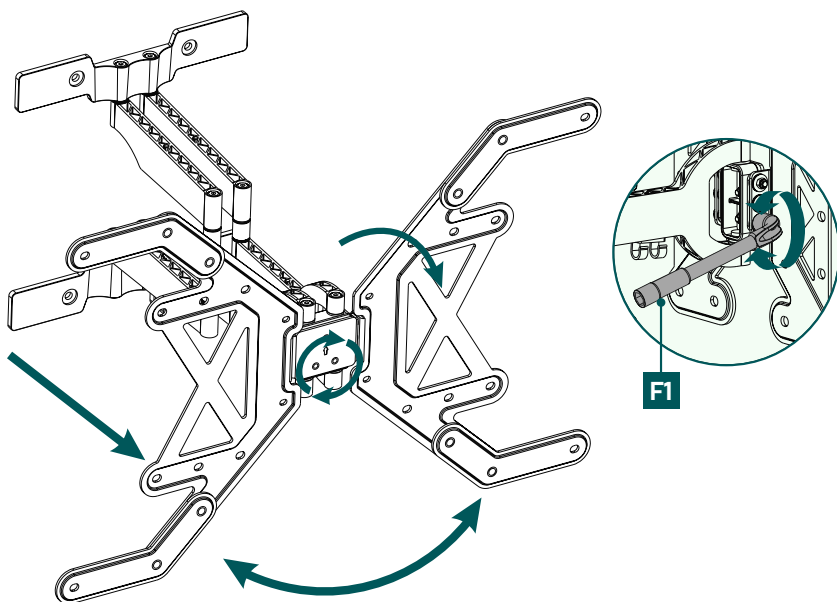

120°

zakres obrotu



32 – 416 mm

oddalenie od
ściany



-12°/+3°

zakres pochyłu



6°

zakres prze-
chyłu

- W celu regulacji pochyłu poluzować boczne śruby mocujące, ustawić żądane pochylenie i ponownie dokręcić śruby za pomocą dostarczonego w zestawie klucza nasadowego [F1].



9. Dane techniczne

Maksymalna nośność:	40 kg
Przekątna ekranu:	37,0 – 229,0 cm (US: 37" – 90")
Głębokość:	3,2 cm – 41,6 cm
Pochył:	-12°/+3° (w zależności od urządzenia)
Zakres obrotu:	do 120° (w zależności od urządzenia) na 3 przegubach
Wymiar ściennej płyty montażowej:	27,5 × 30,8 cm
Mocowanie:	zgodnie ze standardem VESA: 100 × 100 200 × 200 300 × 200 300 × 300 400 × 200 400 × 300 400 × 400 600 × 300 600 × 400



10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

11. Serwis i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Infolinia: +49 9091 502-0 (niem./ang.)

Bardziej szczegółowe informacje na temat wsparcia technicznego można znaleźć na stronie: support.hama.com

12. Warunki gwarancji

Firma HAMA GmbH & Co KG udziela na ten produkt rozszerzonej gwarancji producenta w zakresie braku wad, możliwości użycia, jakości wykonania i trwałości użytych materiałów na okres 10 lat. Gwarancja nie obejmuje jest kompatybilności produktu z przyszłymi standardami udoskonalonego sprzętu.

W podanym terminie Hama GmbH & Co KG usunie bezpłatnie przyczynę uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę przedmiotu.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu tego produktu i obowiązuje na terenie całej UE.

Prawo do udzielonej gwarancji przysługuje niezależnie od praw ustawowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, działaniem chemikaliów lub siły wyższej, a także ingerencjami lub naprawami wykonanymi przez użytkownika lub osobę trzecią.

Gwarancja nie obejmuje również akcesoriów, które nie są częścią podstawowego wyposażenia produktu (elementy promocyjne).

W razie reklamacji gwarancyjnej należy zwrócić się do nas na adres Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, dołączając dowód zakupu. Zapraszamy również do kontaktu na stronie www.hama.de lub pod numerem telefonu 09091/502-0.