


UCHWYT ŚCIENNY TV

Fullmotion

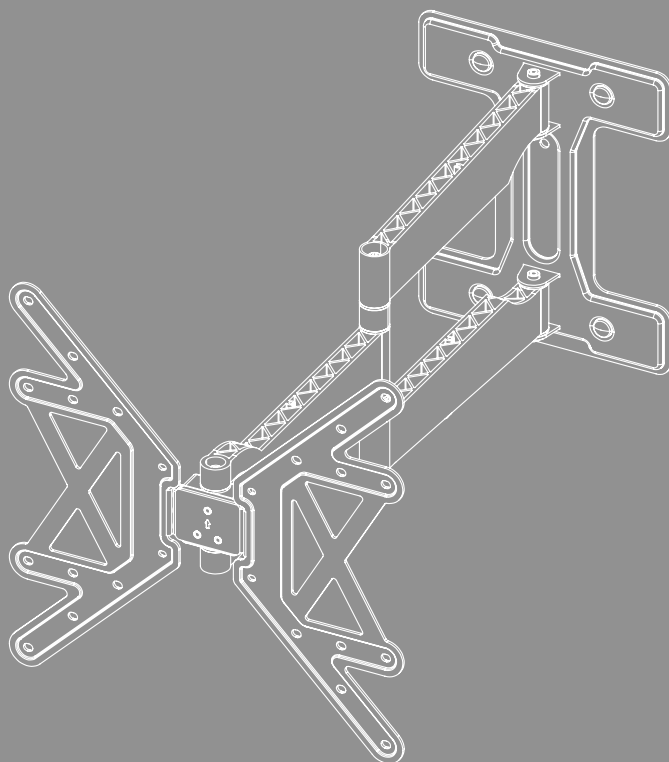



Zawartość

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek	3
2. Zawartość zestawu	4
3. Dodatkowo wymagane narzędzia	4
4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
5. Zakres zastosowania i specyfikacje	5
6. Przygotowanie do montażu i montaż	6
6.1 Przygotowanie do montażu	7
6.2 Montaż na ścianie	8
6.2.1 Przygotowanie powierzchni montażowej	8
6.3 Mocowanie uchwyty ściennego	9
6.4 Montaż do telewizora	10
6.4.1 Montaż modułu VESA z tyłu telewizora	11
6.5 Montaż telewizora na uchwycie ściennym	12
6.6 Mocowanie zaślepek	13
7. Regulacja i konserwacja	14
8. Możliwości ustawienia	14
9. Dane techniczne	15
10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji	16
11. Serwis i pomoc techniczna	16
12. Warunki gwarancji	16



PL Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!

Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać nowemu właścicielowi ilustrowaną skróconą instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa w formie drukowanej.

1. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie



Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Wskazówka




Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.



2. Zawartość zestawu

- Uchwyt ścienny TV
- Szablon wiercenia
- Organizier kabli
- Zestaw montażowy
- Wskazówki bezpieczeństwa, ilustrowana skrócona instrukcja obsługi

Zestaw montażowy

A1		8x65 (×4)	D2		M8×20 (×4)
A2		Ø10x60 (×4)	D3		M8×30 (×4)
A3		M8 (×4)	D4		M8x50 (×4)
B1		M6 (×4)	E1		M4x12 (×4)
B2		Ø8x10 (×4)	E2		M4x20 (×4)
B3		Ø8x20 (×4)	F1		(×1)
C1		M6x12 (×4)	F2		(×1)
C2		M6x20 (×4)	F3		(×4)
D1		M8x12 (×4)			

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Wskazówka



Przed montażem uchwytu należy sprawdzić zestaw montażowy pod kątem kompletności i czy nie ma wadliwych lub uszkodzonych elementów.

3. Dodatkowo wymagane narzędzia



Wskazówka



Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!



4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie



- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych i konstrukcji ścian istnieje możliwość, że dołączony zestaw montażowy nie będzie się nadawał do niektórych sposobów mocowania.
- W niektórych rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że śruby do zamocowania urządzenia końcowego na uchwycie będą za długie.
- Dostarczone kołki są dopuszczone do stosowania w pełnych, pustych i płytowych materiałach budowlanych.
- Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego. Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału mocującego.
- Jeżeli materiał mocujący nie należy do zakresu dostawy dołączonego zestawu montażowego, w specjalistycznym sklepie należy nabyć odpowiedni materiał do mocowania urządzenia końcowego.
- Podczas montażu nigdy nie wywierać nadmiernej siły. Może to uszkodzić urządzenie końcowe bądź uchwyt.
- W razie wątpliwości zlecić montaż tego produktu wykwalifikowanym specjalistom oraz nie próbować wykonywać tych prac samodzielnie!

- Nie montować produktu w miejscach, pod którymi mogą przebywać osoby.
- Po montażu produktu i przymocowanego do niego ciężaru należy sprawdzić dostateczną wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
- Kontrolę tę należy powtarzać w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał).
- Nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności produktu ani nie mocować ciężaru, który przekracza maksymalnie dopuszczalne wymiary.
- Nie obciążać produktu asymetrycznie.
- Zachować odstęp bezpieczeństwa wokół przymocowanego ciężaru (zależnie od modelu).
- W razie uszkodzenia produktu natychmiast usunąć zamocowany ciężar i nie stosować więcej produktu.
- Nie należy mocować do produktu żadnych innych przedmiotów.

5. Zakres zastosowania i specyfikacje

- Uchwyt służy do mocowania płaskich ekranów do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Uchwytu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.



6. Przygotowanie do montażu i montaż

Wskazówka



- Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!
- Różne urządzenia końcowe mają różne możliwości podłączenia okablowania i innych urządzeń. Przed montażem należy sprawdzić, czy po montażu nadal będą dostępne wymagane przyłącza.
- W zależności od produktu i rodzaju montażu nie jest potrzebny kompletny zestaw montażowy. Dlatego możliwe jest, że nawet jeśli montaż jest prawidłowy, mogą pozostać śruby i inne drobne części, które nie będą potrzebne. Należy je przechować razem z niniejszą instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania (sprzedaż produktu, przeniesienie, przebudowa uchwytu, nowy TV).

Ostrzeżenie



- Należy pamiętać, że uchwyty są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach.
- Przed montażem należy koniecznie sprawdzić, czy przewidziana ściana wytrzyma ciężar mocowanego produktu, i upewnić się, że w miejscu montażu na ścianie nie są zainstalowane przewody elektryczne, rury wodne, gazowe bądź inne przewody.

Uwaga – kołki marki fischer




Dostarczone w zestawie kołki marki fischer są zatwierdzone dla następujących materiałów budowlanych:

- Beton
- Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- Cegła kratówka
- Pustak z betonu lekkiego
- Sufity z cegły dziurawki i betonu
- Pustak wapienno-piaskowy
- Blok pełny wapienno-piaskowy
- Kamień naturalny
- Beton komórkowy
- Płyty wiórowe
- Pełne płyty gipsowo-kartonowe
- Blok pełny z betonu lekkiego
- Cegła pełna



6.1 Przygotowanie do montażu

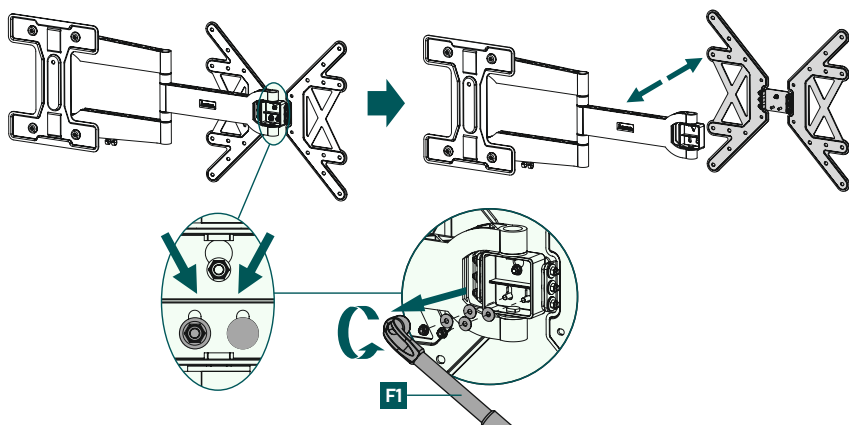





- Najpierw poluzować górną nakrętkę kołnierzową za pomocą dostarczonego w zestawie klucza nasadowego [F1].
- Następnie odkręcić obydwie dolne nakrętki kołnierzowe, jak pokazano powyżej.
- Zdjąć moduł VESA z uchwytu ściennego, podnosząc go do góry.




6.2 Montaż na ścianie

6.2.1 Przygotowanie powierzchni montażowej

Do następujących etapów montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.

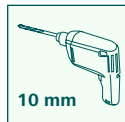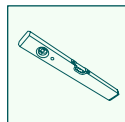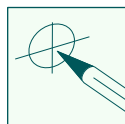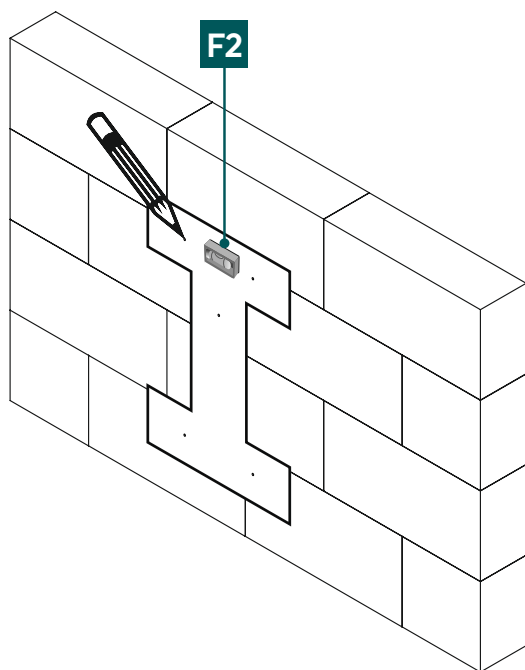




10 mm

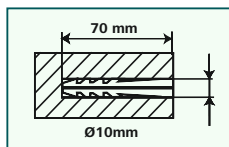

- Użyć załączonego szablonu wiercenia, aby określić żądaną pozycję uchwytu. Za pomocą poziomic [F2] należy sprawdzić wyrównanie uchwytu na ścianie w poziomie i w pionie. Następnie zaznaczyć otwory na ścianie.
- Do przymocowania uchwytu ściennego do ściany potrzebna jest wiertarka i wiertło o średnicy 10 mm. Upewnić się, że uchwyt wiertarski jest odpowiedni do danej ściany. Głębokość otworu powinna wynosić 70 mm.
- Aby zagwarantować stabilne mocowanie, należy za pomocą ssawki odkurzacza odessać pył wiertniczy z wykonanych otworów. Następnie umieścić kołek [A2] w wywierconym otworze w taki sposób, aby zrównał się on z otworem.



6.3 Mocowanie uchwyty ścienny

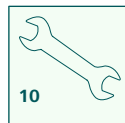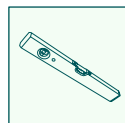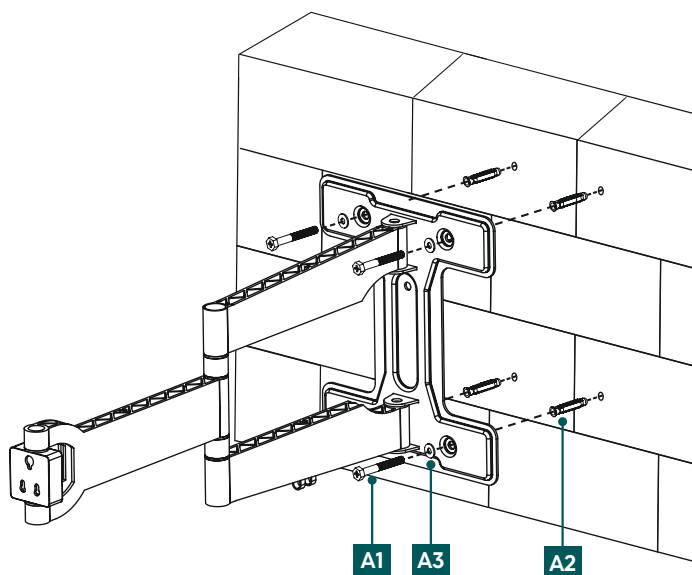


- Przymocować uchwyt ścienny do ściany, jak pokazano powyżej, używając dostarczonego w zestawie materiału montażowego ([A2] kołki, [A3] podkładki M8, [A1] śruby 8×65 mm i [F2] poziomica).



6.4 Montaż do telewizora


Wskazówka

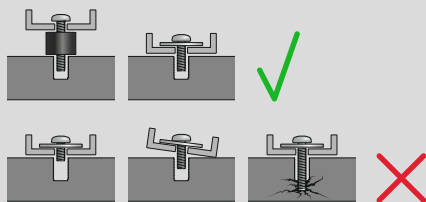

- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych może się zdarzyć, że opis nie uwzględni wszystkich opcji montażu.
- Należy upewnić się, że uchwyt prosto i płasko przylega do tylnej części odbiornika telewizyjnego.
- Za pomocą dołączonych elementów dystansowych wyrównać nierówności na tylnej stronie telewizora.
- Należy pamiętać, że śruby powinny mieć odpowiednią długość i należy je dokręcić ręcznie.



6.4.1 Montaż modułu VESA z tyłu telewizora

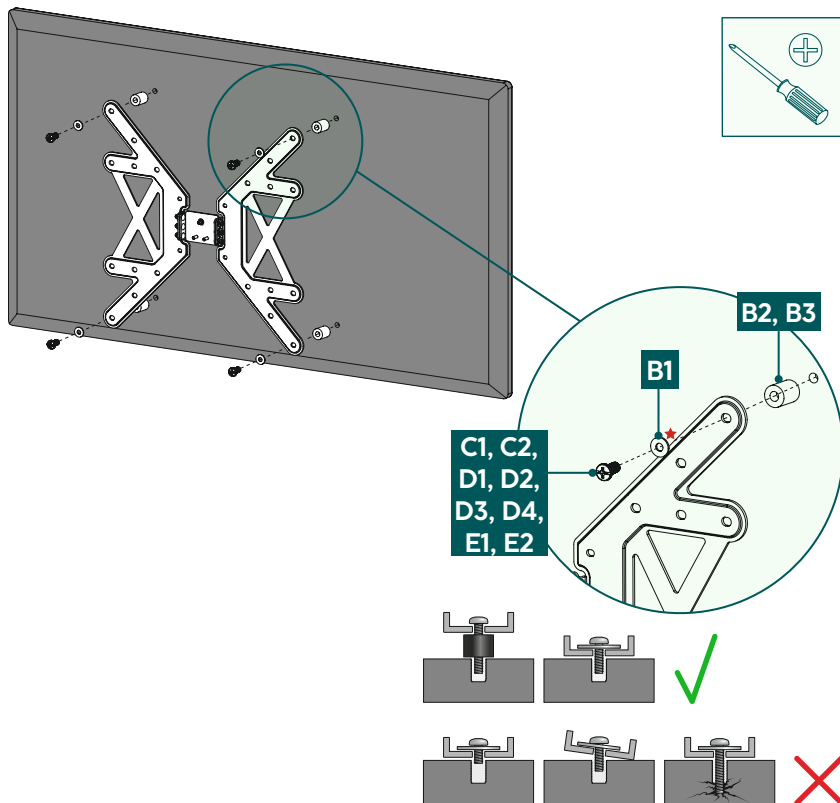

Płaski tył telewizora


C1, D1, D4, E1 + B1 *

★ Śruby D nie wymagają podkładek

Zakrzywiony tył telewizora

C2, D2, D4, E2 + B1 * + B2

D3, D4 + B3




- Zamontować moduł VESA z tyłu telewizora.
- Zwrócić uwagę na wymienione powyżej zestawienie śruby, podkładki i elementu dystansowego do telewizora płaskiego lub zakrzywionego.




6.5 Montaż telewizora na uchwycie ściennym

Do następującego etapu montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.

Podczas instalacji należy wyregulować przeguby w taki sposób, aby umożliwić przestawianie telewizora na boki.

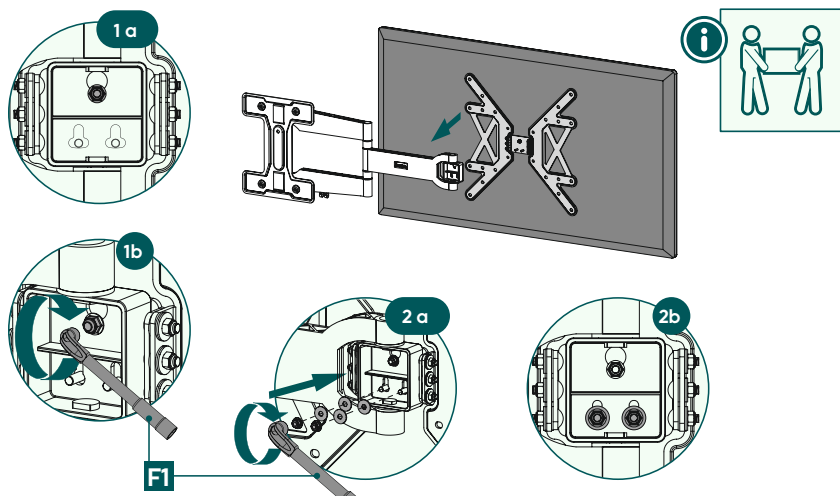


- Zawiesić telewizor z zamontowanym modulem VESA na uchwycie ściennym (patrz rysunek 1a).
- Dla bezpieczeństwa, dokręcić trzy nakrętki wraz z podkładkami za pomocą klucza nasadowego [F1] (patrz rysunki 1b do 2b).

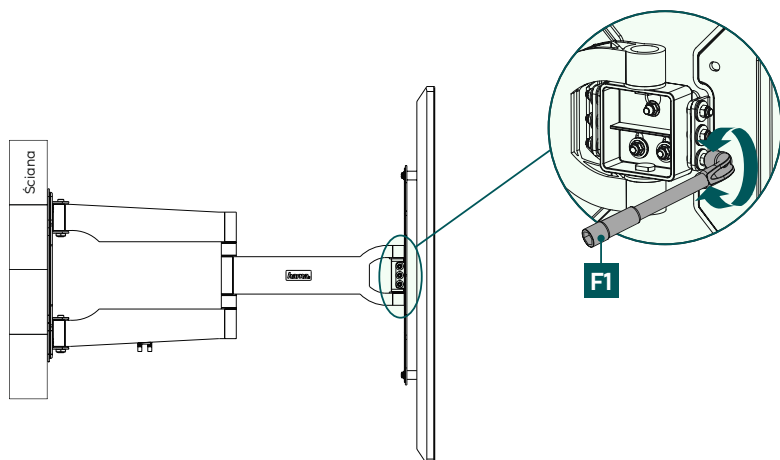


- Następnie dokręcić boczne śruby mocujące za pomocą dostarczonego w zestawie klucza nasadowego [F1].



6.6 Mocowanie zaślepek

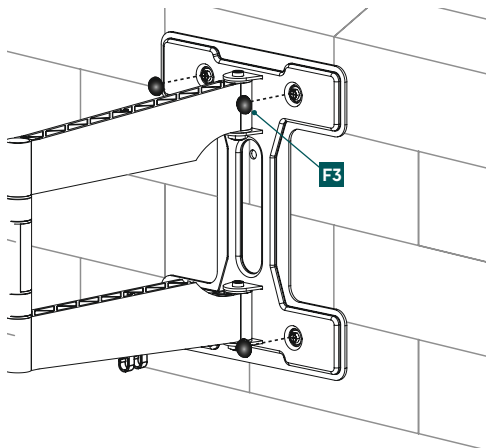

- Następnie przymocować dołączone zaślepki [F3] do śrub z łbem sześciokątnym [A1], jak pokazano powyżej.

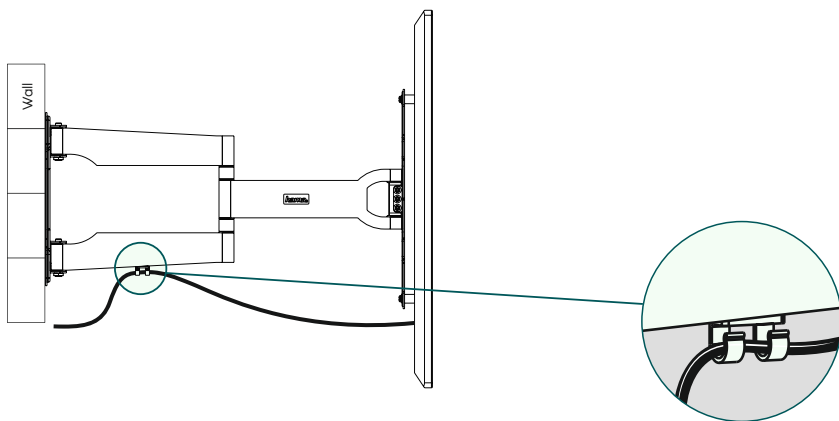

- Umieścić kable w uchwycie, jak pokazano powyżej.

7. Regulacja i konserwacja


Wskazówka

Nie regulować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!

Uwaga – uchwyty pochylne / w pełni ruchome

- Podczas montażu i przestawiania uważać, aby nie zakleszczyć ani nie uszkodzić przewodów elektrycznych.
- Podczas przestawiania zwrócić uwagę, aby nie obciążać produktu asymetrycznie ani nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności.
- W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał) należy sprawdzać wytrzymałość i bezpieczeństwo działania uchwytu i przymocowanego do niego sprzętu.
- Czyścić tylko wodą lub domowymi środkami czyszczącymi dostępnymi w handlu.

8. Możliwości ustawienia

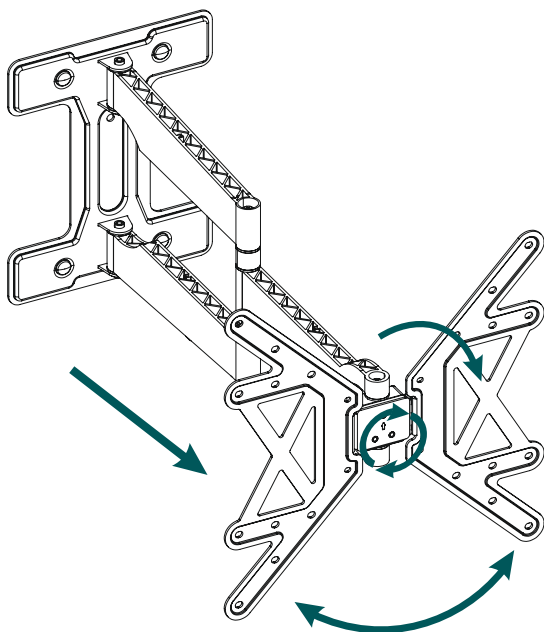

180°

zakres obrotu



46 – 720 mm

oddalenie od
ściany



-12°/+3°

zakres pochyłu



6°

zakres prze-
chyłu

- W celu regulacji pochyłu poluzować boczne śruby mocujące, ustawić żądane pochylenie i ponownie dokręcić śruby.



9. Dane techniczne

Maksymalna nośność:	50 kg
Przekątna ekranu:	81,0 – 165,0 cm (US: 32" – 65")
Głębokość:	4,6 cm – 72,0 cm
Pochył:	-12°/+3° (w zależności od urządzenia)
Zakres obrotu:	do 180° (w zależności od urządzenia) na 3 przegubach
Wymiar ściennej płyty montażowej:	28,1 × 34,7 cm
Mocowanie:	zgodnie ze standardem VESA: 100×100 200×200 300 × 200 400 × 200 400 × 400



10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

11. Serwis i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Infolinia: +49 9091 502-0 (niem./ang.)

Bardziej szczegółowe informacje na temat wsparcia technicznego można znaleźć na stronie: support.hama.com

12. Warunki gwarancji

Firma HAMA GmbH & Co KG udziela na ten produkt rozszerzonej gwarancji producenta w zakresie braku wad, możliwości użycia, jakości wykonania i trwałości użytych materiałów na okres 10 lat. Gwarancja nie obejmuje jest kompatybilności produktu z przyszłymi standardami udoskonalonego sprzętu.

W podanym terminie Hama GmbH & Co KG usunie bezpłatnie przyczynę uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę przedmiotu.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu tego produktu i obowiązuje na terenie całej UE.

Prawo do udzielonej gwarancji przysługuje niezależnie od praw ustawowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, działaniem chemikaliów lub siły wyższej, a także ingerencjami lub naprawami wykonanymi przez użytkownika lub osobę trzecią.

Gwarancja nie obejmuje również akcesoriów, które nie są częścią podstawowego wyposażenia produktu (elementy promocyjne).

W razie reklamacji gwarancyjnej należy zwrócić się do nas na adres Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, dołączając dowód zakupu. Zapraszamy również do kontaktu na stronie www.hama.de lub pod numerem telefonu 09091/502-0.